



Docking Entertainment System


DCM250




Guía de configuración rápida

- 1 Conexión
- 2 Instalación
- 3 Diversión

Contenido del paquete



Antena FM




Antena OM



Adaptador de CA



Cable de alimentación



Cable de vídeo



Cable de conexión MP3



Placa posterior



Control remoto




Guía de configuración rápida



Manual de usuario


1 Conexión

A Cómo quitar la pestaña protectora

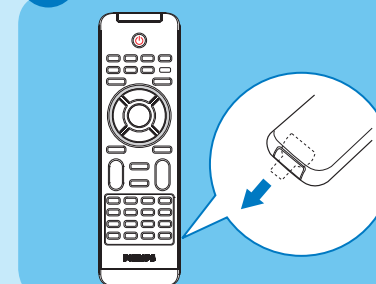

- 1 Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

B Conexión de la alimentación

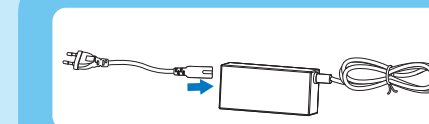


- 1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.


Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke
Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

Printed in China PDCC-2009




PHILIPS
ES

1 Conexión

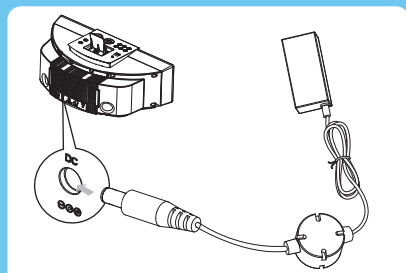

2 Conecte un extremo a la toma DC de la unidad principal.

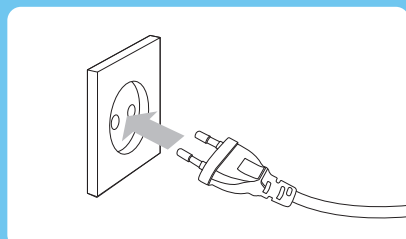


3 Conecte el otro extremo al enchufe de pared.

*** Consejo**
• Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

2 Instalación

A Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, pulse **PROG** para activar el modo de ajuste del reloj.
→ Se muestra el formato de 12 ó 24 horas.
- 2 Pulse **◀/▶** para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **PROG**.
→ Aparecerán los dígitos de la hora y comenzarán a parpadear.
- 4 Pulse **◀/▶** para ajustar las horas.
- 5 Pulse **PROG**.
→ Aparecerán los dígitos de los minutos y comenzarán a parpadear.

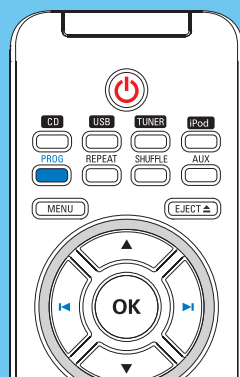


2 Instalación

- 6 Pulse **◀/▶** para ajustar los minutos.
- 7 Pulse **PROG** para confirmar.

3 Diversión

A Reproducción de un disco


- 1 Pulse **CD** para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Inserte un disco en el compartimento de discos con la cara impresa hacia arriba.
- 3 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
• Para detener la reproducción, pulse **■**.

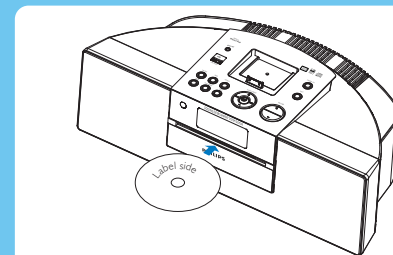

B Reproducción desde un dispositivo USB

Nota:
• Asegúrese de que el dispositivo USB contiene archivos de audio con un formato que se pueda reproducir.


- 1 Conecte el dispositivo USB en la toma **USB**.
- 2 Pulse **USB** para seleccionar USB como fuente.
→ Aparece el número total de pistas.
- 3 Pulse **▲ ▼** para seleccionar una carpeta.
- 4 Pulse **◀/▶** para seleccionar un archivo.
- 5 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.

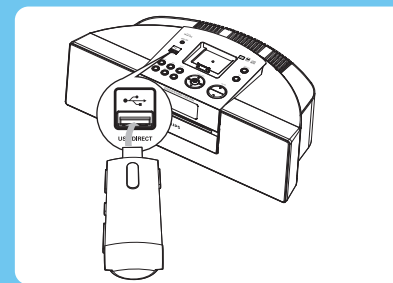

3 Diversión

C Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.
- 2 Mantenga pulsado **PROG** durante 2 segundos para activar el modo de programa automático.
→ Aparece [AUTO] (automático).
→ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
- 3 Pulse **◀/▶** para seleccionar un número de presintonía.

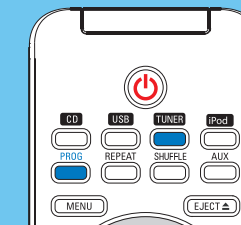

D Reproducción desde el iPod/iPhone

- 1 Instale la placa posterior incluida y coloque el iPod/iPhone en la base.
- 2 Pulse **iPod** para seleccionar el iPod/iPhone como fuente.
→ El iPod/iPhone conectado se reproduce automáticamente.
• Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
• Para saltar directamente a una pista, pulse **◀/▶**.
• Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado **◀/▶** y suéltelo para reanudar la reproducción normal.
• Para navegar por el menú, pulse **MENU** y pulse **▲ ▼ ◀ ▶** para seleccionar; luego pulse **OK** para confirmar.

*** Consejo**
En el manual de usuario se describen detalladamente las características y las funciones adicionales.

