

Register your product and get support at  
**www.philips.com/welcome**

Docking Entertainment System

DC190



---

CS	Příručka pro uživatele	3
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	13
FI	Käyttöopas	25
HU	Felhasználói kézikönyv	35

---

PL	Instrukcja obsługi	47
PT	Manual do utilizador	57
RU	Руководство пользователя	67
SK	Príručka užívateľa	81

---

**PHILIPS**

# Πίνακας

## περιεχομένων

<b>1 Σημαντικό</b>	14	
Ασφάλεια	14	
Ανακοίνωση	15	
<b>2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας</b>	16	
Εισαγωγή	16	
Περιεχόμενα συσκευασίας	16	
Επισκόπηση της κύριας μονάδας	17	
<b>3 Ξεκινήστε</b>	18	
Σύνδεση στο ρεύμα	18	
Ρύθμιση ρολογιού	19	
Ενεργοποίηση	19	
Προσαρμογή έντασης	19	
<b>4 Αναπαραγωγή</b>	19	
Αναπαραγωγή από iPod	19	
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	20	
<b>5 Ακρόαση ραδιοφώνου</b>	21	
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	21	
Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	21	
Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	21	
Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	21	
<b>6 Άλλες λειτουργίες</b>	22	
Ρύθμιση αφύπνισης	22	
Ρύθμιση χρονοδιακόπη διακοπής λειτουργίας	23	
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	23	
<b>7 Πληροφορίες προϊόντος</b>	23	
Προδιαγραφές	23	
<b>8 Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	24	

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια

### Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ⑭ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑮ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑯ Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχει στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑰ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



## Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

## Ανακοίνωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/ΕΕ + 2006/95/ΕΕ

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την Philips Consumer Lifestyle ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή αυτή.

## Ανακύκλωση

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:



Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή

συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Ήσωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

## 2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Εισαγωγή




Με αυτή τη μονάδα μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από το iPod και άλλες συσκευές ήχου ή ραδιόφωνο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ραδιόφωνο, το iPod ή το βομβητή να λειτουργεί ως ήχος αφύπνισης. Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 1 x τροφοδοτικό AC
- 1 x καλώδιο MP3 link
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

## Επισκόπηση της κύριας μονάδας

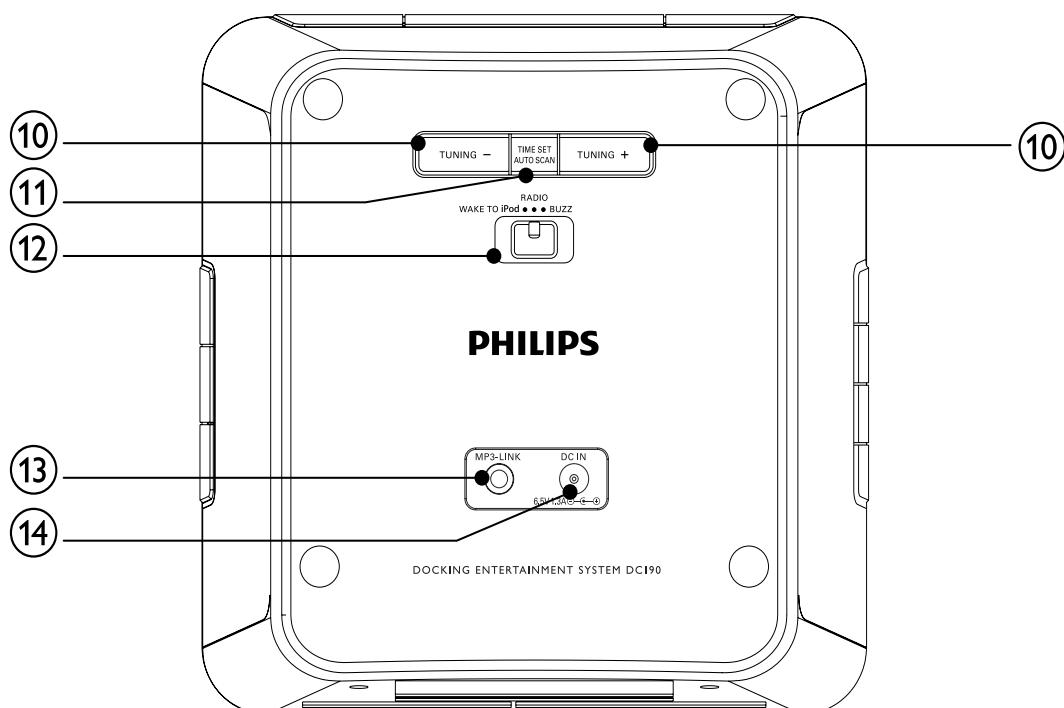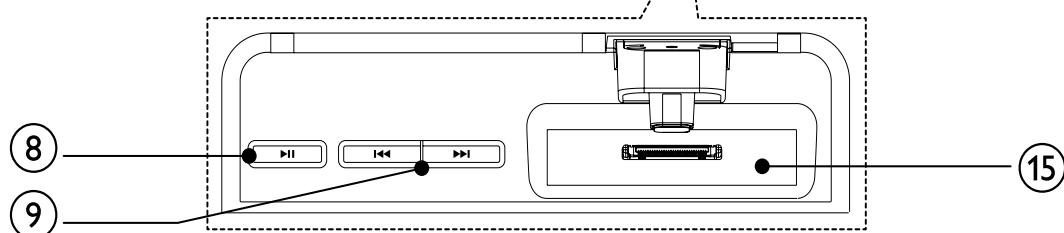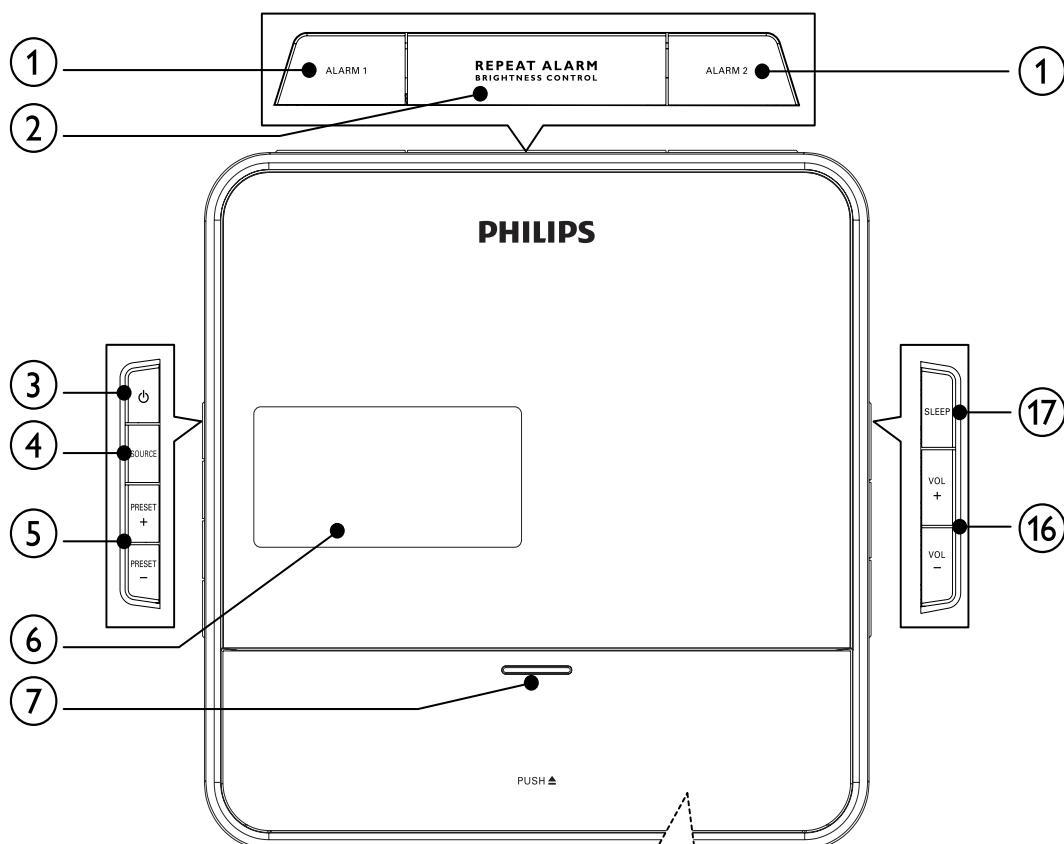

- ① ALARM 1/ALARM 2**
- Ρύθμιση αφύπνισης.
  - Προβολή ώρας αφύπνισης.
  - Απενεργοποίηση του ήχου αφύπνισης.
- ② REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Επανάληψη αφύπνισης.
  - Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
- ③ ⏴**
- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ④ SOURCE**
- Επιλογή πηγής: iPod, δέκτης FM ή MP3 link.
- ⑤ PRESET +/-**
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
  - Ρύθμιση ώρας.
- ⑥ Πίνακας ενδείξεων**
- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
- ⑦ Θήκη σύνδεσης**
- ⑧ ►||**
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής iPod.
- ⑨ ▶◀▶▶**
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο ήχου.
  - Αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου.
- ⑩ TUNING +/-**
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
  - Ρύθμιση ώρας.
- ⑪ TIME SET/AUTO SCAN**
- Ρύθμιση ρολογιού.
  - Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑫ WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ**
- Επιλογή λειτουργίας αφύπνισης.
- ⑬ MP3-LINK**
- Υποδοχή για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑭ DC IN**
- Υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
- ⑮ Σύνδεση iPod**
- Τοποθέτηση iPod player.
- ⑯ VOL +/-**
- Προσαρμογή έντασης.
  - Ρύθμιση ώρας.
- ⑰ SLEEP**
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

### 3 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

#### ! Προσοχή

- Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου \_\_\_\_\_

Αριθμός σειράς \_\_\_\_\_

### Σύνδεση στο ρεύμα

#### ! Προσοχή


- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.




## Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της κύριας μονάδας.

- 1** Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού AC στην υποδοχή **DC IN** της κύριας μονάδας.

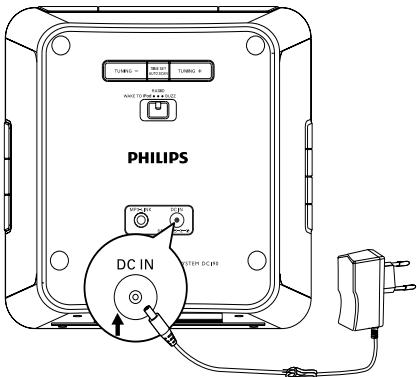

- 2** Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού AC στην πρίζα.

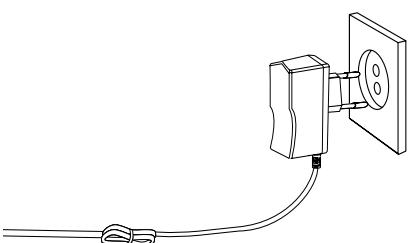

## Ρύθμιση ρολογιού

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TIME SET/AUTO SCAN** για 2 δευτερόλεπτα.  
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε **TUNING +/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- Πατήστε το **TIME SET/AUTO SCAN**.  
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε **TUNING +/-** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

- Πατήστε **TIME SET/AUTO SCAN** για επιβεβαίωση.  
↳ Τα ψηφία της ημέρας της εβδομάδας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε **TUNING +/-** για να ορίσετε την ημέρα της εβδομάδας.
- Πατήστε **TIME SET/AUTO SCAN** για επιβεβαίωση.

Ελληνικά

## Ενεργοποίηση

- Πατήστε το **Φ**.  
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

## Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε **Φ** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.  
↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

## Προσαρμογή έντασης

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

## 4 Αναπαραγωγή

### Αναπαραγωγή από iPod

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod μέσω της μονάδας.


### Συμβατά iPod

Μοντέλα Apple iPod με υποδοχή βάσης 30 ακροδεκτών:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5ης γενιάς (βίντεο), iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod mini.

## Τοποθέτηση iPod

- 1** Πιέστε τη θήκη σύνδεσης για να ανοίξει.

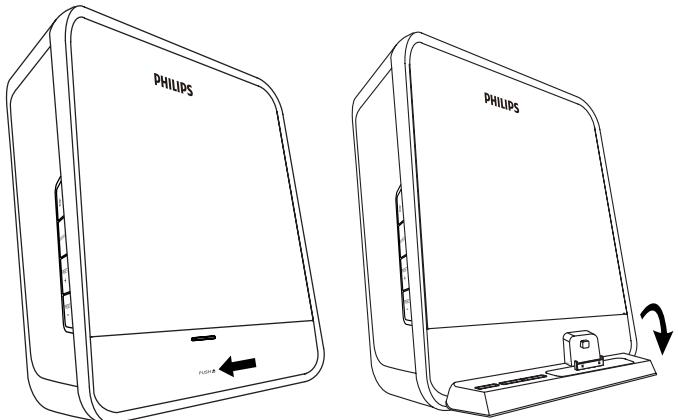

- 2** Τοποθετήστε το iPod στη βάση.

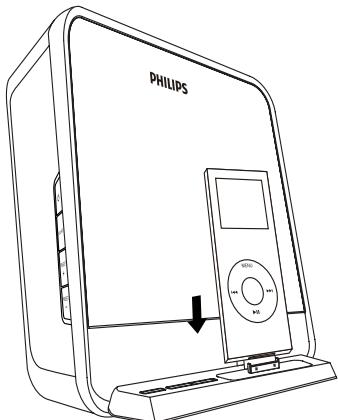

## Αφαίρεση του iPod

- 1** Τραβήξτε το iPod από τη βάση.

## Ακρόαση iPod

- 1** Βεβαιωθείτε ότι το iPod έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 2** Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή iPod.
- ↳ Το συνδεδεμένο iPod πραγματοποιεί αυτόματη αναπαραγωγή.
- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **▶II**.
  - Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε **|◀/▶|**.

- Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **|◀/▶|**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

## Φόρτιση του iPod

Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod αρχίζει να φορτίζει.

## Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1** Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή MP3 link.
- 2** Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 link:
- στην υποδοχή **MP3-LINK** (3,5mm) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
  - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3** Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

# 5 Ακρόαση ραδιοφώνου



## Σημείωση

- Μόνο η ραδιοφωνική λήψη FM είναι διαθέσιμη στη μονάδα.

## Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



## Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε δέκτη FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING +/-** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
  - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόμata σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
  - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/-** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

## Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Στη λειτουργία συντονισμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TIME SET/**

**AUTO SCAN** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.

- ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
- ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόμata.

## Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **TIME SET/AUTO SCAN** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
  - ↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **RESET +/-** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **TIME SET/AUTO SCAN** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



## Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

## Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε **RESET +/-** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

# 6 Άλλες λειτουργίες

## Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM 1** ή το **ALARM 2** για 2 δευτερόλεπτα.  
↳   ή  , και τα ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε **ALARM 1** ή **ALARM 2** για επιβεβαίωση.  
↳   ή  , και τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να επιλέξετε ενεργοποίηση της αφύπνισης για τις καθημερινές ή το σαββατοκύριακο.  
↳ Η ένδειξη "L XX(volume level)" αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 7 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να ορίσετε τη μέγιστη ένταση της αφύπνισης.

## Ρύθμιση λειτουργίας αφύπνισης

- 1 Προσαρμόστε το στοιχείο ελέγχου **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ** έτσι ώστε να επιλέξετε πηγή για την αφύπνιση.  
↳ Όταν φτάσει η ώρα που έχετε ορίσει να ενεργοποιηθεί η αφύπνιση, ενεργοποιείται το iPod, το ραδιόφωνο ή ο βομβητής, ανάλογα με τι έχετε επιλέξει.



Συμβουλή

- Εάν έχει επιλεγεί πηγή iPod αλλά δεν έχει συνδεθεί iPod, θα επιλεγεί αυτόματα ο βομβητής.

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **ALARM 1** ή το **ALARM 2** για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση.  
↳ Εάν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη   ή  .
- Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, πατήστε επανειλημμένα **ALARM 1** ή **ALARM 2** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .
- ↳ Εάν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη   ή   εξαφανίζεται.

## Επανάληψη αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.  
↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από μερικά λεπτά.



Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε **TUNING+/-** για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται πριν ξαναηχήσει η αφύπνιση.

## Διακοπή ήχου αφύπνισης

- 1 Όταν η αφύπνιση ηχεί, πατήστε το αντίστοιχο **ALARM 1** ή **ALARM 2**.  
↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.

## Προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης

- 1 Πατήστε ALARM 1 ή ALARM 2.

## Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόμata σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα SLEEP για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη περίοδο χρόνου (σε λεπτά).

↳ Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

## Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα SLEEP μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση)

↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη.



### Σημείωση

- Όταν ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένταση θα μειώνεται σταδιακά.

## Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα BRIGHTNESS CONTROL για επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας οθόνης.

## 7 Πληροφορίες προϊόντος



### Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## Προδιαγραφές

### Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς 2X1,5 W RMS  
εξόδου

Λόγος σήματος προς >55 dB  
θόρυβο

MP3 Link 0,6 V RMS 10 kohm

### Δέκτης

#### FM

Εύρος συντονισμού 87,5-108 MHz

Πλέγμα συντονισμού 50 KHz

#### Ευαισθησία

- Μονοφωνικός, λόγος <22 dBu σήματος προς θόρυβο 26dB
- Στερεοφωνικός, λόγος <45 dBu σήματος προς θόρυβο 46dB

Επιλεκτικότητα αναζήτησης <28 dBu

Συνολική αρμονική < 3%

#### παραμόρφωση

Λόγος σήματος προς >45 dB  
θόρυβο

## Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Είσοδος: 100-240V~, 50/60Hz, 0,4A, Έξοδος: 6,5V --- 1,3A. Όνομα κατασκευάστριας εταιρείας: Philips. Αρ. μοντέλου: AS090-065-AB130
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<5W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<2W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα	144 x 144 x 62 χιλ. (Π x Υ x Β)
Βάρος	
– Κύρια μονάδα	0,44 κιλά

## 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγχτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

### Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

### Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

### Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

### Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

### Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

### Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη

#### διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το τροφοδοτικό αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
DC190\_12 UM\_V2.1

