


Radio pulkstenis

AJ 3112

Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

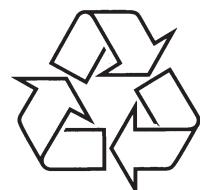

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

- Uzstādiet ierīci maiņstrāvas rozetes tuvumā, vietā, kur maiņstrāvas rozete ir viegli aizsniedzama.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Novietojiet ierīci uz cetas un stabilas virsmas tā, lai ierīce nevarētu sākt slīdēt.
- Ja netaisāties ierīci lietot ilgu laiku, atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes. Papildus tam, tiek ieteikts izņemt baterijas no radio pulksteņa. Tas novērsīs jebkādu bateriju noplūdes risku un pasargās radio pulksteni no bojājumiem.
- Nepakļaujiet aparātu, baterijas mitruma, lietus, smilšu vai pārāk liela karstuma, ko izraisa karsējošas ierīces vai tieša saulesgaisma, iedarbībai.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Pietiekama ventilācija, vismaz 15 cm ir nepieciešama, lai novērstu ierīces pārkaršanu.
- Ventilācijas atveres nedrīkst pārklāt ar tādām lietām, kā avīzes, sedziņas, aizkari utt.
- Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus objekts, piemēram, vāzes.
- Nenovietojiet uz ierīces atklātas liesmas avotus, piemēram, degošas sveces.
- Lai tīrītu ierīci, lietojiet mīkstu, sausu kokvilnas drānu. Neizmantojiet nekādus tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amoniju, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var sabojāt aparāta korpusu.
- Baterijas nedrīkst pakļaut spēcīga karstuma iedarbībai, kā tiešai saules gaismai vai tam līdzīgi.

Uzmanību

Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbībai. Šī ierīce atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad nesiet aparātu uz remontu.

Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, nemot vērā zemāk norādītos padomus, sazinieties ar savu pārdevēju vai apkalpošanas centru.

BRĪDINĀJUMS! *Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt strāvas triecienu. Nekādā gadījumā nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.*

Problēma

- *Iespējamais iemesls*

- risinājums

Nav skaņas/ strāvas

- *Skaļums nav noregulēts*

- Noregulējiet skaļumu

Neregulāra sprakšķoša skaņa FM pārraides laikā

- *Vājš signāls.*

- Noregulējiet antenas pozīciju.

Nepārtraukta sprakšķoša skaņa/ šnākšana AM (WM) pārraides laikā

- *Elektriski traucējumi no TV, datora, fluorescējošām lampām, utt.*

- Attāliniet ierīci no cita elektriska aprīkojuma.

Modinātājs nedarbojas

- *Modinātāja laiks nav iestatīts un/ vai modinātāja režīms nav izvēlēts.*

- Iestatiet modinātāja laiku un/ vai izvēlieties modinātāja režīmu.

- *Skaļums ir pārāk zems RADIO avotam*

- Noregulējiet skaļumu.

- *Radio modinātājs nav noregulēts uz radio staciju*

- Uztveriet radio staciju.

INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

Piezīmes par bateriju izmešanu atkritumos

Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecās Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu divos materiālos: papīrs un kartons.

Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam ievērot vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem un vecā aprīkojuma.

Jūsu vecās ierīces izmešana atkritumos

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.


Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam izzināt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamas negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.

II klases aprīkojuma simbols


Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubulta izolācijas sistēma.

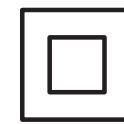


VADĪBAS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Vadības

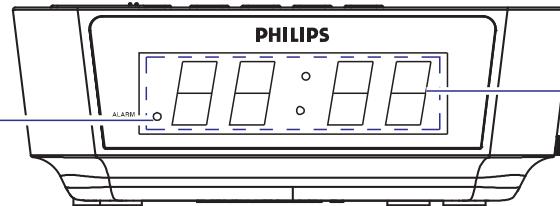

1. **Ūspiejs** – parāda puiksteņa/ modinātāja laiku un ierīces statusu.
2. **ALARM** (modinātāja) **indikators** – iedegas laikā, kad modinātājs ir aktīvs.

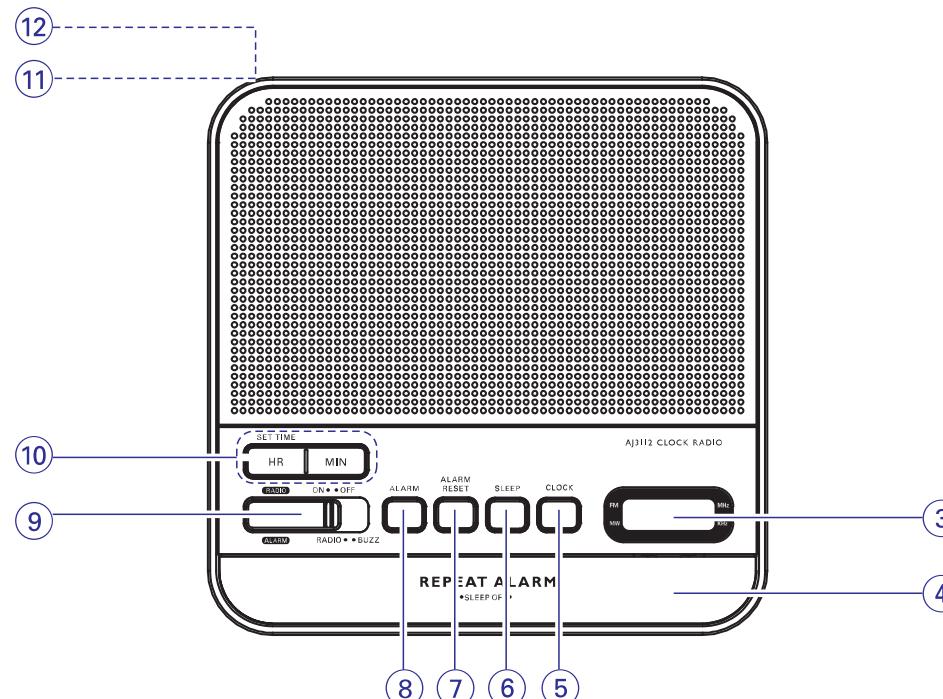

3. **Frekences indikators** – parāda radio frekvenci Jūsu izvēlētajam diapazonam.

IZSLĒGŠANĀS

Šai ierīcei ir iebūvēts taimeris, kas ļauj ierīcei automātiski izslēgties radio atskānošanas laikā pēc noteikta laika. Šī funkcija ļauj jums atlāstīties un aizmigt. Maksimālais izslēgšanās laiks ir 1 stunda un 59 minūtes.

IZSLĒGŠANĀS TAIMERA iestatīšana

1. Iestatiet vadību **RADIO/ ALARM** pozīcijā **OFF**.
2. Iestatiet izslēgšanās laiku, lai aktivizētu izslēgšanās funkciju, izvēloties kādu no šiem veidiem:
 - Vienkārši nospiest taustiņu **SLEEP**, lai iestatītu izslēgšanās laiku uz 59 minūtēm.
 - Turiet nospiestu vadību **SLEEP** un atkārtoti spiediet taustiņu **MIN**, lai regulētu izslēgšanās laiku no 59 minūtēm uz leju.
 - Turiet nospiestu vadību **SLEEP** un spiediet taustiņu **HR**, lai pievienotu vēl vienu stundu izslēgšanās laikam (1:59).
→ Lai atceltu ierīces izslēgšanos, spiediet vadību **REPEAT ALARM/ SLEEP OFF**.

Specifikācijas

Maiņstrāvas barošana	220 V/60 Hz
Strāvas patēriņš darbības režīmā.....	3.5 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā.....	< 2 W
Izmēri (P x A x D)	130.4 x 130 x 46.8 mm
Svars.....	0.395 kg

Noderīgs padoms:

- Ja Jūs esat izvēlējušies radio režīmu, pārliecinieties, ka esat noregulējuši skaļumu pietiekami skaļi, lai pamostos.
- Skaņas signāls ir iestatīts noteiktā skaļumā un to mainīt nevar.

MODINĀTĀJA IZSLĒGŠANA

Ir trīs veidi kā var izslēgt modinātāju. Ja vien Jūs neatceļat modinātāju pavisam, **12 stundu modinātā atiestatīšanas opcija** tiks automātiski izvēlēta pēc 1 stundas un 59 minūtēm no laika, kad modinātājs pirmo reizi izslēdzas.

12 STUNDU MODINĀTĀJA ATIESTATĪŠANA

Ja Jūs vēlaties, lai modinātājs tiktu izslēgts nekavējoties un šie paši modinātāja iestatījumi tiktu saglabāti arī nākošajai dienai:

- Modinātāja zvana laikā spiediet vadību **ALARM RESET**.
→ Modinātāja indikators (AL) saglabājas iedegts.

MODINĀTĀJA PILNĪGA IZSLĒGŠANA

Lai pilnībā izslēgtu modinātāju pirms tā ieslēgšanās vai modinātāja zvana laikā:

- Regulējiet vadību **RADIO/ ALARM** pozīcijā **OFF**.
→ Modinātāja indikators (AL) izslēdzas.

MODINĀTĀJA ATKĀRTOŠANA

Šis iestatījums liek Jūsu modinātājam zvanīt ik pēc 9 minūšu intervāliem.

1. Modinātāja zvana laikā spiediet vadību **REPEAT ALARM/ SLEEP OFF**.
→ Modinātāja indikators (AL) saglabājas iedegts.

4. **REPEAT ALARM/ SLEEP OFF** (modinātāja atkārtošana/ izslēgšanās funkcijas izslēgšana)
 - Izslēdz aktīvo modinātāju uz 8-9 minūšu periodu.
 - Izslēdz izslēgšanās funkciju.

5. **CLOCK** (pulkstenis) – iestata pulksteņa laiku.

6. **SLEEP** (izslēgšanās)
 - Aktivizē radio izslēgšanās funkciju.
 - Regulē periodu, pēc kura ierīcei izslēgties.

7. **ALARM RESET** (modinātā atiestatīšana) – izslēdz aktīvo modinātāju uz 12 stundām.

8. **ALARM** (modinātājs) – iestata modinātāja funkciju.

9. **RADIO/ ALARM** (radio/ modinātājs)

RADIO ON: ieslēdz radio

RADIO OFF: izslēdz radio/ modinātāju

ALARM – RADIO: ieslēdz radio kā modinātāja avotu.


ALARM – BUZZ: ieslēdz skaņas signālu kā modinātāja avotu.

10. **SET TIME HR/ MIN**

– Regulē stundas/ minūtes pulkstenim/ modinātājam/ izslēgšanās laikam.

11. **Strāvas vads** – ierīces pieslēgšanai pie sienas rozetes.

12. **Antena** – uzlabo FM uztveri.

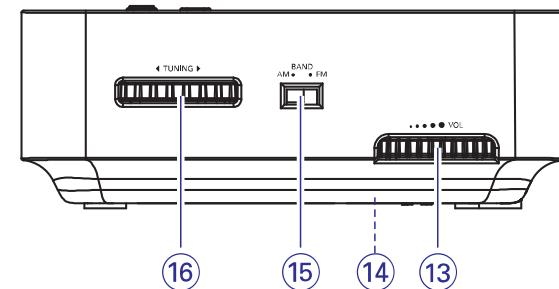

13. **VOLUME** (skaļums) – regulē izvēlēto skaļuma līmeni.

14. **Bateriju nodalījuma durtiņas** – atver, lai uzglabātu **9 voltu 6F22** baterijas (nav iekļautas komplektā) pulksteņa atmiņas dublēšanai.

15. **FM/AM (MW)** – izvēlas FM/ AM (MW) diapazonu.

16. **TUNING** – uztver radio stacijas.

UZSTĀDĪŠANA

ENERGOAPGĀDE

1. Pārliecinieties, vai **uz aparāta pamatnes izvietotajā datu etiķetē** norādītais aparāta strāvas spriegums atbilst Jūsu mājas elektrotīkla spriegumam. Ja spriegums neatbilst, sazinieties ar aparāta pārdevēju, vai arī ar servisa centru.
2. Pievienojiet strāvas padeves vadu elektrotīkla sienas rozetei.
3. **Lai pilnībā atvienotu aparātu no strāvas padeves, izraujiet kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.**

PULKSTEŅA ATMINĀS DUBLĒŠANA

Pulksteņa atmiņas dublēšana ļauj saglabāt pulksteņa laika un Jūsu modinātāja iestatījumus līdz pat vienai dienai, piem., strāvas pārrāvuma gadījumā. Radio pulksteņa un displeja fona apgaismojums tiks izslēgts. Tiklīdz strāvas padeve atjaunojas, displejs norādīs pareizu laiku.

1. Izņemiet bateriju nodalījuma durtiņas, lai ievietotu **9 voltu 6F22** baterijas (nav iekļautas komplektā) pulksteņa atmiņas dublēšanai.
2. Ievietojiet durtiņas vietā.

PIEZĪME: Ja atmiņas dublēšanai baterijas nav ievietotas vai strāvas pārrāvums ir ilgāks, Jums atkārtoti būs jāveic pulksteņa un modinātāja laiku iestatīšana. Baterijas satur kīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

RADIO

Jūs šo ierīci varat izmantot tikai kā radio!

1. Noregulējiet vadību **RADIO/ ALARM** pozīcijā **RADIO ON**, lai ieslēgtu radio.
2. Izvēlieties Jūsu diapazonu, noregulējot slēdzi **FM/AM (MW)**.
3. Noregulējiet vadību **TUNING**, lai uztvertu Jūsu izvēlēto staciju.
4. Pagrieziet vadību **VOLUME**, lai regulētu skaņuma līmeni.
5. Noregulējiet vadību **RADIO/ ALARM** pozīcijā **OFF**, lai izslēgtu radio.

Radio uztveres uzlabošanai

FM: pilnībā izvelciet teleskopisko antenu un regulējiet tās pozīciju, lai nodrošinātu optimālu uztveri.

MW: aparāts ir aprīkots ar iebūvētu antenu. Nosakiet antenas virzienu, pagrozot visu aparātu.

PULKSTEŅA/ MODINĀTĀJA LAIKA IESTATĪŠANA

Pulkstenis ir parādīts lietojot 12 – stundu laika formātu.

1. Turiet nospiestu vadību **CLOCK** vai **ALARM**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **HR** vai **MIN** vai turiet nospiestu taustiņu **HR** vai **MIN**, lai regulētu minūtes un/ vai stundas.
3. Atlaidiet vadību **CLOCK** vai **ALARM** un taustiņu **HR** vai **MIN**, kas sasniedzat pareizo iestatījumu.
→ Iestatītais pulksteņa laiks tiks parādīts displejā un sāks darboties.

MODINĀTĀJA REŽĪMA IZVĒLE

Lai lietotu modinātāju, Jums vispirms jāiestata modinātāja laiks. Jūs varat izvēlēties no diviem dažādiem modinātāja režīmiem Jūsu modināšanai: radio vai skaņas signālu.

1. Izvēlieties Jūsu modinātāja režīmu, regulējot vadību **RADIO/ ALARM** pozīcijā **RADIO** vai **BUZZ**.
→ Modinātāja indikators (AL) iedegas.