Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

D600

D605

Manual do utilizador resumido

PHILIPS

Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões auditivas.

Quando utilizar o telefone como um intercomunicador para bebé

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Certifique-se de que a unidade do bebé e o fio ficam sempre fora do alcance do bebé (a pelo menos 1 metro de distância).
- Mantenha a unidade dos pais afastada, no mínimo, a 1,5 metros da unidade de bebé para impedir o eco acústico.
- Nunca coloque a unidade do bebé dentro do berço ou do parque do bebé.
- Nunca cubra a unidade do bebé nem a unidade dos pais (por exemplo, com uma toalha ou cobertor). Assegurese sempre de que os orifícios de ventilação da unidade do bebé estão desimpedidos.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- Se colocar a unidade dos pais próxima de um transmissor ou de outro aparelho DECT (por exemplo, um telefone DECT ou um router sem fios para a Internet), poderá perder a ligação à unidade do bebé. Afaste o intercomunicador para bebé de outros aparelhos sem fios até a ligação ser restaurada.
- Este intercomunicador para bebé destina-se a ser um auxílio. Este não é um substituto para a supervisão responsável e adequada por um adulto e não deve ser utilizado como tal.

1 Visão geral

Durante cham.

- Entrar no menu de opções
- Ajuste o nível de som
- Terminar chamadas
- Ligar/desligar o altifalante
- Desactivar/activar o microfone
- #a/A Inserir uma pausa

Em espera

- Aceder ao menu principal
- Lista de contactos
- Registo de chamadas
- Efectuar e receber chamadas
- *INT Efectuar uma chamada interna
- Bloqueie/desbloqueie o teclado.
- Efectuar e receber chamadas

No menu

- Confirmar / Entrar no menu de opções / Seleccionar
- Cancelar
- Para cima/baixo
- Sair do menu

Introdução de texto

- Eliminar texto
- Introduzir um espaço
- #a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas
- Esquerda/direita

Ícones do menu principal

- Lista de contactos
- Configuração do telefone
- Serviços
- Intercomunicador para bebé
- Alarme
- Chamadas recebidas (Apenas D600)
- Atendedor de chamadas (Apenas D605)

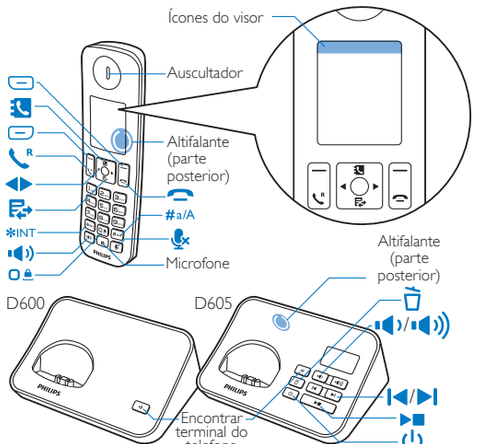

Ícones do visor

- O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- Este ícone indica chamadas não atendidas no ecrã do modo de espera ou na lista de chamadas recebidas. Este muda de cor de vermelho para branco depois de verificar as chamadas.
- O alarme está activado.
- O modo silencioso está definido, mas encontra-se fora do período activo.
- O toque está desligado.
  O modo silencioso está definido e encontra-se dentro de período activo (o telefone não toca).
- Apenas D605: Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma nova mensagem. Mantém-se continuamente aceso, quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.
- Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas.
  * Este serviço depende da rede
- ECO O modo ECO está activado.
- ECO+ O modo ECO+ está activado.

2 Ligar

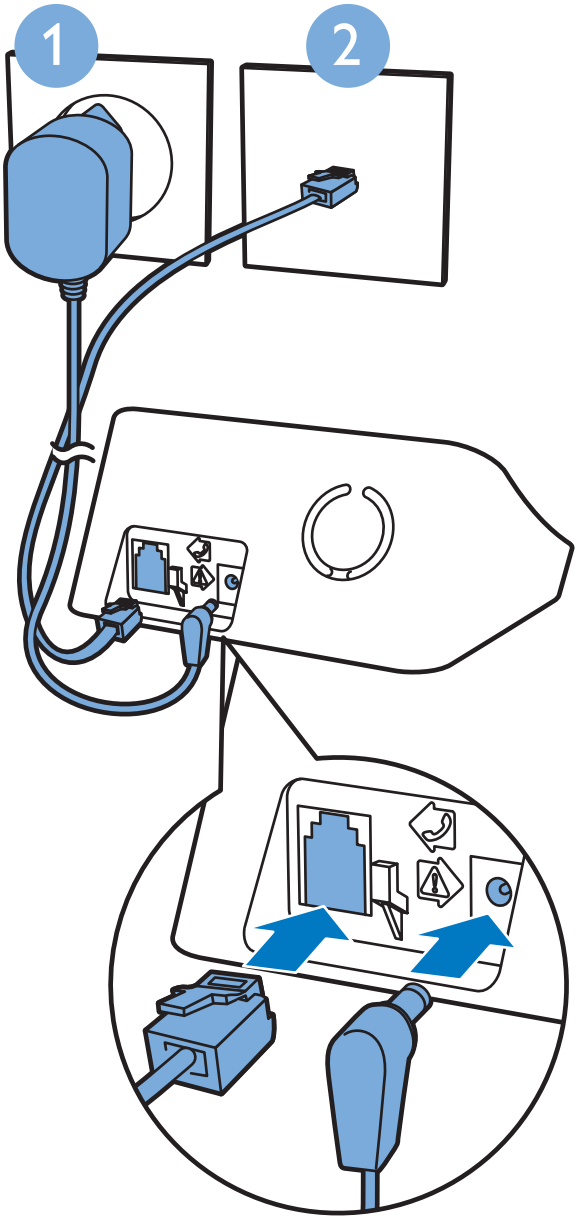

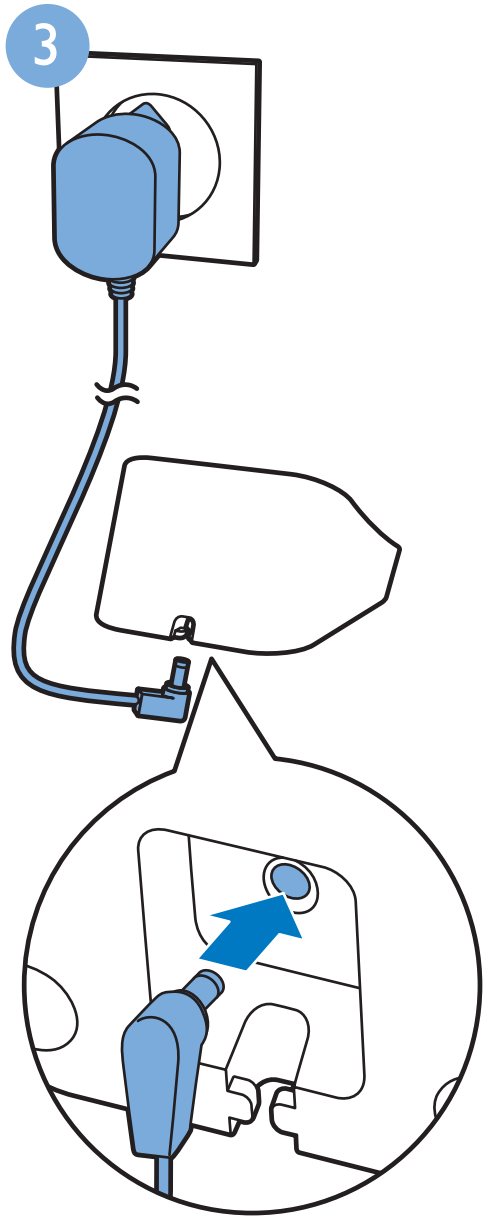

Apenas em versões com vários terminais do telefone.

3 Começar

Introduzir pilhas

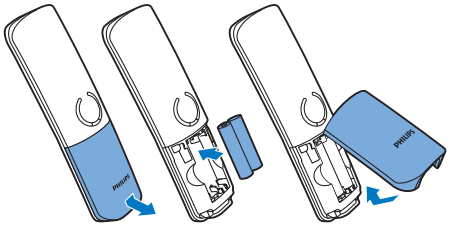

Configurar o seu telefone

1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, serlhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
3 Defina a data e a hora.
- Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla ✻INT para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

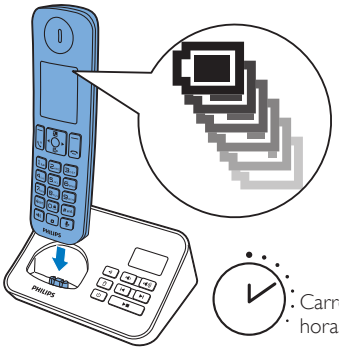

Carregar durante 8 horas

> 84%
68% - 84%
52% - 68%
36% - 52%
18% - 36%
< 18%

Intermitente: pilha fraca
Em deslocamento: carregamento a decorrer

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

1 Prima > **[Opção]** > **[Adicionar novo]**.
2 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

1 Prima .
2 Seleccione um registo e prima .

Memória de acesso directo

Existem 9 memórias de acesso directo (teclas 1 a 9). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera.
Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para **[1_voicemail]** (número de correio de voz) e **[2_info svc]** (número do serviço de informações) do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

1 Prima .
2 Seleccione **[Ch. Recebidas]** (apenas para D605).
3 Seleccione um registo e prima .

Adicionar registo

1 Prima > **[Ch. Recebidas]** (apenas para D605) > **[Opção]** > **[Guardar número]**.
2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

1 Prima > **[Ch. Recebidas]** (apenas para D605) > **[Opção]** > **[Apagar]**.
2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

1 Prima **[Remarc]**.
2 Seleccione um registo e prima .

Adicionar registo

1 Prima **[Remarc]** > **[Opção]** > **[Guardar número]**.
2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

1 Prima **[Remarc]** > **[Opção]** > **[Apagar]**.
2 Siga as instruções no ecrã.

Gravar uma mensagem (apenas para D605)

1 Seleccione **[Menu]** > > **[Mensagem]**.
2 Siga as instruções no ecrã.

Registar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.
1 Seleccione **[Menu]** > > **[Registar]** e prima **[OK]** para confirmar.
2 Mantenha premido na estação base durante 5 segundos.
3 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
4 Prima **[OK]** para confirmar o PIN/a palavra-passe.
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.
1 Seleccione **[Menu]** > > **[Reiniciar]** e prima **[OK]** para confirmar.
2 Siga as instruções no ecrã.

5 Saiba mais

Modo silencioso

Define o período de tempo durante o qual o telefone não tocará

> **[Sons]** > **[Modo silenc.]**

MySound

Personaliza os sons das vozes de acordo com as suas preferências

> **[Sons]** > **[MySound]**

Modo Eco

Reduz o consumo de energia/a potência de transmissão; reduz a radiação e o alcance em aprox. 60%

> **[Modo Eco]**

Modo Eco+

Elimina a radiação no modo de espera (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto)

> **[Modo ECO+]**

Barramento de chamadas

Evita que sejam efectuadas chamadas indesejadas para números seleccionados

> **[Barrar chamada]**

Dados técnicos

Pilha

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base e carregador:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Entrada:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Saída:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Agenda com 100 entradas
Registo de chamadas com 50 entradas
Tempo de conversação: 18 horas
Tempo em espera: 250 horas

Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Registar o Telefone]**, coloque o telefone na base até a barra de sinalização ser apresentada.

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a > > **[Anular registo]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Seleccionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

1 Prima para voltar ao ecrã do modo de espera.
2 Prima para aceder ao ecrã do menu principal.
3 Seleccione e, em seguida, é apresentado um dos seguintes textos no ecrã:

Language	Langue	Γλώσσα
Lingua	Idioma	

4 Seleccione-a para aceder às opções dos idiomas.
5 Seleccione o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está ligada à corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem indicação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há alimentação e ligações telefónicas estão estabelecidas.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, ouvirá um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- Compre pilhas novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A chamada não é identificada.

- O serviço não se encontra activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.
- A identidade está oculta ou indisponível.

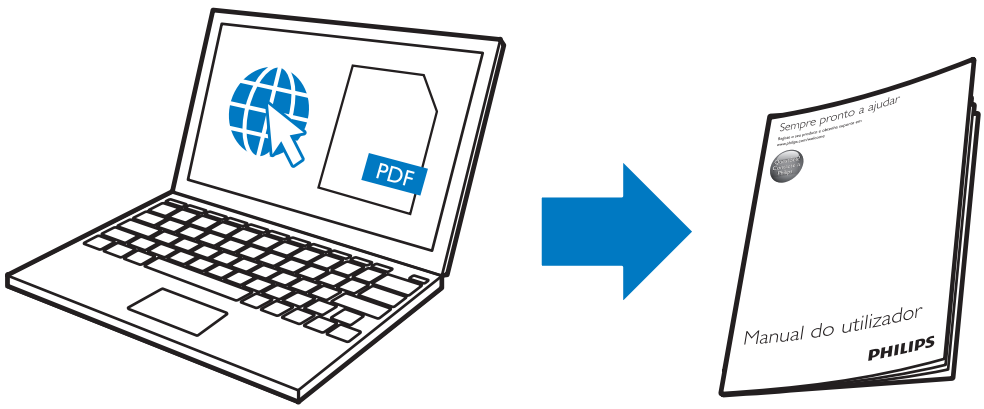

www.philips.com/support

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador alargada online.

CE 0168

A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários.
Todos os direitos reservados.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

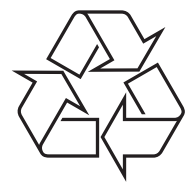

QSG_D600-605
23_PT_V1.0
WK12445