

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

www.philips.com/welcome

D400

D405



Kratek uporabniški priročnik

PHILIPS



Pomembna varnostna navodila

Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
- Pred uporabo izdelka si oglejte varnostne informacije.
- Ta izdelek je v skladu z Direktivo EU 1999/5/EC o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE).
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

1 Pregled

Med klicem

 Odpiranje menija z možnostmi

 Nastavitev glasnost.

 Končanje klica

 Vklop/izklop zvočnika

 Izklop/vklop zvoka mikrofona

 Vnos premora

V meniju

 Potrditev / Odpiranje menija z možnostmi / izbira

 Prekliči

 Gor/dol

 Izhod iz menija

Stanje pripravljenosti

 Vstop v glavni meni

 Imenik

 Dnevnik klicev

 Klicanje in sprejemanje klicev

 *INT Opravljanje notranjega klica

 Zaklenite/odklenite tipkovnico.



 Klicanje in sprejemanje klicev prek zvočnika

Pri vnašanju besedila

 Brisanje besedila

 Vnos presledka

 Preklop med velikimi/malimi črkami

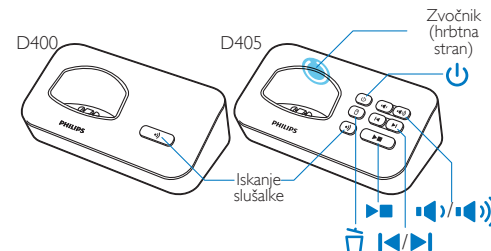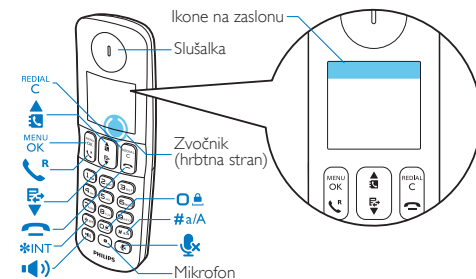

Ikone na zaslonu

 Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.

 Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

 V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.

 Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem nepregledanih zgrešenih klicev v dnevniku. Med pregledovanjem pregledanih zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

 Utripa med sprejemanjem dohodnega klica. Med klicem je simbol prikazan neprekinjeno.

 Zvočnik je vklopljen.

 Zvonjenje je izklopljeno. Tihi način je nastavljen in v aktivnem obdobju (telefon ne zvoní).

 Tihi način je nastavljen, vendar je izven aktivnega obdobja.

 Budilka je vklopljena.

 Samo za D405: Odzivnik: utripa v primeru novega sporočila. Sveti, ko je telefonski odzivnik vklopljen.

 Indikator glasovnih sporočil: utripa v primeru novih sporočil in sveti, ko so sporočila predvajana.
* Ta storitev je odvisna od omrežja



 Se prikaže, ko se pomikate navzgor/navzdol po seznamu oziroma zvišate/znižate glasnost.

ECO Vklopljen je način ECO.

ECO+ Vklopljen je način ECO+.

Povezava z


2 drugimi napravami

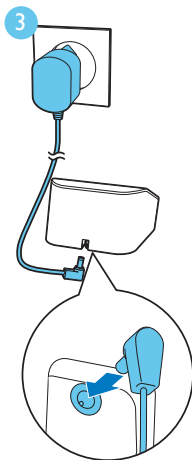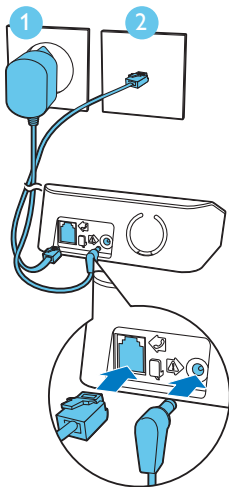

Samo različice z več
slušalkami.

3 Začetek uporabe


Vstavljanje baterij

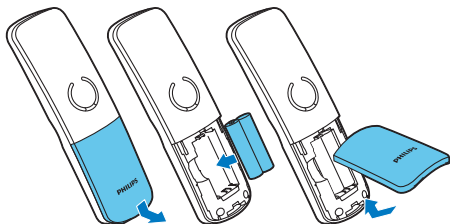

Konfiguriranje telefona

- 1 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 2 Če ste pozvani, nastavite državo in jezik.
- 3 Nastavite datum in čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko  / , da izberete **[am]** ali **[pm]** (odvisno od države).

Polnjenje telefona

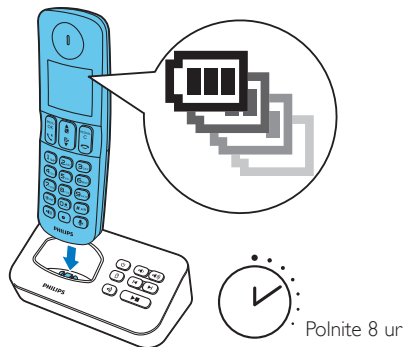

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Utripa: šibka baterija
Premika: polnjenje v teku

4 Uporaba

Imenik

Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Vnosi z neposrednim dostopom

Na voljo sta 2 vnosa z neposrednim dostopom (tipki 1 in 2). Če shranjeno telefonsko številko želite izbrati samodejno, pritisnite in držite tipko v stanju pripravljenosti.

Tipki 1 in 2 sta prednastavljeni na **[1_glas. pošta]** (številka za glasovno pošto) in **[2_infor. stor.]** (številka za informacijsko storitev) operaterja omrežja, odvisno od države operaterja omrežja (odvisno od operaterja omrežja).

Dnevnik klicev

Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Shrani zapis

- 1 Pritisnite  >  > **[Shrani šte-]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite  >  > **[Zbriši]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Seznam ponovnih klicev

Klicanje s seznama ponovnih klicev

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Shrani zapis

- 1 Pritisnite  >  >  > **[Shrani šte-]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite  >  >  > **[Zbriši]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Snemanje obvestila (samo za D405)

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite **[Tajnica]** > **[Obvestilo]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Registriranje dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite **[Storitve]** > **[Register]** in pritisnite  za potrditev.
- 3 Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko  na osnovni enoti.
- 4 Vnesite kodo PIN/geslo sistema (0000).
- 5 Pritisnite  za potrditev kode PIN/gesla.
 - ↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite **[Storitve]** > **[Ponastavi]** in pritisnite  za potrditev.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.



Opomba

- Originalno kodo PIN/geslo lahko pridobite po naslednjem postopku.



Tehnični podatki

Baterija

- Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V
550 mAh

Uporabite le priložene baterije.

Adapter

Osnovna enota in polnilnik:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Vhod:	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Izhod:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Imenik s 100 vnos

Dnevnik klicev z 50 vnos

Čas pogovorov: 16 ur

Čas pripravljenosti: 250 ur



Opomba

- Namestite lahko filter DSL (digitalna naročniška linija), da preprečite šume in težave z ID-jem klicatelja zaradi motenj DSL.
- Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

? Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[Registr. Slušalko]**, slušalko postavite na osnovno enoto, da se prikažejo črtice za signal.

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Dostopite do možnosti **MENU OK** > **[Storitve]** > **[Odjava]**, da odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj storim?

- 1 Pritisnite , da se vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.
- 2 Pritisnite **MENU OK**, da odprete zaslon glavnega menija.
- 3 Na zaslonu se pojavijo naslednje možnosti:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.
- 5 Izberite svoj jezik.

Slušalka je v stanju iskanja. Kaj naj storim?

- Preverite, ali je osnovna enota pod napajanjem.
- Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
- Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.

Ne morem spremeniti nastavitve glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite za napajanje in telefonske priključke.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, ali je nastavev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni zvok.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Kupite nove z enakimi specifikacijami.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zvoni.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.



www.philips.com/support

Informacije si oglejte v obsežni spletni uporabniški dokumentaciji.



CE 0168

Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Vse pravice pridržane.

Philips in Philipsov znak ščita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. In ju podjetje WOOX Innovations Limited uporablja z licenco družbe Koninklijke Philips N.V.



UMS_D400-405

53_SL_V2.0

WK13511