Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com.br/suporte

AZ380S

Manual de início rápido

PHILIPS

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Impresso na China

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
804-0380600E01
Impresso na China

AZ380SX_78_QSG_V1.0

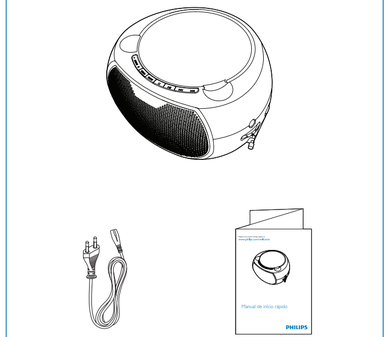

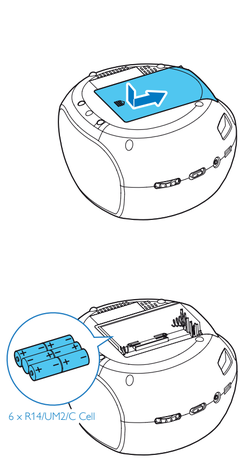

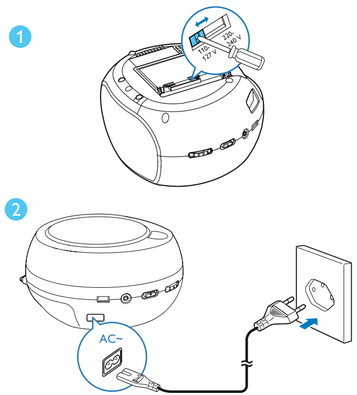

Para o funcionamento do dispositivo, você pode usar pilhas alcalinas (R14) ou energia AC.

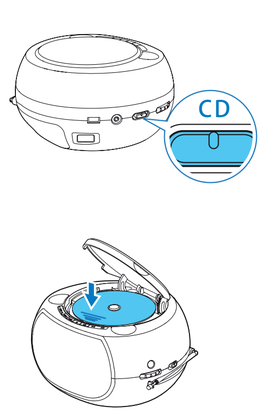

Para obter instruções detalhadas sobre o uso, acesse www.philips.com.br/suporte.

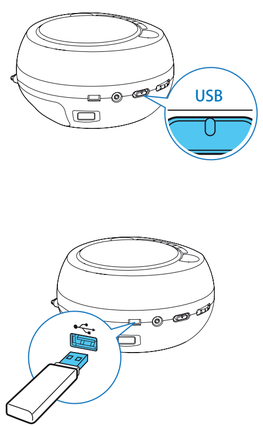

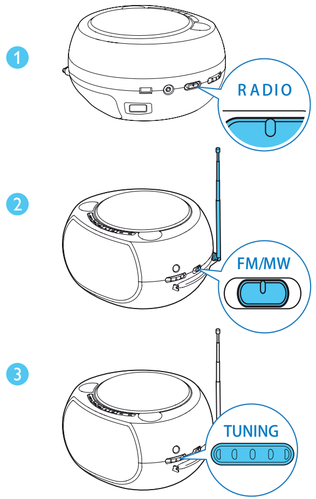

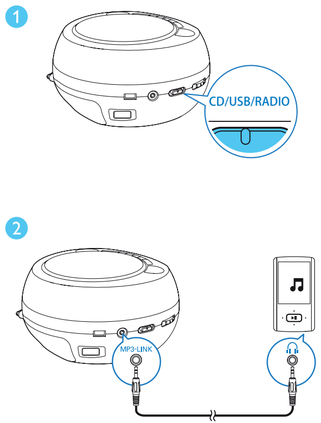

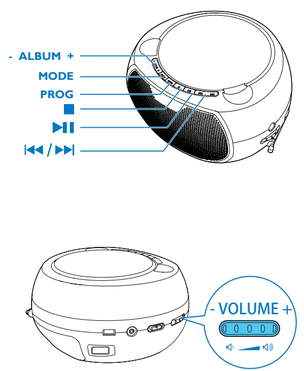

PT-BR

Programar faixas

1 No modo CD, pressione ■ para interromper a reprodução.
2 Pressione **PROG** para ativar a programação.
3 No caso de CDs de MP3, pressione **-ALBUM+** para selecionar um álbum.
4 Pressione |◀◀ / ▶▶| para selecionar uma faixa e pressione **PROG** para confirmar.
5 Repita as etapas 3 e 4 para programar mais faixas.
6 Pressione ▶❙❙ para reproduzir as faixas programadas.
7 Para cancelar uma programação enquanto a reprodução foi interrompida, pressione ■

- ALBUM +	No caso de CDs de MP3, seleciona um álbum.
MODE	Reproduz uma ou todas as faixas várias vezes; Reproduz as faixas em ordem aleatória.
PROG	Interrompe a reprodução ou apaga uma programação.
■	
▶❙❙	Inicia ou pausa a reprodução.
|◀◀ / ▶▶|	Pula para a faixa anterior/seguinte; Faz uma busca durante a reprodução.

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Siga todas as instruções.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou espremido, principalmente os plugues, as tomadas e na parte em que sai da unidade.
- Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte a unidade se houver trovões ou durante longos períodos sem uso.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando a unidade apresenta algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do aparelho, a unidade foi exposta à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
- CUIDADO com o uso de pilhas/baterias Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:
  - Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
  - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
  - Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Evite que a unidade seja exposta a respingos.
- Não coloque sobre a unidade nada que possa danificá-la (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.

Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Não coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Responsabilidade social

A Philips do Brasil Ltda. é uma empresa socialmente responsável, preocupada com a valorização dos seus recursos humanos internos, com o relacionamento correto e justo com a comunidade, com meio ambiente de trabalho e com o compromisso de cumprimento das leis.

2 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Descarte do produto e de pilhas antigas

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.
Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional.
Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.
Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Informações ambientais
Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), polpa de papel (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).
O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este equipamento inclui os seguintes rótulos:

CLASS 1
LASER PRODUCT

Símbolo de equipamento da Classe II

Esse símbolo indica que o aparelho dispõe de um duplo sistema de isolamento.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

3 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída	2 W RMS @ 10% THD
Resposta em frequência	60 Hz - 16 KHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 57 dB
Distorção harmônica total	<1,5 %
Entrada MP3 Link	650 mV

Disco

Distorção harmônica total	<1,5 %
Resposta em frequência	60 Hz -16 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 57 dB

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz AM (MW): 530 - 1710 KHz

Geral

Fonte de alimentação	
- Energia CA	110-127 V/220-240 V~, 50/60 Hz
- Pilha	6 x 1,5V R14/UM2/C
Consumo de energia em operação	15 W
Consumo de energia no modo de espera	< 2 W
Dimensões	
Unidade principal (L x A x P)	245 x 130 x 212 mm
Peso	
- Unidade principal	1,3 kg
- Com a embalagem	1,7 kg

Manutenção

Limpar o gabinete
- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

Limpar discos
- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe o pano do centro do disco para fora.

- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.

Limpar a lente do disco
- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com limpador.

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:
- Memória flash USB (USB 1.1)
- Players de flash USB (USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

Formatos suportados:
- Formato de arquivo de memória ou USB: FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxa de bits variável
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 16 bytes)

Formatos não suportados:
- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

4 Solução de problemas

Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.
Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia
- Verifique se o plugue do cabo de alimentação AC do aparelho está devidamente conectado.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Insira as pilhas com as polaridades (sinais +/) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.

Não há som
- Ajusta o volume.

O aparelho não responde
- Tire as pilhas e ligue o aparelho novamente.
- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.

Nenhum disco detectado
- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

Má recepção do rádio
- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM.

Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB
- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Dispositivo USB não suportado
- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.
A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

Lista de Serviço Autorizado - Brasil

ACRE		
CRUZEIRO DO SUL	68 33227216	
RIO BRANCO	68 32217642	
ALAGOAS		
ARAPIRACA	82 35222367	
MACEIO	82 32417237	
PALMEIRA DOS INDIOS	82 34213452	
UNIAO DOS PALMARES	82 32811305	
AMAPA		
MACAPA	96 32175934	
AMAZONAS		
MANAUS	92 36633366	
MANAUS	92 32324252	
BAHIA		
BARREIRAS	77 36113854	
CAMACARI	71 36219447	
CRUZ DAS ALMAS	75 36212839	
EUNAPOLIS	73 32815181	
FEIRA DE SANTANA	75 32232862	
GUANAMBI	77 34512791	
ILHEUS	73 32315995	
IRECE	74 36410202	
ITABUNA	73 36137777	
JEQUIE	73 35254144	
JUAZEIRO	74 36116456	
LAURO DE FREITAS	71 33784021	
PAULO AFONSO	75 32811349	
RIBEIRA DO POMBAL	75 32761853	
SALVADOR	71 32473669	
SALVADOR	71 32072070	
SALVADOR	71 33356233	
SENHOR DO BONFIM	74 35413143	
SERRINHA	75 32611784	
SANTO ANTONIO DE JESUS	75 36314470	
TEIXEIRA DE FREITAS	73 30111600	
VITORIA DA CONQUISTA	77 34221917	
CEARÁ		
CRATEUS	88 36910019	
FORTALEZA	85 40088555	
IGUATU	88 35810512	
ITAPIPOCA	88 36312030	
JUAZEIRO DO NORTE	88 35871973	
SOBRAL	88 36110605	
TIANGUA	88 36713336	
UBAJARA	88 36341233	
DISTRITO FEDERAL		
BRASILIA	61 33549615	
BRASILIA	61 34451991	
ESPIRITO SANTO		
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28 35223524	
COLATINA	27 37222268	
GUARAPARI	27 33614355	
LINHARES	27 33715052	
SAO MATEUS	27 37635697	
VILA VELHA	27 32891233	
VITORIA	27 32233899	
GOIÁS		
ANAPOLIS	62 33243562	
CALDAS NOVAS	64 34532878	
CATALAO	64 34412798	
FORMOSA	61 36318166	
GOIANESIA	62 33534967	
GOIANIA	62 32510933	
GOIANIA	62 32262908	
JATAI	64 36363638	
LUZIANIA	61 36228519	
TRINDADE	62 35051505	
URUACU	62 33571285	
MARANHÃO		
ACAILANDIA	99 35381889	
BACABAL	99 36212794	
CAXIAS	99 35212377	
CODO	99 36612642	
IMPERATRIZ	99 35232906	
PEDREIRAS	99 36423142	
SANTA INES	98 36537553	
SAO JOSE DE RIBAMAR	98 32241581	
SAO LUIS	98 33122976	
MATO GROSSO		
BARRA DO GARCAS	66 34011394	
CUIABA	65 33176464	
LUCAS DO RIO VERDE	65 35491333	
RONDONOPOLIS	66 34233888	
VARZEA GRANDE	65 36826502	
MATO GROSSO DO SUL		
CAMPO GRANDE	67 33831540	
DOURADOS	67 34217117	
MINAS GERAIS		
ARAGUARI	34 32416026	
ARAXA	34 36611132	
ARCOS	37 33513450	
BELO HORIZONTE	31 32254066	
BETIM	31 35322068	
BOM DESPACHO	37 35222511	
CONTAGEM	31 33912994	
CORONEL FABRICIANO	31 38411804	
D.VINCOS/S	37 32312353	
ELOI MENDES	35 32641245	
GOVERNADOR VALADARES	33 32716040	
GUAXUPE	35 35514124	
IPATINGA	31 38222332	
ITABIRA	31 38316218	
ITAJUBA	35 36211315	
ITAUNA	37 32412468	
JOAO MONLEVADE	31 38512909	
JUIZ DE FORA	32 32151514	
LAVRAS	35 38210550	
MANHUACU	33 33314735	
MONTE CARMELO	34 36622082	
MONTES CLAROS	38 32218925	
MURI AE	32 37224334	
PASSOS	35 35274342	
PATOS DE MINAS	34 36222588	
POCOS DE CALDAS	35 37224618	
PONTE NOVA	31 38172486	
POUSO ALEGRE	35 34212120	
SAO JOAO DEL REI	32 33718306	
SAO SEBASTIAO DO PARA SO	35 35313094	
SETE LAGOAS	31 37718570	
TEOF LO OTONI	33 35225831	
UBA	32 35323626	
UBERLANDIA	34 32123636	
VARGINHA	35 32216827	
VICOSA	31 38918000	
PARAÍBA		
CAMPINA GRANDE	83 33212128	
GUARABIRA	83 32711159	
JOAO PESSOA	83 32469689	
PARANÁ		
ARAPONGAS	43 32521606	
CASCAVEL	45 32254005	
CIANORTE	44 36292842	
CURITIBA	41 32848791	
FOZ DO IGUACU	45 35234115	
IRATI	42 34221337	
LONDRINA	43 33210077	
MARINGA	44 32264520	
PARANAGUA	41 34235914	
PARANAVAI	44 34234711	
PATO BRANCO	46 32242786	
PONTA GROSSA	42 30275061	
RIO NEGRO	47 36450251	
SANTO ANTONIO DA PLATINA	43 35341809	
UMUARAMA	44 30561485	

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

Lista de Serviço Autorizado - Brasil

ACRE		
CRUZEIRO DO SUL	68 33227216	
RIO BRANCO	68 32217642	
ALAGOAS		
ARAPIRACA	82 35222367	
MACEIO	82 32417237	
PALMEIRA DOS INDIOS	82 34213452	
UNIAO DOS PALMARES	82 32811305	
AMAPA		
MACAPA	96 32175934	
AMAZONAS		
MANAUS	92 36633366	
MANAUS	92 32324252	
BAHIA		
BARREIRAS	77 36113854	
CAMACARI	71 36219447	
CRUZ DAS ALMAS	75 36212839	
EUNAPOLIS	73 32815181	
FEIRA DE SANTANA	75 32232862	
GUANAMBI	77 34512791	
ILHEUS	73 32315995	
IRECE	74 36410202	
ITABUNA	73 36137777	
JEQUIE	73 35254144	
JUAZEIRO	74 36116456	
LAURO DE FREITAS	71 33784021	
PAULO AFONSO	75 32811349	
RIBEIRA DO POMBAL	75 32761853	
SALVADOR	71 32473669	
SALVADOR	71 32072070	
SALVADOR	71 33356233	
SENHOR DO BONFIM	74 35413143	
SERRINHA	75 32611784	
SANTO ANTONIO DE JESUS	75 36314470	
TEIXEIRA DE FREITAS	73 30111600	
VITORIA DA CONQUISTA	77 34221917	
CEARÁ		
CRATEUS	88 36910019	
FORTALEZA	85 40088555	
IGUATU	88 35810512	
ITAPIPOCA	88 36312030	
JUAZEIRO DO NORTE	88 35871973	
SOBRAL	88 36110605	
TIANGUA	88 36713336	
UBAJARA	88 36341233	
DISTRITO FEDERAL		
BRASILIA	61 33549615	
BRASILIA	61 34451991	
ESPIRITO SANTO		
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28 35223524	
COLATINA	27 37222268	
GUARAPARI	27 33614355	
LINHARES	27 33715052	
SAO MATEUS	27 37635697	
VILA VELHA	27 32891233	
VITORIA	27 32233899	
GOIÁS		
ANAPOLIS	62 33243562	
CALDAS NOVAS	64 34532878	
CATALAO	64 34412798	
FORMOSA	61 36318166	
GOIANESIA	62 33534967	
GOIANIA	62 32510933	
GOIANIA	62 32262908	
JATAI	64 36363638	
LUZIANIA	61 36228519	
TRINDADE	62 35051505	
URUACU	62 33571285	
MARANHÃO		
ACAILANDIA	99 35381889	
BACABAL	99 36212794	
CAXIAS	99 35212377	
CODO	99 36612642	
IMPERATRIZ	99 35232906	
PEDREIRAS	99 36423142	
SANTA INES	98 36537553	
SAO JOSE DE RIBAMAR	98 32241581	
SAO LUIS	98 33122976	
MATO GROSSO		
BARRA DO GARCAS	66 34011394	
CUIABA	65 33176464	
LUCAS DO RIO VERDE	65 35491333	
RONDONOPOLIS	66 34233888	
VARZEA GRANDE	65 36826502	
MATO GROSSO DO SUL		
CAMPO GRANDE	67 33831540	
DOURADOS	67 34217117	
MINAS GERAIS		
ARAGUARI	34 32416026	
ARAXA	34 36611132	
ARCOS	37 33513450	
BELO HORIZONTE	31 32254066	
BETIM	31 35322068	
BOM DESPACHO	37 35222511	
CONTAGEM	31 33912994	
CORONEL FABRICIANO	31 38411804	
D.VINCOS/S	37 32312353	
ELOI MENDES	35 32641245	
GOVERNADOR VALADARES	33 32716040	
GUAXUPE	35 35514124	
IPATINGA	31 38222332	
ITABIRA	31 38316218	
ITAJUBA	35 36211315	
ITAUNA	37 32412468	
JOAO MONLEVADE	31 38512909	
JUIZ DE FORA	32 32151514	
LAVRAS	35 38210550	
MANHUACU	33 33314735	
MONTE CARMELO	34 36622082	
MONTES CLAROS	38 32218925	
MURI AE	32 37224334	
PASSOS	35 35274342	
PATOS DE MINAS	34 36222588	
POCOS DE CALDAS	35 37224618	
PONTE NOVA	31 38172486	
POUSO ALEGRE	35 34212120	
SAO JOAO DEL REI	32 33718306	
SAO SEBASTIAO DO PARA SO	35 35313094	
SETE LAGOAS	31 37718570	
TEOF LO OTONI	33 35225831	
UBA	32 35323626	
UBERLANDIA	34 32123636	
VARGINHA	35 32216827	
VICOSA	31 38918000	
PARAÍBA		
CAMPINA GRANDE	83 33212128	
GUARABIRA	83 32711159	
JOAO PESSOA	83 32469689	
PARANÁ		
ARAPONGAS	43 32521606	
CASCAVEL	45 32254005	
CIANORTE	44 36292842	
CURITIBA	41 32848791	
FOZ DO IGUACU	45 35234115	
IRATI	42 34221337	
LONDRINA	43 33210077	
MARINGA	44 32264520	
PARANAGUA	41 34235914	
PARANAVAI	44 34234711	
PATO BRANCO	46 32242786	
PONTA GROSSA	42 30275061	
RIO NEGRO	47 36450251	
SANTO ANTONIO DA PLATINA	43 35341809	
UMUARAMA	44 30561485	

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.
A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:
Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias
Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:
- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não domésticos/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.
ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do Consumidor requerente do serviço.
A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.
Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands