

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Hızlı başlangıç kılavuzu

PHILIPS


1 Baęlantı

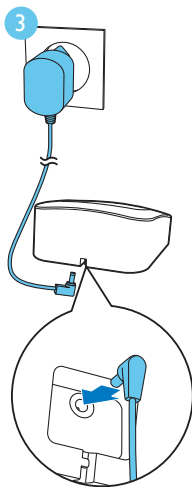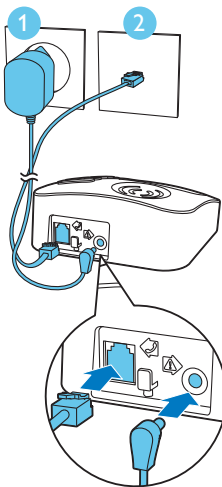

Sadece birden fazla
ahize bulunan model.


2 Hazırlık

Telefonunuzu yapılandırın

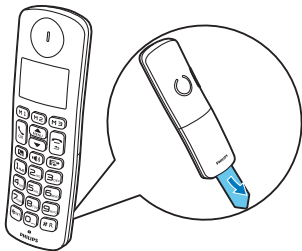

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 2 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa ▲/MENU / ▼ tuşuna basarak [AM] veya [PM] seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

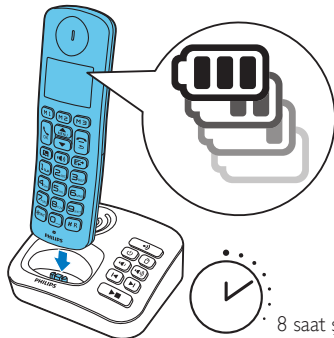

8 saat şarj edin

 > 70%

 70% - 40%






 40% - 10%

 < 10%

Yanıp sönme: düşük pil seviyesi
Kayma: şarj ediliyor

3 Keyfini çıkarın



Arama

- Arama yapmak için /OK veya  tuşuna basın ve telefon numarasını çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için, telefon çaldığında /OK veya  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.



Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Ses düzeyini artırmak / azaltmak için el cihazının sol tarafındaki +/- tuşuna basın.

Doğrudan tuşların ayarlanması


- 1 Numarayı girin ve **M1**, **M2** ya da **M3** tuşunu basılı tutun.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan hızlı arama yapmak için /OK veya  tuşuna, ardından **M1**, **M2** veya **M3** tuşuna basın.







Telefon defterine bir kişi ekleme

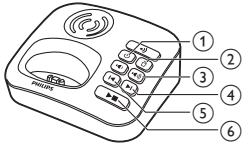- 1 /MENU veya  tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ]** > **[YENİ EKLE]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.



4 Telesekreter (sadece XL305 için)

Kayıtlı mesajları dinleyin



- 1 Bekleme modundayken telesekreteri açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.
- 2 Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.
- 3 Ses seviyesini ayarlamak için  tuşuna basın.
- 4 Sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.
- 5 Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için  tuşuna basın.
- 6 Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için  tuşuna basın.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

- 1 /**MENU** veya  tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER]** > **[MESAJ]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter bölümü.

i



Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun veya en son sürümünü www.philips.com/support adresinden indirin.

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadır.

CE 0168



QSG_XL300-305
38_TR_V2.0
WK13403

