

PHILIPS

Laikrodis-
radijas

DR402



Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
2	Jūsų laikrodis-radijas	3
	Įžanga	3
	Pakuotės turinys	3
	Laikrodžio-radijo ryšio apžvalga	4
3	Darbo pradžia	5
	Baterijos įdėjimas	5
	Įjungimas į maitinimo šaltinį	5
	Laikrodžio nustatymas	6
	Įjungimas	6
4	FM radijo klausymas	7
	FM antenos paruošimas	7
	FM radijo stočių nustatymas	7
	FM radijo stočių automatinis išsaugojimas	7
	FM radijo stočių išsaugojimas rankiniu būdu	8
	Dabartinės FM radijo stoties pasirinkimas	8
	Garso nustatymas	8
5	Žadintuvo laikmačio nustatymas	9
	Žadintuvo nustatymas	9
	Žadintuvo laikmačio įjungimas / išjungimas	9
	Snaudimo režimo įjungimas / žadintuvo išjungimas	9
6	Kitos funkcijos	10
	Miego režimo laikmačio nustatymas	10
	Ekrano ryškumo reguliavimas	10
	Naktinis apšvietimas	10
	Įkrovimas per USB prievadą	11
7	Informacija apie gaminį	12
	Specifikacijos	12
8	Gedimų šalinimas	13
9	Pastaba	14
	Rūpinimasis aplinka	14

Sauga



Įspėjimas

- Šio laikrodžio-radijo niekada neištraukite iš apvalkalo.
 - Niekada nesuteptkite šio laikrodžio-radijo.
 - Šio laikrodžio-radijo niekada nestatykite ant kito elektrinio įrenginio.
 - Saugokite šį prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos arba karščio.
 - Įsitikinkite, ar visada galite lengvai pasiekti elektros laidą, kištuką ar adapterį, kad išjungtumėte laikrodį-radiją iš maitinimo lizdo.
-
- Perskaitykite ir vadovaukitės šiomis instrukcijomis.
 - Įsitikinkite, kad aplink laikrodį-radiją būtų palikta pakankamai vietos ventiliacijai.
 - Naudokite tik įtaisus / priedus, kuriuos nurodė gamintojas.
 - Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas naudotojo vadove.
 - Šį laikrodį-radiją išjunkite iš maitinimo šaltinio kilus audrai arba kai prietaisas yra ilgai nenaudojamas.
 - ĮSPĖJIMAS kaip naudotis baterija, Kad apsaugotumėte bateriją nuo nuotėkio, ir kad ji nesužalotų jūsų bei nesugadintų turto ar laikrodžio-radijo:
 - Tinkamai įdėkite visas baterijas, atsižvelgdami į + ir - polius, kaip pažymėta ant laikrodžio-radijo.
 - Išimkite baterijas, jei laikrodis-radijas buvo ilgai nenaudojamas.
 - Nelaikykite baterijų arti pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, netoli ugnies ir pan.
 - Ant laikrodžio-radijo neturi lašėti ar patekti vandens purslų.

- Ant prietaiso nedėkite jokių pavojų keliančių objektų (pvz., daiktų su skysčiais, uždegtų žvakių).
- Jei prietaiso išjungimui naudojamas tiesiogiai įjungiamas adapteris, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.

Pavojus praryti baterijas!

- Prietaise gali būti monetų / buitinių baterijų, kurias galima praryti. Visada laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje! Praryta baterija gali sukelti rimtą sužalojimą arba net mirtį. Prarijus bateriją, sunkus vidinis nudegimas gali pasireikšti per dvi valandas.
- Jei įtariate, kad nurijote bateriją ar ji pateko į kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, visada jas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, įsitikinkite, kad jos skyrius yra saugiai uždarytas.
- Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.



Pastaba

- Informacinė duomenų plokštelė yra ant galinės prietaiso dalies

2 Jūsų laikrodis- radijas

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite www.philips.com/welcome.



Įžanga

Naudodamiesi šiuo laikrodžiu-radiju galite:

- klausytis FM radijo;
- įkrauti savo mobiliuosius įrenginius; ir
- nustatyti skirtingu laiku du žadintuvus.



Pakuotės turinys

Patikrinkite ir identifikuokite pakuotėje esančius dalykus:

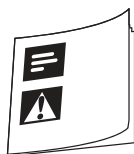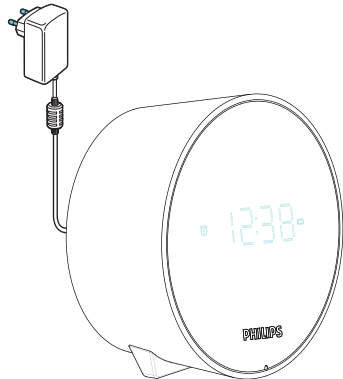

- Laikrodį-radiją
- Informacinę medžiagą

Laikrodžio-radijo ryšio apžvalga

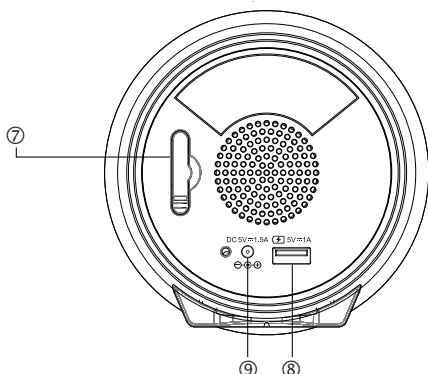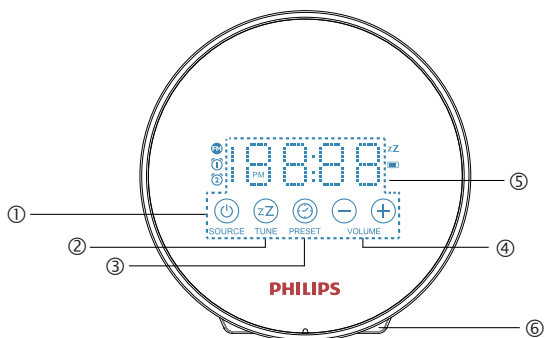

- ① Šaltinis /

 - Radijo įjungimas arba išjungimas
 - Žadintuvo nustatymas (ilgas paspaudimas)

- ② NUSTATYMAS /

 - Radijo nustatymo aktyvinimas (FM režimu)
 - Miego režimo laikmačio nustatymas

- ③ IŠANKSTINIS NUSTATYMAS /

 - Radijo stočių nuskaitymas ir išsaugojimas (FM režimu)
 - Ekrano ryškumo reguliavimas

- ④ GARSUMAS /

 - Garso nustatymas (FM režimu)
 - FM radijo stočių nustatymas (FM režimu)
 - Valandos ir minučių reguliavimas
 - 12/24 valandų formato reguliavimas

- ⑤ Laikrodis / ekranas

 - Jutiklinių klavišų aktyvinimas
 - Dabartinės būsenos rodymas

- ⑥ Snaudimo režimas

 - Perjungia žadintuvą į snaudimo režimą

- ⑦ Baterijos skyrius
- ⑧ USB įkrovimo prievadas

 - Įkrauna mobiliuosius įrenginius

- ⑨ Maitinimo adapterio jungtis

3 Darbo pradžia

Visada vadovaukitės pateiktomis šiame skyriuje instrukcijomis.

Baterijos įdėjimas

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite bateriją atokiau nuo šilumos, saulės spindulių ir ugnies. Niekada neišmeskite baterijos į ugnį.
- Baterija gali sprogti, jei yra pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl šias reikia tinkamai utilizuoti.

≡ Pastaba



- Kaip maitinimo šaltinį galite naudoti tik kintamąją elektros srovę. Ličio baterijos CR2032 pakanka tik laikrodžio ir žadintuvo nustatymų atsarginei kopijai padaryti.
- Išjungus iš maitinimo lizdo, ekrano foninis apšvietimas išsijungia.

Naudojimas pirmą kartą:

Norėdami aktyvinti bateriją, nuimkite apsauginį skirtuką.

Baterijos pakeitimas:

- 1 Stumtelėkite spaustuką į kairę ir ištraukite baterijos dėklą.

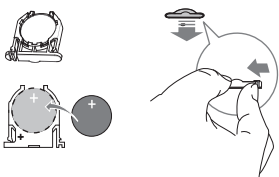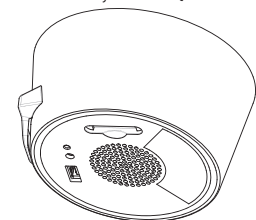


- 2 Įdėkite 1 x bateriją CR2032, kaip parodyta.

Įjungimas į maitinimo šaltinį


! Atsargiai

- Prietaiso sugadinimo pavojus! Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant laikrodžio-radijo nugarėlės arba jo apatinės pusės.
- Elektros smūgio pavojus! Išjungdami kintamosios srovės kištuką, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite laido.

Įjunkite maitinimo adapterį į sienos kištukinį lizdą.

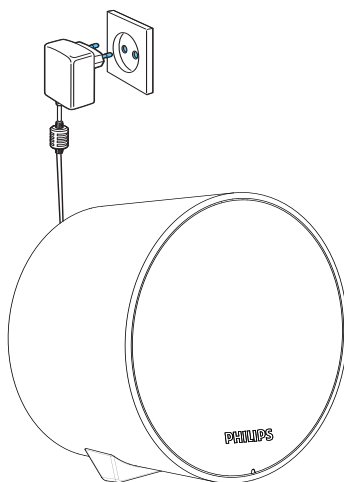

Laikrodžio nustatymas

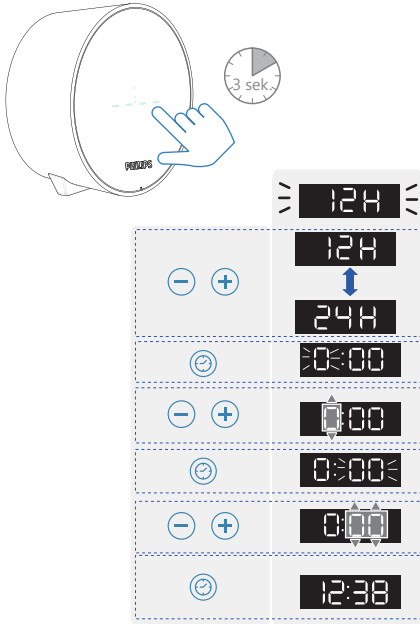

- 1 Norėdami aktyvinti laikrodžio nustatymą, spustelėkite ir laikykite nuspaudę 3 sekundes laikrodžio paviršių.
↳ [12 VAL.] pradės mirksėti.
- 2 Paspauskite $\ominus$ $\oplus$, kad nustatytumėte 12/24 valandų formatą.
- 3 Paspauskite $\odot$, kad patvirtintumėte.
- 4 Paspauskite $\ominus$ $\oplus$ kelis kartus, kad nustatytumėte valandą.
- 5 Paspauskite $\odot$, kad patvirtintumėte.
- 6 Paspauskite $\ominus$ $\oplus$ kelis kartus, kad nustatytumėte minutę.
- 7 Paspauskite $\odot$, kad patvirtintumėte.
↳ Ekrane bus rodomas nustatytas laikas.

Ijungimas


Norėdami įjungti radiją, paspauskite $\odot$.

↳ Prietaisas persijungs į FM imtuvo režimą.

4 FM radijo klausymas

FM antenos paruošimas


Norėdami, kad antena geriau priimtų, pilnai ištieskite ir sureguliuokite „pig-tail“ anteną.

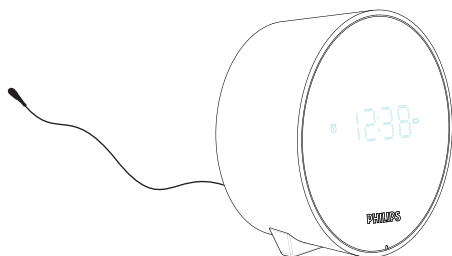

Pastaba

- Norėdami išvengti trikdžių, pastatykite anteną kiek įmanoma toliau nuo kitų elektros prietaisų.

FM radijo stočių nustatymas

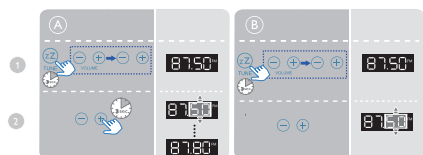

- Norėdami suaktyvinti jutiklinius klavišus, palieskite laikrodžio paviršių.
- Paspauskite , kad įjungtumėte FM radiją.

- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę tris sekundes **REGULIUOTI**.



- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę  /  tris sekundes.

↳ Laikrodis-radijas automatiškai suras stotį, kuri turi stiprus priėmimo signalą.

- Norėdami surasti daugiau radijo stočių, pakartokite 4 veiksmą.


Radijo stočių sureguliuojimas rankiniu būdu

Norėdami pasirinkti dažnį, reguliavimo režime kelis kartus paspauskite  / .

FM radijo stočių automatinis išsaugojimas

Pastaba

- Galite išsaugoti ne daugiau kaip 20 FM radijo stočių.

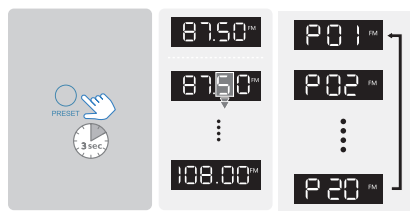

Nustatymo režime, paspauskite ir palaikykite nuspaudę  tris sekundes.


- ↳ Laikrodis-radijas automatiškai išsaugo visas surastas FM radijo stotis.
- ↳ Pirmosios surastos radijo stotys transliuojamos automatiškai.

FM radijo stočių išsaugojimas rankiniu būdu



Pastaba

- Galite išsaugoti ne daugiau kaip 20 FM radijo stočių.

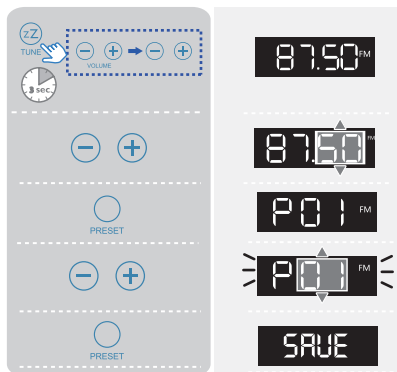

- 1** Nustatymo režime, paspauskite ir palaikykite nuspaudę tris sekundes **NUSTATYTI**.
↳
- 2** Norėdami pasirinkti dažnį, kelis kartus paspauskite / .
- 3** Paspauskite kad patvirtintumėte.
↳ Iš anksto nustatytas numeris pradės mirksėti.
- 4** Paspauskite / , kad pasirinktumėte numerį.
- 5** Paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 6** Norėdami išsaugoti kitą stotį, pakartokite 2–5 veiksmus.



Pastaba

- Norėdami pašalinti iš anksto išsaugotą stotį, jos vietoje išsaugokite kitą stotį.

Dabartinės FM radijo stoties pasirinkimas

FM nustatymo režime paspauskite .

Jei norite pasirinkti dabartinę radijo stotį, kelis kartus paspauskite / .

Garso nustatymas

Jei klausydamiesi FM radijo norite pagarsinti arba patildyti, kelis kartus paspauskite .


5 Žadintuvo laikmačio nustatymas

Žadintuvo nustatymas

Galite nustatyti skirtingu laiku du žadintuvus.

Pastaba


- Patikrinkite, ar teisingai nustatėte laikrodį.

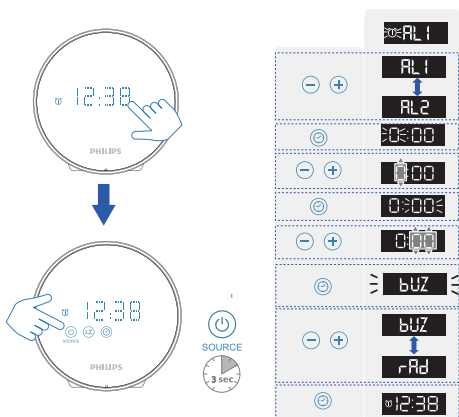

- 1 Norėdami suaktyvinti jutiklinius klavišus, palieskite laikrodžio paviršių.
- 2 Norėdami įjungti žadintuvo nustatymo režimą, paspauskite ir laikykite nuspaudę tris sekundes.
- 3 Paspauskite / , kad pasirinktumėte 1 ŽAD. arba 2 ŽAD.
- 4 Paspauskite , kad patvirtintumėte.
↳ Valandos skaitmenys pradės mirksėti.
- 5 Paspauskite / kelis kartus, kad nustatytumėte valandą.
- 6 Paspauskite , kad patvirtintumėte.
↳ Minučių skaitmenys pradės mirksėti.
- 7 Paspauskite / kelis kartus, kad nustatytumėte minutes.
- 8 Paspauskite , kad patvirtintumėte.


- 9 Norėdami pasirinkti žadintuvo: garsinį signalą arba paskutinę klausytą FM stotį, paspauskite / .
- 10 Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Žadintuvo laikmačio įjungimas / išjungimas

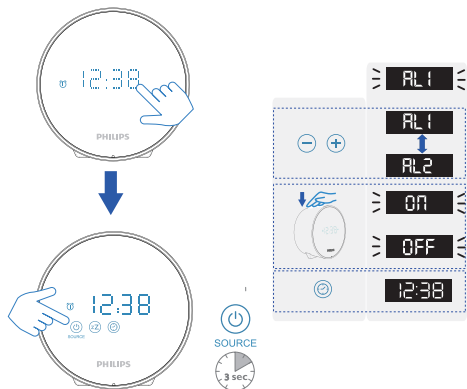

- 1 Norėdami suaktyvinti jutiklinius klavišus, palieskite laikrodžio paviršių.
- 2 Norėdami įjungti žadintuvo nustatymo režimą, paspauskite ir laikykite nuspaudę tris sekundes.
- 3 Paspauskite / , kad pasirinktumėte 1 ŽAD. arba 2 ŽAD.
- 4 Norėdami žadintuvą įjungti arba išjungti, spustelėkite laikrodžio viršutinę dalį.
- 5 Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Snaudimo režimo įjungimas / žadintuvo išjungimas




Norėdami perjungti į SNAUDIMO režimą, žadintuvui nustojus skambėti, spustelėkite laikrodžio viršutinę dalį.
↳ Žadintuvus persijungia į snaudimo režimą ir vėl suskambės po devynių minučių.



Norėdami išjungti žadintuvą, jam nustojus skambėti, spustelėkite laikrodžio ekraną.
↳ Žadintuvus pakartotinai skambės kitą dieną.

6 Kitos funkcijos

Miego režimo laikmačio nustatymas

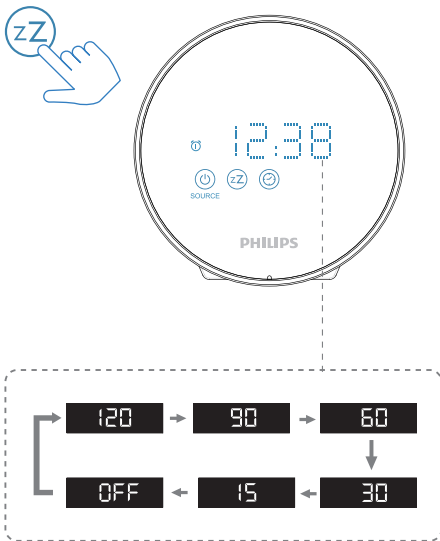


Jei norite pasirinkti miego režimo laikmačio laikotarpį (minutėmis), kelis kartus paspauskite **ZZ**.

➔ Praėjus nustatytam laikotarpiui, laikrodis-radijas automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Norėdami išjungti miego laikmatį, turite:

Miego režimo laikmačio nustatymo režime kelis kartus spauskite **ZZ**, kol pasirodys **[IŠJUNGTĄ]**.

Ekrano ryškumo reguliavimas

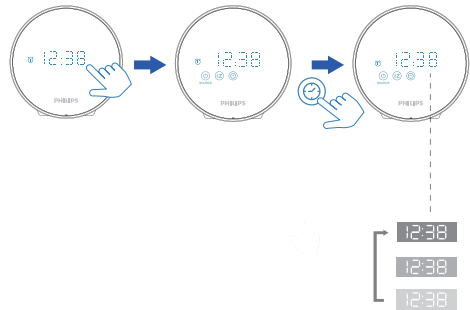

- 1 Norėdami suaktyvinti jutiklinius klavišus, palieskite laikrodžio paviršių.
- 2 Norėdami pasirinkti skirtingą ryškumo lygį, kelis kartus paspauskite **☺**:
 - Aukštas
 - Vidutinis
 - Žemas

Naktinis apšvietimas




Ryškus
↓
Blausus
↓
Išjungta

Norėdami pasirinkti skirtingus naktinio apšvietimo ryškumo lygius, budėjimo režime kelis kartus paspauskite laikrodžio viršutinę dalį.

- Ryškus
- Blausus
- Išjungta

Įkrovimas per USB prievadą

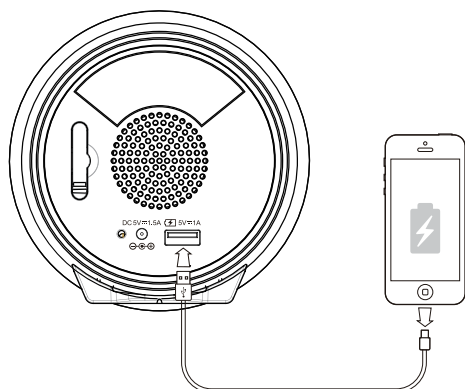

Ijunkite standartinio dydžio USB laido galą (nepridedama) prievadą USB prievadį, esantį įrenginio galinėje pusėje, o kitą laido galą įjunkite į prietaiso įkrovimo prievadą.

7 Informacija apie gaminį



Pastaba

- Informacija apie gaminį gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Specifikacijos

Stiprintuvas

Bendroji išėjimo galia	1 W vidutinis kvadratinis greitis (RMS)
------------------------	---

Stoties nustatymo įtaisas (FM)

Nustatymo diapazonas	87,5–108 MHz
Nustatymo tinklėlis	50 KHz
Iš anksto nustatytų stočių	20
USB įkrovimas	Nuolatinė srovė (DC) 5V, 1 A / A tipo lizdas

Bendra informacija

Elektros maitinimo šaltinis - kintamosios srovės energija	Prekės ženklo pavadinimas: PHILIPS;
	Modelis: ASI50-050-AEI50
	Įvestis: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,7 A;
	Galingumas: 5V 1,5 A
Elektros maitinimo šaltinis - baterija (laikrodžio atsarginis elementas)	CR2032
Suvarotojami budėjimo režimo galia	<1 W
Matmenys - Pagrindinis prietaisas (P x A x G)	110 x 110 x 55 mm
Svoris - Pagrindinis prietaisas	0,27 kg
Svoris - Įskaitant pakuotę	0,47 kg

8 Gedimų šalinimas



Įspėjimas

- Niekada neišimkite šio prietaiso iš apvalkalo.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti sistemos patys.

Jei naudojant šį prietaisą kyla problemų, prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą, patikrinkite toliau išvardytus dalykus.

Jei problema liko, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje (www.philips.com/support).

Kreipdamiesi į „Philips“, turėkite arti jūsų prietaisą ir modelio bei serijos numerius.

Nėra maitinimo energijos

- Įsitikinkite, ar taisyklingai įjungtas laikrodžio-radijo laido kintamosios srovės kištukas.
- Įsitikinkite, ar kintamosios srovės lizdą pasiekia elektros srovė.

Negaunamas laikrodžio-radijo atsakas

- Išjunkite ir vėl įjunkite kintamosios srovės elektros laidą, tada vėl įjunkite laikrodį-radiją.

Prastas radijo ryšys

- Laikrodį-radiją laikykite toliau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trikdžių.
- Pilnai ištieskite ir sureguliuokite „pig-tail“ anteną.

Žadintuvas neveikia

- Tinkamai nustatykite laikrodį / žadintuvą.

9 Pastaba

Šiame įrenginyje padaryti pakeitimai ar modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė „MMD Hong Kong Holding Limited“, gali panaikinti naudotojo teises naudoti įrangą. „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Senjojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiujamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

Aplinkosaugos informacija

Neįtrauktos visos nereikalingos pakuotės. Mes pabandėme pakuotes suskirstyti į tris medžiagų grupes: kartonas (dėžė), popieriaus plaušiena (apsauga nuo smūgių) ir polietilenas (maišeliai, apsauginiai putplastis.)

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei bus demontuotos specializuotos bendrovės.

Laikykitės pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir pasenusios įrangos utilizavimo vietos taisyklių.



2019 © „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

