

快速使用指南




步骤 A 连接

步骤 B 设定

步骤 C 欣赏

包装箱里面有什么？


在打开包装箱的时候，您应该找到以下物品。

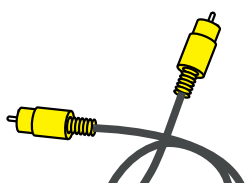


复合视频缆线



快速使用指南

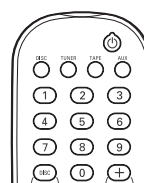


遥控器带两节
AA电池

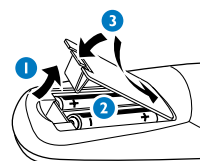

中波 (MW)
天线



调频 (FM)
天线

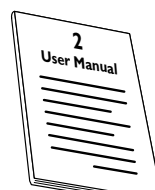

用户手册

PHILIPS

步骤 A 连接

提示

其他的电视连接选项，请参阅用户手册。

1

连接扬声器缆线。

2


连接中波(MW)和调频(FM)天线。

3

将复合视频缆线连接到电视。

4

连接系统及电视的电源线。

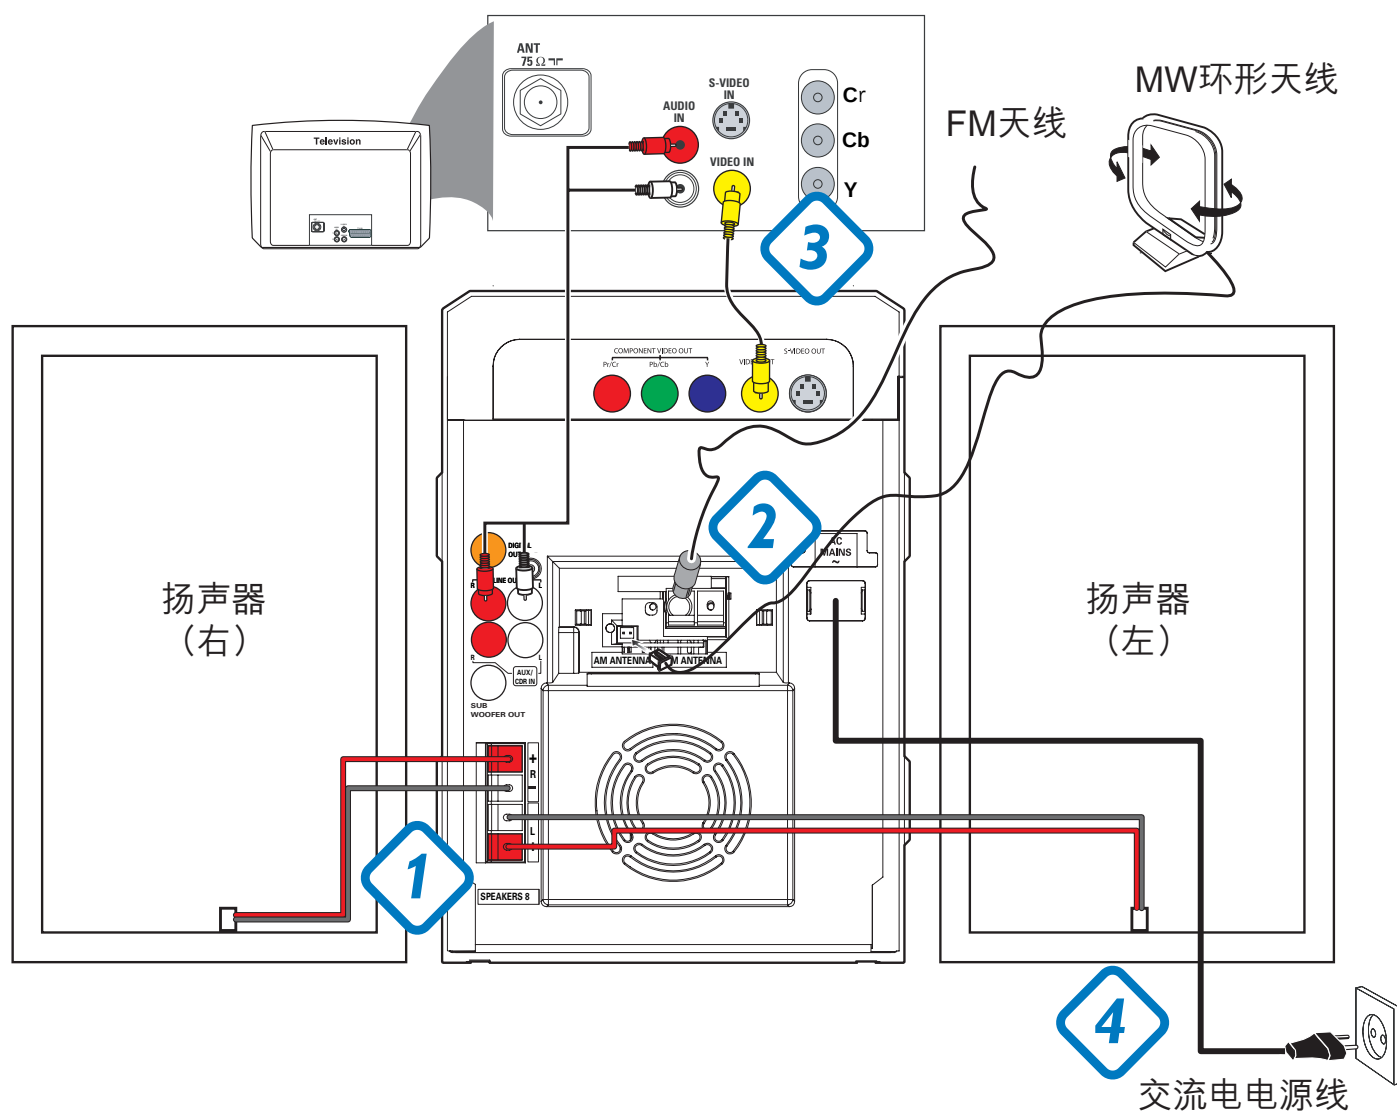

步骤 B 设定


设定电视

1

按**SOURCE**（或者遥控器的**DISC**）按钮，选择光碟声源。

2


开启电视，并将电视设在正确的视频频道。

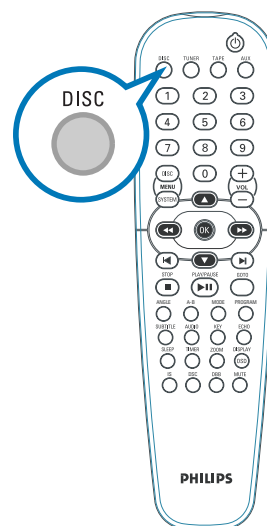






步骤 B 设定

设定时钟

- 1 在待机模式下，按住主机上的**CLOCK SET**按钮。
- 2 当小时数位闪烁时，转动前面板上的**VOLUME**旋钮或者按遥控器的**VOL+/-**按钮，设定小时。
- 3 再次按**CLOCK SET**按钮，分钟数位就开始闪动。转动前面板上的**VOLUME**旋钮或者按遥控器上的**VOL+/-**按钮，设定分钟。
- 4 再次按**CLOCK SET**按钮，确认设定。

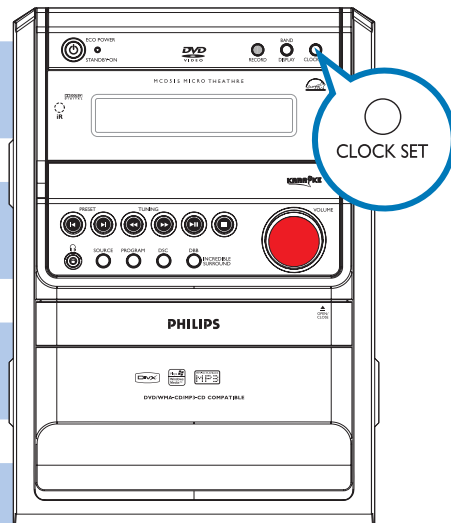

设定系统菜单选项

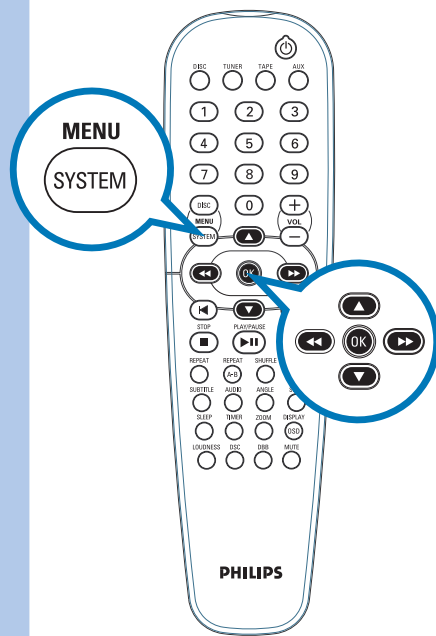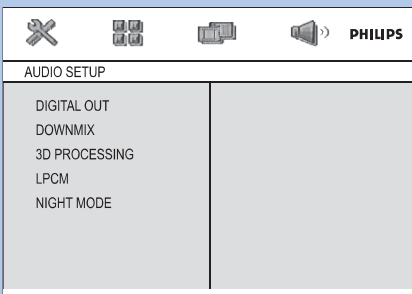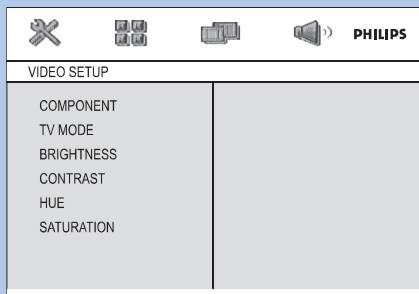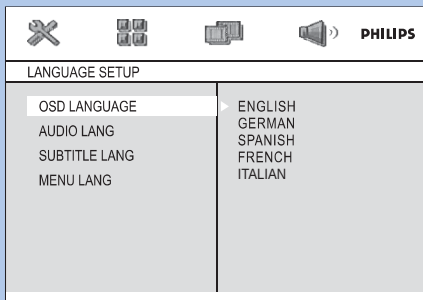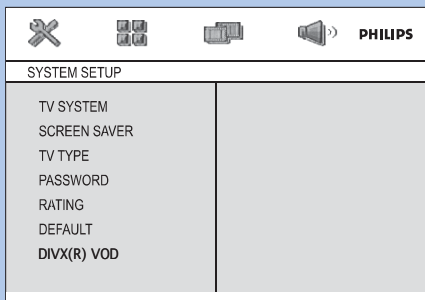


提示

请参考《用户手册》里面的“准备”和“系统菜单选项”章节的详细描述。

步骤 C 欣赏

播放光碟

- 1 按下**OPEN-CLOSE▲**按钮，打开光碟仓，加载光碟，然后再次按此按钮关闭光碟仓。
→确保光碟的标签面朝上。
- 2 播放就会自动开始。如果没有自动开始播放，请按**PLAY/PAUSE ►||**按钮。
- 3 如需停止播放，请按**STOP ■**按钮。

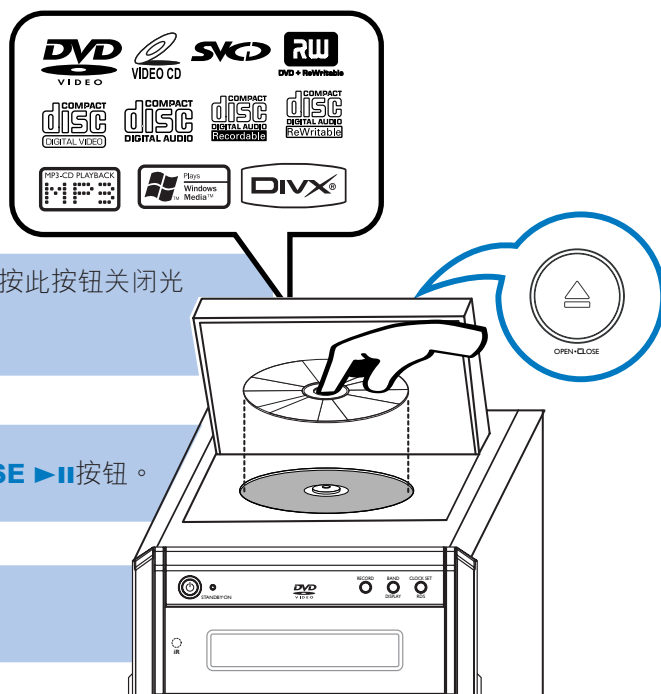

电台编程及调谐

- 1 按**SOURCE**（或者遥控器上的**TUNER**）按钮，选择收音机音源。
- 2 按住**PROGRAM**按钮3秒钟以上，对所有可用电台按波段顺序编程。
- 3 按**PRESET ◀▶**按钮，直到显示您想要的预设电台为止。

提示

有关详细播放特征和其它功能的描述，都包括在随机的用户手册内。

