

Gids voor een snelle start




Stap A *Aansluiten*

Stap B *Instellen*





Stap C *Genieten*

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

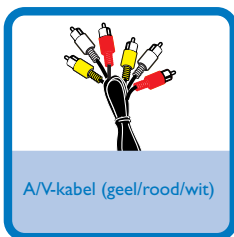

Trek de plastic beschermfolie uit.

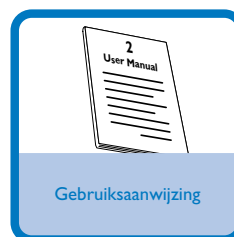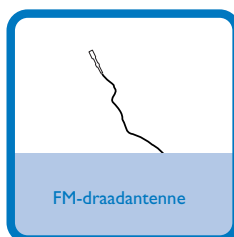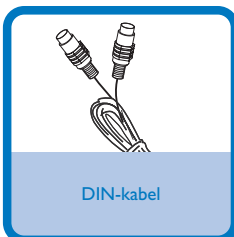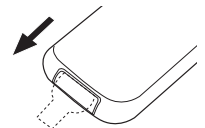


Stap A Aansluiten

Belangrijk!

U kunt het apparaat alleen maar bedienen als u de meegeleverde DIN-kabel hebt aangesloten.

Tip:

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

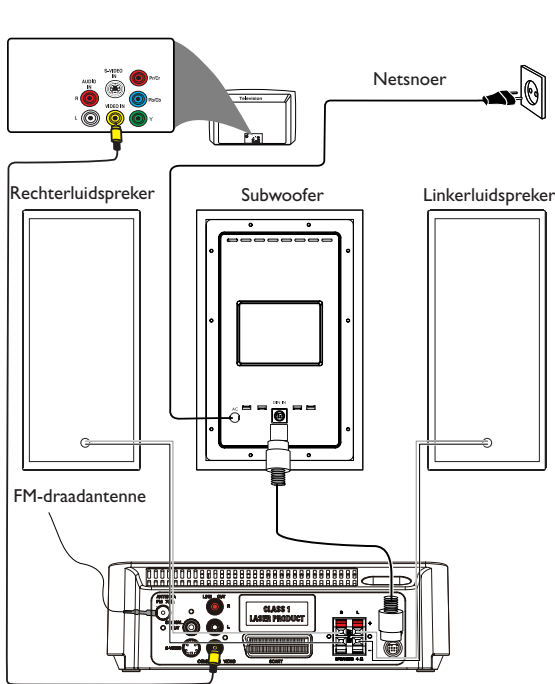

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2

Sluit de meegeleverde DIN-kabel aan op de DIN-aansluiting van de DVD-speler en de DIN-aansluiting van de subwoofer.

3


Sluit de FM antenne aan.

4


Sluit de meegeleverde composiet video- kabels (geel) aan op de TV.

5

Sluit de stroomsnoeren van het systeem en de TV aan.

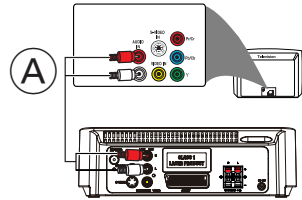

A Als u het geluid van deze DVD-speler via uw TV wilt horen, sluit u de **LINE OUT (L/R)**-aansluitingen van de DVD-speler met behulp van de meegeleverde audiokabels (wit/rood) aan op de overeenkomstige **AUDIO IN**-aansluitingen van de TV.

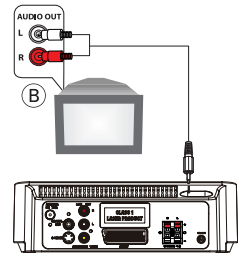

B Wilt u het geluid van TV-kanalen via dit systeem laten gaan, sluit dan de **AUX IN**-aansluiting (3,5 mm) met behulp van een cinch-kabel aan op de **AUDIO OUT**-aansluitingen van de TV.

Stap B Instellen


De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE** (DISC om het afspeLEN) om de schijfbron te selecteren.

2

Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

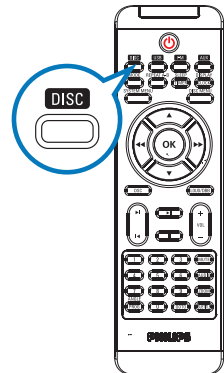

Stap B Instellen

Instellen van de klok

1

Houd in de stand-bymodus **DISPLAY/CLOCK** ingedrukt.
De cijfers van de klok gaan nu knipperen op het scherm.

2

Druk op **TUNING** ◀◀/▶▶ (of ◀◀/▶▶ op de afstandsbediening) om het uur in te stellen.

3


Druk op ◀/▶ om de minuten in te stellen.

4






Druk op **PROG** om te schakelen tussen 12-uurs- of 24-uursindeling.

5

Druk nogmaals op **DISPLAY/CLOCK**.

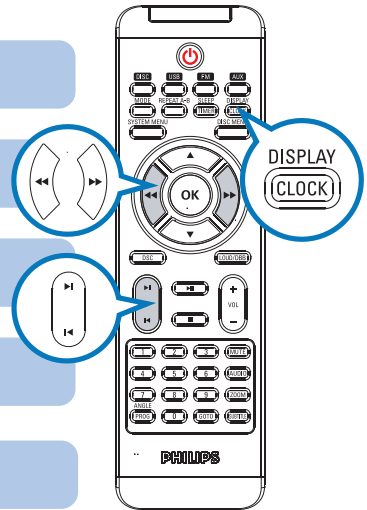

DVD menuopties instellen

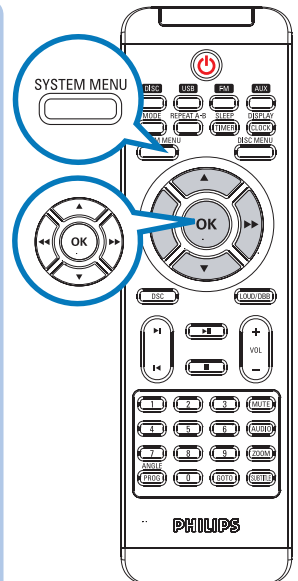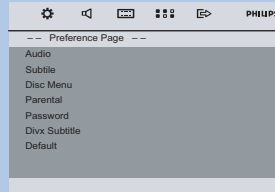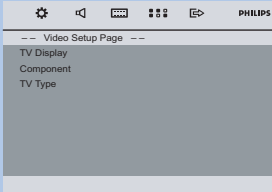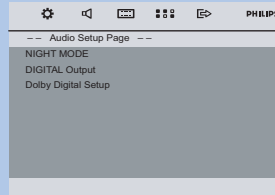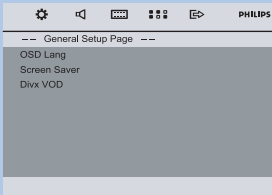

Tip:

Zie hoofdstukken "Starten" en "DVD Menubedieningen" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

