

User manual

Manuel d'utilisation | Benutzerhandbuch | Manual del usuario
Gebruikershandleiding | Manuale per l'utente | Manual do usuário
Användar-handbok

Micro jukebox

HDD085
HDD086



Behöver du hjälp?

Besök

www.philips.com/support

där får du tillgång till en mängd understödjande material såsom bruksanvisning, lektioner i flash, de senaste mjukvaruuppgraderingarna och svar på vanliga frågor.

Eller ring vår Kundhjälp,

08 632 0016

där tar vår professionella kundsupport hand om dig och hjälper dig att lösa de problem du kan ha med din spelare.

Land	Kundhjälp	Kostnad / min	Håll redo
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	Δωρεάν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβήκωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norway	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Local tariff	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo)	Free	A data de compra, número do modelo e número de série
	2121 0203 (Sao Paulo)	Local tariff	
Chile	600 744 5477	Local tariff	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Free	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Asia			
China	4008 800 008	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong	2619 9663	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea	02 709 1200	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number

Innehållsförteckning

Välkommen

Om din nya produkt	1
Medföljande tillbehör	1
Registrera din apparat.....	1
Mera information.....	1

Anslutning och laddning

Indikation för laddningsnivå	2
------------------------------------	---

Njut

Strömtillförsel	2
Översikt över kontroller och anslutningar	3
Rotmeny	4
Navigering	4
Musikläge	4
Söka efter musik.....	5
Överföra digital musik till enheten	6
Uppspelning	7
Uppspelningsfunktioner	8-9
Radioläge***	10
Göra en röstinspelning	11
Lyssna på inspelningar	12
Anpassa insällningarna.....	13
Använda spelaren till att lagra och bära med dig datafiler	14

Om Device Manager och Windows Media Player

Om Device Manager	15
Om Windows Media Player.....	15
Installera Windows Media Player och Device Manager.....	15

Windows Media Player 10

Söker och lägger till spår från alla enheter (till Library (biblioteket))	17
Skicka spår till enheten.....	18-19
Lägga till spår i spellistan	20
Radera spår och spellistor.....	21
Redigera spårinformation	22
Söka efter spår.....	23

Uppdatera och återställa med Device Manager

Uppgradering	24
Firmware-Uppdatering	24
Oprava zariadenia	25

Felsökning26

Säkerhet och underhåll

Allmänt underhåll	27
Arbets- och lagringstemperatur.....	27
Att tänka på när du använder hörlurar	27
Copyrightinformation	28
Miljöinformation.....	28
Kassering av din gamla produkt	28
Förändringar.....	28

Tekniska data 29

Välkommen

Om din nya produkt

Med den produkt som du just har köpt kan du göra följande:

- Spela MP3 och WMA (se avsnittet "[Musikläge](#)")
- Lyssna på FM-radio*** (se avsnittet "[Radioläge](#)")
- Röstinspelning (se avsnittet [SPELA IN](#))

*** FM-radio är endast tillgängligt i vissa regionala versioner. FM-radio är för närvarande otillgängligt i Europa.

Medföljande tillbehör



Hörlurar



USB-kabeln



flerspänningsadapter



CD-skiva med Windows Media Player

OBS. För USA: HDD086 har 2 installationsCD. Båda behövs

Registrera din apparat

Eftersom du har möjlighet att uppdatera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/register så att vi kan informera dig så fort det finns nya gratis uppdateringar att hämta.

Mera information

Besök oss gärna på: www.philips.com/support eller www.usasupport.philips.com (för boende i U.S.A.) och ange namnet på produkten så får du tillgång till:

- Handledningar
- Vår FAQ-sida med vanliga frågor och svar
- De senaste användarhandböckerna
- Hämtning av den senaste programvaran
- Uppgraderingsfiler för firmware programvara

Typnumret står på produktens baksida. Serienumret står på produktens undersida.

Anslutning Och Laddning

Anslut den bifogade flerspänningsadaptern/laddaren till uttaget som är märkt 5V DC och sätt i flerspänningsadaptern/laddaren i ett standardeluttag.

Ladda i fyra timmar innan du använder enheten för första gången för att få 100 % batterikapacitet. Snabbbladning (70%): 1 timme. Enheten är fullt laddad när laddningsanimationen stannar och ikonen  visas.



Tips!

Du kan också ladda enheten med USB-anslutningen. Anslut enheten till datorn genom att använda den medföljande USB-kabeln.

Indikation för laddningsnivå

I teckenfönstret kan du se ungefär hur hög batteriets laddningsnivå är:⁺



Batteriet fullt



Battery two-thirds full



Battery half full



Battery low



Battery empty

⁺ Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.



Tips!

När batterierna är på väg att ta slut blinkar fönstret  för att indikera att batteriet är svagt. Innan enheten stängs av sparas alla inställningar och oavslutade inspelningar.

Njut Strömtillförsel


Sätta på enheten: Tryck och håll ned ►|| tills startbilden visas.
→ PHILIPS-startbilden visas en kort stund.

Stänga av enheten: Tryck och håll ned ►|| tills enheten stängs av.



Tips!

Enheten stängs av automatiskt om du inte utför någon åtgärd eller spelar musik på 10 minuter. Status/skärm för senaste uppspelning visas nästa gång du sätter på spelaren.

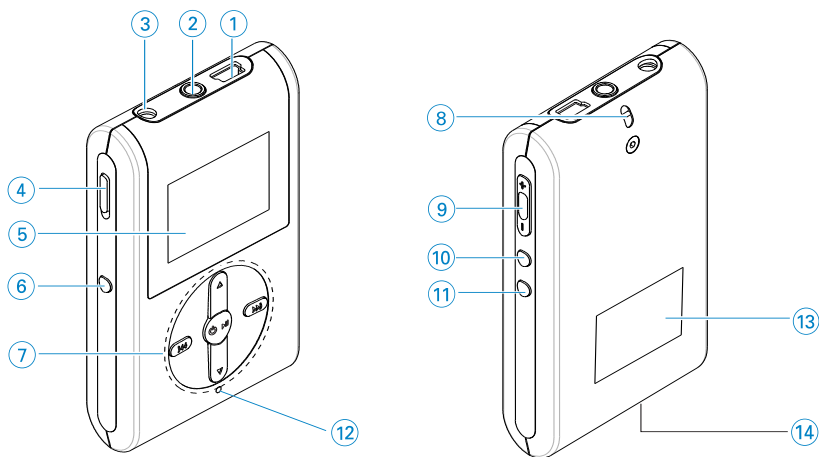

Översikt över kontroller och anslutningar

- | | | |
|---|--|---|
| ① | USB-kabelanslutning | |
| ② | | Hörlursuttag |
| ③ | 5V DC | Ingång för 5 V laddare |
| ④ | HOLD-reglage | Avaktivera tangenterna |
| ⑤ | LCD-skärm Meny | Alternativ och spårinformation visas dynamiskt |
| ⑥ | VIEW(visa) | Används till att växla mellan skärmarna för rotmenyn, biblioteket och aktuell uppspelning |
| ⑦ | ▲ / ▼
◀◀ / ▶▶
⏻ / ⏹ | Bläddring, SuperScroll, genväg till uppspelningslägen samt ▲ / ▼
Snabbspola bakåt/Snabbspola framåt; föregående/nästa, Upp/Ned till 1 nivå
Slå av / på och Avspelning / Paus; |
| ⑧ | Neckstrap eyelet | |
| ⑨ | Volym + / - | Volymkontroll |
| ⑩ | REC | Starta eller stoppa röstinspelning |
| ⑪ | PLAYLIST(spellista) | Lägg till aktuellt spår i MY PLAYLIST (min spellista) |
| ⑫ | MIC | Mikrofon |
| ⑬ | Typnumret står på produktens baksida | |
| ⑭ | Serienumret står på produktens baksida | |

Rotmeny

När enheten slås på visas ROOT MENU (rotmenyn).

	Music (musik)	Välj musik när du vill spela dina digitala musikspår
	Radio***	Välj radio när du vill lyssna på dina förinställda radiokanaler
	Settings (inställningar)	Välj inställningar om du vill anpassa inställningarna för enheten
	Recordings (inspelningar)	Välj inspelningar när du vill spela inspelningar

*** FM-radio finns bara i vissa lokala versioner. FM-radio finns för närvarande inte i den europeiska versionen.

Navigering

Enheten har ett intuitivt menynavigeringssystem som gör det lätt att göra inställningar och använda olika funktioner: Använd ▲, ▼, ◀, ▶ till att bläddra genom menyer. Bekräfta val genom att trycka på ►.

Musikläge

Vi har lagt några musikspår på ditt enheten så att du kan komma igång med din musikupplevelse med en gång. Du kan även överföra din digitala musiksamling från datorn till enheten med hjälp av det medföljande musikhanteringsprogrammet.

(Mer information finns i avsnittet [ÖVERFÖRA DIGITAL MUSIK TILL ENHETEN](#))

Söka efter musik

- 1 Välj MUSIC (musik) på rotmenyn så att musikläget aktiveras. När du använder musikläget kan du söka bland följande visningsalternativ:

Playlists (spellistor)	— Samlingar med spellistor	— Spår ordnade kronologiskt efter spardatum eller antal uppspelningar	
Alla låtar	— Alphabetically listed tracks (spår i alfabetisk ordning)	(Mer information finns i avsnittet AVANCERADE FUNKTIONER VID UPPSPELNING)	
Artists (Artister)	— Alphabetically listed artists (artister i alfabetisk ordning)	— Alphabetically listed albums (album i alfabetisk ordning)	— Tracks listed in album order (spår ordnade efter album)
Genres (Genrer)	— Alphabetically listed genres (genrer i alfabetisk ordning)	— Alphabetically listed artists (artister i alfabetisk ordning)	— Alphabetically listed albums (album i alfabetisk ordning)
Albums	— Alphabetically listed albums (album i alfabetisk ordning)	— Tracks listed in album order (spår ordnade efter album)	— Tracks listed in album order (spår ordnade efter album)



- 2 Tryck på ▲ om du vill bläddra uppåt eller på ▼ om du vill bläddra nedåt bland alternativen. Tryck på ► för nästa nivå eller på ◀ för föregående.
- 3 Tryck på ►|| om du vill spela upp urvalet.



Tips!

Du kan också hålla knapparna ▲ eller ▼ nedtryckta om du vill bläddra snabbt bland låtlistorna (SuperScroll). När du bläddrar genom spåren visas första bokstaven i varje spår. När du bläddrat dig fram till det spår du vill lyssna på släpper du knappen.

Överföra digital musik till enheten

Innan du kan spela upp din MP3- eller WMA-samling på enheten med **Windows Media Player 10** måste du ha installerat både **Windows Media Player** och **Device Manager** (enhetshanteraren) på följande sätt:

Installera Philips Device Manager och Windows Media Player

- 1 Sätt i den medföljande cd-skivan i datorns cd-enhet.
- 2 Installera **Philips Device Manager** och **Windows Media Player** genom att följa instruktionerna på skärmen.



TIPS!

För USA: Installera Easy start CD (SnabbstartsCD:n) först, därefter "GoGear Software and user manuals" (GoGear mjukvara och bruksanvisningar).

Anslut enheten till datorn


- 1 Anslut enheten till datorn genom att använda den medföljande USB-kabeln. När du har anslutit enheten visas en USB-anslutningsanimering.
- 2 Du kan sortera filer och överföra musik till enheten så länge USB-anslutningen upprätthålls.



Organisera och överför musik med Windows Media Player 10

- 1 Starta **Windows Media Player** från skrivbordet eller Start-menyn i Windows.
- 2 Om du vill överföra filer från datorn till enheten klickar du på fliken Synkronisera.
- 3 I listrutan i rutan Objekt som ska kopieras klickar du på den spellista, kategori eller annat objekt som du vill kopiera.
- 4 Avmarkera kryssrutorna bredvid de filer du inte vill kopiera.
- 5 I listrutan i rutan Objekt på enhet klickar du på den enhet du vill kopiera till. D.v.s. Philips*.
- 6 Klicka på knappen Starta **synkronisering**.

*Välj Philips

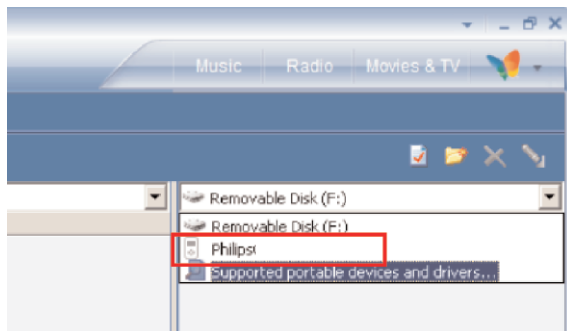


TIPS!

Om du vill ha mer information om överföring av musik på WMP 10 går du till hjälpavsnittet i Windows Media Player och klickar på Hjälp > Synkronisera innehåll till enheter.

Uppspelning (gäller även uppspelning av inspelningar)

Knapparna ►||, ▲, ▼, ◀◀ och ▶▶ har flera funktioner. De gör olika saker beroende på hur du trycker ner dem: *Om du bara trycker på knappen eller om du också håller den nedtryckt.* När du spelar upp musik kan du göra följande:

Grundläggande åtgärder	Kontroller att trycka på	Se indikationer på skärmen
Pausa musiken	Tryck på ► under uppspelningen	
Spela nästa eller nästa spår	Tryck på ▶▶	
Spela nästa eller föregående spår	Tryck på ◀◀ två gånger	
Göra sökning framåt	Tryck ned knappen halvvägs och håll ▶▶	▶▶
Göra sökning bakåt	Tryck ned knappen halvvägs och håll ◀◀	◀◀
Volymkontroll	Volume + / -	
Lägg till i min spellista	Playlist (Spellista)	
Växla mellan uppspelning och Biblioteksskärmar	View	



Tips!

Du kan också trycka på PLAYLIST (spellista) på en markerad låt när du bläddrar från musikbiblioteket.

* Se endast funktioner när enheten spelar musik eller radio. Att gå in och ut ur menyer är endast möjligt när enheten spelar en sång/ spelar in

Uppspelningsfunktioner

Uppspelningsläge

Du kan konfigurera enheten så att musikspåren spelas upp i slumpmässig ordning (Shuffle) och/eller upprepade gånger (Repeat).

Ändra uppspelningsläge

- ① Välj **Settings** (inställningar) på rotmenyn.
- ② Använd bläddringskontrollerna till att välja bland följande alternativ. Bekräfta urvalet genom att trycka på ►►. Tryck på ►► om du vill avmarkera ett markerat alternativ.

Play mode (uppspelningsläge)	Shuffle	Repeat
Shuffle	På	Av
Repeat	Av	På



Tips!

Du kan gå direkt till ovanstående uppspelningslägen genom att trycka på knappen ▲ eller ▼ under musikuppspelning.

Uppspelningsfunktioner

Equalizer

Du kan ställa in enheten så att musikspåren spelas upp med olika EQ-inställning (equalizer).

Byta equalizer

- 1 Välj **SETTINGS (inställningar) > Equalizer**
- 2 Använd bläddringskontrollerna till att välja **Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical (klassiskt), Jazz** eller **Off (av)**.




TIPS!

Du kan även justera inställningarna för equalizern genom att trycka på knappen ▼ under musikuppspelning.

Introsan

Med Introsan-funktionen kan du lyssna på de 10 första sekunderna av varje spår i ditt urval.

- 1 Tryck på ▼ under musikuppspelning. Välj **Introsan**.
- 2 De 10 första sekunderna av varje spår i ditt urval (där du öppnade uppspelningsskärmen) spelas upp.
- 3 Tryck på ▼ igen om du vill avbryta **Introsan**.

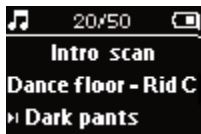

TIPS!

Du kan spela hela sången genom att trycka ►||.

MY PLAYLIST (min spellista)

Du kan lägga till dina favoritlåtar, album, artister och genrer till din spellista.

- 1 Tryck på "PLAYLIST" (spellista) under musikuppspelning om du vill lägga till musik i MY PLAYLIST.
- 2 Du kan rensa låtar i MY PLAYLIST genom att välja **MUSIC (musik) > PLAYLISTs (spellistor) > MY PLAYLIST (min spellista) > Clear MY PLAYLIST (rensa min spellista)**.

MY MOST PLAYED (mina mest spelade)

Du kan spela upp dina mest spelade låtar genom att välja den här spellistan som alltid finns på enheten.

- 1 Välj **MUSIC (musik) > PLAYLISTs (spellistor) > MY MOST PLAYED (mina mest spelade)** på rotmenyn.
- 2 Använd bläddringskontrollerna till att välja låtar bland de mest spelade.

Radioläge***

Välj FM-region***


- ① Anslut hörlurarna till enheten. Välj **SETTINGS** i rotmenyn så att inställningsläget aktiveras.
- ② Välj Advanced (avancerat) > Radio settings (radioinställningar). Använd bläddringskontrollerna till att välja alternativet. Bekräfta val genom att trycka på ►. Tryck på ► om du vill avmarkera ett markerat alternativ.

*** FM-radio finns bara i vissa lokala versioner. FM-radio finns för närvarande inte i den europeiska versionen.

Region	Frekvensområde	Kanalinställningssteg
USA	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Europa och resten av världen	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Automatisk inställning

- ① Välj **RADIO** i rotmenyn så att radioläget aktiveras.
- ② Om du vill hitta de radiostationer som sänder med starkast signal i området och spara dem som förinställda stationer kan du använda funktionen Auto tune (Automatisk inställning).
 1. Välj Settings (inställningar) på rotmenyn.
 2. Välj "radio" and välj "Automatisk inställning"

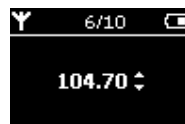


Lyssna på en radiostation

- ① Välj **RADIO** i rotmenyn så att radioläget aktiveras.
- ② Bläddra uppåt med ◀◀ och nedåt med ▶▶ när du växlar mellan de automatiskt inställda radiokanalerna.

Manuell kanalinställning

- ① Om du vill ställa in stationer steg för steg trycker du på ▲ eller ▼ på radioskärmen. På skärmen kan du se hur frekvensen ändras..
- ② Du kan också hålla ned knappen ▲ eller ▼ om du vill söka efter nästa/föregående tillgängliga station
- ③ Du kan söka efter den senaste stationen genom att hålla ◀◀ nedtryckt och efter nästa station genom att hålla ▶▶ nedtryckt.
→ Frekvensen på skärmen minskar eller ökar snabbt samtidigt som den vänstra eller högra pilen blinkar.
- ④ Tryck på ► om du vill spara den station du just ställt in som förinställd

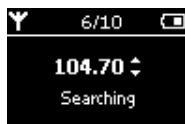

Göra en röstinspelning

Förbereda inspelning

- ① Välj **INSTÄLLNINGAR** i rotmenyn så att inställningläget aktiveras.
- ② Välj **INSTÄLLNINGAR** > Advanced för att göra inställningar innan inspelning. Tryck på ►► för att bekräfta valet.

Göra en röstinspelning

- ① Kontrollera att enheten inte är inställd på radioläget.
- ② Starta röstinspelningen genom att Tryck ned knappen halvvägs och håll **REC** för 3 sekunder.
→ Enheten visar inspelningsstatus.
- ③ Stoppa röstinspelningen genom att trycka på **REC** igen.
→ Enheten visar status för spara. Röstinspelningen sparas på enheten (filnamn = **VOICE REC > mic > DDMM MIC xxx.wav, xxx** = spårnummer).



TIPS!

Du kan spela in max 200 spår. Om du spelar in fler än 999 spår kommer det första spåret att raderas. Glöm inte bort att säkerhetskopiera spår som du redan sparat så att du inte går miste om data. (se nästa sida för flera detaljer)

Lyssna på inspelningar

Du hittar inspelningarna i inspelningsbiblioteket.

Söka efter en inspelning

- ① I rotmenyn väljer du **RECORDING** (inspelning) så att inspelningsbiblioteket öppnas. När du har öppnat inspelningsbiblioteket kan du söka bland följande alternativ:
Recordings (inspelningar) — MIC recordings (FM-inspelningar) — Kronologiskt listade inspelningar
- ② Tryck på ▲ om du vill bläddra uppåt eller på ▼ om du vill bläddra nedåt bland alternativen. Tryck på ► för nästa nivå eller på ◀ för föregående.
- ③ Tryck på ►|| om du vill spela upp urvalet.

Överföra inspelningar till datorn

- ① Upprätta en anslutning till datorn.
- ② Gå till Utforskaren i Windows och välj din enhet
- ③ Inspelningarna hittar du i mappen Media/ Recordings.
- ④ Dra och släpp filerna där du vill spara dem.

Ta bort dina inspelningar

- ① Välj inspelningar> MIC REC >rensa alla på rotmenyn.
- ② Tryck på ►|| för att ta bort



TIPS!

Uppspelning av inspelningar fungerar på samma sätt som i musikbiblioteket. (se avsnittet "Musikläge: Uppspelning")

Anpassa insällningarna

- 1 Välj **SETTINGS** i rotmenyn så att inställningläget aktiveras.
- 2 Välj bland följande alternativ med hjälp av bläddringsfunktionen. Tryck på ►► för att bekräfta valet. Tryck på ►► om du vill avmarkera ett markerat alternativ.
- 3 Du kan justera följande inställningar:
- 4 Stäng menyvisningen genom att hålla ned ◀◀.



TIPS!

- Alternativen för varje inställning visas i enhetens teckenfönster.
- Vilka inställningar som du kan välja mellan varierar mellan lägena.

Setting (inställning)	Options (tillgängliga alternativ)
Shuffle	På / Av
Repeat	På / Av
Intelligent sparfunktion	På / Av
DBB	På / Av
Radio	
Automatisk inställning Radioinställningar***	USA, Europa och Japan
Equalizer (Frekvenskorrigering)	Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical (klassiskt), Jazz eller Off (av).
Belysning	5 Sek. / 10 Sek. / 30 Sek. / Av
Kontrast	Nivå 1 - 6 (Standard: 4)
Språk	Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, portugisiska (brasiliansk), holländska, svenska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), japanska, koreanska
Insomnings timer	Av / 15 min/ 30 min/ 60 min
Fabriksinställningar	Återställa fabriksinställningar
Information	Ledigt utrymme
Avancerat	
Smart Hide (intelligent döljfunktion)	Av / 1 / 2 / 3 / 4

*** FM-radio finns bara i vissa lokala versioner. FM-radio finns för närvarande inte i den europeiska versionen.



Tips!

- Strömsparkläget är ett läge som du kan använda när du vill spara på batteristyrkan. I det här läget väljs vissa inställningar framför andra för bästa batteriprestanda.
- Smart Hide (intelligent döljfunktion) är en funktion som du använder till att dölja biblioteksinformation. Med Smart Hide kan du snabbare bläddra fram till rätt innehåll genom att dölja album och artister med färre än ett visst antal låtar.

Med Smart Hide 1 döljer du alla artister och album som bara har en låt i biblioteket.
Med Smart Hide 2 döljer du alla artister och album som bara har två låtar eller färre i biblioteket.
Med Smart Hide 3 döljer du alla artister och album som bara har tre låtar eller färre i biblioteket.
Med Smart Hide 4 döljer du alla artister och album som bara har fyra låtar eller färre i biblioteket.

Använda spelaren till att lagra och bära med dig datafiler

Du kan använda spelaren till att lagra och bära med dig datafiler genom att kopiera filer till mappen Data på spelaren via Utforskaren i Windows. Kontrollera att datafilerna är kopierade till din spelares datamapp.

Om Device Manager



Med Device Manager kan du uppdatera och återställa din enhet med ett par enkla knapptryck.

Om Windows Media Player

Med den här prisbelönta programvaran kan du på ett enkelt sätt konvertera CD-skivor till MP3-filer; hantera din digitala musiksamling samt överföra musik till Philips-enheten.

Installera Windows Media Player och Device Manager

- 1 Sätt in den medföljande cd-skivan i datorns cd-enhet.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen om du vill slutföra installationen.
- 3 Installerar du WMP 10.
- 4 Fyll i informationen i fönstret som öppnas.



TIPS!

För USA: Installera Easy start CD (SnabbstartsCD:n) först, därefter GoGear

Starta Windows Media Player 10

- 1 Anslut enheten till datorn genom att använda den medföljande USB-kabeln. USB-anslutningsfönstret öppnas automatiskt.



TIPS!

Titta i handboken som medföljer datorn om du vill veta var USB-porten sitter.
Leta efter USB-symbolen på datorenheten.

- 2 Starta **Windows Media Player**.



Skicka spår till enheten



TIPS!


Om du vill synkronisera biblioteket med enheten ansluter du spelaren till datorn och väljer sedan den synkroniseringsmetod du vill använda.

Välj synkroniseringsmetod:


Automatiskt. Om du väljer det här alternativet synkroniseras innehållet med enheten när du ansluter spelaren till datorn eller när du ändrar synkroniseringsinställningarna. Antingen så synkroniseras så mycket av biblioteket som får plats eller så synkroniseras ditt favoritinnehåll först.

Manuellt. Om du väljer det här alternativet kan du välja de filer eller spellistor du vill synkronisera när du ändrar innehållet på enheten.


- 1 Klicka på Synk.

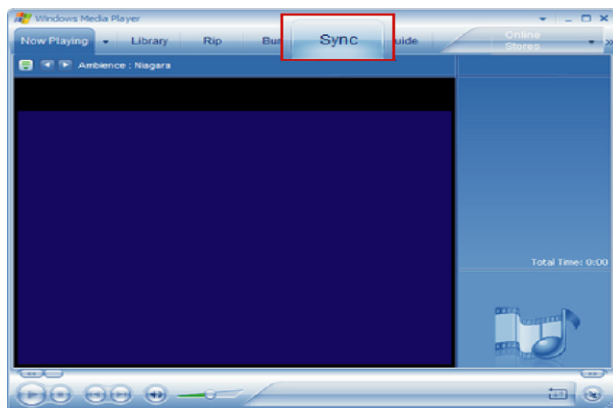


- 2 I listrutan i rutan Objekt som ska kopieras klickar du på den spellista, kategori eller annat objekt som du vill kopiera. Avmarkera kryssrutorna bredvid de filer du inte vill kopiera.

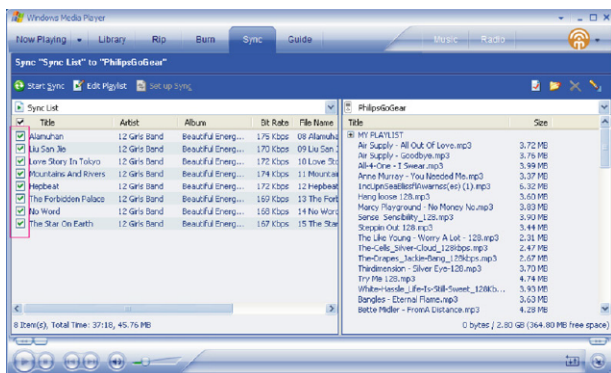

- 3 I listrutan i rutan Objekt på enhet klickar du på den enhet du vill kopiera till. D.v.s. Philips GoGear / Philips. Avmarkera kryssrutorna bredvid de filer du inte vill kopiera.

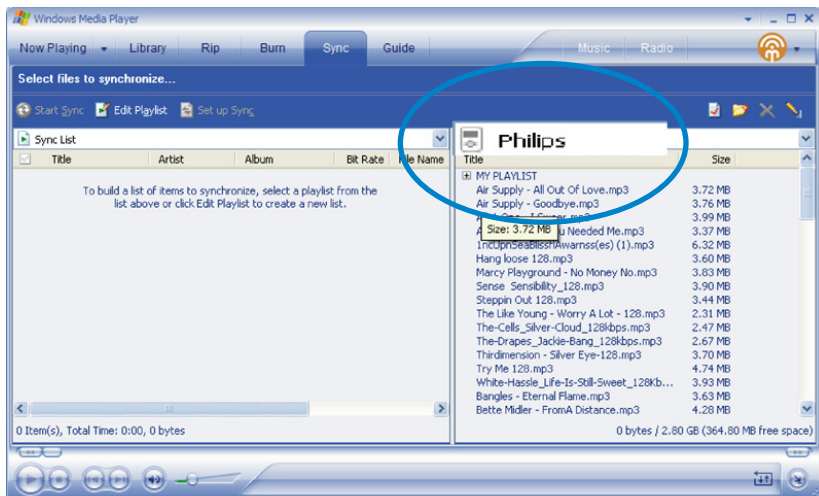


- 4 Klicka på knappen Starta synkronisering .

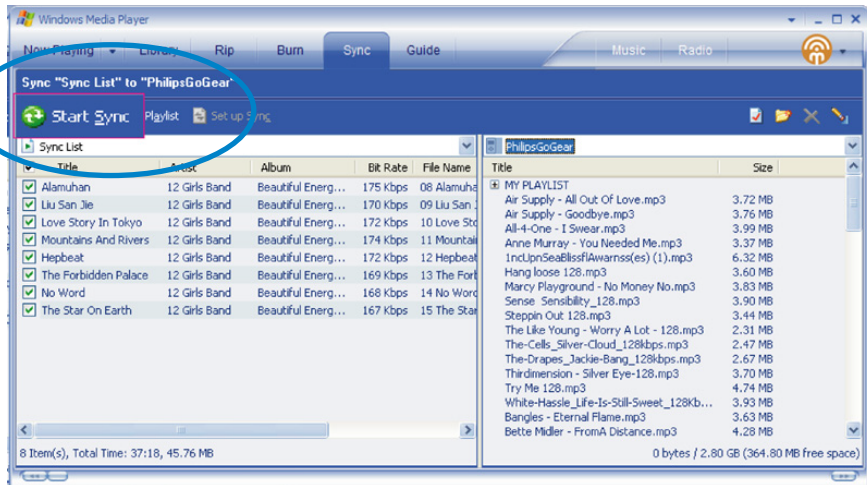

TIPS!

Mer information om musikäverföring på WMP 10 får du om du går till hjälpsnittet i Windows Media Player och klickar på **Hjälp > Synkronisera innehåll till enheter**.

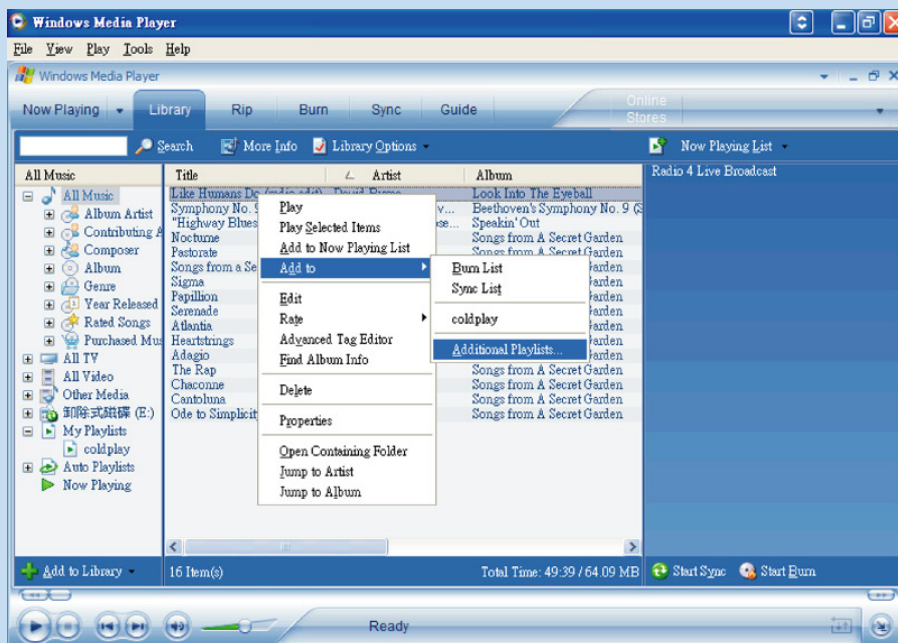

*Faktisk visning varierar beroende på användning.


Lägg till spår i spellistan

- ① Klicka för att markera ett objekt.
- ② Högerklicka på alternativet och välj Lägg till i > Ny uppspelningslista.
- ③ I fönstret Lägg till i spelningslista väljer du en befintlig spelningslista eller lägger till en ny.
- ④ Valet läggs till i spelningslistan.



TIPS!

Tryck och håll ned <Ctrl> på tangentbordet om du vill markera flera objekt. Om du vill markera flera objekt som ligger efter varandra, klickar du på det första, trycker och håller ned <Shift> på tangentbordet och klickar sedan på det sista.

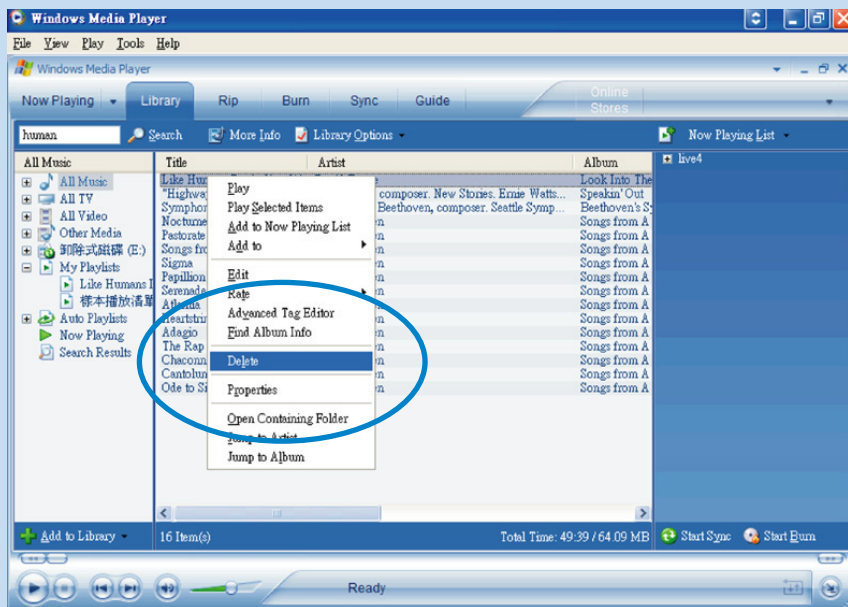

*Faktisk visning varierar beroende på användning.


Radera spår och spellistor

- ① Klicka för att markera ett objekt.
- ② Högerklicka och välj Ta bort från bibliotek när du vill ta bort en spellingslista.



TIPS!


Tryck och håll ned <Ctrl> på tangentbordet om du vill markera flera objekt. Om du vill markera flera objekt som ligger efter varandra, klickar du på det första, trycker och håller ned <Skift> på tangentbordet och klickar sedan på det sista.

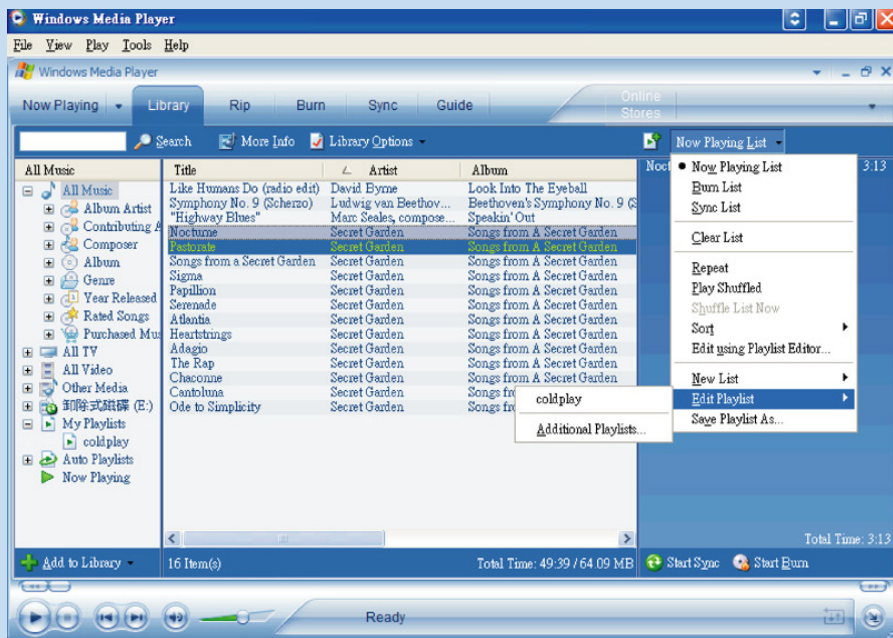

*Faktisk visning varierar beroende på användning.

Redigera spårinformation

- ① Klicka på det spår vars information du vill ändra.
- ② Högerklicka och välj Redigera.
- ③ Klicka på textrutorna om du vill redigera aktuell information.

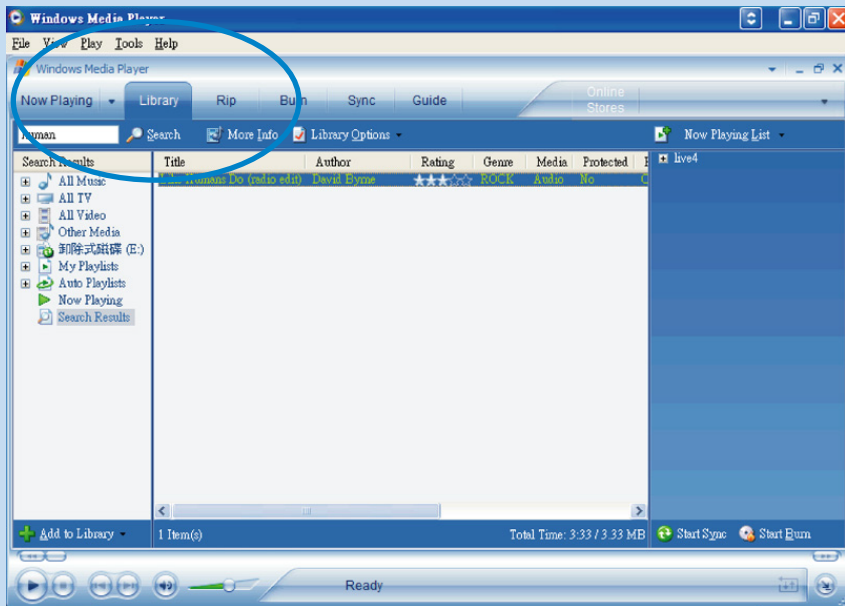

*Faktisk visning varierar beroende på användning.

Söka efter spår

- 1 Skriv en söksträng i fältet Search (Sök).
- 2 Klicka på Search (Sök) för att starta sökningen.
- 3 Du ser nu de spår som motsvarar det sökvillkor du angav.
- 4 I avsnitten ovan beskrivs hur du överför, raderar och flyttar dessa spår.

Uppdatera och återställa med Device Manager

Uppgradering

Vi är övertygade om att du kommer att ha stor glädje av den här produkten. För bästa resultat rekommenderar vi dig att regelbundet besöka www.philips.com/support där du hittar gratis uppdateringar av de senaste versionerna av program- och maskinvara till din produkt.

Om du har:

- aktiverat Internet-anslutningen
- installerat Device Manager på datorn och
- anslutit och satt på enheten

kommer ett meddelande att visas om det finns ny tillgänglig fast programvara för enheten

Firmware-Uppdatering

Enheten styrs av ett internt program (firmware). Du kan installera den senaste fasta programvaran från den medföljande cd-skivan eller hämta den på www.philips.com/support, så att enheten alltid har den senaste versionen.



TIPS!

Ladda enheten helt innan du uppdaterar programmet. Det garanterar stabil strömförsörjning för hela processen.

- 1 Installera **Philips Device Manager** (Philips Enhetshanterare) ifrån "GoGear digital audio player software and user manuals" (GoGear mjukvara och bruksanvisningar för digital musikspelare).
- 2 Anslut enheten till datorn.
- 3 Starta Device Manager genom att välja **Start → Program → Philips Device Manager** eller från skrivbordet.
- 4 Markera enheten och klicka på Update (Uppdatera). Device Manager kontrollerar om det finns någon ny fast programvara tillgänglig och installerar den på enheten.
- 5 Om en ny fil med inbyggd programvara är tillgänglig för din enhet blir du uppmanad att hämta samma fil. Du kan välja **"Yes"** (Ja) för att hämta den senaste inbyggda programvaran eller välja **"Cancel"** (Avbryt) för att använda den befintliga filen för den inbyggda programvaran på datorn.
- 6 Om du har valt att hämta den senaste inbyggda programvaran får du ett meddelande av Device Manager efter hämtningen om tillstånd för att hämta den inbyggda programvaran till enheten. När du väljer **"Yes"** (Ja) hämtas den senaste inbyggda programvaran till enheten.
- 7 Om du har valt **"Cancel"** (Avbryt) hämtas den inbyggda programvaran som finns på datorn till enheten.
- 8 Processen är klar när enheten startar om och visar uppstartsfönstret.

Oprava zariadenia

Enheten styrs av ett internt program (firmware). Om det uppstår några problem med enheten eller om du vill formatera den måste du reparera den.



TIPS!

Ladda enheten helt innan oprava zariadenia. Det garanterar stabil strömförsörjning för hela processen.

- ① Anslut enheten till datorn (strömmen tillförs av den medföljande nätdaptern om sådan finns).
- ② Starta Device Manager genom att välja **Start → Program → Philips Device Manager** eller från skrivbordet.
- ③ I huvudfönstret klickar du på Repair(Reparera) .
- ④ Du får ett meddelande innan återställningen börjar:

VARNING!

All musik och annat innehåll kommer att raderas!

- ⑤ Klicka på "OK" om du vill använda fabriksinställningar på din enhet. Klicka på "Avbryt" om du vill stoppa aktuell åtgärd.
- ⑥ Device Manager reparerar din enhet. När reparationen är slutförd kan enheten användas på nytt.

Felsökning

Om ett fel uppstår kontrollerar du först de punkter som listas på följande sidor. Om du behöver mer hjälp och fler felsökningstips kan du läsa vår FAQ-sida med vanliga frågor om masslagringsenhet på www.philips.com/support. Om det inte hjälper dig att hitta en lösning på problemet, bör du konsultera en återförsäljare eller ett servicecenter.

VARNING:

Du får aldrig försöka att reparera enheten själv eftersom det gör att garantin blir ogiltig.

Symptom	Lösning
Enheten hänger sig	Tryck och håll ned [VOLUME +] och  samtidigt. Enheten återställs.
Det går inte att slå på enheten	Ladda spelaren. Om det blir fel på enheten/kortet ansluter du enheten till datorn. Återställ enheten med hjälp av Device Manager .
Spelaren hoppar över spår	Det spår som hoppas över är skyddat. Du kanske inte har tillräcklig behörighet för att spela upp det spår som hoppades över på din enhet. Kontrollera musikrättigheterna för spåret.
Kort uppspelningstid	Allt eftersom blir det interna, uppladdningsbara batteriet svagare. Det går att byta ut. Kontakta Philips närmaste servicecenter och be dem byta ut batteriet.

Säkerhet och underhåll

Allmänt underhåll

Förhindra skada eller fel på funktionerna:

- Utsätt inte för höga temperaturer orsakade av element eller direkt solljus.
- Tappa inte psa eller låt saker falla på psa.
- Se till att inte dränka psa i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller lösningsmedel då dessa kan skada enheten.
- Aktiverade mobiltelefoner i enhetens närhet kan orsaka störningar.
- **Säkerhetskopiera dina filer.** Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till använda enheten. Philips ansvarar inte för förlust av innehållet om produkten blir skadad eller hårddisken inte kan avläsas.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför, tar bort osv.) dina filer!

Arbets- och lagringstemperatur

- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 °C. (32 to 95° F).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C. (-4 to 113° F).
- Livslängden för batteriet för kan förkortas vid låg temperatur.

Att tänka på när du använder hörlurar

Skydda din hörsel:

Lyssna på en rimlig nivå. Hög volym i hörlurarna kan påverka din hörsel negativt. Vi rekommenderar hörlurarna med artikelnumret SHE255 för den här produkten.



Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar):

Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används. Om den behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en modell som är identisk med originalet som tillhandahölls av Philips.

Traffik-sikkerhed:

Brug ikke hovedtelefoner, mens du kører bil eller cykler, da du kan være skyld i ulykke.

Copyrightinformation

- Alla omnämnda varumärkesnamn är respektive tillverkares servicenamn, varumärke eller registrerade varumärke.
- Icke godkänd kopiering och distribution av Internet- och cd-inspelningar bryter mot copyrightlagar och internationella avtal.
- Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har uteslutits. Förpackningen kan lätt delas upp i material: papp, polystyren, PET och plast.

Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Förändringar

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda enheten.

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

Tekniska data

Strömförsörjning	Uppladdningsbart Litium-polymer 610 mAh ⁺ Flerspänningsadapter: 4 timmar för full laddning, 1 timmar för snabbaddning	
Storlek	53 x 86 x 16.7 mm	
Vikt	78 g	
Bild/skärm	LCD-skärm med vitt bakgrundsljus, 96 x 64 bildpunkter	
Ljud	Kanalseparation Equalizer-inställningarna Frekvensrespons Signalbrusförhållande Uteffekt(RMS)	50 dB Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical (klassiskt), Jazz 30-18 000 Hz >80 dB 2 x 4 mW
Ljuduppspelning	10 timmar	
Speltid	MP3 (8-320 kbit/s och VBR; samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)	
Komprimeringsformat	WAV WMA (32-192 kbps)	
DRM	PDRM	
Stöd för ID3-tag	Album, titel och artistnamn	
Ljudupptagning	Inbyggd mikrofon	Mono
Lagringsmedia	HDD085 3GB* micro hdd	
Tillgängligt minne	HDD086 4GB* micro hdd	

Radio/mottagning/överföring Automatisk inställning/Radioband : FM***

*** FM-radio finns bara i vissa lokala versioner. FM-radio finns för närvarande inte i den europeiska versionen.

Datoranslutning Hörlurar 3,5 mm, USB 2.0** (typ B mini), 5 V likström

Musiköverföring via Windows Media Player 10
Dataöverföring via Windows Explorer

Minsta systemkraven Windows® XP(SP1 eller högre)
Pentium-processor på minst II
64 MB RAM-minne
100 MB hårddiskutrymme
Internet-anslutning
Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare
Videouppspelningskort
Ljudkort
USB-porten

Philips förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan föregående meddelande.

* 1 MB = 1 miljon byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.

1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.

Fuld hukommelseskapacitet er måske ikke tilgængelig, da en del af hukommelsen vil være reserveret til afspilleren. Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s WMA-kodning.

** Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

⁺ Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

"Den här produkten skyddas av vissa immateriella rättigheter som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför den här produkten är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft.

Innehållsleverantörer använder teknik för förvaltning av digitala rättigheter för Windows Media som finns i den här enheten ("WM-DRM") för att skydda innehållet ("skyddat innehåll") så att deras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, i sådant innehåll inte missbrukas. Den här enheten använder WM-DRM-programvara för uppspelning av skyddat innehåll ("WM-DRM-programvara"). Om WM-DRM-programvarans säkerhet har äventyrats kan Microsoft återkalla (antingen på eget initiativ eller på begäran av ägarna av det skyddade innehållet ("ägare av skyddat innehåll")) WM-DRM-programvarans funktion för att förvärva nya licenser för att kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Ett återkallande kan också påverka enhetens förmåga att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll som du tidigare sparat på din enhet. Ett återkallande påverkar inte WM-DRM-programvarans förmåga att spela upp oskyddat innehåll. En lista över återkallad WM-DRM-programvara skickas till din enhet när du laddar ned en licens för skyddat innehåll från Internet eller från en dator. Microsoft kan, i anslutning till en sådan licens, även ladda ned återkallelselistor till din enhet för en ägare av skyddat innehålls räkning, vilket kan påverka din enhets förmåga att kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll.

Vid ett återkallande kommer Philips att försöka göra programvaruuppdateringar tillgängliga som återställer en del av eller hela din enhets förmåga att överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Philips kan dock inte helt råda över möjligheten att göra sådana uppdateringar tillgängliga. Philips garanterar inte att sådana programvaruuppdateringar kommer att finnas tillgängliga efter ett återkallande. Om sådana uppdateringar inte finns tillgängliga kan din enhet inte överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll – inte heller skyddat innehåll som du tidigare sparat på din enhet.

Även om sådana uppdateringar finns tillgängliga är det inte säkert att de kan få din enhet att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll som du tidigare sparat på din enhet. I vissa fall kan du föra över innehållet från datorn. I andra fall kan du behöva köpa det skyddade innehållet på nytt.

Sammanfattningsvis – Microsoft, ägare av skyddat innehåll och distributörer av skyddat innehåll kan neka dig tillgång till, eller begränsa din tillgång till, skyddat innehåll. De kan också avaktivera din enhets förmåga att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll också efter det att du betalat för och tagit emot innehållet. Varken ditt medgivande eller Philips medgivande eller godkännande behöver inhämtas för att de ska kunna neka dig, undanhålla eller på annat sätt begränsa din tillgång till skyddat innehåll eller avaktivera din enhets förmåga att överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Philips garanterar inte att du kan överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll."



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China