

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome









Indoor wireless headphones

SHC5100



ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

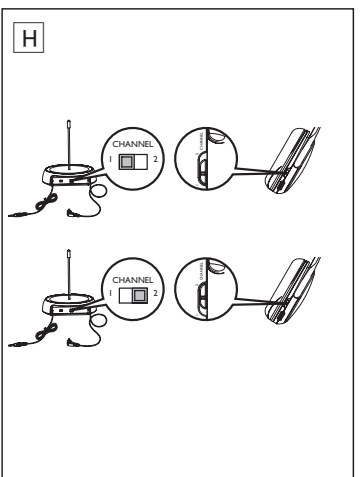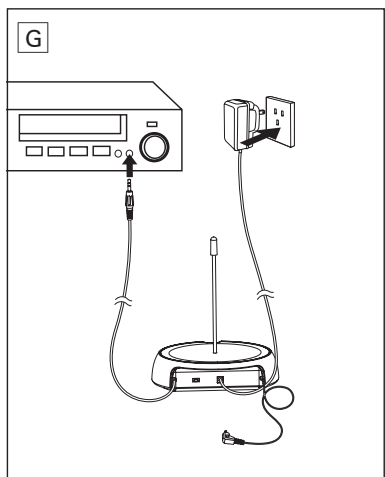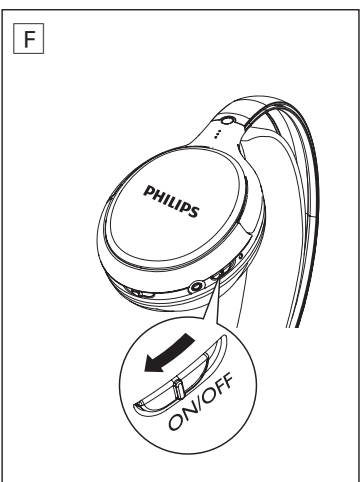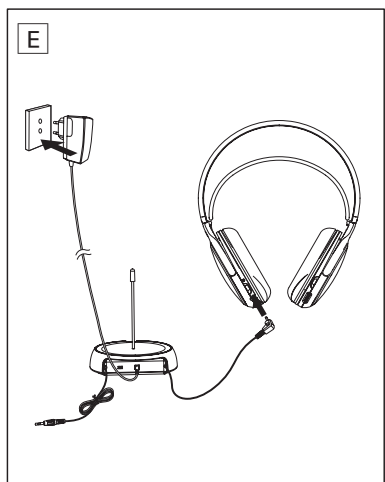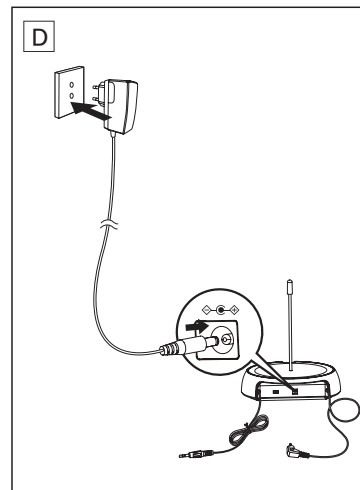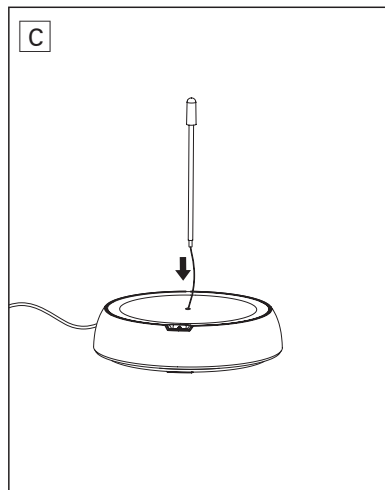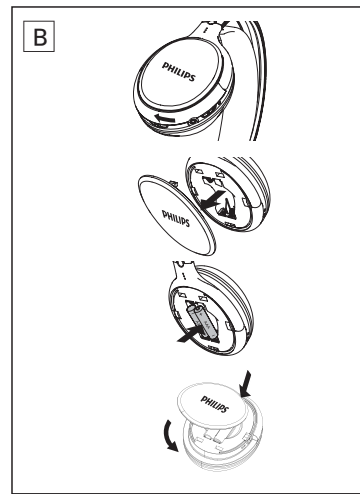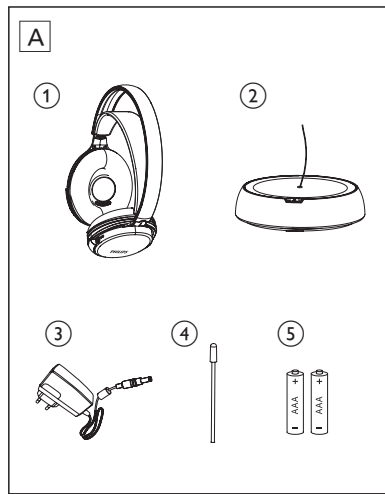

目錄

1	內容物	4
2	開始使用	5
3	產品版本目錄	6

1 內容物

1) 耳機	2) 傳送器
3) AC/DC 變壓器	4) 天線套管
5) 2 個 AAA 充電式鎳氫電池 (SBC HB550L)	

2 開始使用

≡ 備註

- 在首次使用耳機之前，請將隨附的電池充電至少 10 小時。
- 耳機限用飛利浦充電式鎳氫電池 (短式護套)。其他類型的充電電池無法用於本充電系統。
- 耳機可以使用 AAA 鹼性電池，但該電池無法用於本充電系統。
- 如果音訊來源的音量不足，傳送器將自動關閉。

- 1 安裝/更換隨附的電池 (圖 B)。
- 2 將天線套管安裝至傳送器 (圖 C)。
- 3 開啟傳送器電源 (圖 D)。
 - ↳ 音訊來源連接時，紅色的 LED 會亮起。
 - ↳ 如果未連接音訊來源長達二分鐘，紅色的 LED 會閃爍。
 - ↳ 如果未連接音訊來源長達四分鐘，紅色的 LED 會熄滅。
- 4 如果要為耳機充電，請將充電纜線連接耳機 (圖 E)。
 - ↳ 耳機：充電過程中，紅色的 LED 會熄滅。
 - ↳ 傳送器：充電過程中，綠色的 LED 會亮起，並在充飽電時熄滅。
- 5 開啟耳機電源，紅色的 LED 會亮起 (圖 F)。
- 6 將傳送器連接音訊裝置 (圖 G)。
 - ↳ 音訊來源連接時，紅色的 LED 會亮起。

* 秘訣

- 如果有干擾，請將傳送器與耳機調頻至同樣的頻道 (圖 H)。

3 產品版本目錄

版本 / 地區	變壓器型號	輸入電壓 / 頻率	輸出電壓	廣播業者 / 接收頻率	
				頻道 1	頻道 2
/69 新加坡	SVV-005-080-020-A2	100-240V /50/60Hz	8V 200mA	924.25MHz	924.75MHz
/30 香港	SBH-005-080-020-A2	100-240V /50/60Hz	8V 200mA	820MHz	821MHz
/79 紐澳	SSH-005-080-020-A2	100-240V /50/60Hz	8V 200mA	924.25MHz	925.25MHz
/93 中國	SCV-005-080-020-A2	100-240V /50/60Hz	8V 200mA	766MHz	768MHz

如需进一步的产品支持，请访问 www.philips.com/welcome

