

Gebruiksaanwijzing

Dect 211
Dect 215



Handset(s) vóór gebruik 24 uur opladen.


PHILIPS

INSTALLATIE




DECT 211

&

DECT 215

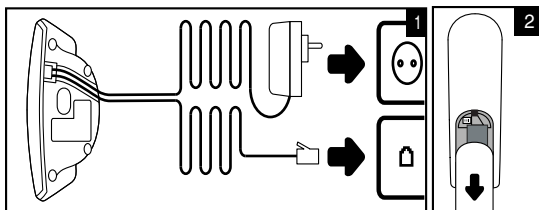

2

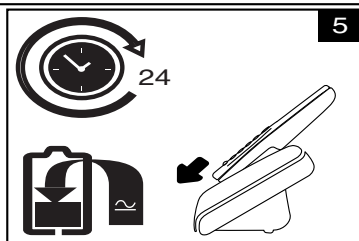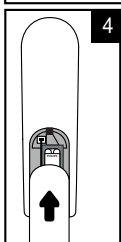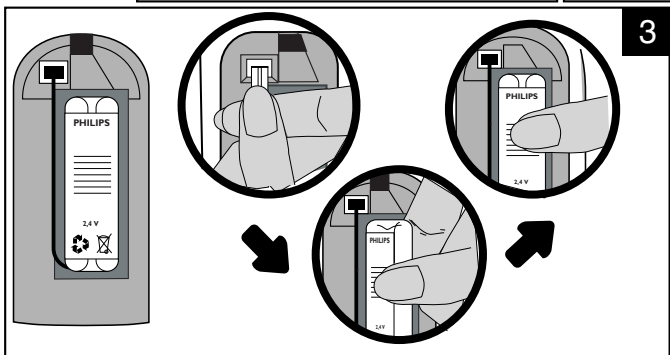

Zie laatste pagina

◆ Batterij plaatsen / vervangen / telefoonverbinding

Pas op: Voor het plaatsen van de batterij en/of aansluiten van de telefoon verwijzen wij naar de tekeningen op de binnenkant van de omslag van de gebruiksaanwijzing en op de flap in de doos.

Met behulp van de installatietekening:

1.- Verbindt het telefoonsnoer (A) met Uw DECT 211 of Uw DECT 215 basisstation. Verbindt het electriciteitssnoer (B) met Uw DECT 211 of Uw DECT 215 basisstation. Steek het voedings-apparaat in een wandcontactdoos.

Steek het aansluitnoer van de telefoon in de telefooncontactdoos.

2.- Opent u het batterijklepje door het omlaag te schuiven.

Sluit u de batterij op het contact in de handset aan

3.- Sluit de batterij aan op het contact in het batterijvak. Plaats de batterij met de sticker naar boven en met de draden langs de linkerzijde van de batterij.

4.- Plaats het klepje van het batterijvak weer terug.

5.- Plaats de handset in het basisstation en laad deze 24 uur op, voordat u de telefoon gebruikt.

◆ Telefoon laden / opnieuw laden (zie batterijstatus symbool op pag. 4).

Als u het toestel voor het eerst gebruikt of één nieuwe batterij aanbrengt, laad de handset dan **minstens 24 uur**. Als u de batterij 3 keer helemaal ontladst en weer laadt, verhoogt dit de levensduur. De batterij moet geladen worden als u tijdens het telefoneren één pieptoon hoort.

◆ Telefoon voor het gebruik configureren

Verander de configuratiecode niet als u in één van de landen woont die bovenin de onderstaande tabel zijn vermeld. Uw toestel is in de fabriek reeds met de juiste instellingen geconfigureerd.



Let op: Wanneer u in België woont, **moet** de desbetreffende landcode worden ingevoerd; daartoe drukt u de toetsen in volgens de onderstaande afbeelding en voert u uw landcode in.



* Volgens de aangevraagde taal voor het opgenomen uitgaande bericht:

Code 32 = Nederlands - Code 50 = Frans

Aanwijzing: Wanneer u uw telefoon in één van de bovenstaande landen hebt gekocht en deze in een ander land wilt gebruiken, kunt u de desbetreffende configuratiecode instellen (zie bovenstaande tabel) om de correcte landinstellingen te activeren.

Onafhankelijk daarvan heeft u een goedgekeurde adapter nodig voor de aansluiting van het telefoonsnoer op de telefoonbus van het desbetreffende land.

◆ Veiligheidsinformatie :

Met dit toestel kunt u geen SOS-gesprekken voeren als de stroom uitvalt. Gebruik in geval van nood een ander toestel, bijvoorbeeld een mobiele telefoon.

◆ Stroomvoorzorging :

Voor dit product is een stroomvoorziening van 220-240 V met éénfase-wisselstroom nodig, met uitzondering van IT-installaties als gedefinieerd in standaard EN 60-950.

◆ PAS OP !

Het elektrische net wordt volgens standaard EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. Het toestel kan alleen van de stroomvoorziening worden gescheiden door de stekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbaar stopcontact in de nabijheid van het toestel.

◆ Telefoonaansluiting :

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, zoals gedefinieerd in standaard EN 60-950) geclassificeerd. Bij een stroomuitval gaan de datum- en tijdsinstellingen alsmede het gevoerde gesprek verloren.

◆ Veiligheidsvoorschriften :

Zorg ervoor dat de handset niet met vloeistoffen in contact komt. Open de handset of het laadapparaat niet. Daardoor kunt u met gevaarlijke spanningen in aanraking komen. Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet met geleidende materialen in aanraking komen.

◆ Milieubescherming :

Volg de plaatselijke voorschriften op met betrekking tot het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude telefoontoestellen en maak gebruik van bestaande recyclagemogelijkheden.

● **U kunt uw handset onmiddellijk in gebruik nemen; na een laadtijd van 24 uur kunt u ermee telefoneren.**

● **Als u niet de standaard operator in uw land gebruikt, zoals KPN Telecom in Nederland of Belgacom in België, dan moet er een netinstelling worden uitgevoerd (zie pag. 10).**

● **Als de batterij-pack vervangen moet worden, gebruik dan altijd een oplaadbaar batterij-pack van het type NiMH AAA 730 x 2.**

DECT 211 DECT 215 multihandset-kit

De informatie in dit handboek geldt ook voor een multihandset-kit uit de productreeks DECT 211 & DECT 215

Philips heeft de batterij en verpakking van standaardsymbolen voorzien om voor hergebruik en passende verwijdering van eventueel afval te zorgen.



Batterijen mogen niet met het algemene huisvuil worden weggedaan.



Aan het gemeenschappelijke landelijke herwinnings- en recyclingsstelsel is een financiële bijdrage betaald.

DECT 211 & DECT 215 handsets



DECT 211



DECT 215

Toetsenbord



Spreektoets

p 5



Telefoonboek-toetsen

p 6



Gesprekkenlijst-toets

p 7



Herhaal-toets & Correctie-toets

p 5



Toets bevestigen & intern gesprek

p 8



Luidsprekertoets (DECT 211)

p 5



Luidspreker / antwoordapparaat-toets (DECT 215)

p 5



Programmeertoets

p 14




Volumetoets

p 5

Display symbolen

	Antwoordapparaat-instellingen / Antwoordapparaat aan (alleen DECT 215)	p 9
	Belmelodie instellingen handset	p 13
	Handset aanmelden/afmelden	p 14
	Technische instellingen	p 14
	Berichtenindicatie op antwoordapparaat (alleen DECT 215)	p 9
	Laadtoestand batterij -  wordt geladen -  batterij vol -  bijna leeg	p 1
	Gesprekkenlijst operator voicemail*	p 7
	Luidspreker	p 5
	Telefoonboek Vrienden	p 6
	Lijn in gesprek -  Intern gesprek	p 8
	Telefoonboek Familie	p 6
	Reikwijdte basis / handset	p 15

* hiervoor is een contract bij uw operator nodig.

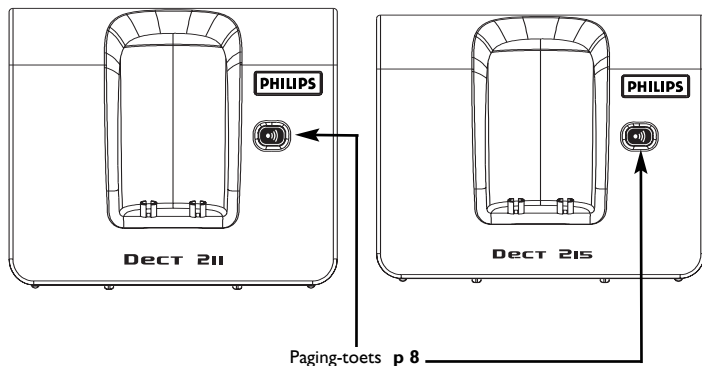



Een gesprek voeren

◆ Een gesprek aannemen / ophangen



→ gesprek aannemen.

Om het gesprek te beëindigen drukt u nogmaals op de toets of zet de handset terug op het basisstation.

◆ Direct kiezen



→ Toets het telefoonnummer in.

◆ Nummer vóór het gesprek voorselecteren

Toets het telefoonnummer in. →



◆ Opgeslagen telefoonnummer bellen



om door de lijst te bladeren

◆ Volume aanpassen (oortelefoon of luidspreker)



Handsfree-functie bij de handset gebruiken



op DECT 211 handset



op DECT 215 handset

◆ Luidspreker aanzetten/uitzetten



knippert bij een inkomend gesprek of als het antwoordapparaat DECT 215 de lijn bezet houdt.

Om de invoer te corrigeren drukt u op



3 volumes beschikbaar voor oortelefoon en luidspreker

Pas op: het aanzetten van de handsfree-functie kan het volume van de oortelefoon plotseling sterk doen stijgen. Houd de handset niet te dichtbij uw oor.



Herhaaltoets en correctietoets gebruiken

◆ Herhaallijst selecteren / verlaten



om door de herhaallijst te bladeren



om te verlaten

◆ Een nummer uit de herhaallijst bellen



om door de herhaallijst te bladeren


◆ Een nummer uit de herhaallijst wissen



om deze geheugenpositie te wissen
om door de herhaallijst te bladeren

In de herhaallijst staan de laatste vijf gebelde nummers: van het laatst gebelde nummer tot het oudste.

♦ **Een van de nummers van de herhaallijst in een van uw telefoonboeken opslaan**



♦ **Nummer corrigeren**



corrigeert:

- een cijfer bij het voorselecteren
- een cijfer of een karakter bij het invoeren van namen in de telefoonboeken.

Als u lang op  drukt, wordt elke begonnen handeling afgebroken.



Naam en Nummer in een telefoonboek aanmaken en veranderen

De telefoon heeft twee telefoonboeken:



Een telefoonboek Familie met ruimte voor 20 geheugenposities (zie VIP-functie p. 13).



Een telefoonboek Vrienden met ruimte voor 20 geheugenposities (zie VIP-functie p. 13)

♦ **Een geheugenpositie aanmaken**

Elke geheugenpositie bevat een naam (10 karakters) en een nummer (16 cijfers).

1. Voer het telefoonnummer in en druk op  of .

N.B.: om een pauze in te voegen drukt u lang op .

2. Voer de naam in en druk op  om uw keuze te bevestigen.

♦ **Een naam in een telefoonboek veranderen**



of



of



→



→



→



→



→



→



om door de lijst te bladeren

om de naam te veranderen

♦ **Een nummer in een telefoonboek veranderen**



of



of



→



→



→



→



→



→



om door de lijst te bladeren

om het oude nummer te veranderen

♦ **Een geheugenpositie wissen**



of



of



→



→



→



→



→



→



om door de lijst te bladeren

om de geheugenpositie te wissen

U kunt ook een geheugenpositie vanuit de herhaallijst en de gesprekkenlijst aanmaken.*

Druk op



of



om in



de

telefoonboeken te komen resp. deze te verlaten.

* afhankelijk van het contract bij uw operator.



Gebruik van de gesprekkenlijst

Deze functie is beschikbaar als u de dienst Nummerweergave heeft aangevraagd bij uw operator.

In de gesprekkenlijst worden de laatste 10 ontvangen externe gesprekken opgeslagen:

- aangenomen gesprekken
- niet-aangenomen gesprekken
- informatieservice van uw operator voicemailbox*
- berichten van uw antwoordapparaat (alleen DECT 215) (☑).

* Afhankelijk van het contract bij uw operator.

◆ Gesprekkenlijst selecteren / verlaten



om door de gesprekkenlijst te bladeren

om te verlaten

◆ De gesprekkenlijst raadplegen

Op het scherm kan het volgende te zien zijn:

- het nummer van de beller*
- de naam van de beller (in het telefoonboek opgeslagen)*
- sterretjes bij een gesprek zonder telefoonnummertransmissie**
- streepjes bij een onbekend nummer.

U kunt het telefoonnummer, de datum en tijd van het gesprek met  op het display laten verschijnen.

Druk nog een keer op  om terug te keren.

* Nummerweergave kan bij de operator worden aangevraagd.

** Geheime telefoonnummers, geen Nummerweergave.

◆ Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen



om door de gesprekkenlijst te bladeren

◆ Een geheugenpositie uit de gesprekkenlijst wissen



om door de gesprekkenlijst te bladeren

om te verlaten

◆ Een van de nummers van de gesprekkenlijst in uw telefoonboeken opslaan



om door de gesprekkenlijst te bladeren

invoeren



knippert als er een nieuw bericht op uw operator voicemailbox is (afhankelijk van het contract bij uw operator).

Tijd en datum afhankelijk van het netwerk.

Opmerking :



blijven knippen nadat alle op uw voicemailbox nagelaten boodschappen werden geconsulteerd en alle nummers in de belijst werden gelezen kunt u dit stoppen door manueel het nummer dat overeenstemt met de gesproken boodschap van de voicemailbox in de belijst te wissen.



Intern telefoneren (Duo, Trio, Quattro)

Deze functie kan alleen bij meerdere handsets worden gebruikt. U kunt daarmee gratis interne gesprekken voeren en externe gesprekken van een handset naar een andere doorschakelen.

◆ Intern gesprek



Kort indrukken om alle handsets te bellen die in de standby-modus staan.



Lang indrukken, handsetnummer invoeren (1 tot 4) om de geselecteerde handset in standby-modus te bellen.

Druk op  of  om het interne gesprek aan te nemen of te beëindigen.

* Als de handset geen Philips DECT 211 of Philips DECT 215 is, is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.

◆ Snel doorschakelen

Tijdens een gesprek kunt u dit gesprek doorschakelen zonder te wachten tot de andere handset wordt opgenomen:  → . Alle handsets gaan dan over.

◆ Gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen

Tijdens een gesprek kunt u dit gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen :

Druk lang op  → voer het handsetnummer in (1 tot 4) → .

Interne gesprekken & gesprekken doorschakelen is alleen mogelijk met handsets* die bij hetzelfde basisstation zijn geregistreerd.

Tijdens het doorschakelen hoort de wachtende persoon muziek.

4 handsets kunnen bij één basisstation worden geregistreerd.



Paging (geldt ook voor Duo, Trio, Quattro)

Met deze functie kunt u de handset(s) zoeken.

Druk op  bij het basisstation, alle geregistreerde handsets gaan over. Druk op een willekeurige toets op de handset om het overgaan te stoppen nadat u het toestel heeft gevonden, of druk weer op .

Antwoordapparaat instellen

Het antwoordapparaat is bij levering op de standaardmededeling en de modus antwoordapparaat met opname ingesteld.

Opnamecapaciteit: 9 min. (standaardkwaliteit) - 6 min. (hoge kwaliteit): inclusief persoonlijke mededeling indien opgenomen.

♦ **Antwoordapparaat aanzetten**



 Symbool
is aan.

♦ **Antwoordapparaat uitschakelen**




 Symbool
is uit.

♦ **Nieuwe berichten beluisteren / Een memo beluisteren**




 Symbool
knippert.

♦ **Oude berichten beluisteren**



 Symbool
is aan.

♦ **Huidig bericht wissen**



Tijdens het
afluisteren van
een bericht
zijn de datum
en het tijdstip
van de boodschap
aangegeven
op het display
van de
handset


♦ **Alle berichten wissen**



♦ **Huidige uitgaande bericht beluisteren**




◆ Persoonlijk uitgaand bericht opnemen



*U hoort de persoonlijke mededeling.

◆ Een memo opnemen

U kunt voor uw familie een plaatselijke mededeling opnemen:




Dit plaatselijke bericht (memo) wordt behandeld als alle andere berichten van het antwoordapparaat.

◆ Antwoordapparaat-modus instellen


U kunt het antwoordapparaat zonder opnamefunctie instellen (afspelen van het uitgaande bericht zonder opname) of de modus antwoordapparaat met opname instellen (opname van berichten).



modus antwoordapparaat met opname



modus alleen antwoordapparaat



Advies: voordat u de modus alleen antwoordapparaat gebruikt, dient u zich ervan te overtuigen dat u daarvoor een uitgaand bericht heeft opgenomen.

Meeluisteren tijdens de opname van berichten

Hiermee kunt u meeluisteren terwijl de beller een bericht inspreekt en kunt u beslissen of u het gesprek aanneemt.

◆ Meeluisterfunctie tijdens de opname activeren

Vanaf de handset:

◆ Meeluisterfunctie tijdens de opname uitschakelen

Vanaf de handset:

◆ Volume van de meeluisterfunctie veranderen

Tijdens het meeluisteren kunt u het volume veranderen. Er zijn vier niveaus beschikbaar, waaronder stil.

Druk op tot u het gewenste volume heeft ingesteld.

De laatst gekozen instelling wordt ook bij het volgende gesprek gebruikt.

◆ Gesprekken aannemen



Het opnemen van het bericht wordt stopgezet en het gesprek aangenomen.

Als het antwoordapparaat de lijn bezet houdt, knippert .

Antwoordapparaat op afstand bedienen

Met deze functie kunt u het antwoordapparaat op afstand bedienen vanaf een willekeurige telefoon die is voorzien van een  toets en een toonkiesfunctie.

♦ Antwoordapparaat op afstand aanzetten

Kies uw telefoonnummer →  → voer de RC-code in* → 
na 9 beltonen en een pieptoon om aan te zetten

♦ Antwoordapparaat op afstand uitschakelen

Kies uw telefoonnummer →  → voer de RC-code in* → 
tijdens het uitgaande bericht om uit te schakelen

♦ Antwoordapparaat op afstand bedienen

1. Kies uw telefoonnummer**

2. Druk op  tijdens het uitgaande bericht en voer uw afstandsbedieningscode in.

RC-code (Registratie-code) staat op de onderkant van het basisstation.

* of voer uw persoonlijke afstandsbedieningscode in (zie pag. 13).

** U hoort het opgenomen uitgaande bericht.

♦ Functies voor het bedienen van het antwoordapparaat op afstand

Toetsen	Functies
	Bericht nogmaals beluisteren
 	Vorig bericht beluisteren
	Bericht beluisteren
	Volgende bericht beluisteren
	Mededeling beluisteren
	Huidige bericht wissen
	Afspelen bericht onderbreken
 	Voor opname van het uitgaande bericht +  indrukken
 	Voor opname van een plaatselijke memo +  indrukken

N.B.: Als u de bediening op afstand wilt uitschakelen, verwijzen wij naar de opmerking op pag. 13 onder "Toegangscode voor bediening op afstand veranderen."



Telefoon programmeren

Om in de programmeermodus te komen drukt u op

Nu verschijnen er symbolen voor de menu's:



Antwoordapparaat-instellingen (alleen voor DECT 215)



Volume- en melodie-instellingen (VIP-melodieën)



Handset aanmelden



Andere instellingen

Selecteer één van de menusymbolen met de toetsen  en .

drukt op  om in het geselecteerde menu te komen.

N.B.: Elk menu heeft één of meer opties. De opties verschijnen na elkaar op het display als u op  drukt. U kunt de **programmeermodus altijd verlaten door op  of  (lang indrukken) te drukken.**

Gebruik



en  om door de menu's te bladeren.

Symbolen - knipperen als u een menu kunt selecteren en blijven branden als u in het menu bent.



Antwoordapparaat-instellingen (alleen DECT 215)


◆ Dag van de week veranderen (eerste optie van 5: 1/5)

Iedere dag wordt door een nummer weergegeven: maandag is 1 ... zondag is 7.

Blader naar het gewenste dagnummer met  of




en druk op  om uw keuze te bevestigen.



◆ Tijd veranderen (optie 2/5)

Voer de tijd in (zonder tussenruimten of strepen) en

druk op  om uw keuze te bevestigen.



◆ Aantal belseignalen vóór opname (optie 3/5)

U kunt uit de lijst het aantal belseignalen selecteren (2, 3, 4, 5 en spaarmodus "TOLL"***), waarna het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

Blader naar het gewenste aantal belseignalen met  of



en druk op  om uw keuze te bevestigen.



* Met de VIP-instellingen kunt u namen in verschillende groepen binnen het telefoonboek opslaan. Iedere groep kan een bepaalde melodie krijgen. Als de telefoon overgaat, kunt u met de VIP-melodie vaststellen tot welke groep de beller behoort (zie pag. 13).

*** :In de spaarmodus neemt het antwoordapparaat na 3 belseignalen op als er nieuwe berichten op het antwoordapparaat zijn, en pas na 5 belseignalen als er geen nieuwe berichten zijn. Dus kunt u na 4 belseignalen ophangen zonder dat het gesprek iets kost. De spaarmodus heeft alleen nut wanneer u de bediening op afstand aangezet heeft en gebruikt.

◆ Toegangscode voor bediening op afstand veranderen (optie 4/5)

Voor de bediening op afstand van het antwoordapparaat moet u een geheime code met 4 cijfers invoeren. Bij levering is dit dezelfde code als de RC-code op de onderkant van het basisstation.

Als u de ingestelde code wilt veranderen :

Voer een persoonlijke code in en druk op  om uw keuze te bevestigen.


N.B.: de toegangscode voor bediening op afstand kan met

 gewist worden. Als deze code is gewist, kan het antwoordapparaat niet op afstand worden bediend.

◆ Opnamekwaliteit instellen (optie 5/5)

U kunt de opnamekwaliteit van het antwoordapparaat instellen.

Blader naar de vereiste kwaliteit en druk op  om uw keuze te bevestigen.




 : Hoge

kwaliteit.

 :


Standaard-kwaliteit.



🎵 Belmelodie instellingen handset (🔍 ➡ 🎵 ➡ ⚙️)

◆ Volume belmelodie instellen (eerste optie van 4: 1/4)


Blader met  of  door de verschillende volume-instellingen. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



* Ledere groep kan een bepaalde melodie krijgen. Als de telefoon overgaat, kunt u met de VIP-melodie vaststellen tot welke groep de beller behoort.


◆ Belmelodie instellen (optie 2/4)

Blader met  of  door de zeven verschillende melodieën. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



◆ Belmelodie (VIP) Telefoonboek Vrienden instellen* (optie 3/4)


Blader met  of  door de zeven verschillende melodieën. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



 knippert als u de vrienden-telefoonboek-melodie selecteert.

◆ Belmelodie (VIP) Telefoonboek Familie instellen* (optie 4/4)

Blader met  of  door de zeven verschillende melodieën. Druk op  om uw keuze te bevestigen.




 knippert als u de familie-telefoonboek-melodie selecteert.

* Afhankelijk van het abonnement op de dienst Nummerweergave bij de nationale operator.

Handset aanmelden/afmelden () ➔ () ➔ ()

Er kunnen 4 handsets bij het basisstation worden aangemeld.
Een handset kan slechts bij één basisstation worden aangemeld.
Om een extra handset aan te melden gaat u eerst de
aanmeldmodus binnen **door de netadapter van de
stroomvoorziening los te trekken en weer in te steken.**



Selecteer het menu () en voer de RC*-code in die op de onderkant van
het basisstation staat en druk op () om uw keuze te bevestigen.

Pas op: Als u handsets van een ander merk dan Philips bij een DECT 211 of
DECT 215 basisstations wilt aanmelden, dient u zich ervan te overtuigen dat
deze handset GAP-geschikt is, omdat één en ander anders niet naar behoren
functioneert.

◆ Handset afmelden



voer de RC-code* in ➔ ()

*RC-code
(registratiecode)
staat op de
onderkant van
het basisstation.

◆ Alle handsets afmelden (behalve het toestel dat u gebruikt)



Pas op: als de handset afgemeld is, kan hij niet langer in bedrijf worden genomen.

Andere technische instellingen (afhankelijk van het land)

Als u geen contract heeft bij de nationale operator, moet u de netinstellingen veranderen. Sommige
van de onderstaande instellingen zijn afhankelijk van een contract en van de technische
verkrijgbaarheid.

**De opties van dit menu zijn landafhankelijk; het is mogelijk dat sommige functies in
bepaalde landen niet beschikbaar zijn.**

Menutoegang voor de volgende instellingen: () ➔ (L) of (DEF) ➔ () ➔ ()
Om door de menu's te bladeren

Druk op () om de programmeermodus te verlaten.

◆ Type Nummerweergave veranderen

De dienst nummerweergave (naam en nummer) maakt deel uit van het contract met uw
operator (afhankelijk van de beschikbaarheid) (landafhankelijk).

Met (L) of (DEF) kunt u de correcte instelling uit de lijst kiezen ➔ ()

◆ Kiesmethode veranderen

Met deze functie kunt u de DTMF-toonkiesfunctie "TONE" (sneller kiezen, snellere
verkrijgbaarheid van netwerk-diensten) of de impuls Kiesfunctie "PULSE" (ook IWW
genoemd, in landen zonder DTMF-mogelijkheid) selecteren. De standaardinstelling is
toonkiesfunctie TONE (afhankelijk van het land is wisselen naar "Pulse" niet mogelijk.)

Met (L) of (DEF) selecteert u TONE of PULSE. ➔ ()

◆ Flashsignaalduur veranderen

Voor sommige diensten (wachtgesprek, doorschakelen) is de toets  nodig.

De correcte instelling van de flashsignaalduur (kort "SHORT" /lang "LONG") is afhankelijk van het type telefooninstallatie (ISDN, hoofdaansluiting, telefooninstallatie) (landafhankelijk).

Met  of  selecteert u SHORT of LONG. → 

: kort.

: lang.

Problemen oplossen

◆ Problemen met de telefoon oplossen....

● Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de Philips klantenservice belt.

● **CONTROLEER INDIEN NODIG of de correcte landcode is ingesteld:**

 →  →  →  (zie pag. 1).

PROBLEMEN

- Geen kiestoon als u op



drukt.

-  Symbool verschijnt niet of knippert.

- U hoort geen pieptoon als de handset op het laadapparaat wordt gezet.

- Het batterij symbool blijft leeg hoewel de handset 24 uur geladen is.

- Geen symbool op het display.

- U kunt geen namen en nummers meer opslaan in het telefoonboek.

- Slechte geluidskwaliteit (kraken, te zacht, echo enz.).

- De nummerweergave functioneert niet.

OORZAKEN

- Het basisstation is niet naar behoren op het stroom- of telefoonstop-contact aangesloten.

- U bent te ver van het basisstation verwijderd.

- Batterij is zwak (het laadsymbool van de batterij verschijnt op het display).

- De handset is niet aangemeld.

- De handset is buiten het ontvangstbereik van het basisstation.

- De handset is niet goed op het laadapparaat van het basisstation gezet.

- De laadcontacten zijn vuil.

- De batterij van de handset is defect.

- De batterij is niet geladen.

- Het product is niet goed aangesloten.

- Het telefoonboek dat u wilt gebruiken is vol.

- Stoorfactoren door elektrische apparaten in de nabijheid.

- Het basisstation is in een ruimte met dikke muren geïnstalleerd.

- U gebruikt de handset te ver van het basisstation.

- De functie is niet geactiveerd of het verkeerde netwerk is ingesteld.

OPLOSSINGEN

- Controleer de aansluitingen (binnenkant van de omslag).

- Ga dicht bij het basisstation staan.

- Laad de batterij (binnenkant van de omslag).

- Meld de handset aan bij het basisstation (pag. 14).

- Ga dicht bij het basisstation staan.

- Neem de handset van het basisstation af en zet hem er weer op.

- Maak de contacten met een schone en droge doek schoon.

- Koop bij uw PHILIPS dealer een nieuwe oplaadbare batterij-pack.

- Laad de batterij (binnenkant van de omslag).

- Controleer de aansluitingen (binnenkant van de omslag).

- Wis enkele geheugenposities om geheugenruimte vrij te maken.

- Probeer het basisstation op een andere plaats te installeren.

- Installeer het basisstation in een andere kamer.

- Ga dichtbij het basisstation staan.

- Controleer het contract met uw operator of wijzig de netwerk-instelling.

◆ Problemen met het antwoordapparaat oplossen....

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSINGEN
- Het symbool antwoord-apparaat knippert op het display.	- Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	- Luister berichten af en wis er enkele om geheugenruimte vrij te maken (pag. 9).
- Het antwoordapparaat heeft uw uitgaand bericht niet opgenomen.	- Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	- Luister berichten af en wis er enkele om geheugenruimte vrij te maken (pag. 9).
- Het antwoordapparaat is gestopt met opnemen.	- Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	- Luister berichten af en wis er enkele om geheugenruimte vrij te maken (pag. 9).

◆ Conformiteitscertificaat

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT211xx and DECT 215xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)
EN 60950-1 (2000)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)
EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 24/02/2004

Le Mans







Quality Manager
DECT & Home Telephony

Dit product is bestemd voor aansluiting op het analoge telefoonnet in de landen die staan vermeld op de achterzijde van de omslag van deze gebruiksaanwijzing.

Bij deze verklaart Philips dat de DECT 211xx en DECT 215xx voldoen aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De -markering bevestigt dat de technische bepalingen overeenkomstig de Richtlijn 1999/5/EC voor de bescherming van de gebruiker tegen elektromagnetische storingen en radiogolven werden nageleefd.

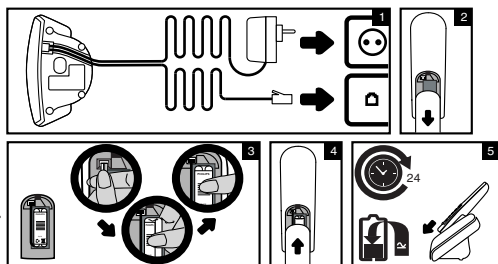duo**Trio****Quattro****INSTALLATIE****DeCT 211****&****DeCT 215****duo****Trio****Quattro**

© 2004

Philips Consumer

Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



NL

B

3111 285 21692