

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HES2800/12



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	4

2	DVD Home Theater System	6
	Introduktion	6
	Hvad er der i kassen	6
	Oversigt over hovedenheden	7
	Oversigt over hovedenheden	8
	Oversigt over fjernbetjeningen	9

3	Tilslutning	11
	Placering af enheden	11
	Tilslut højttalerne til hovedenheden	11
	Tilslut TV	11
	Tilslutning af lydkabler	13
	Tilslut FM-antenne	13
	Tilslut strømmen	14

4	Kom godt i gang	15
	Gør fjernbetjeningen klar	15
	Skift til standbytilstand	15
	Sådan finder du den rigtige TV-kanal	15
	Vælg det rigtige TV-system	15
	Vælg menusproget	16
	Aktiver progressiv scanning	16

5	Afspilning	17
	Afspille disk	17
	Afspilning fra USB-enhed	18
	Afspilning af DivX-video	18
	Afspilning af MP3/WMA-filer og billedfiler	18
	Afspilningsstyring	19
	Afspilningstilstande	19
	Muligheder for billedvisning	20

6	Juster lydindstillinger	21
	Generel opsætning	21
	Opsætning af lyd	22
	Videoindstilling	22
	Opsætning af præferencer	23

7	Find FM-radiostationer	26
	Programmér radiostationer automatisk	26
	Programmér radiostationer manuelt	26
	Find en forudindstillet radiostation	26

8	Justering af lydstyrke og lydeffekt	27
	Juster lydstyrken	27
	Vælg en lydeffekt	27
	Slå lyden fra	27

9	Tilslutning af andet udstyr	28
	Lyt til en lydafspiller	28

10	Produktinformation	29
	Specifikationer	29
	Understøttede diskformater	30
	USB-afspilningsoplysninger	30


11	Fejlfinding	31
-----------	--------------------	----

12	Ordliste	33
-----------	-----------------	----

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende

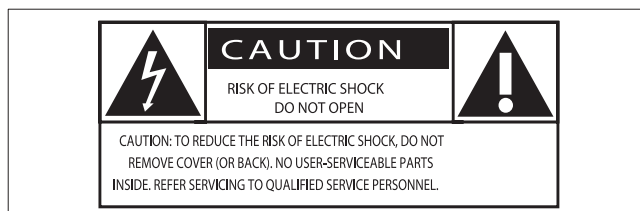

Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.

- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.



- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ ADVARSEL vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:

- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliske batterier osv.).
- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.

- ⑮ **Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.**
- ⑯ **Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).**
- ⑰ **Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.**



Advarsel

- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.

Sikkerhed-Vigtig meddelelse til alle brugere i Storbritannien

Stikprop til stikkontakt

Dette apparat er udstyret med en stikprop, der er godkendt til 13 A. Sikringen i denne type stikprop udskiftes på følgende måde:

- ① **Fjern sikringshætten og sikringen.**
- ② **Isæt en ny sikring, type BS1362 5 Amp, A.S.T.A., eller en sikring, der er BSI-godkendt.**

- ③ **Sæt sikringshætten på igen.**

Hvis den monterede stikprop ikke passer til din stikkontakt, skal den fjernes, og en passende stikprop skal monteres.

Hvis stikproppen indeholder en sikring, skal den være på 5 A. Hvis der bruges en stikprop uden sikring, må sikringen på fordelingstavlen ikke overstige 5 A.

Bemærk: Den aftagede stikprop skal kasseres, således at den ikke ved en fejltagelse bliver sat i en anden 13 A stikkontakt.

Sådan tilsluttes stikproppen

Ledningerne i netledningen er farvekodede som følger: blå = neutral (N), brun = aktiv (L).

Eftersom disse farver muligvis ikke svarer til de farvekoder, som terminalerne i stikproppen har, skal du gøre følgende:

- Slut den blå ledning til den terminal, der er markeret med N, eller som er farvet sort.
- Slut den brune ledning til den terminal, der er markeret med L, eller som er farvet rød.
- Ingen af ledningerne må sluttes til stikproppens jordterminal, der er markeret med E (eller e), eller som er farvet grøn (eller grøn og gul).

Før du sætter stikproppens hætte tilbage på plads, skal du sørge for, at kabelklemmen holder fast på selve netledningen – ikke kun på de to ledninger.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. se Copyright Act 1956 og The performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Produktet overholder følgende direktiver og retningslinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Genbrug



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale regler for indsamlingsregler for elektriske og elektroniske produkter. Den korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul med det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, der findes i direktivet om bly:



Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler for batterier. Den korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljø og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC.



Fremstillet på licens efter US patent nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre US og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.




Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Officielt DivX® Certified-produkt Kan afspille alle versioner af DivX®-video (inkl. DivX® 6) med standardafspilning af DivX®-mediefiler.

Dette apparat omfatter denne etiket:

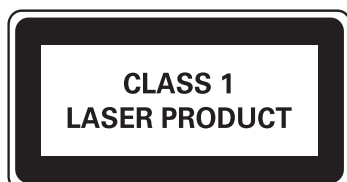

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

2 DVD Home Theater System

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Dette DVD Home Theatre System er designet som et perfekt supplement til dit hjem. Nyd fordelene ved DVD Home Theatre System med surroundlyd med flere kanaler og fremragende billedkvalitet.

Introduktion

Med denne enhed kan du:

- se video fra DVD/VCD/SVCD eller USB-enheder
- nyde lyd fra diske eller USB-enheder
- se billeder fra diske eller USB-enheder
- lytte til FM-radio
- betjene EasyLink-kompatible enheder via en enkelt fjernbetjening
- synkronisere lydoutputtet med videooutputtet

Du kan berige lyden med disse lydindstillinger:

- Surroundlyd
- Forudindstillede lydindstillinger

Enheden understøtter følgende medie-/diskformater:



DVD-diske med følgende områdekoder kan afspilles:


DVD-områdekode	Lande
 	Europa

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Højttalere (2 stk.)
- Digital subwoofer
- Netledning til hovedenheden
- Fjernbetjening (med batterier)
- FM-wireantenne
- Composite AV-kabel (sort)
- Netledning
- SCART-adapter

Oversigt over hovedenheden

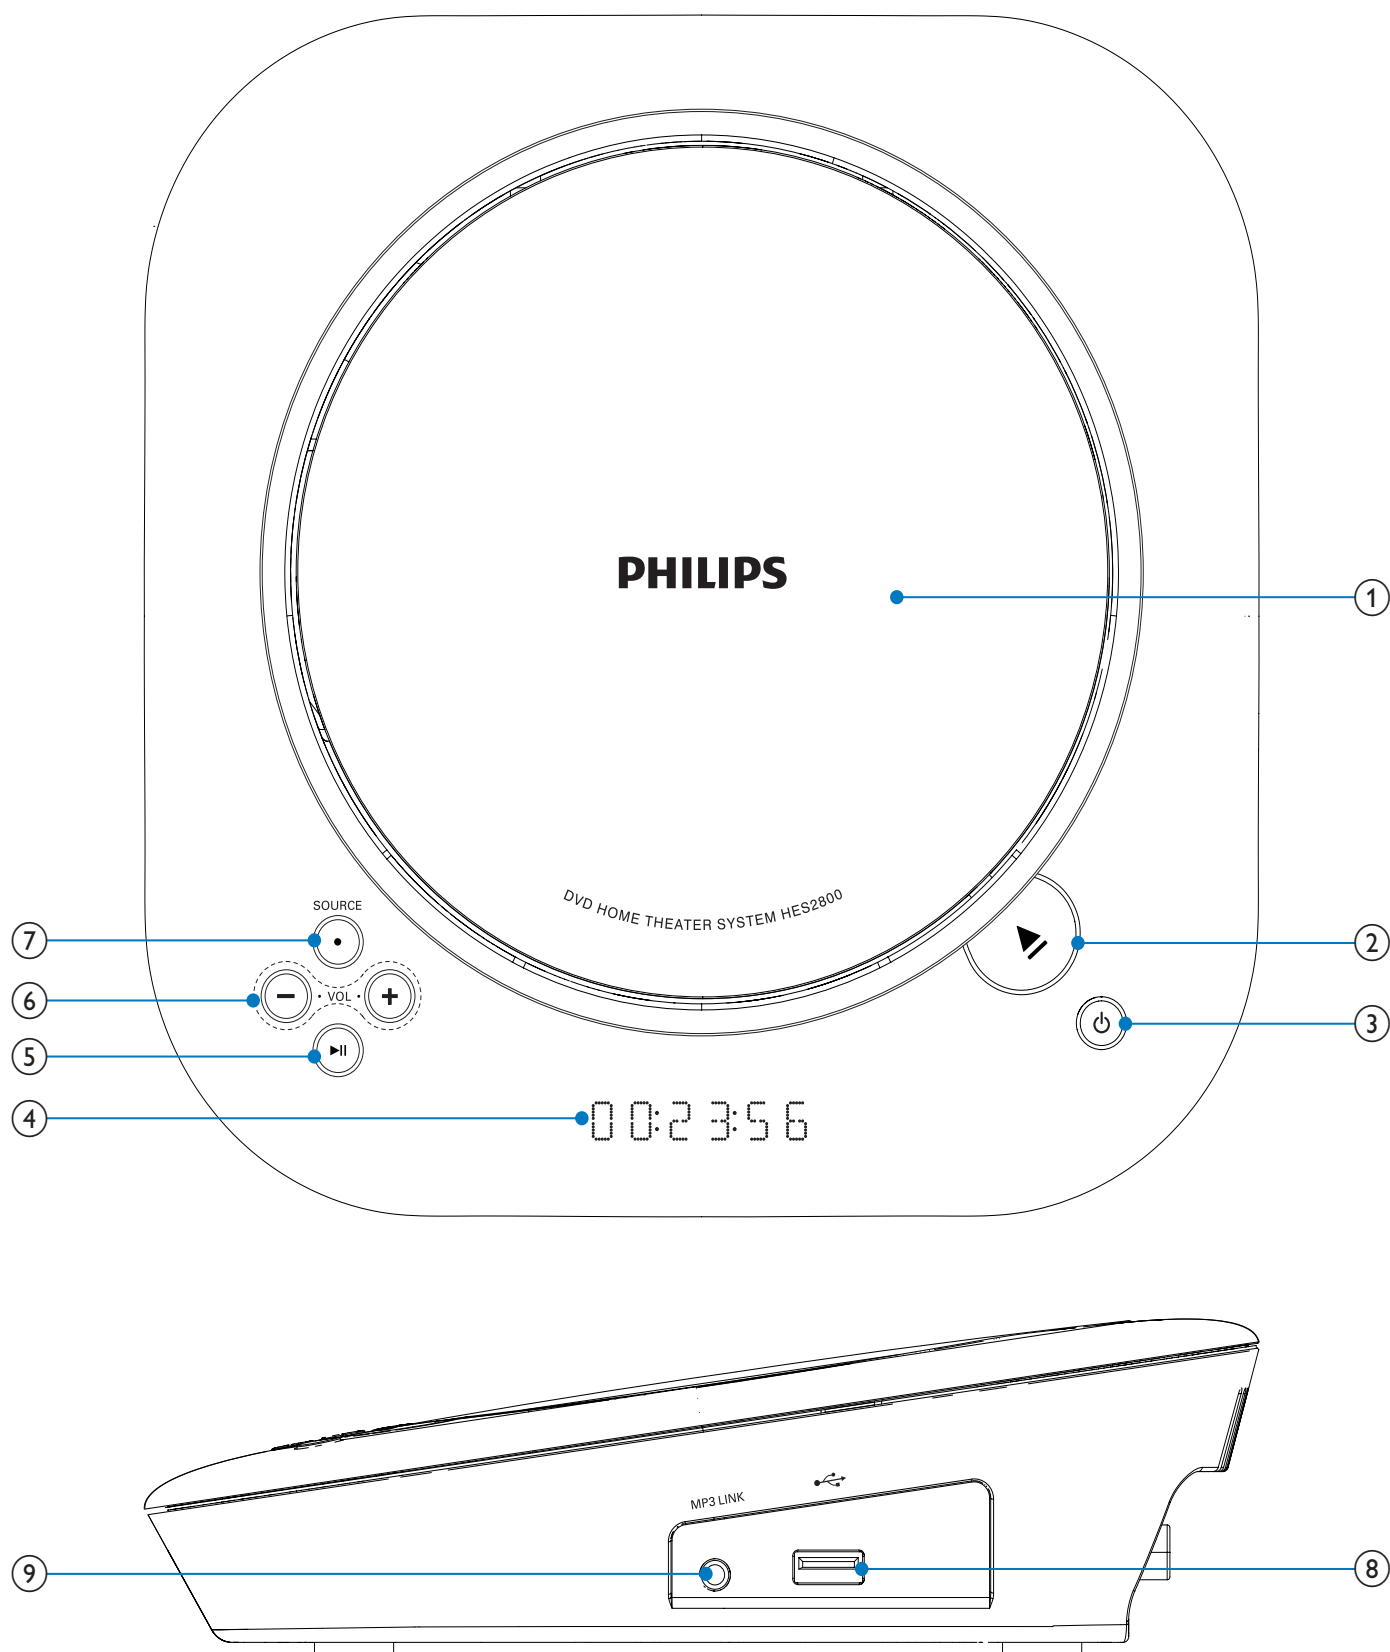



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling eller anden form for risikabel drift.

① Diskskuffe

② ▲

- Åbn diskskuffen.

③ ⏻

- Tænd for dit apparat, og skift til standbytilstand eller Eco-standby.

④ Skærmpanel

- Vis aktuel status

⑤ ▶||

- Start eller sæt afspilning på pause.

⑥ VOL -/+

- Juster lydstyrke.

⑦ SOURCE

- Vælg en kilde.

⑧ USB

- USB-stik.

⑨ MP3 LINK

- Stik til en ekstern lydenhed.

① FR (4 Ω)

- stik til højre højttaler (rødt).

② FL (4 Ω)

- stik til venstre højttaler (hvidt).

③ SW (8 Ω)

- stik til subwoofer (sort).

④ DC IN

- Stik til strømforsyning.

⑤ HDMI

- stik til HDMI-kabel (medfølger ikke).

⑥ AV OUT

- Lyd-/videoudgangsstik.

⑦ Component

- stik til composite-videokabel (medfølger ikke).


⑧ AUX

- stik til lydkabel (medfølger ikke).


⑨ FM ANT

- FM-antennestik

Oversigt over hovedenheden

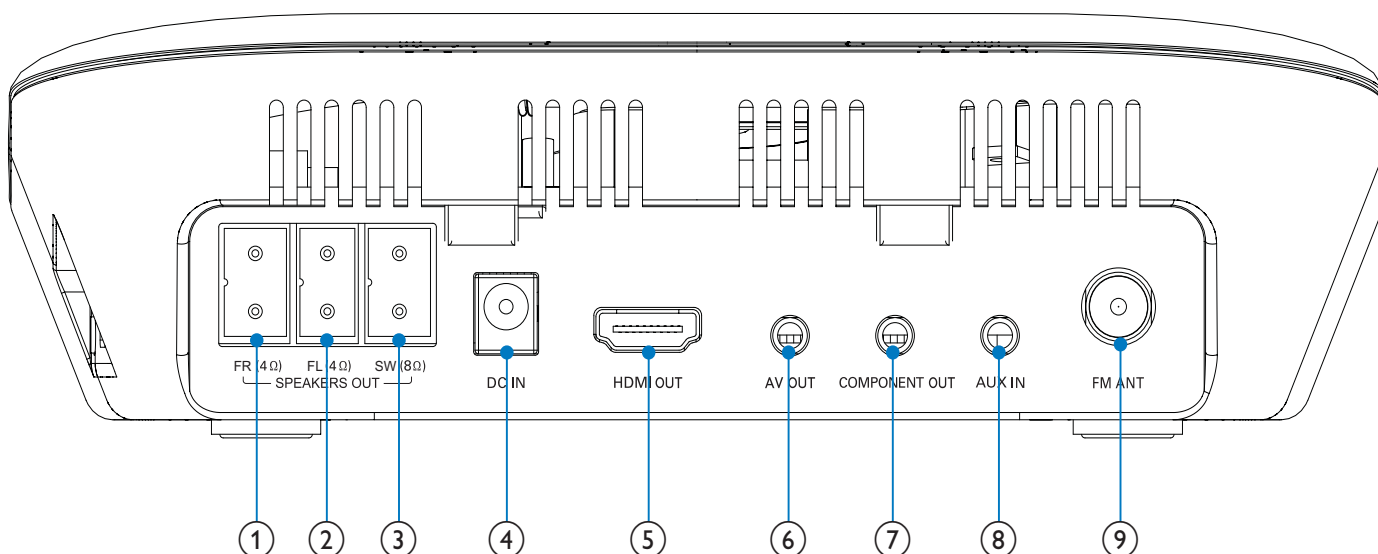

Oversigt over fjernbetjeningen

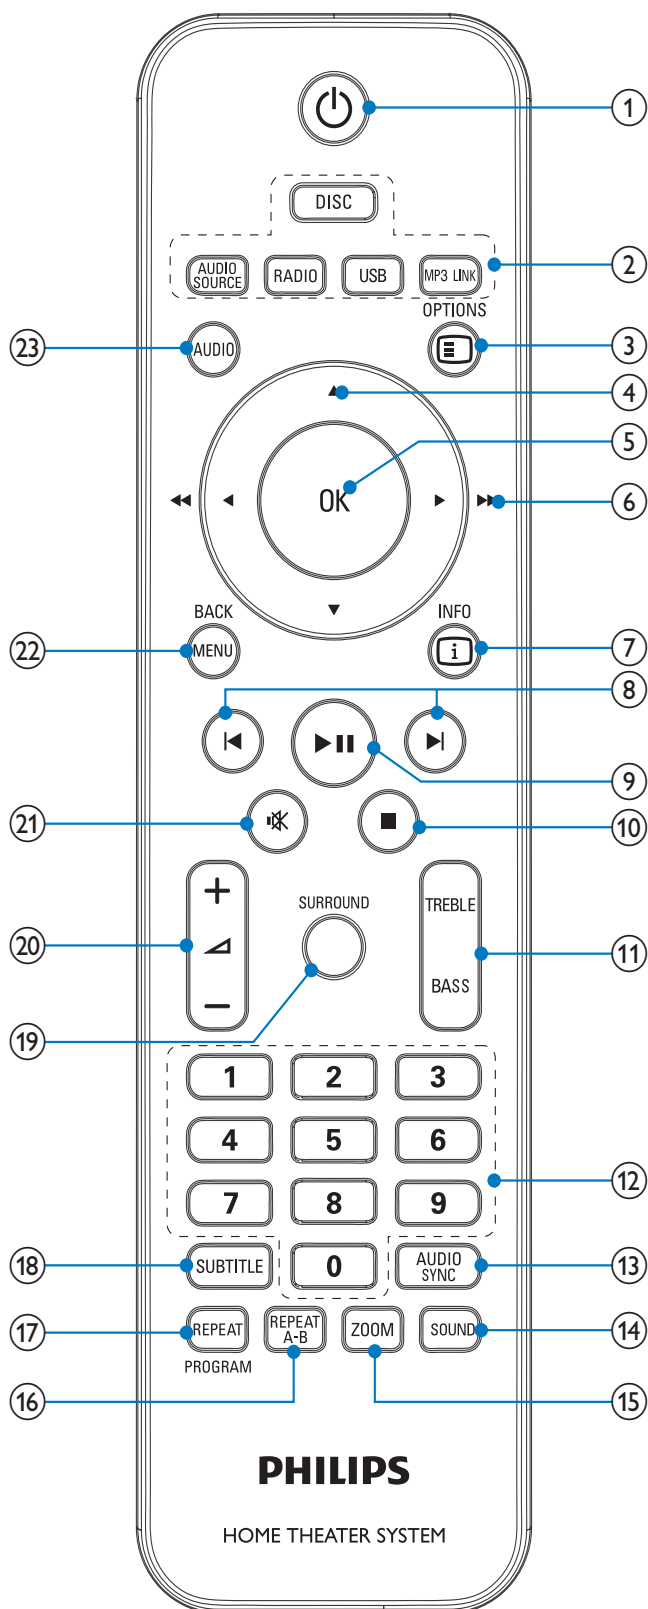


- ① **Power**
- Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.

- ② **Taster til valg af kilde**
- Vælg en kilde.
- ③ **OPTIONS**
- Åbn eller luk systemopsætningsmenuen.
- ④ **▲/▼**
- For menuer: Naviger op/ned.
 - Flyt et forstørret billede op/ned.
 - Rotér eller spejlvend billeder.
- ⑤ **OK**
- Bekræfter en indtastning eller et valg.
- ⑥ **◀/▶ (◀◀/▶▶)**
- For menuer: Naviger til venstre/højre.
 - Søgning inden for et spor eller en disk.
 - Flyt et forstørret billede til venstre/højre.
 - Find en radiostation.
- ⑦ **INFO**
- For afspilning af video/lyd: Få vist oplysninger om den aktuelle status eller disken.
 - For billeder: Få vist et miniaturebillede af billedfiler.
- ⑧ **◀/▶**
- Gå til forrige/næste titel/kapitel/spor.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑨ **▶||**
- Start eller sæt afspilning på pause.
- ⑩ **■**
- Stop afspilning.
 - Slet en forudindstillet radiostation.
- ⑪ **TREBLE / BASS**
- Vælger diskant- eller bastilstand. Tryk på **▲ +/-** for at indstille niveauet for diskant eller bas.
- ⑫ **Numerisk tastatur**
- Vælg titel/kapitel/spor direkte.
 - Vælg en forudindstillet radiostation direkte.
- ⑬ **AUDIO SYNC**
- Åbn indstilling for lydforsinkelse.

- ⑭ **SOUND**
 - Vælger en foruddefineret lydeffekt.
- ⑮ **ZOOM**
 - For billeder eller video: Zoom ind/ud.
- ⑯ **REPEAT A-B**
 - Gentag en bestemt del af et nummer/ en disk.
- ⑰ **REPEAT/PROGRAM**
 - Vælger eller deaktiverer gentagen afspilningstilstand eller shufflefunktion.
 - Programmer radiostationer.
- ⑱ **SUBTITLE**
 - Vælg undertekstsprog for DVD eller DivX.
- ⑲ **SURROUND**
 - Aktiver/deaktiver lydeffekten DVS (Dolby Virtual Speakers).
- ⑳ **⚡ +/-**
 - Juster lydstyrke.
- ㉑ **🔇**
 - Skift mellem lyd og lydløs.
- ㉒ **MENU/BACK**
 - Gå til det foregående skærbillede.
 - Til videodiske: Åbn eller luk diskmenuen.
 - Til videodiske med PBC (afspilningskontrol): Slå PBC til/fra.
- ㉓ **AUDIO**
 - Vælg kanalen stereo, mono-venstre eller mono-højre for VCD.
 - Vælg et lydsprog for DVD/DivX-video.

3 Tilslutning

Placering af enheden

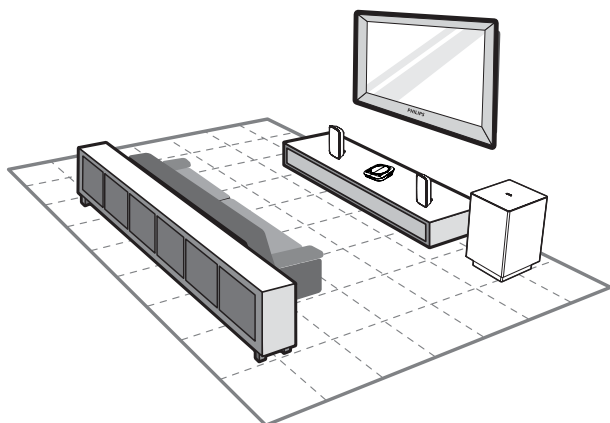


- 1 Placer enheden tæt på TV'et.
- 2 Placer højttalerne ved den normale lyttehøjde og helt parallelt med lytteområdet.
- 3 Placer subwooferen i et hjørne af lokalet eller mindst en meter fra TV'et.

Bemærk

- Dette apparat og højttalerne bør aldrig placeres for tæt på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, så interferens og unødigt radiostøj undgås.
- Enheden må aldrig anbringes i et lukket kabinet.
- Apparatet bør placeres tæt på stikkontakten, så det er nemt at slukke for strømmen.

Tilslut højttalerne til hovedenheden

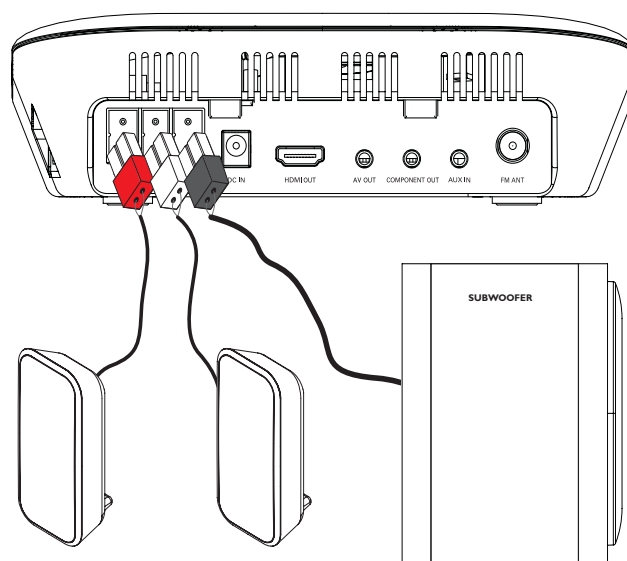

Bemærk

- Sørg for, at farverne på højttalerstikket og terminalerne matcher.

- 1 Indsæt det røde stik fra den højre højttaler i "FR".
- 2 Indsæt det hvide stik fra den venstre højttaler i "FL".
- 3 Indsæt det sorte stik fra subwooferen i "SW".

Tilslut TV

Tilslutning af videokabler


Med denne tilslutning kan du se video fra enheden på TV-skærmen.

Du kan vælge den bedste videotilslutning, som dit TV understøtter.

- Mulighed 1: Tilslutning via HDMI (til et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI eller HDCP).
- Mulighed 2: Tilslutning via composite AV-kabel og SCART-adapter (til et standard-TV).

- Mulighed 3: Tilslutning via komponent-video (til et TV med progressiv scanning).

Mulighed 1: Tilslutning via HDMI

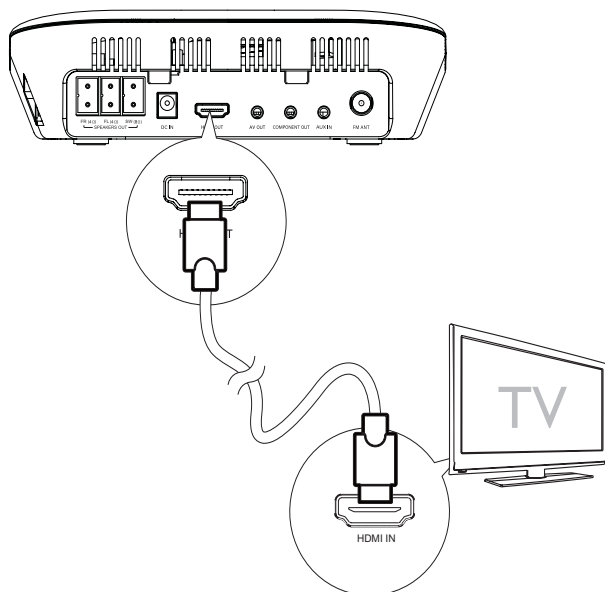

Få den bedste billedkvalitet ved at tilslutte HDMI-kompatible (High Definition Multimedia Interface), DVI-kompatible (Digital Visual Interface) eller HDCP-kompatible (High-bandwidth Digital Contents Protection) TV'er. Denne tilslutning overfører både billed- og lydsignaler. Via denne tilslutning kan du se DVD'er med HD-indhold (High-Definition).

Bemærk

- Visse TV'er understøtter ikke HDMI-lydoverførsel.
- Denne tilslutning giver den bedste videokvalitet.


- 1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til:
 - "HDMI"-stikket på denne enhed.
 - HDMI-indgangsstikket på TV'et.

Bemærk

- Denne enhed er HDMI CEC-kompatibel. Det giver de tilsluttede TV'er/enheder mulighed for at styre hinanden via HDMI.
- Hvis dit TV kun har én DVI-forbindelse, skal du oprette forbindelse via en HDMI/DVI-adapter. Der skal bruges en ekstra lydtilslutning for at gøre denne tilslutning komplet.

Mulighed 2: Tilslutning via SCART

- 1 Tilslut det sorte stik på composite AV-kablet til "AV OUT" på enheden.

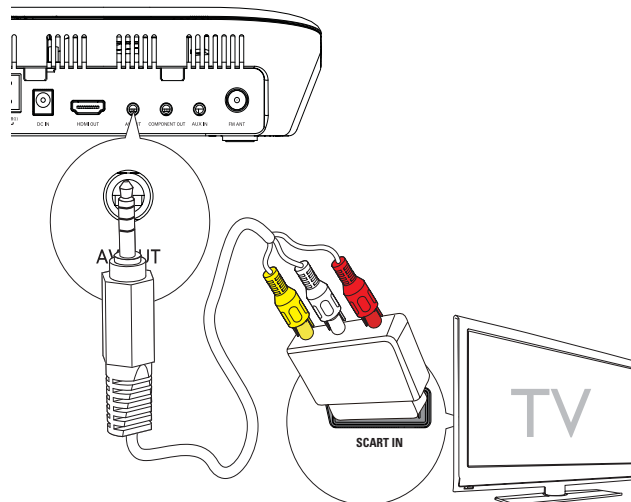


- 2 Tilslut andre stik til SCART-adapteren, og sørg for, at farverne matcher.
- 3 Tilslut SCART-adapteren til TV'et

Mulighed 3: Tilslutning via komponent-video

Tilslut et TV med progressiv scanning via det sorte composite AV-kabel (medfølger) for at se video med højere kvalitet.

Bemærk


- Den billedkvalitet, der kan opnås med progressiv scanning er kun tilgængelig, når et TV med progressiv scanning er tilsluttet.
- Hvis dit TV ikke understøtter progressiv scanning, kan du ikke få vist billedet.
- Du kan se, hvordan du aktiverer progressiv scanning på dit TV i brugervejledningen til TV'et.

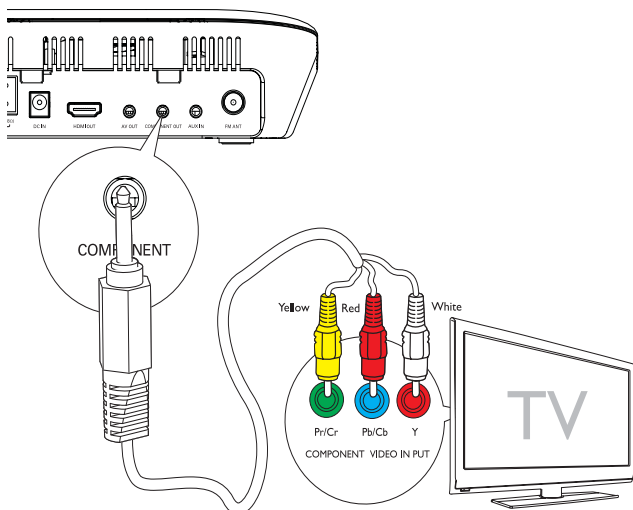

- 1 Tilslut det enkelsidede stik på composite AV-kablet til "**Component**" på enheden.
- 2 Tilslut de andre stik til TV Component Video Input-stikkene (gult stik til grøn indgang, rødt stik til blå indgang, hvidt stik til rød indgang).

Tilslutning af lydkabler

Du kan lytte til lydafspillere via denne enhed.
For lydafspillere med hovedtelefonstik:

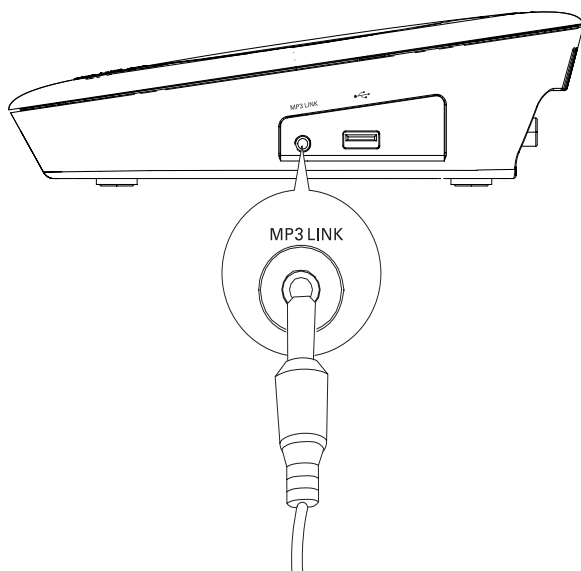


- 1 Tryk gentagne gange på **MP3 LINK** for at vælge MP3-link som kilde.
- 2 Tilslut MP3-link-kablet (medfølger ikke) til:
 - MP3 LINK-stikket på hovedenheden.

- hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

For lydafspillere med rødt/hvidt lydudgangsstik

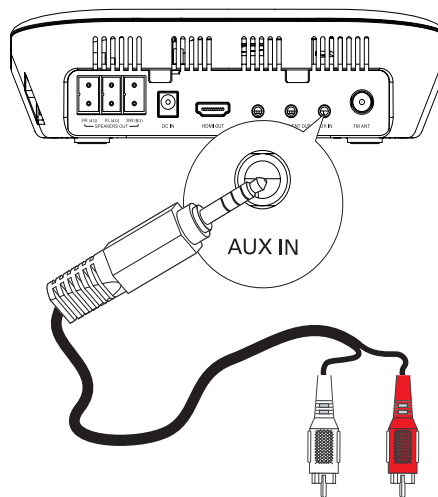


- 1 Tryk gentagne gange på **AUX** for at vælge kilden AUX.
- 2 Tilslut composite-lydkablet (medfølger ikke) til:
 - **AUX**-stikket på hovedenhedens bagside.
 - AUDIO OUT-stikkene på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

Tilslut FM-antenne



Bemærk

- Denne enhed understøtter ikke MW-radiomodtagelse.

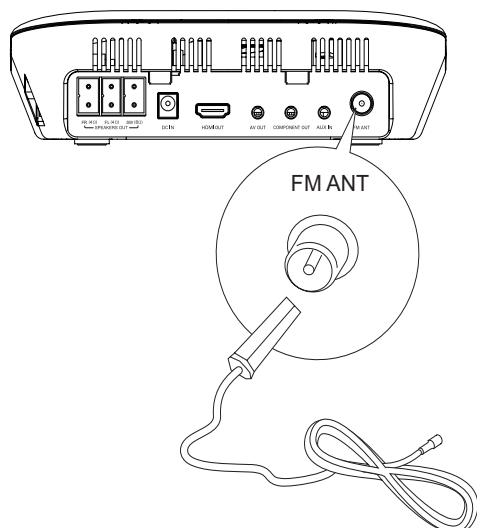

- 1 Tilslut den medfølgende FM-antenne til **FM ANT**-stikket på enheden.

Tilslut strømmen



Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.



Bemærk

- Før du tilslutter strømmen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Tilslut den ene ende af strømkablet til **DC IN**-stikket på hovedenheden.

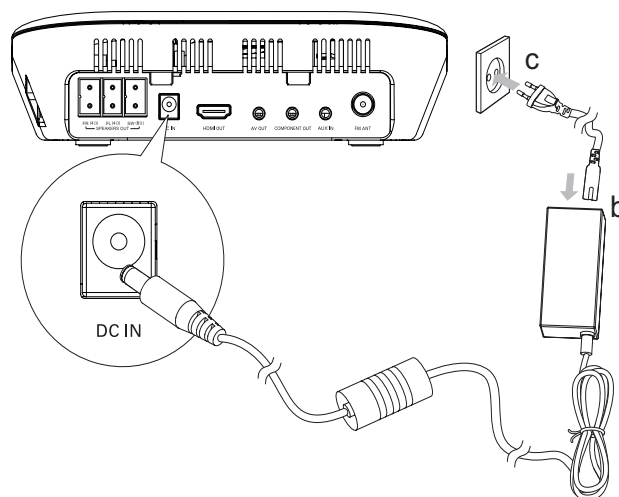

- 2 Slut den anden ende til stikkontakten.

4 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling eller anden form for risikabel drift.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Gør fjernbetjeningen klar



Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.



Bemærk

- Perkloratmateriale - der gælder evt. særlige håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt to R03- eller AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

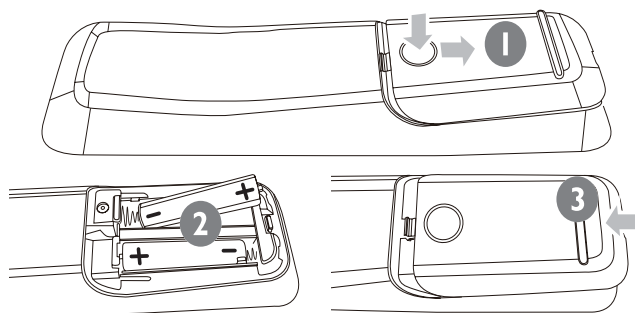

Skift til standbytilstand

Tryk på  for at tænde for enheden.

Bogstaver vises i 2 forskellige standbytilstande:

Funktion	Normal standby	Strømbesparende
Tænd	[POWER ON]	[PHILIPS]
Sluk	[NORMAL STANDBY]	[Low Power]

Sådan finder du den rigtige TV-kanal

- 1 Tryk på **DISC** for at skifte til disk-tilstand.
- 2 Tryk gentagne gange på kildeknappen på fjernbetjeningen til TV'et.



Tip

- Videoindgangskanalen kan hedde AV, VIDEO, HDMI osv. Se, hvordan du vælger den rigtige indgang på TV'et i brugervejledningen.

Vælg det rigtige TV-system

Skift denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- 1 Tryk på  **OPTIONS**.

- 2 Vælg **[Ops video]**.
- 3 Vælg **[TV Type]**, og tryk derefter på ►.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - **[PAL]** - For TV med PAL-farvesystem.
 - **[NTSC]** - For TV med NTSC-farvesystem.
 - **[Multi]** - For TV, der er kompatibelt med både PAL og NTSC.
- 5 Tryk på **⏏** **OPTIONS** for at forlade menuen.

Vælg menusproget

- 1 Tryk på **⏏** **OPTIONS**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**.
- 3 Vælg **[Osd sprog]**, og tryk derefter på ►.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på **⏏** **OPTIONS** for at forlade menuen.

Aktiver progressiv scanning

Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver højere billedopløsning og -kvalitet pga. det næsten dobbelt så høje antal linjer. Før du aktiverer denne funktion, skal du kontrollere, at:

- TV'et understøtter progressiv scanning-signaler.
- Du har tilsluttet enheden til TV'et via komponent-video.

- 1 Tænd for tv'et.
- 2 Kontroller, at progressiv scanning er deaktiveret for TV'et (se brugervejledningen til TV'et).
- 3 Tænd for TV'et, og vælg den korrekte kanal til denne enhed.
- 4 Tryk på **DISC**.
- 5 Tryk på **⏏** **OPTIONS**.

- 6 Tryk på ▲/▼ for at vælge **[Ops video]** i menuen, og tryk derefter på ►.
- 7 Vælg **[Fremad]** > **[On]**, og tryk på **OK**.
↳ Der vises en advarselsmeddelelse.
- 8 Vælg **[OK]**, og tryk på **OK** for at fortsætte.
↳ Den progressive indstilling er færdig.



Bemærk

- Hvis der vises et tomt/forvrænget skærbillede, skal du vente i 15 sekunder på automatisk gendannelse eller slå progressiv scanning fra manuelt.

- 9 Aktiver progressiv scanning på TV'et.

Sluk for progressiv scanning manuelt

- 1 Sluk for progressiv scanning på TV'et.
- 2 Tryk på **⏏** **OPTIONS**.
- 3 Tryk på ▲/▼ for at vælge **[Ops video]** i menuen, og tryk derefter på ►.
- 4 Vælg **[Fremad]** > **[Slk]**, og tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **⏏** **OPTIONS** for at forlade menuen.

5 Afspilning

Bemærk

- Afspilning kan variere på nogle disk-/filtyper.

Afspille disk

Advarsel

- Se aldrig på laserstrålen inde i enheden.
- Risiko for produktskade! Afspil aldrig diske med tilbehør som f.eks. diskstabiliseringsringe eller diskbehandlingsark.
- Læg aldrig andre objekter end diske i diskskuffen.

- 1 Tryk på **DISC** for at vælge kilden DISC.
- 2 Tryk på **▲** på hovedenheden for at åbne diskskuffen.
- 3 Læg en disk i diskskuffen, og tryk på **▶II**.
↳ Sørg for, at etiketten vender udad.
- 4 Afspilning starter automatisk.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **▶II** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på **◀▶** for at gå til forrige eller næste titel/kapitel/spor.**Hvis afspilning ikke starter automatisk:**
 - Vælg titel/kapitel/spor, og tryk derefter på **▶II**.

Tip

- For at afspille en låst DVD skal du indtaste den 4-cifrede adgangskode for børnesikring.

Brug diskmenuen

Når du ilægger en DVD/(S)VCD-disk, vises en menu muligvis på TV-skærmen.

Sådan vender du tilbage til menuen under afspilning:

- 1 Tryk på **MENU/BACK**.

Bemærk

- For at få vist diskmenuen for en VCD-disc skal du aktivere funktionen PBC (afspilningskontrol) for disken.

Valg af lydsprog

Du kan vælge et lydsprog på DVD'er, DivX-video eller VCD'er.

- 1 Tryk på **AUDIO** under diskafspilning.
↳ Sprogindstillingerne vises. Hvis de valgte lydkanaler ikke er tilgængelige, anvendes standardlydkanalen.

Bemærk

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen. Tryk på **MENU/BACK** for at åbne menuen.

Valg af undertekstsprog

Du kan vælge undertekstsprog på DVD'er og DivX® Ultra-diske.

- Under afspilning trykker du på **SUBTITLE**.

Tip

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen. Tryk på **MENU/BACK** for at åbne menuen.

Synkronisering af lyd med videoafspilning

Hvis videoafspilningen går langsommere end lyden (lyden passer ikke til billederne), kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe med billederne.


- 1 Hold **AUDIO SYNC** nede, indtil "AUDIO SYNC XXX" vises på displayet.
↳ "XXX" angiver forsinkelsestiden.
- 2 Tryk på **⏮ +/-** inden for 5 sekunder for at indstille lydets forsinkelsestid.

Afspilning fra USB-enhed

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder musik, billeder eller video, der kan afspilles.

- 1 Tilslut USB-enheden til **MP3LINK**-stikket.

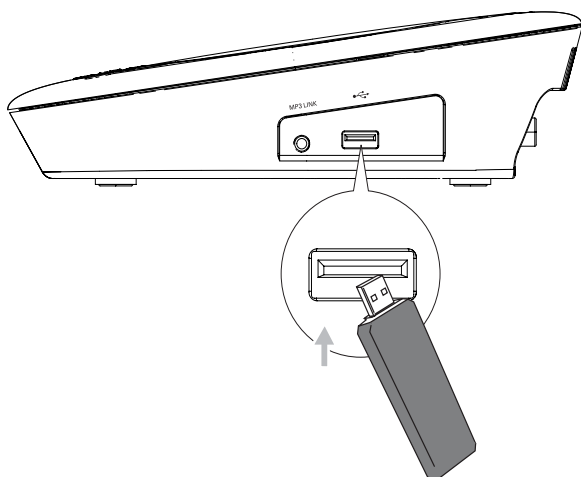

- 2 Tryk på **USB** for at vælge USB-kilden.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en mappe, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en fil til afspilning, og tryk på **▶||**.
 - For at vende tilbage til hovedmenuen skal du trykke på **▲**, indtil mappen "Forrige" er valgt, og derefter trykke på **OK**.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på **◀▶** for at gå til den forrige/næste fil.

Afspilning af DivX-video

Du kan afspille DivX-filer kopieret til en CD-R/RW, skrivbar DVD eller USB-enhed.

- 1 Ilæg en disk, eller tilslut en USB-enhed.
- 2 Vælg en kilde:
 - For diske, tryk på **DISC**.
 - For USB-enheder, tryk på **USB**.
- 3 Vælg en titel til afspilning, og tryk på **▶||**.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - For at ændre undertekstsprog, tryk på **SUBTITLE**.

Bemærk

- Du kan kun afspille DivX-videoer, der er lejet eller købt med samme DivX-registreringskode som på denne enhed.
- Undertekstfiler med følgende filtypenavne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen
- Undertekstens filnavn skal være det samme som videoens filnavn.

Afspilning af MP3/WMA-filer og billedfiler

Du kan afspille MP3/WMA-filer samt billedfiler, der er kopieret til en CD-R/RW, skrivbar DVD eller USB-enhed.

- 1 Ilæg en disk, eller tilslut en USB-enhed.
- 2 Vælg en kilde:
 - For diske, tryk på **DISC**.
 - For USB-enheder, tryk på **USB**.
 - En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en mappe, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en fil til afspilning, og tryk på **▶||**.
 - For at vende tilbage til hovedmenuen skal du trykke på **▲**, indtil mappen "Forrige" er valgt, og derefter trykke på **OK**.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.

- Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- Tryk på ◀/▶ for at gå til den forrige/næste fil.

Afspilningsstyring

Vælg funktionerne gentaget afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge

- 1 Tryk gentagne gange på **REPEAT/PROGRAM** under afspilning for at vælge en gentagelsesindstilling eller afspilning i vilkårlig rækkefølge.
 - For at genoptage almindelig afspilning skal du trykke gentagne gange på **REPEAT/PROGRAM**, indtil [**Gentag slk**] vises.

Gentag A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **REPEAT A-B** ved startpunktet for afspilning af musik eller video.
- 2 Tryk på **REPEAT A-B** ved slutpunktet.
 - ↳ Den valgte sektion afspilles gentagne gange.
 - Tryk på **REPEAT A-B** igen for at afslutte gentagen afspilning.



Bemærk

- Sektion A og B kan kun indstilles inden for samme spor/titel.

Søgning fremad/tilbage

- 1 Tryk gentagne gange på ◀/▶ (◀◀/▶▶) under afspilning for at vælge en søgehastighed.
 - Tryk på ►|| for at genoptage afspilning ved normal hastighed.

Genoptagelse af videoafspilning, hvor der senest blev stoppet



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for videoafspilning.

- 1 Tryk på **OK** i stop-tilstand, og når disken ikke er blevet fjernet.

Sådan annullerer du genoptagelsestilstand og stopper afspilning helt:

- 1 Tryk på ■ i stop-tilstand.

Afspilningstilstande

Få vist afspilningsoplysninger

- 1 Under afspilning skal du trykke på ⓘ **INFO** gentagne gange for at få vist afspilningsoplysninger.

Zoom ind på/ud af billedet

- 1 Tryk gentagne gange på **ZOOM** under afspilning af video/billeder for at zoome ind på/ud af billedet.
 - Når du har zoomet ind på billedet, kan du trykke på ◀/▶/▲/▼ for at panorere hen over det.

Skift af lydkanal



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for afspilning af VCD/DivX.

- 1 Tryk gentagne gange på **AUDIO** under afspilning for at vælge en lydkanal, der er tilgængelig på disken:

- Mono Left
- Mono Right
- Stereo

Valg af lydssprog



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for DVD'er/DivX-videoer, der er optaget med flere lydssprog.

- 1 Tryk gentagne gange på **AUDIO** for at vælge et lydssprog.

Valg af undertekstsprog



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for DVD'er/DivX-videoer, der er optaget med flere lydssprog.

- 1 Tryk gentagne gange på **SUBTITLE** for at vælge et sprog for undertekster.

Muligheder for billedvisning

Start diasshow med billeder

- 1 Tryk på **■** under afspilning.
 - ↳ Der vises 12 miniaturebilleder.
- 2 Vælg en fil, og tryk derefter på **▶||** for at starte afspilning af diasshow.
 - For at gå til forrige eller næste skærm billede skal du trykke på **◀/▶**.
 - Tryk på piletasterne for at vælge et billede.
 - Hvis du kun vil se det valgte foto, skal du trykke på **OK OK**.

Roter billede

- 1 Tryk på **▲/▼** under afspilning for at rotere billedet mod eller med uret.

Start musikdiasshow

Du kan afspille MP3/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler samtidigt for at lave et musikdiasshow.

MP3/WMA- og JPEG-filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-enhed.

- 1 Afspil MP3/WMA-musik.
- 2 Gå til fotomappen/albummet, og tryk på **▶||** for at starte afspilning af diasshow.
 - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen eller albummet.
 - ↳ Lyden fortsætter med at spille til slutningen af disken.
 - ↳ Tryk på **MENU/BACK** for at vende tilbage til menuen.
- 3 Tryk på **■** for at stoppe afspilningen af diasshow.
- 4 For at stoppe musikafspilningen skal du trykke på **■** igen.

6 Juster lydindstillinger

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
- 2 Vælg en konfigurationsside.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på ►.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på ◀ for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.

Generel opsætning

På **[General Setup Page]** kan du angive følgende indstillinger:

[EasyLink]

Hvis denne enhed er tilsluttet til HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder, kan alle tilsluttede enheder reagere samtidigt på følgende kommandoer:

Indstilling	Beskrivelse
[One Touch Play]	Når du trykker på ► , tændes TV'et og denne enhed. Afspilning af disk begynder, hvis der er en disk i enheden
[System Standby]	Når du holder ⏻ nede, skifter tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby samtidigt. Vælg [Decline] for at slå denne funktion fra.
[System Audio Control]	Når du afspiller lyd, der er ført over fra de tilsluttede enheder, skifter denne enhed automatisk til den tilsvarende lydkilde. Vælg [On] for at aktivere denne funktion. Fortsæt derefter til [Audio Input Mapping] for at scanne og kortlægge alle de tilsluttede enheder.
[Audio Input Mapping]	Når du kortlægger lydindgangen korrekt, skifter enheden automatisk til lyden fra den enhed, der afspilles.

Bemærk

- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på TV'et/enhederne, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enhederne.

Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

[CD-lås]

Indstil afspilningsrestriktioner for bestemte diske. Før du starter, skal du placere disken i diskskuffen (der kan maksimalt låses 40 diske).

- **[Lås]** – Begræns adgangen til den aktuelle disk. Du skal angive en adgangskode for at låse disken op og afspille den.
- **[Lås op]** – Afspil alle diske.



Tip

- Hvis du vil angive eller ændre adgangskoden, skal du gå til **[Ops præferencer]** > **[Adg.kode]**.

[Display Dim]

Ændrer lysstyrkeniveauet på displayet på denne enhed.

- **[100%]** – Normal lysstyrke.
- **[70%]** – Medium lysstyrke.
- **[40%]** – Nedblændet display.

[Osd sprog]

Vælg det ønskede displaysprog.

[Pauseskærm]

Pauseskærmen tjener til at beskytte TV-skærmen mod skade pga. eksponering til et statisk billede i længere tid.

- **[On]** – Slå pauseskærmen til.
- **[Slk]** – Slå pauseskærmen fra.

[Sleep-timer]

Skifter automatisk til standby efter det angivne tidspunkt.

- **[15 min], [30 min], [45 min], [60 min]** – vælg, hvor lang tid der skal gå, inden apparatet skifter til standby.
- **[Slk]** – deaktiver sleep-funktion.

Skift til standbytilstand

[Standbytilstand]

Indstil standbytilstanden.

- **[Normal]** - strømforbrug < 4 W.
- **[Strømbesparende]** - strømforbrug < 1 W. Det tager dog længere tid at starte op.

[DivX(R) VOD-kode]

Vis DivX®-registreringskoden.



Tip

- Indtast denne DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod. De DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

Opsætning af lyd

På **[Audio Setup Page]** kan du angive følgende indstillinger:

[HDMI-lyd]

Når du forbinder dette apparat og TV'et med et HDMI-kabel, skal du vælge forbindelsens indstilling for lydudgangen.

- **[On]** – lyden kommer både ud gennem dit TV og dette apparat. Hvis lydformatet på disken ikke understøttes, bliver det downmixet til to-kanalslyd (lineær-PCM).
- **[Slk]** – deaktiver lyd fra TV'et. Lyden kommer kun ud gennem dette apparat.

[Natmodus]

Gør højt lydniveau blødere og blødt lydniveau højere, så du kan se DVD-film ved lav lydstyrke uden at forstyrre andre.

- **[Slk]** - nyd surroundlyd med hele dens dynamiske spektrum.
- **[On]** – nyd dæmpet visning om natten (kun DVD'er).

Videoindstilling

På **[Video Setup Page]** kan du angive følgende indstillinger:

[TV-type]

Skift denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- **[PAL]** – For TV med PAL-farvesystem.

- **[NTSC]** – For TV med NTSC-farvesystem.
- **[Multi]** – For TV, der er kompatibelt med både PAL og NTSC.

[TV-skærm]

Indstillingen bestemmer formatforholdet på skærmen efter den TV-type, der er tilsluttet.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 Wide Screen

- **[4:3 Pan Scan]** – Til 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
- **[4:3 Letter Box]** – Til 4:3-skærm: wide-screen-billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
- **[16:9 Wide Screen]** – Til widescreen-TV: skærmformat 16:9.

[Fremad]

Slå progressiv scanning til eller fra.

[Billedindstl]

Vælg et forudindstillet sæt indstillinger for billedfarver, eller lav dine personlige indstillinger:

- **[Standard]** – den originale farveindstilling.
- **[Lys]** – levende farver.
- **[Blød]** - varme farver.
- **[Personlg]** – tilpas farveindstillingerne. Indstil niveauet for lysstyrke, kontrast, skarphed/nuance og farvemætning.

[HDMI-video] Vælg den HDMI-videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

Indstilling	Beskrivelse
[Auto]	Registrer og vælg automatisk den bedste understøttede videoopløsning.
[480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Vælg den videoopløsning, der understøttes bedst af dit TV. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til TV'et.

[Billedtekst]

Slå skærmttekster til eller fra.

- **[On]** – vis lydeffekter i underteksterne. Gælder kun for diske med billedtekstoplysninger og TV'er, der understøtter denne funktion.
- **[Slk]** – slå skærmttekster fra.

Opsætning af præferencer

På **[Preference Page]** kan du angive følgende indstillinger:

[Lyd]

Vælg det ønskede lydsprog til diskafspilning.

[Undertxt]

Vælg det ønskede undertekstsprog til diskafspilning.

[CD-menu]

Vælg det ønskede diskmenusprog.



Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle diske kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.
- For at vælge de sprog, der ikke står på listen i menuen, skal du vælge **[Øvrige]**. Kontrollér derefter sprogkodelisten bagest i denne brugervejledning, og indtast den firecifrede sprogkode.

[Ophav]

Begrænser adgangen til diske, der er uegnede for børn. Disse typer diske skal være optaget med vurderingsniveauer.

- 1) Tryk på **OK**.
- 2) Vælg et vurderingsniveau, og tryk derefter på **OK**.
- 3) Tryk på de numeriske taster for at indtaste adgangskoden.



Bemærk

- Hvis en disk har et vurderingsniveau over det, du har angivet i **[Ophav]**, skal der bruges en adgangskode for at afspille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. For at give tilladelse til at afspille alle diske skal du vælge **"8"**.
- Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden at være optaget med niveauer. Denne funktion har ingen effekt på sådanne diske.



Tip

- Du kan angive eller ændre adgangskoden (se **[Ops præferencer]** > **[Adg.kode]**).

[PBC]

Slår indholdsmenuen til eller fra på VCD'er/SVCD'er med PBC-funktionalitet (afspilningskontrol).

- **[On]** - vis indeksmenuen, når du ilægger en disk til afspilning.
- **[Slk]** - spring menuen over, og start afspilning fra den første titel.

[MP3/JPEG Nav]

Vælg at få vist mapperne eller alle filerne.

- **[Med menu]** – vis mapperne med MP3/WMA-filer.
- **[Ingen menu]** – vis alle filer.

[Password]

Indstil eller rediger adgangskoden for låste diske, og afspil begrænsede DVD'er.

Standardadgangskoden er 0000.

- **[Change]**

- 1) Brug de numeriske taster til at indtaste "0000" eller din sidst indstillede adgangskode i feltet **[Gml adg.kode]**.
- 2) Indtast den nye adgangskode i feltet **[Ny adg.kode]**.
- 3) Indtast den nye adgangskode en gang til i feltet **[Bekræf adgk]**.
- 4) Tryk på **OK / ►||** for at gå ud af menuen.



Bemærk

- Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indtaste "0000", før du angiver en ny adgangskode.

[DivX-undertxt]

Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.

[Standard]	Engelsk, irsk, dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, luxembourgsk, norsk (bokmål og nynorsk), spansk, svensk, tyrkisk
[Cent. Eur.]	Polsk, tjekkisk, slovakisk, albansk, ungarsk, slovensk, kroatisk, serbisk (latinsk skrift), rumænsk
[Kyrillisk]	Hviderussisk, bulgarsk, ukrainsk, makedonsk, russisk, serbisk
[Græsk]	Græsk
[Hebra]	Hebraisk



Bemærk

- Kontrollér, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som filmfilen. Hvis filmen f.eks. har filnavnet "Movie.avi", så skal tekstfilen navngives "Movie.sub" eller "Movie.srt".

[Versionsoplysn.]

Viser softwareversionen for dette apparat.



Tip

- Disse oplysninger kræves, når du vil finde ud af, om den nyeste softwareversion, som du vil downloade og installere på dette apparat, er tilgængelig på Philips' websted.

[Normal]

Nulstiller alle indstillinger på dette apparat til fabriksindstillinger; undtagen indstillingerne [CD-lås], [Adg.kode] og [Ophav].

7 Find FM-radiostationer

- 1 Sørg for, at du har tilsluttet den medfølgende FM-antenne og trukket den helt ud.
- 2 Tryk på **RADIO**.
- 3 Tryk på ◀/▶ (◀◀/▶▶), og hold knappen nede.
- 4 Slip knappen, når frekvensindikatoren begynder at skifte.
↳ FM-tuneren stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 5 Gentag trin 3-4 for at finde flere stationer.
Sådan finder du en station med svagt signal:
Tryk på ◀/▶ (◀◀/▶▶) flere gange, indtil du finder den bedste modtagelse.

Programmér radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Tryk på ◀/▶ for at vælge et forudindstillet nummer, som du vil starte med at programmere.
- 2 Tryk på **REPEAT/PROGRAM** og hold den nede i 2 sekunder for at aktivere automatisk programmering.
↳ **[AUTO]** (automatisk) vises kortvarigt.
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
↳ Den senest programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmér radiostationer manuelt

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **REPEAT/PROGRAM** for at aktivere programmering.
- 3 Tryk på ◀/▶ for at tilknytte et tal mellem 1 og 20 til denne radiostation, og tryk derefter på **REPEAT/PROGRAM** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.

Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Find en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på ◀/▶ for at vælge det forudindstillede nummer, du vil finde.

Tip

- Du kan også bruge det numeriske tastatur til at vælge en forudindstillet station direkte.

8 Justering af lydstyrke og lydeffekt

Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **⏮ +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Vælg en lydeffekt



Bemærk

- Du kan ikke bruge forskellige lydeffekter på samme tid.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **SOUND** gentagne gange for at vælge:
 - **[CLASSIC]** (koncert)
 - **[ROCK]** (action)
 - **[Sport]** (spil)
 - **[Lounge]** (drama)
 - **[Night]**

Vælg surroundlyd

DVS-teknologi (Dolby Virtual Speaker) skaber en medrivende 5.1-kanals-lytteoplevelse med blot to højttalere. Det er en ideel underholdningsløsning til steder, hvor der ikke er plads til at installere flere højttalere.

- 1 Tryk på **SURROUND** under afspilning for at slå surroundlyd til/fra.

Juster diskant-/basniveauet

- 1 Tryk på **TREBLE** eller **BASS**.

- 2 Tryk på **⏮ +/-** inden for 5 sekunder for at indstille niveauet for høje toner (diskant) eller lave toner (bas).

Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **✖** for at slå lyden fra/til.

9 Tilslutning af andet udstyr

Lyt til en lydafspiller

Du kan lytte til en lydafspiller via denne enhed.

- 1** Tilslut lydafspilleren.
 - For lydafspillere med rødt/hvidt lydudgangsstik:
Tilslut et rødt/hvidt lydkabel (medfølger ikke) til **AUX IN L/R**-stikkene og til lydudgangsstikkene på lydafspilleren.
 - For lydafspillere med hovedtelefonstik:
Tilslut et 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke) til **MP3 LINK**-stikket og til hovedtelefonstikket på lydafspilleren.
 - For lydafspillere med optiske stik:
Tilslut et optisk kabel (medfølger ikke) til **OPTICAL IN**-stikket og til det optiske udgangsstik på lydafspilleren.
- 2** Vælg kilden AUDIO SOURCE eller MP3 LINK.
- 3** Start afspilning på lydafspilleren.

10 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 X 35 W + 75 W RMS
Frekvensgang	20 -20000 Hz, $\pm$ 3dB
Signal-/støjforhold	>67 dB
Aux-indgang	1,00 V RMS 20k ohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Videoafkodning	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bit
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	> 48 dB
Audio DAC	24 bit/96 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	<1% (1 kHz)
Frekvenskurve	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
S/N ratio	>67 dBA

Tuner (FM)

FM-indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	>43 dBf
Søgeselektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	$\leq$ 3 %
Signal-/støjforhold	$\leq$ 50 dB

Højttalere

Højttalerimpedans	2 x 4 ohm + 8 ohm (subwoofer)
Højttalerdriver; subwoofer	6,25" subwoofer
Højttalerdriver; basenhed	3" basenhed
Højttalerdriver; diskantenhed	19 mm diskantenhed
Sensitivitet	
- Subwoofer	>84 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W
- Basenhed/ diskantenhed	>82 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	230 V, 50 Hz
Strømforbrug ved drift	25 W
Strømforbrug ved normal standby	<4 W
Strømforbrug ved strømbesparesestilstand	< 1 W
Composite video-output	1,0 V _{p-p} , 75 ohm
Koaksialt output	0,5 V _{pp} ± 0,1 V _{pp} 75 ohm
HDMI (CEC)-output	1,3 a
Direkte USB	Version 2.0
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	200 x 55 x 205 mm
- Højttalere	100 x 230 x 90 mm
- Subwooferboks (B x H x D)	170 x 330 x 340 mm
Vægt	
- Med emballage	8 kg
- Hovedenhed	670 g/stk
- Højttalerkabinet	690 g/stk
- Subwooferboks	4100 g/stk

Understøttede diskformater

- DVD (Digital Video Disc)
- VCD (Video CD)
- SVCD (SuperVideo CD)
- DVD+RW (Digital Video Discs + Rewritable)
- CD (Compact Disc)
- Billedfiler (Kodak, JPEG) på CDR(W)
- DivX(R)-disk på CD-R(W):
- DivX 3.11-, 4.x- og 5.x-filer
- WMA

Understøttede MP3-CD-formater:

- ISO 9660
- Maks. titel/albumnavn: 12 tegn
- Maks. titelnummer plus album: 255.
- Maks. indlejrede mapper: 8 niveauer
- Maks. antal album: 32.
- Maks. antal MP3-spor: 999.
- Understøttede samplingsfrekvenser for MP3-diske: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

- Understøttede bithastigheder for MP3-diske: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
- Følgende formater understøttes ikke:
 - Filer som *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Ikke engelske albumnavne/titler
 - Diske optaget i Joliet-format
 - MP3 Pro og MP3 med ID3-mærke

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med dette apparat)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 bytes)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimum 99
- Antal spor/titler: maksimum 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vises ikke på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

11 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Intet billede

- Kontroller videoforbindelsen.
- Tænd TV'et, og vælg den rigtige videoindgangskanal.
- Progressiv scanning er aktiveret, men TV'et understøtter ikke progressiv scanning.

Sort/hvidt eller forvrænget billede

- Disken stemmer ikke overens med TV-farvesystemets standard (PAL/NTSC).
- Af og til kan billedet være en smule forvrænget. Dette er ikke en funktionsfejl.

- Rengør disken.
- Billedet kan være forvrænget under konfiguration af progressiv scanning.

Formatet kan ikke ændres, selvom du har indstillet TV'ets visningsformat.

- Formatet er fast på den ilagte DVD-disk.
- Billedformatet ændres muligvis ikke for nogle TV-systemer.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Frakobl hovedtelefonen.
- Kontrollér, at den trådløse subwoofer er tilsluttet.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af unitet.

Disken afspilles ikke

- Indsæt en læsbar disk, og sørg for, at etiketsiden vender udad.
- Kontroller disktypen, farvesystemet og regionskoden. Undersøg disken for ridser og snavs.
- Tryk på **⏏** **OPTIONS** for at afslutte systemopsætningsmenuen.
- Deaktiver adgangskoden til børnesikring, eller skift vurderingsniveau.
- Der er kondenseret fugt i systemet. Fjern disken, og lad systemet være tændt i ca. en time. Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af en disk er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit unit og TV eller VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.

Kan ikke vælge progressiv scanning

- Sørg for, at videoudgangstilstanden er sat til **[Pr/Cr Pb/Cb Y]**.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis dette sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du vælge den korrekte opløsning, indtil billedet vises.

Lyd- eller undertekstsprog kan ikke indstilles

- Disken er ikke optaget med lyd eller undertekster på flere sprog.
- Indstillingen for lyd- eller undertekstsprog er ikke tilladt på disken.

Kan ikke vise nogle filer på USB-enheden eller SD/MMC-kortet

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden eller SD/MMC-kortet overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enhed eller SD/MMC-kort understøttes ikke

- USB-enheden eller SD/MMC-kortet er ikke kompatibelt med apparatet. Prøv en anden.

12 Ordliste

A

Analog lyd

Lyd, som ikke er omformet til tal. Analog lyd er tilgængelig, når du anvender AUDIO LEFT/RIGHT (lyd venstre/højre). Disse røde og hvide stik sender lyden gennem to kanaler, venstre og højre.

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til fjernsynsskærms længde- og højdeforhold. Et standard-tv har et forhold på 4:3, mens et højdefinitions- eller widescreen-tv har et forhold på 16:9. Med postkasseformatet kan du nyde et billede med et bredere perspektiv på en standardskærm på 4:3.

AUX

Hjælpeindgang, som gør det muligt at tilslutte bærbare lydenheder.

B

Børnesikring

En funktion på DVD'en, der begrænser afspilning af diske alt efter brugerens alder i overensstemmelse med begrænsninger i hvert land. Begrænsningen varierer fra disk til disk. Når børnesikring er aktiveret, forhindres afspilning, hvis softwarens niveau er højere end det brugerdefinerede niveau.

C

Composite video (CVBS)

Et enkelt videosignal, som ofte bruges i de fleste videoprodukter til forbrugere.

D

Digital lyd

Digital lyd er et lydsignal, som er konverteret til talværdier. Digital lyd kan transmitteres via flere kanaler. Analog lyd kan kun transmitteres via to kanaler.

Diskmenu

Et skærmbillede, hvor der kan vælges imellem et udvalg af billeder, lyde, undertekster, forskellige vinkler osv., der er optaget på en DVD.

DivX®

DivX®-koden er en patentanmeldt, MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX®, Inc. Den kan komprimere digitale videofiler uden tab af billedkvalitet.

Dolby Digital

Et surroundlydsystem, der er udviklet af Dolby Laboratories, og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

Dolby Digital Pro Logic II

En avanceret matrixdekodningsteknologi, som udviser en hvilken som helst tokanalslyd, f.eks. CD'er, stereokodede videokassetter, computerspil og tv-udsendelser til afspilning i fem kanaler med fuld båndbredde (omfang (venstre/center/højre/venstre surround/højre surround)). Dette giver oplevelsen af surroundlyd.

E

EasyLink

Philips Easylink overholder industristandardprotokollen HDMI CEC for at kunne dele funktioner mellem denne enhed og de enheder, som er tilsluttet til den. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du tilslutter denne enhed til en HDMI-kompatibel enhed via et HDMI-kabel.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Dette er en specifikation, som giver en sikker transmission af digitalt indhold mellem forskellige enheder (for at undgå uautoriseret copyright).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface er en digital højhastighedsgrænseflade, som kan transmittere højdefinitionsvideo og digital lyd i flere kanaler. Den giver et billede og lyd i høj kvalitet, og lyden er fuldstændig støjfri. HDMI er komplet bagudkompatibel med DVI. Tilslutning til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) medfører, at der ikke vises/høres billede eller lyd, sådan som HDMI-standard foreskriver.

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

K

Komponent-videoudgangsstik

En analog videotilslutning. Den kan transmittere højkvalitetsvideo gennem enhedens røde, blå og grønne stik. Den er som regel markeret med R/G/B, Y/Pb/Pr osv.

M

MP3

Et filformat med et system til komprimering af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

P

PBC

Playback Control. Et system, hvor man navigerer gennem en Video CD/SuperVCD med skærmmenuer, som er optaget på disken. Det giver dig fordelene af interaktiv gengivelse og søgning.

Progressive scanning

En progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder i sekundet end et almindeligt fjernsyn. Dette giver en højere billedopløsning og kvalitet.

S

Surround

Et system, der danner realistiske 3D-lydfelter. Dette opnås som regel ved hjælp af flere højttalere, der er opstillet omkring lytteren.

