


Mikro Hi-Fi Sistema

MC 147

Užregistruokite savo produktą ir gaukite
reikiamą pagalbą Internete, adresu
www.philips.com/welcome

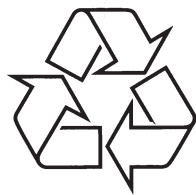

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PERSPĖJIMAS

Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemas, nes pažeisite garantines apsaugas. Neatidarinėkite sistemas dėl elektros šoko pavojaus.

Jeigu pastebite gedimą, prieš taisydami patikrinkite punktus aprašytus apačioje. Jei vis tiek nepavyks pataisyti problemos, susisiekite su pardavėjais arba su Philips.

Problema	Sprendimas
Ekrane rodomas pranešimas [NO CD].	<ul style="list-style-type: none">✓ Įdėkite diską.✓ Patikrinkite, ar teisinga puse įdėjote kompaktinį diską.✓ Palaukite, kol nuo lizės išgaruos drėgmė.✓ Pakeiskite arba išvalykite diską, skaitykite skyrių "Priežiūra".✓ Naudokite užbaigtą ("finalizuotą") CD-RW arba CD-R.
Prasta radijo signalo kokybė.	<ul style="list-style-type: none">✓ Jei signalas per silpnas, sureguliuokite anteną arba prijunkite išorinę anteną.✓ Padidinkite atstumą tarp savo Mini Hi-Fi sistemos ir televizoriaus arba vaizdo grotuvo.
Kasetė negrojama arba neįrašinėjama.	<ul style="list-style-type: none">✓ Išvalykite deką, skaitykite skyrių "Priežiūra"✓ Naudokite tik NORMAL (IEC I) tipo kasetes.✓ Užklijuokite lipnią juostelę nulaužtos įrašymo plokštelės vietoje.
Sistema nereaguoja į mygtukų paspaudimus.	<ul style="list-style-type: none">✓ Išjunkite ir vėl įjunkite elektros maitinimo laidą.
Garsas negirdimas arba jis prastos kokybės.	<ul style="list-style-type: none">✓ Pereguliuokite garsumo lygį.✓ Atjunkite ausines.✓ Patikrinkite, ar teisingai prijungti garsiakalbiai.✓ Patikrinkite, ar prijungti laidai yra "pliki" ties kontaktais.
Kairiojo ir dešiniojo garso signalai sumaišyti.	<ul style="list-style-type: none">✓ Patikrinkite garsiakalbių prijungimą ir pastatymą.
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia taip, kaip turėtų.	<ul style="list-style-type: none">✓ Pasirinkite šaltinį (pavyzdžiui, CD arba TUNER) prieš paspausdami funkcinus mygtukus (▶, ◀ arba ▶).✓ Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir sistemos.✓ Maitinimo elementus įdėkite pagal polių (+/-) taip, kaip parodyta.✓ Pakeiskite baterijas.✓ Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį link infraraudonųjų spindulių priėmėjo sistemos priekyje.
Neveikia taimeris.	<ul style="list-style-type: none">✓ Teisingai nustatykite laikrodį.✓ Paspauskite TIMER, norėdami įjungti laikmatį.✓ Jeigu vyksta įrašinėjimas, sustabdykite jį.
Laikrodžio / Taimerio nustatymai išsitrynė.	<ul style="list-style-type: none">✓ Greičiausiai buvo nutrauktas elektros maitinimas arba buvo ištrauktas elektros laidas. Laikrodį / taimerį nustatykite iš naujo.

ĮSPĖJIMAS

Atlikdami šiame dokumente nepamirėtus valdymo nustatymus bei kitas procedūras rizikuojate sukelti kenksmingą spinduliavimą bei kitus pavojingus veiksmus.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

STIPRINTUVAS

Išėjimo galingumas.....	2 x 2 W RMS
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 60 dBA (IEC)
Dažnių spektras.....	125 – 16000 Hz
Garsiakalbių varža.....	8 Ω

CD GROTVAS

Dažnių spektras.....	125 – 16000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	65 dBA

RADIJO IMTUVAS

FM bangų spektras	87.5 – 108 MHz
MW bangų spektras	531 – 1602 kHz
Jautrumas	
- FM 26 dB jautrumas	20 μV
- MW 26 dB jautrumas	5 μV/m
Bendras harmoninis išskrypimas.....	≤ 5%

KASEČIŲ GROTVAS

Dažnio atsiliepiamas	
Normali kasetė (I tipas)	125 – 8000 Hz (8 dB)
Signalų-triukšmo santykis	
Normali kasetė (I tipas)	40 dBA
“Wow“ ir vibracija.....	≤ 0.4% JIS

GARSIAKALBIAI

“Bass reflex“ sistema	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis).....	134 x 230 x 152 (mm)

BENDRA INFORMACIJA

AC Maitinimas	220-230 V / 50 Hz
Matmenys (plotis x aukštis x gylis).....	148 x 233 x 216 (mm)
Svoris (su / be garsiakalbių)	apytiksliai 3.65 / 1.53 kg
Energijos sunaudojimas	
- Aktyviame režime	15 W
- Budėjimo režime.....	< 4 W

Techninės charakteristikos bei įrenginio išvaizda gali keistis be išankstinio įspėjimo.

TURINYS

Bendra Informacija4~5

Pateikiamos dalys	4
Aplinkosaugos Informacija.....	4
Saugumo Informacija.....	4
Klausos Saugumas	5

Paruošimas6~7

Jungtys galinėje pusėje.....	6
Maitinimo elementų įdėjimas į Nuotolinio Valdymo pultelį	7
Sistemos valdymas Nuotolinio Valdymo pulteliu	7

Valdymas9

Sistemos ir nuotolinio valdymo pultelio funkcijos.....	9
Funkcijos, esančios tik ant nuotolinio valdymo pultelio.....	9

Pagrindinės funkcijos10

Sistemos įjungimas.....	10
Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas.....	10
Garso ir garsumo nustatymas.....	10

CD (Kompaktinių Diskų)

Valdymas11~12

Disko įdėjimas.....	11
Pagrindiniai grojimo nustatymai	11
Įvairūs grojimo režimai: SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka) ir REPEAT (pakartojimas).....	12
Dainų grojimo užprogramavimas	12
Užprogramavimo peržiūrėjimas	12
Užprogramavimo ištrynimasis.....	12

Radio imtuvas13

Radio stočių nustatymas.....	13
Radio stočių išsaugojimas	13
Automatinis užprogramavimas	13
Rankinis užprogramavimas.....	13
Išsaugotų radio stočių pasirinkimas.....	13

Kasečių Valdymas / Įrašymas14

Kasečių grojimas.....	14
Bendra informacija apie įrašymą.....	14
CD sinchroninis įrašymas	14
Įrašymas iš radijo.....	15
Papildomi Šaltiniai	15
Papildomai prijungto šaltinio klausymas.....	15

Priežiūra16

Laikrodis / Taimeris17

Laikrodžio nustatymas	17
Taimerio nustatymas	17
Įsijungimo laikmačio (TIMER) aktyvavimas ir išjungimas	17
Išsijungimo laikmačio (SLEEP) aktyvavimas ir išjungimas	17

Techninės charakteristikos18

Problemų Sprendimas.....19

**1 KLASĖS
LAZERINIS PRODUKTAS**

BENDRA INFORMACIJA

Sveikiname įsigijus naują Philips pirkinį!

Norėdami pilnai išnaudoti Philips siūlomą pagalbą, užregistruokite savo produktą Internetu, adresu www.philips.com/welcome

Šis įrenginys atitinka Europos Sąjungos radijo trukdžių reikalavimus.

Pateikiamos dalys

- 2 garsiakalbių dėžės
- nuotolinio valdymo pultelis

Aplinkosaugos Informacija

Visas nereikalingas įpakavimas yra nepateikiamas. Mes stengiamės supaprastinti pakavimą išskirstydami viską į tris medžiagas: kartoną (dėžei), polistirolo putą (smūgių slopinimui) ir polietileno (maišeliams, apsauginiam sluoksniui).


Jūsų įrenginys yra pagamintas iš perdirbamų medžiagų, kurios gali būti panaudotos prieš tai jas išrinkus tame besispecializuojančioje įmonėje. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis dėl atskratymo pakavimo medžiagomis, panaudotomis baterijomis ir senais įrenginiais.

Saugumo Informacija

- Prieš naudodamiesi sistema, patikrinkite, ar įtampa pažymėta ant informacinės lentelės (ar įtampos pasirinkimo indikatorius) yra tokia pati kaip įtampa maitinimo tinkle. Jeigu tai nėra, prašome susisiekti su pardavėju.
- Pastatykite sistemą ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Jei MAINS kištukas naudojamas kaip atjungimo įrenginys, jis turi būti lengvai pasiekiamas.
- Saugokite aparatą nuo lašančių ir besitaškančių objektų.
- Įrenginį padėkite tokioje vietoje, kad elektros maitinimo lizdas būtų lengvai pasiekiamas.
- Pastatykite sistemą tokioje vietoje, kur būtų pakankama ventilacija, tam kad būtų išvengta sistemos perkaitimo. Palikite bent 10 cm (4 colius) nuo įrenginio galo ir viršaus ir 5cm (2 colius) nuo abiejų pusių.

- Neuždenkite ventilacijos angų su įvairiais daiktais, tokiais kaip laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir t.t.
- Nepalikite sistemos, baterijų ar diskų didelėje drėgmėje, lietuje, smėlyje ar šalia karščio šaltinio (kaitinamieji įrenginiai arba tiesioginiai saulės spinduliai).
- Nedėkite ant įrenginio atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip degančių žvakių.
- Nedėkite ant įrenginio indų su skysčiais, pavyzdžiui, vazų.
- Jeigu sistema yra pernešama ir šaltos į šilta patalpą, arba jei patalpa yra drėgna, viduje sistemos ant diskų linzės gali susikondensuoti garai. Jei taip atsitiko, CD grotuvas neveiks. Tuo atveju palikite įjungtą įrenginį be disko maždaug valandai, kol viskas susinormalizuos.
- Mechaninės įrenginio dalys turi savaime susitepančius guolius, kurie negali būti sutepami kitu būdu.
- **Jeigu sistema yra Budėjimo režime (Standby), dalis energijos yra vis tiek suvartojama. Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.**

LAIKRODIS / TAIMERIS

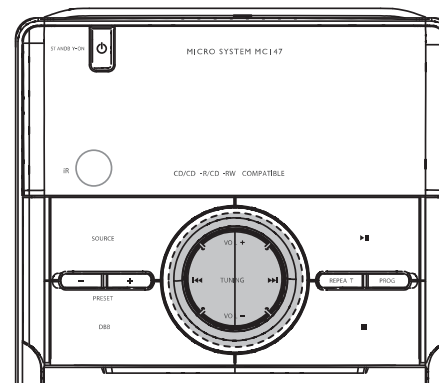

Laikrodžio nustatymas

1. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **CLOCK/ DISPLAY** mygtuką.
2. Spauskite PROG mygtuką, kad pasirinktumėte 12-os arba 24-ių valandų režimą.
3. Spauskite **CLOCK/ DISPLAY** mygtuką, kad patvirtintumėte.
→ Ims mirksėti laikrodžio valandų skaitmenys.
4. Spauskite **TUNING** **◀◀▶▶** (arba **◀◀ / ▶▶** nuotolinio valdymo pulte), kad nustatytumėte valandas.
5. Dar kartą spauskite **CLOCK/ DISPLAY** mygtuką.
→ Ims mirksėti laikrodžio minučių skaitmenys.
6. Spauskite **TUNING** **◀◀▶▶** (arba **◀◀ / ▶▶** nuotolinio valdymo pulte), kad nustatytumėte minutes.
7. Spauskite **CLOCK/ DISPLAY** mygtuką, norėdami patvirtinti įvestą laiką.

Pastaba:

- Budėjimo režime laikrodžio apšvietimas neveiks.

Taimerio nustatymas

- Sistema gali būti naudojama kaip žadintuvas, kuomet CD arba radijas (TUNER) įsijungia nustatytu laiku. Prieš naudodami taimerį nustatykite laikrodį.
1. Budėjimo režime ant nuotolinio valdymo pulto nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **TIMER** mygtuką ilgiau negu 2 sekundes.

2. Paspauskite **SOURCE** (arba **DISC/TUN** nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte garso šaltinį.
3. Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti pasirinkimą.
→ Ims mirksėti laikrodžio valandų skaitmenys.
4. Spauskite **TUNING** **◀◀▶▶** (arba **◀◀ / ▶▶** nuotolinio valdymo pulte), kad nustatytumėte valandas.
5. Dar kartą spauskite **TIMER** mygtuką.
→ Ims mirksėti laikrodžio minučių skaitmenys.
6. Spauskite **TUNING** **◀◀▶▶** (arba **◀◀ / ▶▶** nuotolinio valdymo pulte), kad nustatytumėte minutes.
7. Spauskite **TIMER** mygtuką, norėdami patvirtinti įvestą laiką.
→ Nuo šiol taimeris yra nustatytas ir aktyvuotas.

Pastaba:

- Jei pasirinktas CD šaltinis, tačiau CD diskas nėra įdėtas arba jo neįmanoma groti, bus automatiškai pasirinktas TUNER (radijo) šaltinis.


Įsijungimo laikmačio (TIMER) aktyvavimas ir išjungimas

- Budėjimo režime arba grojimo metu vieną kartą paspauskite **TIMER ON/OFF**.
→ Jeigu laikmatis yra įjungtas, ekrane pasirodys **⌚** ikona, o jeigu laikmatis išjungtas, ji dings.

Išsijungimo laikmačio (SLEEP) aktyvavimas ir išjungimas

Miego režimo laikmatis leidžia sistemai išsijungti po tam tikro nustatyto laiko.

- Paspauskite **SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje vieną ar kelis kartus.
→ Ekrane pasirodys **zZ** ir vienas iš "miego" režimo laiko variantų: 60, 45, 30, 15, 0, 60...
- Norėdami išjungti šį režimą, spauskite **SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje vieną ar kelis kartus, kol ekrane pasirodys "0", arba paspauskite **STANDBY-ON** **⏻** mygtuką sistemoje (arba **POWER** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje).
→ Iš ekrano dings **zZ** simbolis.




PRIEŽIŪRA

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą medžiagą lengvai sudrėkintą silpname valiklyje. Nenaudokite skysčių, turinčių alkoholio, spirito, amoniako ar aštrių dalelių.

Diskų valymas

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus.
- Nenaudokite tokių tirpiklių kaip benzolas, kitų valiklių, arba antistatinių purškiklių skirtų analoginiams įrašams (plokštelėms).

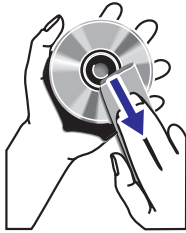


Disko lizės valymas

- Po ilgo naudojimo ant disko lizės gali susikaupti dulkės ir purvas. Norėdami užtikrinti gerą garso kokybę, nuvalykite linze su Philips CD Lens valikliu arba bet koku kitu tam skirtu valikliu. Sekite instrukcijas, pateiktas su valikliais.

Galvučių ir Kasetės Takelių valymas

- Norėdami užtikrinti gerą grojimo bei įrašymo kokybę, valykite galvutes (A), suktuvą (B), spaudimo volelį (C) kas 50 kasetės naudojimo valandų.
- Naudokite medvilninę servetėlę, švelniai sudrėkintą valymo skysčiu arba alkoholiu.
- Taip pat nuvalyti galvutes galite ir vieną kartą pagrodami valymo kasetę.

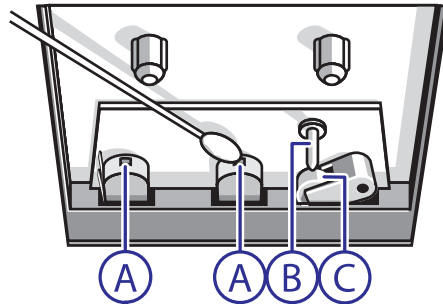

Galvučių išmagnetinimas

- Naudokite išmagnetinančią juostelę, kurią galite gauti iš savo pardavėjo.

BENDRA INFORMACIJA

Klausos Saugumas

Klauskitės vidutiniu garsumu.

- Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą. Šis įrenginys gali leisti garsus tokiame decibelų diapazone, kad normalus žmogus gali prarasti klausą, net klausant mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų diapazonai naudojami tiems, kurie jau turi klausos problemų.
- Garsas gali būti apgaulingas. Po tam tikro laiko jūsų klausla prisitaiko prie didesnio garsumo lygio. Tad po ilgesnio klausymosi, tai, kas atrodo skamba "normaliai", iš tikro jau gali būti per garsu ir pavojinga jūsų klausai. Kad nuo to apsaugotumėte, nustatykite saugų garsumo lygį ir jo nekeiskite iki tol, kol jūsų klausla priprasa.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Po truputį didinkite garsumą, kol viską girdėsite aiškiai ir be trūkdujų.

Klauskitės muzikos ribotą laiko tarpą:

- Per ilgą muzikos klausymą, net ir "normaliame" garsumo lygyje, gali sąlygoti klausos netektį.
- Naudokitės įrenginiu ribotai ir darykite tinkamas pauzes.

Klausydami muzikos per ausines, sekite šiais nurodymais:

- Klauskitės muzikos ribotą laiką ir tinkamu garsumo lygiu.
- Nekeiskite garsumo lygio, kadangi jūsų klausla pripranta.
- Nedidinkite garsumo iki tokio lygio, kad negirdėtumėte aplinkinių garsų.
- Potencialiai pavojingose situacijose laikinai sustabdykite grojimą.
- Nenaudokite ausinių vairuodami motorinę transporto priemonę, dviratį, važiuodami riedlente ir pan. Taip galite sukelti eismo įvykį. Be to, daugelyje šalių tai draudžia įstatymai.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokių aukštos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą.

Kai šalia produkto yra toks užbrauktas šiukšlių konteinerio simbolis, tai reiškia, kad produkto išmetimas yra reguliuojamas Europos Direktyvos 2002/96/EC.


Prašome išsiaiškinti apie vietinę elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo tvarką.

Prašome veikti nepažeidžiant vietinių taisyklių ir neišmesti savo senų produktų kartu su įprastinėmis namų šiukšlėmis. Tinkamai išmesdami savo senus produktus padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai bei žmogaus sveikatai.



Pastabos apie baterijų išmetimą

Jūsų produkte yra baterijos, kurių išmetimas yra reguliuojamas Europos Direktyvos 2006/66/EC. Tai reiškia, kad baterijų negalima išmesti su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis baterijų išmetimo tvarką, kadangi teisingas baterijų išmetimas leis išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

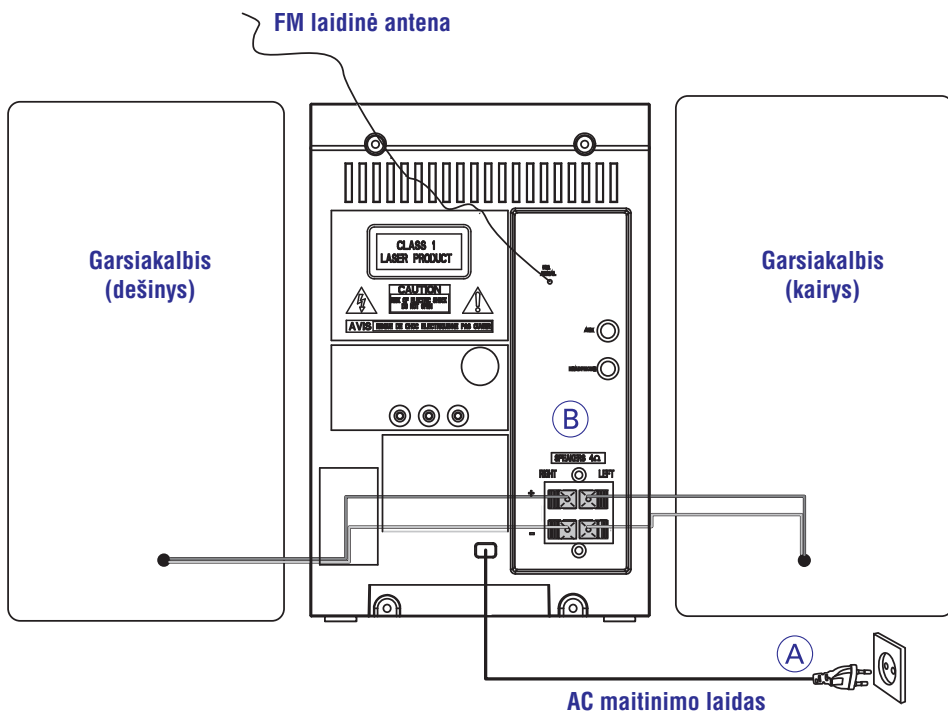

Jungtys galinėje dalyje

Lentelė, nurodanti įrenginio tipą, yra galinėje įrenginio dalyje.

(A) Maitinimas

- Prieš įjungdami AC maitinimo laidą į elektros tinklą įsitikinkite, kad visos kitos jungtys yra sujungtos.

PERSPĖJIMAS!


- *Optimaliam veikimui naudokite tik originalų maitinimo laidą.*
- *Niekada nekeiskite jungčių, kai maitinimo laidas yra įjungtas į elektros tinklą.*

Siekiant išvengti sistemos perkaitimo, buvo įdiegtos saugumo priemonės. Esant ekstremalioms sąlygoms, jūsų sistema gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą. Jei taip atsitiks, leiskite sistemai atvėsti prieš pradėdami vėl ja naudotis (ši funkcija veikia ne visose sistemos versijose).

(B) Garsiakalbių Prijungimas

Priekiniai Garsiakalbiai

Prijunkite garsiakalbių laidus į SPEAKERS lizdus, dešinį garsiakalbį į "RIGHT" ir kairįjį į "LEFT"; nuspalvintą (pažymėtą) laidą į "+", o juodą (nepažymėtą) laidą į "-".

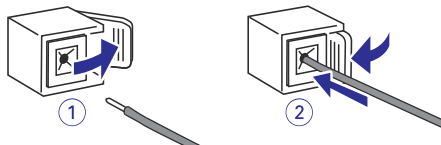

- Pilnai įkiškite pliką garsiakalbio laido dalį į lizdą, kaip parodyta.

Pastabos:

- *Optimaliai garso kokybei naudokite pateiktas garso kolonėles.*
- *Nejunkite daugiau negu po vieną garso kolonėlę į kiekvieną +/- lizdą.*
- *Nejunkite garso kolonėlių, kurių varža yra mažesnė, nei kolonėlių pateiktų su jūsų sistema. Prašome žiūrėti šios instrukcijos skyrių Techninės Charakteristikos.*

Įrašymas iš radijo

1. Nustatykite norimą radijo stotį (skaitykite skyrių "Radijo stočių nustatymas").
2. Spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲, kad atidarytumėte kasetės dureles.
3. Įdėkite tinkamą įrašymui kasetę ir uždarykite dureles.
4. Spauskite **RECORD** ●, kad pradėtumėte įrašymą.
5. Kad laikinai sustabdytumėte, spauskite **PAUSE II**. Dar kartą spauskite **PAUSE II**, norėdami tęsti.
6. Kad sustabdytumėte įrašymą, spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲.

Papildomai prijungto šaltinio klausymas

Per šio grotuvo garsiakalbius galite klausytis ir prijungto įrenginio garso.


1. Spausdami **AUX** mygtuką pasirinkite AUX šaltinį.
2. Naudokite specialų laidą (komplekte nepateiktas), kad šio MC147 įrenginio **AUX** lizdą (3.5 mm, randasi galinėje panelėje) sujungtumėte su AUDIO OUT arba ausinių lizdu, esančiu prijungiamame įrenginyje (pvz., CD grotuve arba VCR vaizdo grotuve).

Kompiuterio programų, failų, transliacijų ar muzikos įrašų neautorizuotas kopijavimas gali pažeisti autorines teises bei yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Ši įranga neturėtų būti naudojama tokiais tikslais.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

KASEČIŲ VALDYMAS / ĮRAŠYMAS

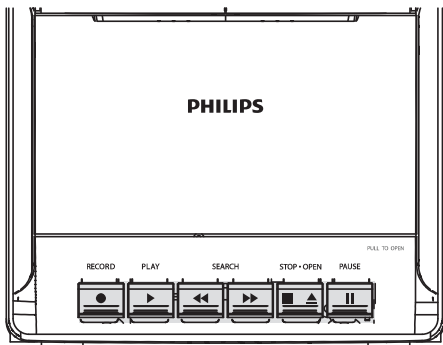

Kasetės grojimas

1. Pasirinkite **TAPE** režimą.
→ Grojimo metu ekranėlyje matysite "TAPE" simbolį.
2. Atidarykite kasetės dėklą, kuris ant priekinės panelės pažymėtas "PULL TO OPEN".
3. Spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲, norėdami atidaryti kasetės skyriaus dureles.
4. Įdėkite įrašytą kasetę ir uždarykite dureles.
 - Kasetę įdėkite atvira puse žemyn ir pilna rite į kairę.
5. Spauskite **PLAY** ►, kad pradėtumėte grojimą.
 - Mygtukas automatiškai išsijungs kasetei pasibaigus, nebent esate paspaudę **PAUSE** || mygtuką.
6. Kad laikinai sustabdytumėte grojimą, spauskite **PAUSE** ||. Dar kartą spauskite šį mygtuką, norėdami tęsti grojimą.
7. Spauskite ◀◀ arba ▶▶ mygtukus, kad greitai prasuktumėte juostą į bet kurią pusę.
8. Kad sustabdytumėte kasetės grojimą, spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲.

Pastabos:

- Grojant arba įrašinėjant kasetę grojimo šaltinio pakeisti nebus galima.

Bendra Informacija apie įrašymą

- Jūs galite įrašinėti viską, kas nepažeidžia autorinių teisių.
- Įrašymui naudokite tik **NORMAL** (IEC I tipo) kasetes, kuriuose nėra išlaužti apsauginiai skydeliai. Šis įrenginys nėra skirtas **METAL** (IEC IV tipo) kasetėms įrašymui.

- Geriausias įrašymo lygis yra nustatomas automatiškai. Pakeisti garsumo (VOLUME) bei žemų dažnių (DBB) nustatymai neturės įtakos atliekamam įrašymui.
- Įrašo kokybė gali skirtis priklausomai nuo įrašymo šaltinio ir naudojamos kasetės.
- Kasetė yra apsaugota abiejuose galuose su juostele be įrašo. Kasetės pradžioje ir pabaigoje 7 sekundes įrašyti neįmanoma.
- Kad apsaugoti nuo atsitiktinio įrašymo, išlaužkite skydelį kairėje tos kasetės pusės, kurią norite apsaugoti. Įrašymas bus nebegalimas. Jeigu vis dėlto norėsite vėl naudoti šią kasetę įrašymui, užklijuokite ertmes su lipnia juosta.

CD Sinchroninis įrašymas

1. Pasirinkite **CD** grojimo šaltinį.
2. Įdėkite diską ir, jei norite, užprogramuokite jo dainų grojimą.
3. Paspauskite **STOP-OPEN** ■ ▲, kad atidarytumėte kasetės dėklo dureles.
4. Įdėkite tinkamą įrašymui kasetę ir uždarykite dureles.
5. Spauskite **RECORD** ●, kad pradėtumėte įrašinėti.
→ Automatiškai po 7 sekundžių prasidės užprogramuotas CD grojimas. Nebūtina CD grotuvo junginėti atskirai.


Norėdami pasirinkti ir įrašyti tam tikrą dainos fragmentą:

- Spauskite ir laikykite nuspaudę ◀◀▶▶ mygtuką. Atleiskite jį, kai atpažinsite ieškomą fragmentą.
 - Kad sustabdytumėte CD grojimą, spauskite ▶||.
 - Nuo būtent šio taško prasidės įrašymas jums paspaudus **RECORD** ● mygtuką.
6. Kad laikinai sustabdytumėte, spauskite **PAUSE** ||. Dar kartą spauskite **PAUSE** ||, norėdami tęsti.
 7. Kad sustabdytumėte įrašymą, spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲.

PARUOŠIMAS

Maitinimo elementų įdėjimas į Nuotolinio Valdymo pultelį

1. Atidarykite maitinimo elementų dėklą.
2. Įdėkite du maitinimo elementus (R03 arba AAA tipo) į nuotolinio valdymo pultelį. Pasižiūrėkite, ar tinkamai atitaiškėte pagal polių ("+" ir "-"), kaip parodyta elementų skyriaus viduje.
3. Uždarykite dėklą.


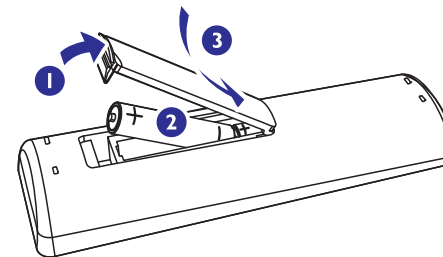


Sistemos valdymas Nuotolinio Valdymo pulteliu

1. Nutaikykite Nuotolinio Valdymo Pultelį tiesiai į infraraudonųjų (IR) spindulių sensorių, esantį ant priekinės panelės.
2. Naudodamiesi sistema, nestatykite jokių daiktų tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto.

DĖMESIO!

- Išimkite elementus, jei jie yra išsikrovę arba jei pultelis nebus naudojamas ilgą laiką.
- Nenaudokite seno ir naujo elemento kartu, arba skirtingų tipų elementų vienu metu.
- Elementai turi cheminių medžiagų, todėl reikėtų jais tinkamai atsikratyti.

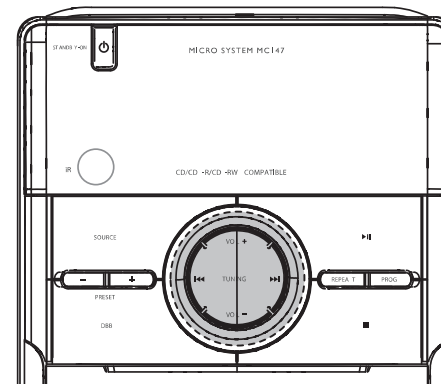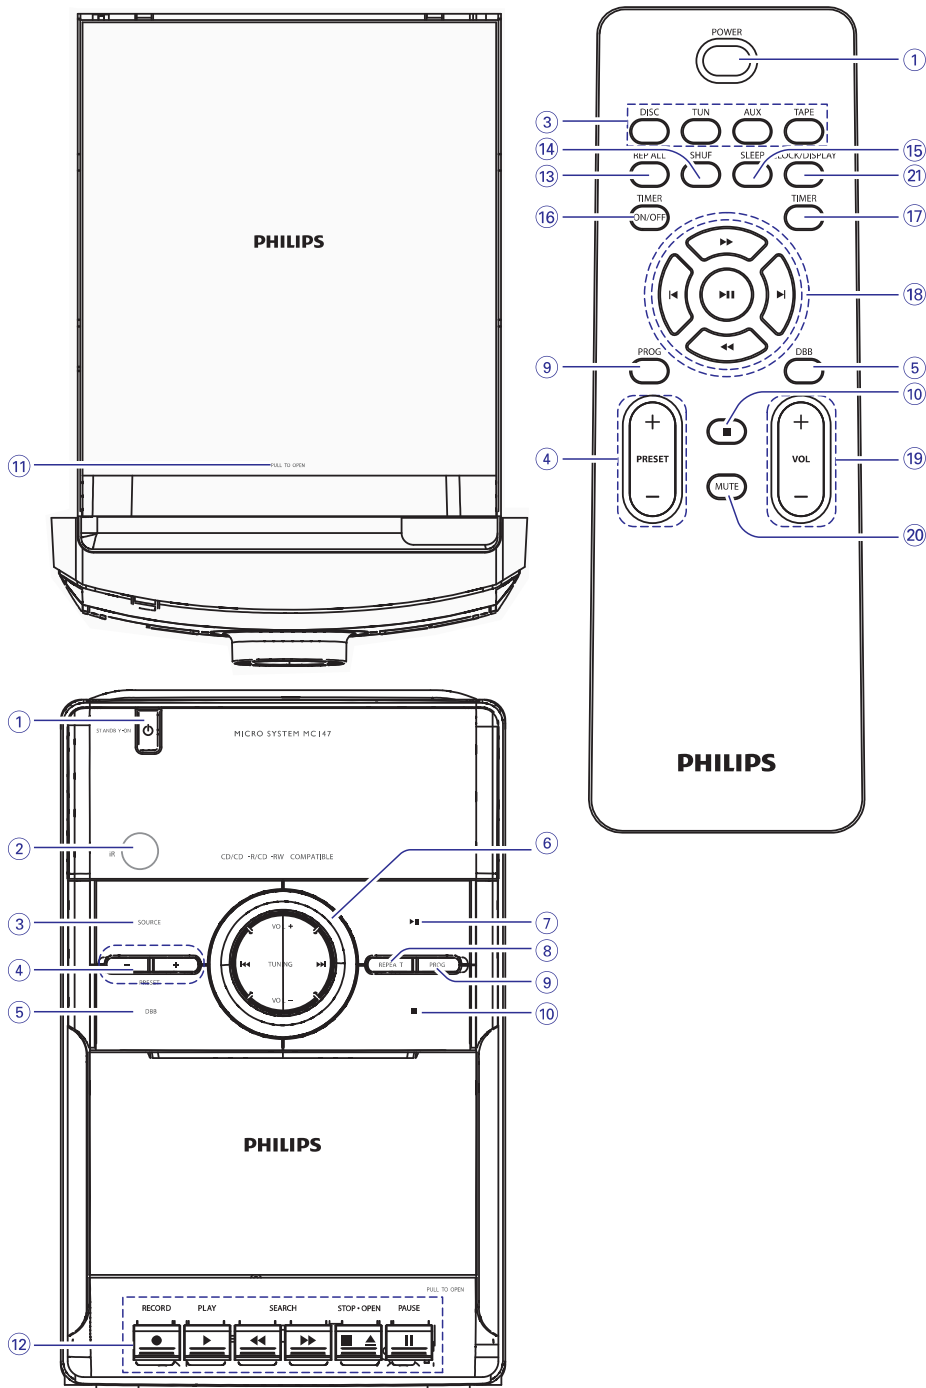

Radio stočių nustatymas

1. Kelis kartus paspauskite **SOURCE** (esantį ant įrenginio) arba **TUN** mygtuką (esantį ant nuotolinio valdymo pulto), kol ekrane pasirodys norimos bangos (FM arba MW).
2. Laikykite nuspaudę **TUNING** (arba **◀◀ / ▶▶**) nuotolinio valdymo pulte) mygtuką ir jį atleiskite.
 - Radio imtuvas automatiškai suranda radijo stotį, kurios signalas yra pakankamai stiprus. Paieškos metu ekrane matomas simbolis "SrcH".
3. Esant reikalui kartokite **2 punktą** tol, kol surasite norimą radijo stotį.
 - Jei radijo signalas yra silpnas, jūs galite nustatyti stotį trumpai pakartotinai spaudinėdami **TUNING** (arba **◀◀ / ▶▶**) nuotolinio valdymo pulte) mygtukus tol, kol surasite optimalų priėmimo signalą.

Radio stočių išsaugojimas

Atmintyje galima išsaugoti iki 40 radijo stočių.

Automatinis programavimas

Automatinis programavimas prasidės nuo pasirinktos stoties numerio. Nuo šio taško visos toliau išsaugotos radijo stotys bus pakeistos. Sistema išsaugos tik tas stotis, kurios dar nėra išsaugotos atmintyje.

1. Spauskite **PRESET +/-**, norėdami pasirinkti radijo stotį, nuo kurios prasidės automatinis stočių išsaugojimas.

Pastaba:

- Jeigu nepasirinksite jokios stoties, automatinis išsaugojimas prasidės nuo (1) kanalo, ir visos anksčiau išsaugotos stotys bus pakeistos.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką ilgiau negu 2 sekundes, norėdami įjungti programavimo režimą.
 - Ekrane bus rodomas užrašas "AUtO" ir radijo stotys bus išsaugomos pagal signalo stiprumą. Nustatymui pasibaigus bus grojama pirmoji išsaugota radijo stotis.

Rankinis programavimas

1. Suraskite norimą radijo stotį (skaitykite skyrių "Radio stočių nustatymas").
2. Spauskite **PROG**, norėdami įjungti programavimo režimą.
 - **PROG** mirksioja ekrane.
3. Spauskite **PRESET +/-**, norėdami parinkti programos numerį nuo 1 iki 40.
4. Paspauskite **PROG** dar kartą, norėdami patvirtinti nustatymą.
 - **PROG** dingsta; ekrane rodomas programos numeris ir radijo stoties bangų dažnis.
5. Kartokite keturis prieš tai aprašytus žingsnius punktus, norėdami nustatyti kitas stotis.
 - Jūs galite pakeisti nustatytą stotį jos vietoje išsaugodami kitą dažnį.

Išsaugotų radijo stočių pasirinkimas

- Spauskite **PRESET +/-** tol, kol ekrane pasirodys norima radijo stotis.

Įvairūs grojimo režimai: SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka) ir REPEAT (pakartojimas)

Jūs galite pasirinkti ir pakeisti įvairius grojimo režimus prieš arba jau grojant kompaktiniam diskui. Šios funkcijos negali būti kombinuojamos su PROGRAMME funkcija.

SHUFvisas diskas arba užprogramuotos dainos yra grojamos atsitiktine tvarka.

REP ALLkartojamas visas diskas arba užprogramuotos dainos.

REPnuolatos kartoja grojamą dainą.

- Norėdami pasirinkti pakartojimo (Repeat) režimą, spauskite **REPEAT** mygtuką ant pagrindinio įrenginio arba **REP ALL** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
- Norėdami pasirinkti grojimo atsitiktine tvarka (Shuffle) režimą, spauskite **SHUF** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
- Spauskite **▶||**, norėdami pradėti grojimą, jei sistema yra sustabdyta.
- Norėdami sugrįžti į įprastinio grojimo režimą, vėl spauskite **REPEAT** (ant pagrindinio įrenginio), **REP ALL** arba **SHUF** (ant nuotolinio valdymo pulto) mygtukus tol, kol nėra vienas iš **SHUFFLE/REPEAT** režimų nebebus matomas ekrane.
- Jūs tai pat galite vieną kartą paspausti **■** mygtuką grojimo metu, jei norite sustabdyti pasirinktą grojimo režimą.
- Spauskite **■** mygtuką dar kartą, jei norite atšaukti pasirinktą grojimo režimą.

Pastaba:

- **SHUFFLE** ir **REPEAT** funkcijos gali veikti kartu vienu metu.

Dainų grojimo užprogramavimas

STOP pozicijoje Jūs galite užprogramuoti diską pasirinkdami ir išsaugodami norimas dainas taip, kad vėliau jos grotų norima tvarka. Jeigu norite, galite išsaugoti norimą dainą daugiau nei vieną kartą. Užprogramuotų dainų skaičius negali viršyti 20.

- Naudokite **TUNING ◀◀▶▶** (arba **◀▶** nuotolinio valdymo pulte), norėdami pasirinkti dainos numerį.

- Spauskite **PROG**, kad išsaugotumėte. → Ekrane ims mirksėti užrašas **PROG**, bus trumpai parodytas "01" numeris, po to – pasirinktas dainos numeris.
- Pakartokite **1-2 žingsnius**, norėdami pasirinkti ir išsaugoti visas norimas dainas.
- Norėdami pradėti užprogramuotų dainų grojimą, spauskite **▶||**.

Užprogramavimo peržiūrėjimas

- Sustabdykite grojimą ir spauskite **PROG**.

Užprogramavimo ištrynimasis

Ištrinti užprogramuotą grojimą Jūs galite tokiais būdais:

- Spausdami **■** vieną kartą STOP režime;
- Spausdami **■** du kartus, jei kompaktinis diskas groja;
- Atidarydami CD dureles; → **PROG** simbolis pradingsta iš ekrano.

Sistemos ir nuotolinio valdymo pultelio funkcijos

- STANDBY-ON** (POWER) – Įjungia sistemą arba išjungia ją į budėjimo režimą.
- IR SENSORIUS** – Infraraudonųjų spindulių sensorius nuotolinio valdymo pulteliui.
- SOURCE**
 - Parenka atitinkamą garso šaltinį, skirtą CD/TUNER/AUX.
 - Įjungia sistemą.
- PRESET +/-**

Radijuiperjungia vieną iš išsaugotų radijo stočių.
- DBB (Dynamic Bass Boost)**
 - Paryškina žemus dažnius.
- TUNING ◀◀ / ▶▶**

Radijuinustato radijo stotis.

CD diskamsperšoka iki dainos pradžios/buvusios dainos pradžios/kitos dainos pradžios.

greitai ieško norimo fragmento dainoje arba CD diske.

Laikrodžiui/.....laikrodžio/laikmačio valandų ir laikmačiuiminučių nustatymui.

VOL +/- – Nustato garsumo lygį.
- ▶||** – Pradedama arba pristabdoma CD grojimą.
- REPEAT** – Pakartoja dainą/diską/visą užprogramuotą grojimą.
- PROG**

CD diskamsužprogramuoja dainų grojimą ir parodo užprogramavimą.

Radijuiautomatiškai arba rankiniu būdu užprogramuoja radijo stotis.
- – Sustabdoma CD grojimą arba ištrina nustatytą užprogramuotą grojimą.
- PULL TO OPEN** – Atidaro/uždaro CD dureles.
- Kasečių Dekos Valdymas**

RECORD ●įrašymo pradėjimui.

PLAY ▶grojimo pradėjimui.

SEARCHgreitai persuka juosta pirmyn/atgal.

◀◀ / ▶▶

STOP-OPENsustabdoma kasetės grojimą; **■ ▲** atidaro dėklą.

PAUSE ||laikina sustabdoma įrašymą arba grojimą.

AUX lizdas (galinėje panelėje)

– Papildomo šaltinio prijungimui (3.5 mm lizdas).

HEADPHONE lizdas (galinėje panelėje)

– Ausinių prijungimui.

Funkcijos, esančios tik ant nuotolinio valdymo pultelio

- REP ALL**
 - Pakartoja dainos/disko/visų užprogramuotų dainų grojimą.
- SHUF**
 - Groja CD dainas atsitiktine tvarka.
- SLEEP**
 - Įjungia/ išjungia arba parenka automatinio išsijungimo laiką.
- TIMER ON/OFF**
 - Įjungia/ išjungia taimerio funkciją.
- TIMER**
 - Nustato taimerį.
- ▶||**
 - Pradedama arba pristabdoma CD grojimą.

◀◀ / ▶▶

CD diskamsgreitai ieško pirmyn/atgal norimo fragmento dainoje arba CD diske.

Radijuinustato radijo stotis.

Laikrodžiui/.....nustato laikrodžio/taimerio Taimeriu valandas ir minutes.


◀▶ / ▶▶

CD diskamsperšoka iki dainos pradžios/buvusios dainos pradžios/kitos dainos pradžios.
- VOL +/-**
 - Nustato garsumo lygį.
- MUTE**
 - Nutraukia arba grąžina garsą.
- CLOCK / DISPLAY**

CD diskamsgrojimo metu parodo grojamo takelio numerį ir likusį grojimo laiką.

Laikrodžiuinustato laikrodžio funkciją.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

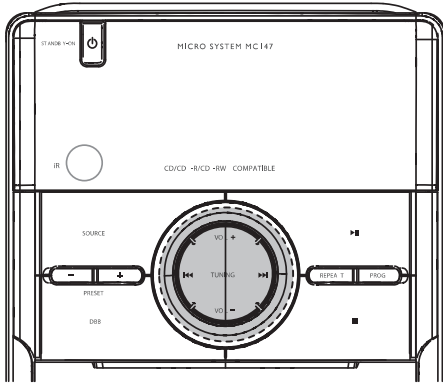

SVARBU!

Prieš pradėdant naudoti sistemą, užbaikite paruošiamuosius veiksmus.

Sistemos įjungimas

- Spauskite **STANDBY-ON** arba **SOURCE** mygtuką (**POWER** nuotolinio valdymo pulte).
→ Sistema persijungs į paskutinį pasirinktą šaltinį.
- Spauskite **DISC**, **TUN**, **TAPE** arba **AUX** nuotolinio valdymo pulte.
→ Sistema persijungs į pasirinktą šaltinį.

Sistemos išjungimas į budėjimo režimą


- Spauskite **STANDBY-ON** mygtuką, esantį ant sistemos (arba nuotolinio valdymo pulte).

Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas


Taupydamą energiją, sistema automatiškai persijungia į budėjimo režimą 15 minučių po to, kai pasibaigė CD grojimas ir nebuvo atlikta jokių kitų funkcijų.

Garsumo lygio ir garso nustatymas

- Paspauskite **VOLUME +/-**, norėdami sumažinti arba padidinti garsą.
→ Ekranas rodo garsumo lygį "VOL" ir skaičių tarp 0 ir 32.
 - Spauskite **DBB**, norėdami įjungti/išjungti žemų dažnių paryškinimą.
→ Ekranas rodo: **DBB**, jeigu DBB funkcija yra įjungta.
 - Spauskite **MUTE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami iš karto išjungti garsą.
→ Grojimas toliau tęsis be garso ir ekranas rodytų **MUTE**.
- Norėdami vėl įjungti garsą jūs galite:
 - Paspausti **MUTE** dar kartą;
 - Paspausti garsumo valdymo mygtukus;
 - Pakeisti šaltinį.

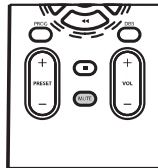

CD VALDYMAS

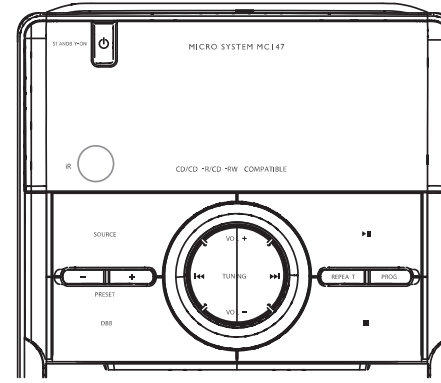

SVARBU!


Niekada nelieskite CD grotuvo liznės.



Disko įdėjimas

Šis CD grotuvas gali groti Audio diskus, t.y. CD-Recordable (irašomus diskus) bei CD-Rewritable (perrašomus diskus).

- Negalėsite groti tokių diskų: CD-ROM, CD-I, CDV, MP3 CD, VCD, DVD bei kompiuterinių CD diskų.
- Pasirinkite **CD** šaltinį.
 - Pakelkite CD dureles, esančias sistemos viršuje, norėdami jas atidaryti..
→ Ekranas rodo "OPEN", jeigu CD durelės yra atidarytos.
 - Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje, ir paspauskite dureles toje vietoje, kur yra užrašas **PULL TO OPEN** tam, kad jas uždarytumėte.
→ Ekranas rodo "READ", kol CD grotuvas skenuoja disko turinį, o po to parodomas dainų skaičius diske.

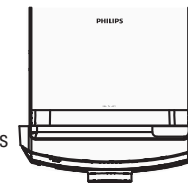

Pagrindiniai grojimo nustatymai

Norėdami pradėti groti diską

- Spauskite **▶▶**, norėdami pradėti grojimą.
→ Diskui grojant ekrane rodomas grojamos dainos numeris ir "PLAY" ikona.

Norėdami pasirinkti kitą takelį

- Spauskite **TUNING I◀◀▶▶I** (arba **◀◀ / ▶▶** nuotolinio valdymo pulte) vieną arba keletą kartų, kol ekrane pasirodys norimos dainos numeris.

Norėdami rasti dainos fragmentą

- Spauskite ir laikykite nuspaudę **TUNING I◀◀▶▶I** (arba **◀◀ / ▶▶** nuotolinio valdymo pulte) mygtuką.
→ Diskas grojamas dideliu greičiu ir mažu garsumu.
- Kai atpažįstate ieškomą dainos dalį, atleiskite **TUNING I◀◀▶▶I** (arba **◀◀ / ▶▶** nuotolinio valdymo pulte) mygtuką.
→ Įprastinis grojimas bus tęsiamas.

Norėdami laikinai sustabdyti grojimą

- Grojimo metu spauskite **▶▶** mygtuką.
→ Grojimui laikinai sustojus ekranas sustings ir ims mirksėti **PLAY** simbolis.
→ Dar kartą paspauskite **▶▶** mygtuką, norėdami pratęsti grojimą.

Norėdami nutraukti grojimą

- Spauskite **■** mygtuką.

Pastabos: CD grojimas taip pat sustos, jeigu:

- Atidaromos CD durelės.
- Diskas pasibaigia.
- Jūs pasirenkate kitą šaltinį: **TUNER**, **TAPE** arba **AUX**.
- Jūs pasirenkate budėjimo režimą.
- Jūs paspaudžiate kasečių grojimo mygtuką **PLAY ▶**.