

PHILIPS

6000 serien

TAPB603

Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på
www.philips.com/welcome

Innhold

1 Viktig	3
Hjelp og støtte	3
Sikkerhet	3
Ta vare på produktet ditt	4
Omsorg for miljøet	4
FCC- og IC- advarsel for brukere (kun USA og Canada)	5
Samsvar	5

2 Lydplanken din	6
Hovedenhet	6
Trådløs subwoofer	6
Fjernkontroll	6
Kontakter	7
Forberedelse av fjernkontroll	8
Plassering	8

3 Tilkobling	9
Dolby Atmos®	9
Koble til HDMI (ARC) kontakt	9
Koble til optisk kontakt	10
Koble til AUX kontakt	10
Koble til strøm	10
Pare med subwoofer	11

4 Bruke lydplanken	12
Slå PÅ og AV	12
Auto standby	12
Velg modus	12
Justere volum	12
Velg effekt på equalizeren (EQ)	12
Juster bass-/diskantnivå	12
Modus for Dolby-lyd	13
Stille inn lysstyrke	13
Bruk av Bluetooth	13
Bruk med AUX / OPTISK / HDMI ARC	14
Bruk av USB	15

5 Veggmontering	15
------------------------	-----------

6 Produktspesifikasjoner	16
---------------------------------	-----------

7 Feilsøking	17
---------------------	-----------

I Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis skade oppstår som følge av at instruksjonene ikke er fulgt, er garantien ugyldig.

Hjelp og støtte

For omfattende støtte på nett, besøk www.philips.com/welcome for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledning
- se instruksjonsvideoer (kun tilgjengelig for utvalgt modeller)
- finne svar på ofte stilte spørsmål (OSS/FAQs)
- sende oss spørsmål via e-post
- snakke med vår støtterepresentant via chat

Følg instruksjonene på nettsiden for å velge språk, og skriv deretter inn modellnummeret til produktet det gjelder.

Alternativt kan du kontakte Kundeservice i landet ditt. Før du tar kontakt bør du notere produktets modellnummer og serienummer. Denne informasjonen finner du på bak- eller undersiden av produktet.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Sørg for at alle enheter er koblet fra strømuttaket før du kobler sammen eller endrer tilkoblinger.
- Utsett aldri produktet eller tilbehøret for regn eller vann. Plasser aldri beholdere med væske (blomstervaser e.l.) nær produktet. Hvis det søles væske på eller inn i produktet må det umiddelbart kobles fra strømuttaket. Kontakt Kundeservice for å få produktet kontrollert før bruk.
- Plasser aldri produktet eller tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.

- Stikk aldri gjenstander inn i ventilasjons- eller andre åpninger på produktet.
- Der hovedkontakten eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten alltid være klar til bruk.
- Batteriet (batteripakke eller installerte batterier) må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller liknende.
- Koble produktet fra strømuttak før tordenvær.
- Trekke alltid i kontakten, aldri i ledningen, når du kobler fra strømledningen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på bak- eller undersiden av produktet for identifisering og tilførselsstrøm.
- Pass på at nettspenningen er den samme som verdien trykket på bak- eller undersiden av produktet før du kobler produktet til strømuttaket. Produktet må aldri kobles til strømuttaket hvis spenningen er en annen.

Fare for personskade eller skade på produktet!

- Ved veggmontering må produktet monteres på veggen i overensstemmelse med instruksene for installering. Benytt kun medfølgende veggmonteringsbrakett (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til uhell, personskade eller annen skade. Ta kontakt med Kundeservice i landet ditt hvis du har spørsmål.
- Plasser aldri produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller oppå annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet transporteres i temperaturer under 5° C, pakk det ut og vent til produktets temperatur er den samme som romtemperaturen det kobles til strømuttak.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig ved håndtering for å unngå personskade eller skade på produktet.

Fare for overoppheting!

- Produktet må aldri installeres på et avgrenset sted. Det må alltid være et åpent rom på minst 10 cm rundt produktet for ventilasjon. Pass på at ikke gardiner eller andre gjenstander dekker produktets ventilasjonsåpninger.

Fare for forurensning!

- Batterier må ikke blandes (gamle og nye eller karbon og alkaliske osv.).
- ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriene skiftes ut feil. Bytt kun ut med batterier av samme eller tilsvarende type
- Fjern batteriene hvis de er utslitt eller hvis fjernkontrollen ikke brukes over tid.
- Batterier inneholder kjemiske substanser, og må avhendes på riktig måte.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et batteri på størrelse med en knapp/mynt, som kan svelges. Hold batteriet utenfor barns rekkevidde til enhver tid! Batteriet kan føre til alvorlig skade eller død hvis det svelges. Det kan oppstå alvorlige, indre brannskader innen to timer etter svelging.
- Hvis du mistenker at et batteri er svelget etter plassert inne i noen del av kroppen, må du umiddelbart søke legehjelp.
- Hold alle nye og gamle batterier utenfor barns rekkevidde til enhver tid når du skifter batterier. Sørg for at batterirommet er fullstendig sikret etter at du har skiftet batterier.
- Ikke bruk produktet hvis batterirommet ikke kan sikres ordentlig. Hold det utenfor barns rekkevidde og kontakt produsenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbel isolering, og leveres uten beskyttende jording.

Ta vare på produktet ditt

Bruk kun klut av mikrofiber for rengjøring av produktet.

Omsorg for miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som er dekket av det europeiske direktivet 2013/56/EU, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Informer deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangs batteriene

For å fjerne engangs batteriene, se avsnittet om installasjon av batteri.

FCC- og IC- advarsel for brukere (kun USA og Canada)



FCC INFORMASJON

Advarsel:

- Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og deg selv
- Endringer eller modifikasjoner på denne enheten, som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene utstyret.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet klasse B i henhold til Del 15 av FCC-reglementet. Disse grensene er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en husholdningsinstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, føre til skadelig forstyrrelse i radiokommunikasjon. Det er likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis dette utstyret faktisk fører til skadelig forstyrrelse i radio- eller TV-mottak, som fastslås ved å slå utstyret av og på igjen, ber vi brukeren om å forsøke å rette opp forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Koble utstyret til en kontakt på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med selger eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Denne enheten inneholder en eller flere lisensfrittatt(e) sender(e)/mottaker(e) som er i samsvar med Canadas Innovation, Science and Economic Development lisensfritak RSS(s).

Driften er underlagt følgende to krav:

1. Enheten skal ikke føre til forstyrrelse.
2. Enheten skal godta enhver forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan føre til uønsket drift av enheten.

Samsvar

Dette produktet samsvarer med EUs krav til radioforstyrrelse.

Herved erklærer MMD Hong Kong Holding Limited at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.



Du kan finne samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

2 Lydplanken din

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, registrerer du lydplanken på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

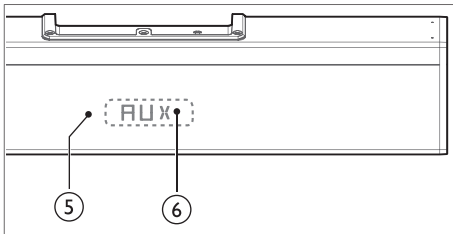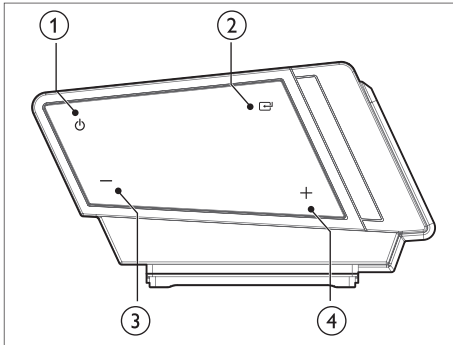


- ① **⏻ (Standby-på)**
Slå lydplanken på eller sett den i Standby.
- ② **🔊 (Kilde)**
Velg inngangskilde for lydplanken.
- ③ **- (Volum)**
Senk volumet.
- ④ **+ (Volum)**
Øk volumet.

- ⑤ **Sensor for fjernkontroll**
- ⑥ **Displaypanel**

Trådløs subwoofer

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse subwooferen:

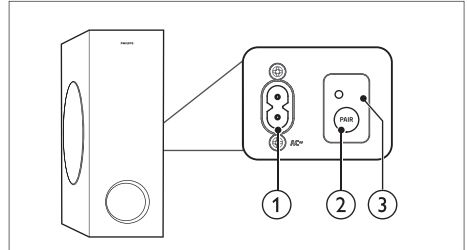


- ① **AC~ kontakt**
Koble til strømforsyning.
- ② **PAIR-knapp**
Trykk for å gå i paringsmodus for subwooferen.
- ③ **Indikator for subwooferen**
 - Indikatoren lyser når strømmen slås på.
 - Under trådløs paring mellom subwooferen og hovedenheten blinker indikatoren raskt i oransje.
 - Når paringen er vellykket lyser indikatoren oransje.
 - Hvis paringen mislykkes blinker indikatoren sakte i oransje.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

- ① **⏻ (Standby-på)**
Slå lydplanken på eller sett den i Standby.
- ② **Kilde**
Velg inngangskilde for lydplanken.

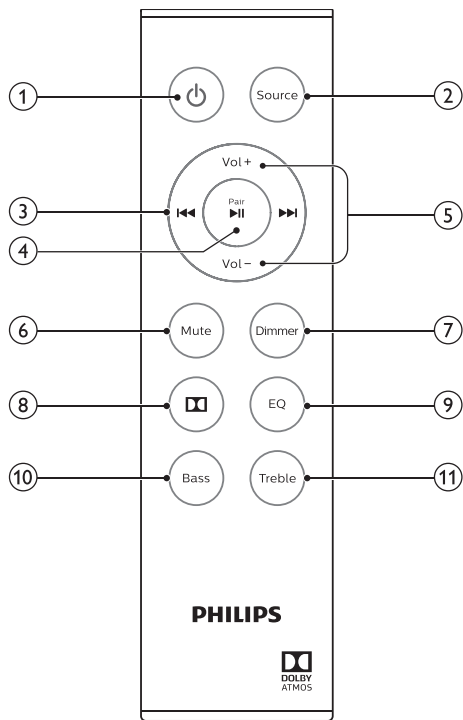


- ③ **◀◀ / ▶▶ (Forrige/Neste)**
Hopp til forrige eller neste spor i USB- / BT-modus.
- ④ **▶▶ (Spill/pause)**
Start, pause eller gjenoppta avspilling i USB- / BT-modus.
Trykk inn og hold for å aktivere paringsfunksjonen i Bluetooth-modus eller koble fra allerede paret Bluetooth-enhet.
- ⑤ **+/- (Volum)**
Øk eller senk volumet.
- ⑥ **Demping**
Demp eller gjenopprett volum.
- ⑦ **Dimmer**
Still inn lysstyrken på lydplankens displaypanel.
- ⑧ **⬮ (Dolby)**
Slå Dolby PÅ/AV.
- ⑨ **EQ**
Velg effekt på equalizeren (EQ).

- ⑩ **Bass**
Aktiver bassinnstilling.
- ⑪ **Diskant**
Aktiver diskantinnstilling.

Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over tilgjengelige kontakter på lydplanken.

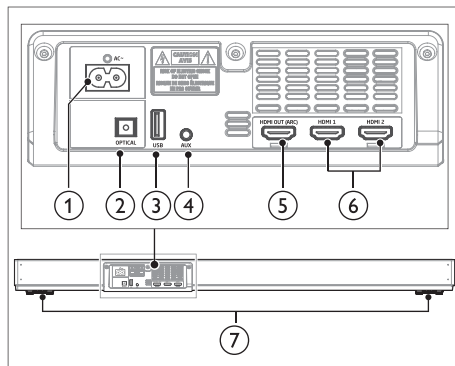


- ① **AC~**
Koble til strømforsyning.
- ② **OPTISK**
Koble til optisk lydutgang på TV eller digital enhet.
- ③ **• USB**
 - Lydinngang fra USB lagringsenhet.
 - Oppgrader programvaren for dette produktet.
- ④ **AUX**
Lydinngang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm jack).
- ⑤ **HDMI UT (ARC)**
Koble til HDMI-inngang på TV.
- ⑥ **HDMI 1 / HDMI 2**
Koble til HDMI-inngang på TV.
- ⑦ **Åpning for veggbrakett**

Forberedelse av fjernkontroll

- Medfølgende fjernkontroll lar enheten drives på avstand.
- Selv om fjernkontrollen brukes innen effektiv avstand på 6 m (19,7 fot), kan de være umulig å bruke fjernkontrollen hvis det finnes hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
- Hvis fjernkontrollen brukes nær andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernkontrollenheter som bruker infrarøde stråler benyttes nær enheten, kan denne fungere feil. Alternativt kan de andre produktene fungere feil.



Første gangs bruk:

Enheden har et forhåndsinstallert litium CR2025-batteri. Fjern beskyttelsesappen for å aktivere batteriet i fjernkontrollen.

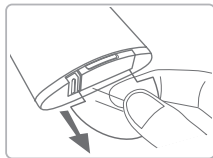

Sett batteriet tilbake i fjernkontrollen.

- Fjernkontrollen krever et CR2025, 3V litium-batteri.
- 1 Trykk platen på siden av batteribrettet mot brettet.
 - 2 Skyv batteribrettet ut av fjernkontrollen.
 - 3 Ta ut det gamle batteriet. Sett et nytt CR2025-batteri inn i brettet med riktig polaritet (+/-) som indikert.
 - 4 Skyv batteribrettet tilbake på plass i fjernkontrollen.

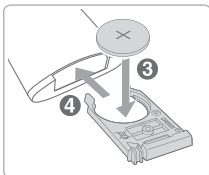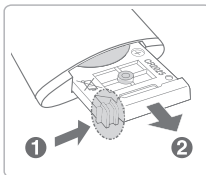


Forholdsregler angående batterier

- Ta ut batteriet fra fjernkontrollen for å forhindre lekkasje hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over tid (mer enn en måned).
- Hvis batteriene lekker, tørk innsiden av batterirommet rent og skift ut batteriene med nye.
- Bruk aldri andre batterier enn det som er spesifisert.
- Batteriene må aldri varmes opp eller demonteres.
- Kast aldri batteriene i ild eller i vann.
- Batterier skal aldri transporteres eller oppbevares sammen med andre metallgjenstander. Dette kan føre til at batteriene kortsletter, lekker eller eksploderer.
- Et batteri må aldri lades opp med mindre det er bekreftet å være oppladbart.

Plassering

Plasser subwooferen minst 1 meter (3 fot) fra lydplanken, og 10 cm fra vegg.

Plasser subwooferen som vist under for best resultat.

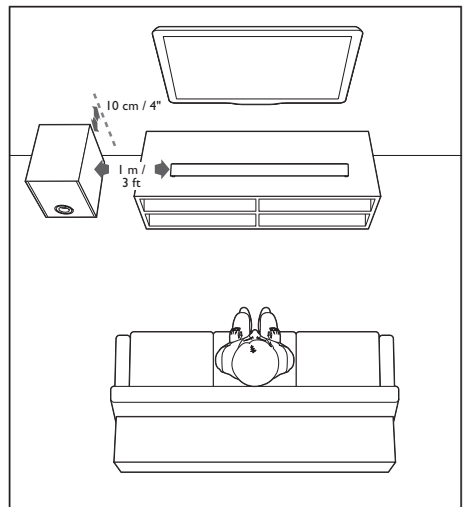

3 Tilkobling

Denne delen hjelper deg til å koble lydplanken til en TV eller andre enheter og deretter konfigurere den. Se hurtigstartveiledningen for informasjon om de viktigste kontaktene på lydplanken og annet tilbehør.

Merk

- Se typeplaten på bak- eller undersiden av produktet for identifisering og tilførselsstrøm.
- Sørg for at alle enheter er koblet fra strømuttaket før du kobler sammen eller endrer tilkoblinger.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos gir deg en fantastisk opplevelse du aldri før har fått, med elevert lyd og all fylde, klarheten og styrken i Dolby.

For bruk av Dolby Atmos®

Dolby Atmos® er kun tilgjengelig i HDMI-modus. Se "**HDMI-tilkobling**" for flere detaljer om tilkoblingen.

- 1 For å bruke Dolby Atmos® i HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC-modus, må TV-en din støtte Dolby Atmos®.
- 2 Sørg for at "No Encoding" er valgt for bitstream i digital lydutgang for tilkoblet ekstern enhet (f.eks. Blu-ray DVD-spiller, TV etc.)
- 3 Ved inngang i Dolby Atmos- / Dolby Digital- / PCM-format, vil lydplanken vise DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

Merk


- En fullstendig Dolby Atmos-opplevelse er kun tilgjengelig når lydplanken er koblet til kilden med en HDMI 2.0-kabel.
- Lydplanken vil likevel fungere når den er koblet til via andre metoder (slik som en digital optisk kabel) men disse kan ikke støtte alle Dolby-funksjonene. På grunn av dette anbefaler vi å koble til via HDMI for å sikre full Dolby-støtte.

Koble til HDMI (ARC) kontakt

Enkelte 4K HDR TV-er krever at HDMI-inngangen eller bildeinnstillingene er satt til mottak av HDR-innhold. Se TV-ens instruksjonsbok for ytterligere innstillingsdetaljer for HDR-vising.

Alternativ 1: ARC (Audio Return Channel)

Lydplanken støtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Hvis din TV støtter HDMI ARC kan du høre TV-lyden via lydplanken ved å bruke en enkel HDMI-kabel.

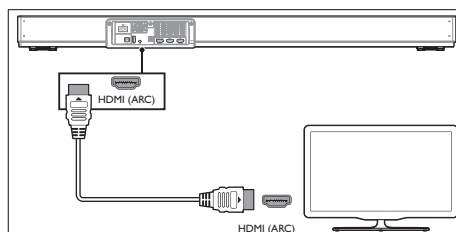


- 1 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel og koble **HDMI OUT (ARC) TO TV**-kontakten på lydplanken til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket med noe annet. Se TV-ens brukerhåndbok for detaljer.
- 2 Slå på HDMI-CEC-funksjon på TV-en. Se TV-ens brukerhåndbok for detaljer.

Merk

- TV-en må støtte HDMI-CEC- og ARC-funksjon. HDMI-CEC og ARC må være slått på.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TV-en. Se TV-ens håndbok for detaljer om ARC-funksjonen.
- Kun HDMI 1.4-kompatible kabler kan støtte ARC-funksjonen.


Alternativ 2: Standard HDMI

Koble lydplanken til TV-en gjennom en standard HDMI-kontakt hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel.

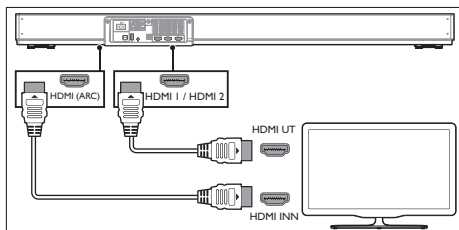

- 1 Bruk en HDMI-kabel (inkludert) til å koble lydplankens HDMI OUT-kontakt til TV-ens HDMI IN-kontakt.
- 2 Bruk en HDMI-kabel (inkludert) til å koble lydplankens HDMI IN (1 eller 2)-kontakt til den eksterne enheten (f.eks. Spillkonsoll, DVD-spiller og Blu ray).



Koble til optisk kontakt

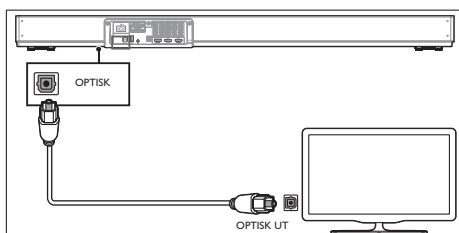

- 1 Bruk en optisk kabel og koble den **OPTISKE** kontakten på lydplanken til **OPTICAL OUT**-kontakt på TV eller annen enhet.
 - Den digitale, optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Koble til AUX kontakt

- Bruk en 3,5 mm til 3,5 mm lyd kabel (inkludert) for å koble TV-ens hodetelefonkontakt til AUX-kontakten på enheten.

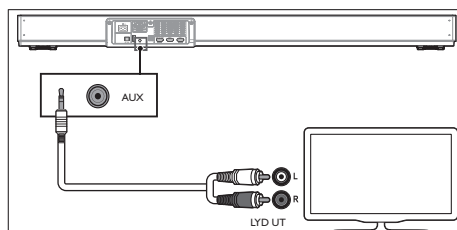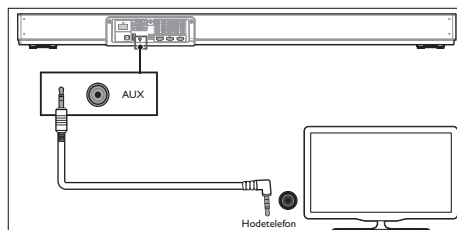

- Bruk en RCA til 3,5 mm lyd kabel (ikke inkludert) for å koble TV-ens lydutgangskontakt til AUX-kontakten på enheten.

Koble til strøm

- Sørg for at du har fullført alle andre tilkoblinger før du kobler til vekselstrømledningen.
- **Risiko for skade på produktet!** Sikre at strømforsyningens spenning svarer til spenningen som er trykket på bak- eller undersiden av enheten.
- Koble hovedstrømledningen til AC~ kontakten på enheten og deretter til strømkontakten.
- Koble hovedstrømledningen til AC~ kontakten på subwooferen og deretter til strømkontakten.
- * Antall strømledninger og kontaktyper kan variere avhengig av område.

Pare med subwoofer

Automatisk paring

Koble lydplanken og subwooferen til strømuttak og trykk deretter på enheten eller fjernkontrollen for å slå enheten **PÅ**.

Subwooferen og lydplanken pares automatisk.

- Når subwooferen pares med lydplanken blinker **paringsindikatoren** på subwooferen raskt.
- Nå subwooferen er paret med lydplanken lyser paringsindikatoren på subwooferen jevnt.
- Ikke trykk på Pair bak på subwooferen, bortsett fra for manuell paring.



Manuell paring

Hvis du ikke hører lyd fra den trådløse subwooferen må du pare den manuelt.

- 1 Trekk ut kontakten fra strømuttaket for begge enhetene, og koble dem til igjen etter 3 minutter.
- 2 Trykk på og hold **PAIR**-knappen bak på subwooferen inne i noen sekunder.
↳ Paringsindikatoren på subwooferen vil blinke raskt.
- 3 Trykke deretter på **⏻** på enheten eller fjernkontrollen for å slå enheten **PÅ**.
↳ **Paringsindikatoren** på subwooferen lyse jevnt ved vellykket paring.
- 4 Gjenta trinn 1 – 3 hvis paringsindikatoren fortsatt blinker.



Tips

- Subwooferen bør stå mindre enn 6 m fra lydplanken, i et åpent rom (jo nærmere, desto bedre).
- Fjern eventuelle gjenstander mellom subwooferen og lydplanken.
- Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen bør du se om det er en konflikt eller sterk forstyrrelse (f.eks. forstyrrelse fra en elektronisk enhet) på stedet. Fjern disse konfliktene eller den sterke forstyrrelsen, og gjenta prosedyren.
- Hvis hovedenheten er **PÅ** og ikke paret med subwooferen, vil ordene "CHECK SUBWOOFER" vises på displayet, og paringsindikatoren på subwooferen vil blinke sakte.

4 Bruke lydplanken

Denne delen hjelper deg å bruke lydplanken til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du starter

- Utfør de nødvendige tilkoblingene som beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt til korresponderende kilde på lydplanken for andre enheter.

Slå PÅ og AV

- Første gang du kobler hovedenheten til strømuttaket, vil enheten være i **STANDBY**-modus. Indikatoren for **STANDBY** lyser rødt.
- Trykk på knappen  på fjernkontrollen for å slå hovedenheten PÅ eller AV.
- Trekk kontakten ut av strømuttaket hvis du vil slå enheten helt av.
- Hvis en TV eller en ekstern enhet (kun for AUX-kontakt) er tilkoblet, slår enheten seg automatisk på når TV-en eller den eksterne enheten slås på.

Auto standby

Enheten går automatisk i Standby-modus etter ca. 15 minutter hvis TV-en eller den eksterne enheten er koblet fra eller slått av.

- Trekk kontakten ut av strømuttaket for å slå enheten helt av.
- Slå enheten helt av for å spare strøm når den ikke er i bruk.

Velg modus

- 1 Trykk gjentatte ganger på knappen  på enheten, eller trykk på **Kilde**-knappen på fjernkontrollen for å velge **Aux**-, **Optisk**-, **HDMI ARC**-, **HDMI 1**-, **HDMI 2**-, **BT**- eller **USB**-modus.
↳ Valgt modus vises på displayet.

Justere volum

- 1 Trykk på **Vol+/Vol-** (**Volum**) for å øke eller senke volumnivået.
 - Trykk på **Mute** for å slå av lyden.
 - Trykk på **Mute** eller trykk på **Vol+/Vol-** (**Volum**) for å slå på lyden igjen.

Velg effekt på equalizeren (EQ)

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer videoen eller musikken din.

- 1 Trykk på **EQ**-knappen på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstilte effekter: **Movie/Music/News**:
 - **Movie** - for å se film
 - **Music** - for å lytte til musikk.
 - **News** - for å lytte til nyheter

Juster bass-/diskantnivå

Juster bassnivå

- 1 Trykk på **Bass**-knappen på fjernkontrollen for å aktivere innstillingen for bassnivå.
↳ Displayet vil vise **BASS**.
- 2 Trykk gjentatte ganger på knappen for **Vol+/Vol-** for å justere bassnivået.
↳ bass + 5 / bass - 5

Juster diskantnivå

- 1 Trykk på **Diskant**-knappen på fjernkontrollen for å aktivere innstillingen for diskantnivå.
↳ Displayet vil vise **TREB**.
- 2 Trykk gjentatte ganger på knappen for **Vol+/Vol-** for å justere diskantnivået.
↳ diskant + 5 / diskant - 5

Juster senterlyd

- 1 Trykk på og hold inne **Diskant**-knappen på fjernkontrollen for å aktivere innstillingen for senterlydnivå.
↳ Displayet vil vise **CEN**.
- 2 Trykk gjentatte ganger på knappen for **Vol+/Vol-** for å justere nivået for senterlyd.
- 3 Enheten går ut av innstilling for Bass/Senter/Diskant etter omtrent 5 sekunder.
↳ Displayet viser gjeldende valgt modus.
↳ Du kan nå trykke på knappen for **Vol+/Vol-** for å justere volum.

Modus for Dolby-lyd

Opplev en altoppslukende lydopplevelse med modus for Dolby-lyd.

- 1 Trykk på knappen  på fjernkontrollen for å slå Dolby-modus på eller av.
 - **På:** Skap en Dolby-lytteopplevelse.
 - **Av:** tokenals stereolyd. Ideelt for å lytte til musikk.

Uten HDMI1, HDMI2, ARC trykker du på denne knappen  og displayet på enheten ruller til det viser "**NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE**" ("ikke støttet i denne kilden").

Stille inn lysstyrke

Du kan trykke gjentatte ganger på **Dimmer**-knappen for å velge en annen lysstyrke på produktets display.

Bruk av Bluetooth

Ved å koble lydplanken til Bluetooth-enheten (for eksempel en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar datamaskin) med Bluetooth, kan du lytte til lydfilene som er lagret på enheten gjennom lydplankens høyttalere.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profilen A2DP, AVRCP og som har Bluetooth versjon 4.2 + EDR.
- Maksimalt driftsområde mellom lydplanken og en Bluetooth-enhet er omtrent 10 meter (30 fot)

- 1 Trykk gjentatte ganger på knappen  på enheten, eller trykk på knappen **Source** på fjernkontrollen for å sette lydplanken i Bluetooth-modus.
↳ **NO BT** vises på displayet.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten og søk etter og velg **PHILIPS TAPB603** for å begynne tilkoblingen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for hvordan du aktiverer Bluetooth).
- 3 Vent til du hører en talemelding fra lydplanken.
↳ Hvis tilkoblingen var vellykket, vises **BT** på displayet.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten.
 - Hvis at anrop kommer inn under avspilling, pauses musikken. Avspillingen gjenopptas når samtalen avsluttes.
 - Hvis Bluetooth-enheten støtter AVRCP-profilen, kan du trykke på **⏮** / **⏭** på fjernkontrollen for å hoppe til et spor, eller på **⏸** / **Pair** for å pause/gjenoppta avspillingen.
- 5 Velg en annen kilde for å gå ut av Bluetooth.
 - Når du skifter tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.

Merk

- Musikkstrømmingen kan avbrytes av hindringer mellom enheten og lydplanken, slik som en vegg, metalldeksler som dekker enheten, eller andre enheter i nærheten som drives på samme frekvens.
- Hvis du ønsker å koble lydplanken til en annen Bluetooth-enhet, trykk på og hold inne ►II/PAIR på fjernkontrollen for å koble fra nåværende tilkoblet Bluetooth-enhet.

Bruk med AUX / OPTISK / HDMI ARC

Forsikre deg om at enheten er koblet til TV-en eller audioenheten.

- 1 Trykk gjentatte ganger på knappen  på enheten, eller trykk på knappen **Source** på fjernkontrollen for å velge **AUX-**, **OPTISK**, **HDMI ARC-**, **HDMI 1-** eller **HDMI 2-**modus.
- 2 Bruk audioenheten direkte for avspillingsfunksjoner.
- 3 Trykk på knappene **VOL +/-** for å justere lyden til ønsket nivå.

Tips

- Hvis det ikke kommer lyd fra enheten i OPTISK-/HDMI-/ARC-modus, og indikatoren for status blinker, kna det være nødvendig å aktivere **PCM** eller **Dolby Digital** Signal utgang på kildeenheten (f.eks. TV, DVD- eller Blu-ray-spiller).
- Det er mulig enheten ikke kan dekode alle digitale lydformat fra inngangskilden. I så fall vil enheten dempes. Dette er IKKE en defekt. Forsikre deg om at lydinnstillingene på inngangskilden (f.eks. TV, spillkonsoll, DVD-spiller, osv.) er satt til PCM eller Dolby Digital (Se brukerhåndboken for enheten som brukes som inngangskilde for detaljer om lydinnstillinger) med HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC/ optisk inngang.
- I HDMI-modus med DOLBY ATMOS lydformat, viser lydplankens display DOLBY ATMOS.
- Med DOLBY DIGITAL lydformat, viser lydplankens display DOLBY AUDIO.
- Med PCM lydformat, viser lydplankens display PCM AUDIO.
- Med lydformat som ikke er PCM eller DOLBY DIGITAL, hvis det ikke kommer lyd fra enheten og displayet viser NO SUPPORT.

Bruk av USB

Nyt lyd fra en USB lagringsenhet, som for eksempel en MP3-spiller og USB-minnepenn osv.

- 1 Sett inn USB-enheten.
- 2 Trykk gjentatte ganger på knappen  på enheten eller trykk på knappen **Source** på fjernkontrollen for å velge **USB**-modus.
- 3 Under avspilling:

Knapp	Handling
	Start, pause eller gjenoppta avspilling.
	Hopp til neste eller forrige spor.

Tips

- Enheten kan støtte USB-enheter med opp til 32 GB minne.
- Denne enheten kan spille av MP3/WAV/WMA.
- Støtt en USB-port: 5 V $\approx$ 500 mA


5 Veggmontering

Merk

- Feil veggmontering kan føre til uhell, personskaade eller annen skade. Ta kontakt med Kundeservice i landet ditt hvis du har spørsmål.
- Forsikre deg om at veggen tåler vekten av lydplanken før veggmontering.
- Du trenger ikke fjerne gummiføttene under lydplanken før veggmontering. Disse kan ikke settes på igjen.

Skruelengde/-diameter

Forsikre deg om at du bruker skruer med riktig lengde og diameter avhengig av typen vegg du monterer lydplanken på.

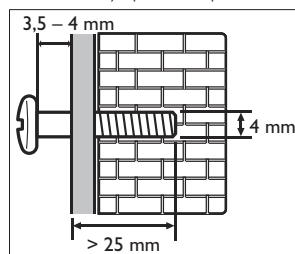

Se illustrasjonen i hurtigstartveiledningen for veggmontering av lydplanken.

- 1) Bor to hull i veggen.
- 2) Fest dyblene og skruene i hullene.
- 3) Heng lydplanken på festeskruene.

6 Produktspesifikasjoner



Merk

- Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

Bluetooth/Trådløs

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 4.2 + EDR
- Frekvensbånd/utgangseffekt: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- 5,8 G trådløst frekvensområde: 5730 MHz – 5845 MHz
- 5,8 G trådløs maksimaleffekt: 6 dBm

Hovedenhet

- Strømforsyning: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Maksimal utgangseffekt fra høyttaler: 25 W $\times$ 4 + 50 W $\times$ 2
- Strømforbruk: 25 W
- Strømforbruk ved standby: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvensrespons: 120 Hz – 20 KHz
- Lydinngangsfølsomhet (AUX): 500 mV
- Høyttalerimpedans: 8 Ω $\times$ 2 + 4 Ω
- Dimensjoner (B $\times$ H $\times$ D): 950 $\times$ 75 $\times$ 134 mm
- Vekt: 3,2 kg
- Driftstemperatur: 0° C - 45° C

Subwoofer

- Strømforsyning: 100 – 240 V ~, 50 – 60 Hz
- Utgangseffekt: 120 W
- Strømforbruk: 20 W
- Strømforbruk ved standby: $< 0,5$ W
- Frekvensrespons: 40 Hz – 120 Hz
- Impedans: 3 Ω
- Dimensjoner (B $\times$ H $\times$ D): 150 $\times$ 412 $\times$ 310 mm
- Vekt: 5,7 kg
- Driftstemperatur: 0° C - 45° C

Fjernstyring

- Avstand/Vinkel: 6 m / 30°
- Batteritype: CR2025

Støttet

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch
- **OPTISK:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Feilsøking



Advarsel

- Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

Forsøk aldri å reparere systemet selv, da dette kan ugyldiggjøre garantien.

Hvis du har problemer med bruk av dette produktet må du sjekke følgende punkt før du ber om service.

Hvis du fremdeles har et problem, kan du få støtte på www.philips.com/welcome.

Ingen strøm

- Forsikre deg om at vekselstrømledningen er ordentlig tilkoblet.
- Forsikre deg om at det er strøm i kontakten.
- Trykk på standby-knappen på lydplanken eller fjernkontrollen for å slå på lydplanken.

Ingen lyd

- Øk volumet. Trykk på Volum opp på fjernkontrollen eller lydplanken.
- Trykk på MUTE på fjernkontrollen for å forsikre deg om at lydplanken ikke er dempet.
- Trykk på kilde-knappene for å velge en annen inngangskilde.
- Hvis det ikke kommer lyd når du bruker en av de digitale inngangene:
 - Prøv å sette TV-ens utgang til PCM eller
 - Koble direkte til Blu-ray / annen kilde, da enkelte TV-er ikke går gjennom digital lyd.
- TV-en kan være innstilt til variabel lydutgang. Forsikre deg om at innstillingen for lydutgang er satt til FIXED eller STANDARD, ikke VARIABLE. Se TV-ens brukerhåndbok for mer detaljert informasjon.
- Ved bruk av Bluetooth må du forsikre deg om at volumet på kildeenheten er skrudd opp og at enheten ikke er dempet.

Fjernkontrollen virker ikke

- Velg riktig kilde før du trykker på kontrollknapper for avspilling.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett batteriet inn med polariteten (+/-) som indikert.
- Skift ut batteriet.
- Pek fjernkontrollen rett mot sensoren foran på enheten.

Jeg finner ikke Bluetooth-navnet på denne enheten på Bluetooth-enheten.

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Par enheten med Bluetooth-enheten på nytt.

Dette er en 15 minutters strøm av-funksjon, en av ERPIIs standardkrav for strømsparing

- Når enhetens eksterne inngangssignal er for lavt, vil enheten automatisk slås av etter 15 minutter Skru opp volumnivået på den eksterne enheten.

Subwooferen er inaktiv eller subwooferens indikator lyser ikke.

- Trekk ut kontakten fra strømuttaket og sett den inn igjen etter 3 minutter for å tilbakestille subwooferen.



Ordet og logoen for Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Uttrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface OG HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til MMD Hong Kong Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantien i forhold til dette produktet.

