

Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*


Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?


Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

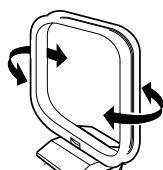


Antenna a telaio MW



Telecomando

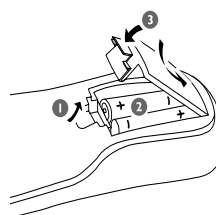

Guida Rapida

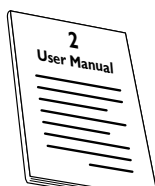


Manuale d'uso

PHILIPS

Punto A *Collega*

- 1 Collegare i cavi degli altoparlanti.
- 2 Collegare le antenne MW.
- 3 Collegare l'alimentatore CA dell'impianto.


Tip
Cfr. il Manuale Utente per
ulteriori opzioni di collegamento.

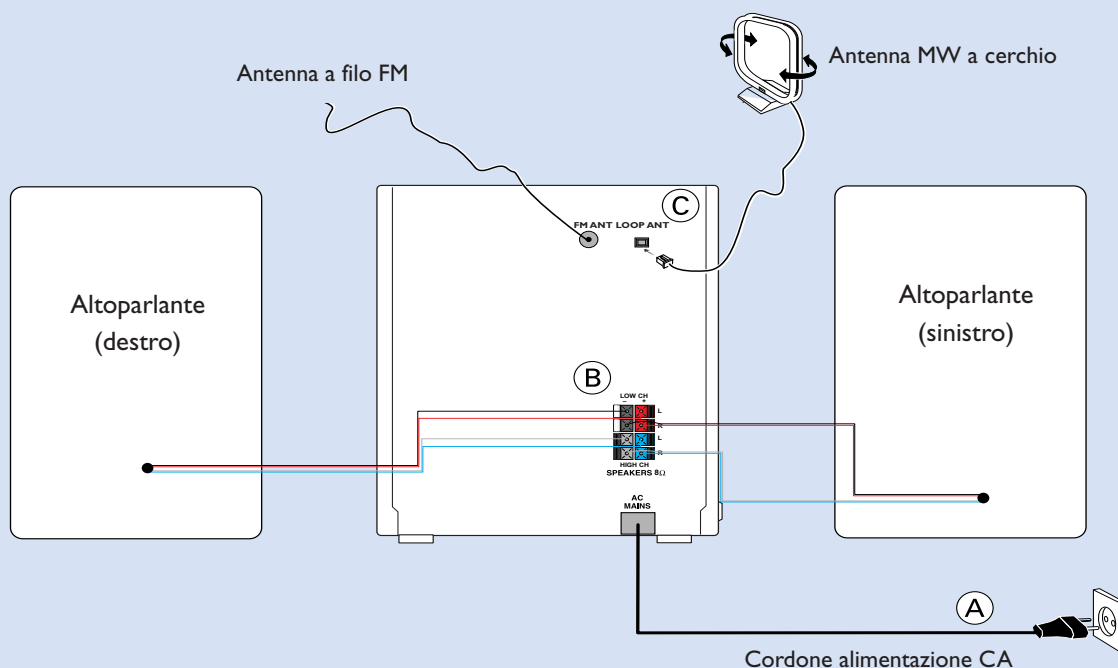

Punto B *Imposta*


Impostare l'orologio

- 1 In modalità standby, premere e tenere premuto **CLOCK**. Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.
- 2 Regolare il comando del volume **VOLUME** o premere **VOLUME ▲/▼** sul telecomando per impostare l'ora.
- 3 Premere nuovamente **CLOCK**. Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 4 Regolare il comando del **VOLUME** o premere **VOLUME ▲/▼** sul telecomando per impostare i minuti.
- 5 Premere **CLOCK** per confermare l'ora.

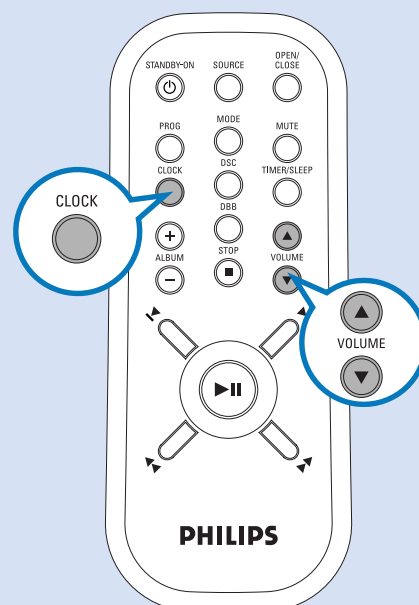

Riproduzione di un CD

- 1 Premere una o più volte **SOURCE** per selezionare il **CD**.
- 2 Premere **OPEN/CLOSE** sul sistema per aprire il vano CD.
- 3 Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **OPEN/CLOSE** per chiudere il comparto CD.
- 4 Premere ►|| per avviare la lettura.
- 5 Per interrompere la lettura del CD, premere **STOP ■**.

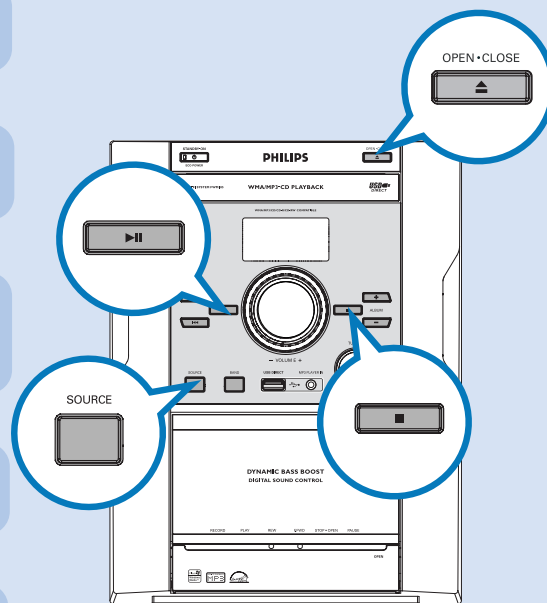

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi).

1 Inserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.

2 Premere una o più volte **SOURCE** per selezionare il **USB**.

3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD.

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

