

Micro Hi-Fi System

DC146

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual

Mode d'emploi

Manual del usuario

Benutzerhandbuch

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente

Användarhandbok

Brugervejledning

Käyttöopas

Manual do utilizador

Εγχειρίδιο χρήσης



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\frac{1}{2}$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DC146 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge




Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

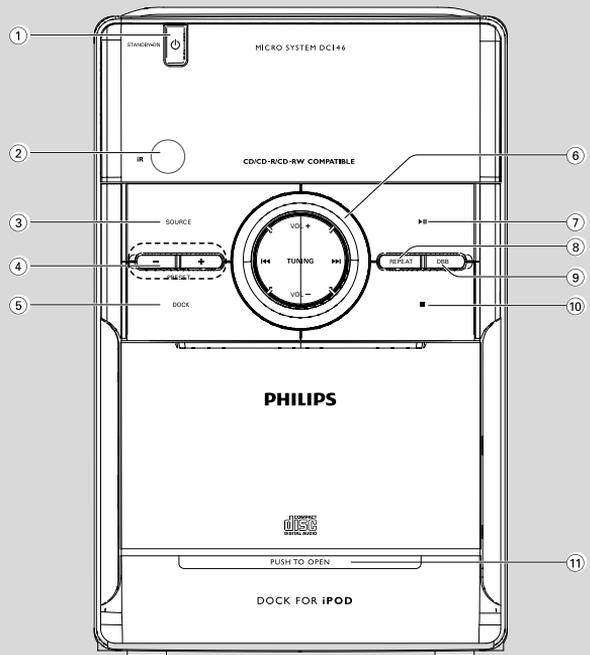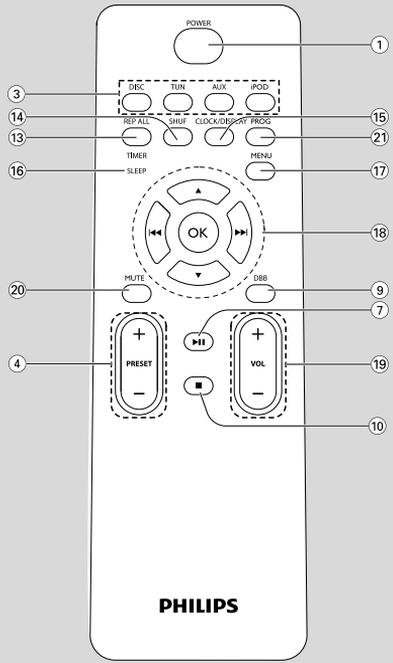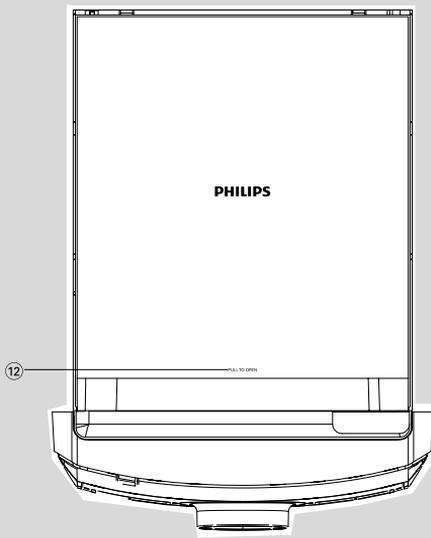

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

English ----- 6

Français ----- 22

Español ----- 38

Deutsch ----- 54

Nederlands ----- 70

Italiano ----- 86

Svenska ----- 102

Dansk ----- 118

Suomi ----- 134

Português ----- 150

Ελληνικά ----- 166

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

Informações Gerais

Acessórios fornecidos	151
Informações ambientais	151
Informações sobre segurança	151
Segurança auditiva	152

Preparação

Ligações na retaguarda	153
Introduzir pilhas no telecomando	154
Utilizar o telecomando para operar o sistema	154

Controlos

Controlos no sistema e no controlo remoto	155
Botões de controlo disponíveis somente no telecomando	155

Funções Básicas

Ligar a aparelhagem	156
Modo de espera automático para poupar energia	156
Regulação do volume e do som	156

Funcionamento do CD

Colocação de disco	157
Controlos de leitura básicos	157
Os diferentes modos de reprodução: SHUFFLE e REPEAT	158
Programação de números de faixas	158
Revisão do programa	158
Apagar o programa	158

Recepção de Rádio

Sintonização de estações de rádio	159
Programação de estações de rádio	159
Programação automática	
Programação manual	
Sintonização de estações pré-sintonizadas	159

iPod

Reproduzir o iPod utilizando a base	160
Leitores portáteis compatíveis	
Adaptadores para a base	
Reproduzir o iPod	
Carregar a bateria do Apple iPod utilizando a base	160

Manutenção

161

Relógio/Temporizador

Acertar o relógio	162
Acertar o temporizador	162
Activação e desactivação do temporizador	162
Activar e desactivar a função SLEEP	162

Especificações

163

Resolução de Problemas... 164~165

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Este produto satisfaz os requisitos relativos a interferências radioelétricas da União Europeia.

Acessórios fornecidos

- 2 caixas de altifalante
- controlo remoto
- Adaptador da estação de 4 x

Informações ambientais

O material de embalagem desnecessário foi eliminado. Foram feitos os possíveis para tornar a embalagem em três peças únicas facilmente separáveis: cartão (caixa) esferovite (amortecedor) e polietileno (sacos, placa de espuma protectora).

O seu sistema é composto por materiais recicláveis e reutilizáveis se forem desmontados por uma empresa especializada. Tenha em atenção os regulamentos relativos à eliminação dos materiais de embalagens, pilhas gastas e equipamento velho.

Informações sobre segurança

- Antes de utilizar a aparelhagem, verifique se a tensão de funcionamento indicada na placa de tipo (ou a tensão indicada ao lado do selector de tensão) coincide com a tensão da rede eléctrica local. Caso contrário, consulte o representante da marca.
- Coloque a aparelhagem numa superfície plana, rígida e estável.
- L'apparecchio non deve venir esposto a sgocciolamento e a schizzi.
- Instale a sistema próximo de uma saída de corrente CA e num local onde tenha fácil acesso à ficha de ligação à corrente.
- Coloque a aparelhagem num local com ventilação correcta para impedir a acumulação de calor no seu interior. Deixe no mínimo um espaço de 10 cm atrás e por cima da aparelhagem e 5 cm nos lados.
- A ventilação não deverá ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com itens, tais como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- Não exponha a aparelhagem, baterias ou discos a humidade excessiva, chuva, areia ou calor provocado por aquecedores ou a luz solar directa.
- Não devem ser colocadas sobre o aparelho fontes de chama descoberta, tais como velas acesas.
- Não deverão ser colocados sobre o aparelho objectos contendo líquidos, tais como jarras.
- Se a aparelhagem for transferida directamente de um local frio para um local quente ou for colocada num compartimento muito húmido, é possível a formação de condensação na lente da unidade de leitura de discos no interior da aparelhagem. Se isso acontecer, o leitor de CDs não terá um funcionamento normal. Deixe a aparelhagem ligada durante cerca de uma hora sem nenhum disco introduzido para ser possível uma leitura normal.
- As peças mecânicas da aparelhagem contêm chumaceiras auto-lubrificantes e, por isso, não devem ser oleadas nem lubrificadas.
- Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.
Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.
- **Se a aparelhagem for comutada para o modo Espera, continua a haver consumo de energia. Para desligar completamente a aparelhagem, retire o cabo eléctrico da respectiva tomada.**

Informações Gerais

Segurança auditiva

Ouça a um volume moderado.

- Utilizar os auscultadores a um volume elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador: Com o passar do tempo, o seu "nível de conforto" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada, um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente "seguros", também pode provocar perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que segue as seguintes orientações enquanto utiliza os seus auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não regule o volume para um nível demasiado elevado; caso contrário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.

- Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados, anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de trânsito e é ilegal em muitas áreas.

Descartar-se do seu produto velho

O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes de mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.




Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexo a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC

Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos.

Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

Notas para eliminação de pilhas

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

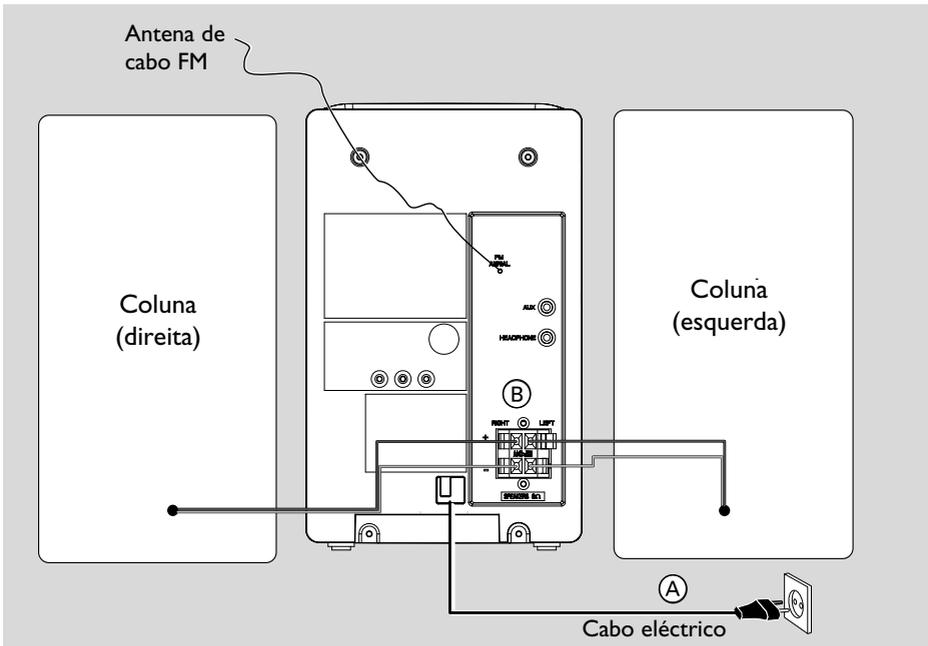

Ligações na retaguarda

A placa de tipo encontra-se na retaguarda da aparelhagem.

A Energia Eléctrica

Antes de ligar o cabo eléctrico à respectiva tomada, certifique-se de que procedeu a todas as outras ligações.

ADVERTÊNCIA!


- Para obter o melhor desempenho possível, utilize sempre o cabo eléctrico original.
- Nunca faça nem altere ligações com a aparelhagem ligada.

Para evitar o sobreaquecimento da aparelhagem, foi incorporado um circuito de segurança. Assim, em condições extremas, é possível que a aparelhagem comute automaticamente para o modo Espera. Nesse caso, deixe a aparelhagem arrefecer antes de voltar a utilizá-la (não disponível em todas as versões).

B Ligação das Colunas

Colunas Frontais

Ligue os cabos das colunas aos terminais SPEAKERS, da direita a "RIGHT" e a da esquerda a "LEFT", o fio colorido (marcado) a "+" e o preto (não marcado) a "-".

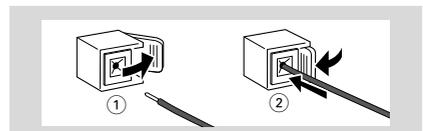

- Prenda a parte descascada do fio conforme ilustrado.


Notas:

- Para obter o melhor desempenho sonoro, utilize as colunas fornecidas.
- Não ligue mais do que uma coluna a qualquer par de terminais de colunas + / -.
- Não ligue colunas com uma impedância inferior à das colunas fornecidas. Consulte a secção ESPECIFICAÇÕES do presente manual.

Preparação

Introduzir pilhas no telecomando

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Introduza duas pilhas do tipo R03 ou AAA, seguindo as indicações (+/-) no interior do compartimento.
- 3 Feche a tampa.

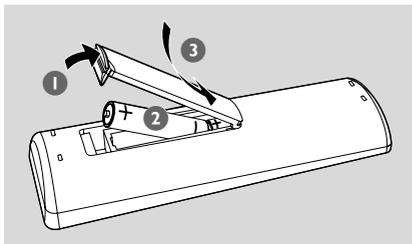

Utilizar o telecomando para operar o sistema

- 1 Dirija directamente o telecomando para o sensor remoto (iR) no painel frontal.
- 2 Não coloque objectos entre o telecomando e o Leitor de DVDs durante a utilização do último.

ATENÇÃO!

- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se o telecomando não for utilizado durante muito tempo.
- Não utilize pilhas novas e velhas nem misture diversos tipos de pilhas.
- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso, o seu descarte deve ser criterioso.

Controlos no sistema e no controlo remoto

- ① **STANDBY-ON**  **(POWER)**
– liga o sistema ou coloca-o e stand by.
- ② **IR SENSOR**
– sensor de infra-vermelhos para recepção de comandos à distância.
- ③ **SOURCE**
– selecciona a fonte de som para CD/iPod/TUNER/AUX.
– liga a unidade.
- ④ **PRESET +/-**
para radio selecciona estações de rádio pré-sintonizadas.
- ⑤ **DOCK**
– selecciona a fonte iPod.
- ⑥ **TUNING**  
para Tuner sintoniza estações de rádio.
para CD/iPod .. salta para o início da faixa actual/ anterior / seguinte.
..... busca para trás ou para a frente dentro de uma faixa /CD.
para clock/timer
..... acerta as horas ou acerta os minutos.
- VOL +/-**
– regula o volume;
- ⑦ **▶**
– inicia e interrompe a reprodução de um CD.
- ⑧ **REPEAT**
– repete uma faixa/disco/todas as faixas programadas.
- ⑨ **DBB (Dynamic Bass Boost)**
– realça os graves.
- ⑩ **■**
– pára a reprodução do CD ou apaga o programa.
- ⑪ **PUSH TO OPEN**
– abra/fecha a estação.
- ⑫ **PULL TO OPEN**
– abre / fecha o tabuleiro do disco compacto.

Tomada AUX (localizados no painel traseiro)

- Entrada de áudio de 3,5 mm (soquete de 3,5 mm)


HEADPHONE (localizados no painel traseiro)

- liga uns auscultadores.

Botões de controlo disponíveis somente no telecomando

- ⑬ **REP ALL**
– repete uma faixa/disco/todas as faixas programadas.
- ⑭ **SHUF**
– reproduz faixas de CD por ordem aleatória.
- ⑮ **CLOCK/DISPLAY**
– define/mostra o relógio do sistema.
- ⑯ **TIMER/SLEEP**
– define a função do temporizador.
– activa e desactiva ou selecciona o tempo de sonolência.
- ⑰ **MENU**
para iPod acede ao menu do iPod.
- ⑱ **▲ / ▼**
para iPod navega no menu do iPod.
◀▶
para CD/iPod .. salta para o início da faixa actual/ anterior / seguinte.
..... busca para trás ou para a frente dentro de uma faixa /CD.
para Tuner..... sintoniza estações de rádio.
para clock/timer
..... acerta as horas ou acerta os minutos.
- OK**
para iPod confirma a selecção do menu.
- ⑲ **VOL +/-**
– regula o volume;
- ⑳ **MUTE**
– interrompe ou retoma a reprodução de som.
- ㉑ **PROG**
para CD programa faixas e faz a revisão do programa.
para Tuner..... programa estações de rádio manual ou automaticamente.

Funções Básicas

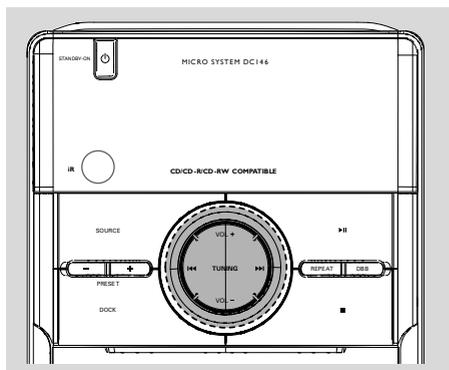

ATENÇÃO:

Antes de começar a utilizar o sistema, conclua os procedimentos de preparação.

Ligar a aparelhagem

- Pressione **STANDBY-ON** ou **SOURCE** (**POWER** no controlo remoto).
→ A aparelhagem será ligada na última fonte seleccionada.
- Pressione **DISC**, **TUN**, **iPOD** ou **AUX** no controlo remoto.
→ A aparelhagem comutará para a fonte seleccionada.

Para colocar a unidade no modo de espera


- Pressione **STANDBY-ON** (ou **POWER** no controlo remoto).


Modo de espera automático para poupar energia

Para poupar energia, a unidade passa automaticamente ao modo de espera 15 minutos depois de a cassete ou o CD chegar ao fim, se não tiver entretanto sido accionado qualquer comando.

Regulação do volume e do som

- 1 Prima **VOL + / -** para ajustar o volume.
→ O visor indica o nível de volume $\frac{1}{100}$ e um número entre 0 e 32.
 - 2 Pressione **DBB** para activar e desactivar o reforço dos graves.
→ O visor indica: **DBB** se a função DBB estiver activada.
 - 3 Pressione **MUTE** no controlo remoto para interromper imediatamente a reprodução de som.
→ A reprodução continuará sem som.
- Para reactivar a reprodução de som, pode:
 - voltar a pressionar **MUTE**;
 - regular os comandos do volume;
 - alterar a fonte.

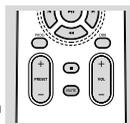

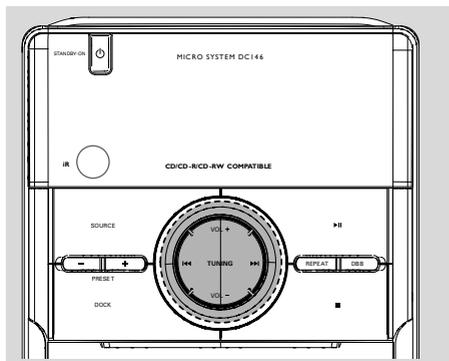

ATENÇÃO:


Nunca deverá tocar na lente do leitor de CD!



Colocação de disco

Este leitor de CD reproduz Discos Audio, incluindo CD-Recordables e CD-Rewritables.

- Não podem, no entanto, ser reproduzidos discos de tipo CD-ROM, CD-I, CDV, MP3, VCD, DVD ou CDs para computador.
- 1 Seleccione a fonte **CD**.
- 2 Levante a porta do CD na part superior do sistema para abrir o compartimento do CD.
→ É visualizada a indicação "OPEN" quando se abre a tampa do CD.
- 3 Insira o disco com o lado impresso voltado para cima e prima **PULL TO OPEN** para fechar o tabuleiro.
→ "rEAd" é apresentado enquanto o leitor de CD pesquisa os conteúdos de um disco e é apresentado o número total de faixas.

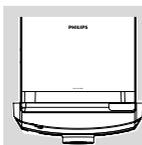

Controlos de leitura básicos

Tocar um CD

- Pressione **▶II** para iniciar a reprodução.
→ O número da faixa actual e o ícone PLAY (Reproduzir) são apresentados durante a reprodução do disco.

Seleção de uma faixa diferente

- Pressione **TUNING** **I◀◀ ▶▶I** (**I◀◀ / ▶▶I** no controlo remoto) uma ou várias vezes até o visor indicar o número da faixa desejada.

Busca de uma passagem dentro de uma faixa

- 1 Mantenha premido o botão **TUNING** **I◀◀ ▶▶I** (**I◀◀ / ▶▶I** no controlo remoto).
→ A reprodução rápida é iniciada a um nível de volume baixo.
- 2 Solte **TUNING** **I◀◀ ▶▶I** (**I◀◀ / ▶▶I** no controlo remoto) assim que reconhecer a passagem desejada.
→ A reprodução normal continua.

Para interromper a leitura

- Prima **PLAY/PAUSE** **▶II** (**▶II** no controlo remoto).
→ O visor pára e o ícone PLAY (Reproduzir) fica intermitente quando a reprodução é interrompida.
→ Continue a reprodução pressionando **▶II**.

Para interromper a leitura

- Prima **■**.

Nota: A reprodução pára também quando:

- é aberta a tampa do CD.
- o CD chega ao fim.
- é seleccionada outra fonte: TUNER, iPod ou AUX.
- a unidade é colocada em espera.

Funcionamento do CD

Os diferentes modos de reprodução: SHUFFLE e REPEAT

Os diversos modos de reprodução podem ser seleccionados ou alterados antes ou durante a reprodução. Os modos de reprodução não podem ser combinados com PROGRAMME.

SHUF são reproduzidas por ordem aleatória faixas de todo o CD

REPEAT repete todo o CD/ programa

REP reproduz continuamente a faixa actual.

- 1 Para seleccionar o modo Repeat (Repetir), prima **REPEAT** na unidade principal ou **REP ALL** no telecomando.
- Para seleccionar o modo de reprodução Shuffle (Aleatório), prima **SHUF** no telecomando.
- 2 Pressione **▶II** para iniciar a reprodução se a unidade estiver na posição STOP.
→ Se seleccionou SHUFFLE, a reprodução será automaticamente iniciada.
- 3 Para voltar à reprodução normal, prima repetidamente o respectivo botão **REPEAT** (na unidade principal), **REP ALL** ou **SHUF** (no telecomando) até os vários modos SHUFFLE/ REPEAT deixarem de aparecer no visor.
- Prima uma vez **■** durante a reprodução para parar a reprodução em repetição/aleatório.
- Prima novamente **■** para cancelar o modo de reprodução de repetição/aleatório.

Nota:

– As funções **SHUFFLE** e **REPEAT** podem ser utilizadas em simultâneo.

Programação de números de faixas

Programa com a unidade na posição STOP para seleccionar e memorizar as faixas do CD na sequência desejada. Se o desejar, programe qualquer faixa mais do que uma vez. Podem ser guardadas na memória até 20 faixas.

- 1 Utilize **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶**) no controlo remoto) para seleccionar o número da faixa desejada.
- 2 Prima **PROG** para memorizar.
→ Display: o **PROG** pisca e **I** é exibido rapidamente antes do número da faixa seleccionada.
- 3 Repita os pontos **1-2** para seleccionar e memorizar todas as faixas desejadas.
- 4 Para iniciar a reprodução do programa de CD, pressione **▶II**.


Revisão do programa

- Pare a reprodução e prima **PROG**.

Apagar o programa

Pode apagar o programa:

- pressionando **■** uma vez na posição STOP;
- pressionando **■** duas vezes durante a reprodução;
- pressionando a tampa do CD para a abrir;
→ a indicação **PROG** desaparece do visor.

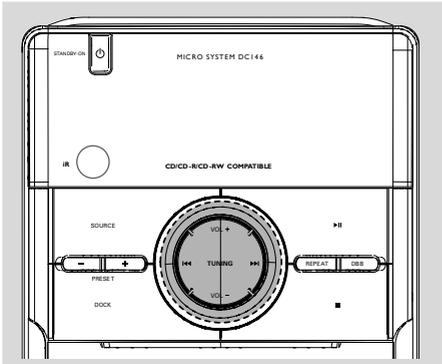

Sintonização de estações de rádio

- 1 Pressione **SOURCE** na vez no aparelho ou pressione **TUN** no controlo remoto uma vez ou mais para seleccionar a faixa de radiofrequência.
- 2 Pressione **TUNING** |◀◀ ▶▶| (|◀◀ / ▶▶| no controlo remoto) e solte o botão.
→ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com um sinal suficientemente forte. Durante a sintonização automática, aparece no visor a indicação: *S r c H*.
- 3 Repita, se necessário, a etapa **2** até encontrar a estação desejada.
- Para sintonizar uma estação fraca, pressione por momentos **TUNING** |◀◀ ▶▶| (|◀◀ / ▶▶| no controlo remoto) tantas vezes quantas as que forem necessárias para obter uma recepção ótima.

Programação de estações de rádio

Pode memorizar até 20 faixas pela ordem desejada. Se o desejar, memorize qualquer faixa mais do que uma vez.

Programação automática

A programação automática será iniciada num número de pré-sintonização escolhido. A partir deste número de pré-sintonização, as estações de rádio anteriormente programadas serão substituídas pela nova programação. A unidade só programará estações que não se encontrem ainda na memória.

- 1 Pressione **PRESET** + / - para seleccionar o número de pré-sintonização pelo qual a programação deverá começar.

Nota:

– *Se não seleccionar um número de pré-sintonização, o valor por defeito será (1) e todas as pré-sintonizações que tiver feito anteriormente serão substituídas pela nova programação.*

- 2 Mantenha o botão **PROG** pressionado mais de 2 segundos para activar a programação.
→ É visualizada a indicação **AUTO** e as estações disponíveis serão programadas por ordem de intensidade de recepção da faixa de frequência. Será então reproduzida a última pré-sintonização memorizada automaticamente.

Programação manual

- 1 Sintonize uma estação desejada (vide "Sintonização de estações de rádio").
- 2 Pressione **PROG** para activar a programação.
→ A indicação **PROG** pisca.
- 3 Pressione **PRESET** + / - para atribuir um número de 1 a 20 a esta estação.
- 4 Pressione **PROG** para confirmar a definição.
→ A indicação **PROG** desaparece e são visualizados o número de pré-sintonização e a frequência da estação pré-sintonizada.
- 5 Repita as quatro etapas acima para armazenar outras estações na memória.
- Pode apagar uma pré-definição armazenando outra frequência no seu lugar.

Sintonização de estações pré-sintonizadas

- Pressione **PRESET** + / - até ser visualizado o número de pré-sintonização da estação desejada.

Reproduzir o iPod utilizando a base

O sistema é fornecido com uma base para iPod. Pode ouvir o som do leitor instalado através dos poderosos altifalantes do sistema.

Leitores portáteis compatíveis

- Modelos Apple iPod com conector de base de 30 pinos, tal como se lista a seguir:
Nano de 1.ª/2.ª/3.ª geração, iPod de 5.ª geração (vídeo), iPod Touch e iPod Classic.

Adaptadores para a base


Antes de ligar o seu leitor à base, coloque o adaptador de base adequado para proporcionar um encaixe preciso, de forma a que o leitor seja devidamente colocado.

Seleccionar o adaptador de base correcto

- Estão incluídos 4 adaptadores de base para iPod. Cada adaptador indica com que tipos de iPod é compatível.

Reproduzir o iPod

- 1 Prima **PUSH TO OPEN** para abrir a estação.
 - 2 Seccione o adaptador de base do tipo e tamanho correctos e encaixe-o na base (Consulte "Adaptador de base").
 - 3 Coloque correctamente o iPod na base.
 - 4 Prima **SOURCE** repetidamente ou **DOCK** no equipamento (**iPOD** no telecomando) para seleccionar a fonte iPod.
- O leitor ligado é reproduzido automaticamente.

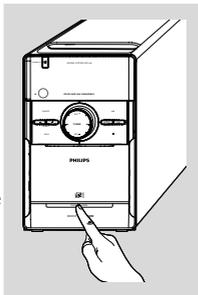

Notas:

- Utilizando os botões (▶||, ◀◀, ▶▶) e **VOLUME** no DC146 e no respectivo telecomando, estão disponíveis as seguintes funções de reprodução de discos: reproduzir/pausa, seleccionar a faixa seguinte/anterior, avanço/rebobinagem rápida (apenas para Apple iPod) e alterar o volume.
- Os botões (▶||, ◀◀, ▶▶) e **VOLUME** no DC146 e no respectivo telecomando só podem funcionar com reprodução de conteúdos áudio guardados no leitor que se encontra na base.
- A função de paragem (■) da reprodução do disco não está disponível para o leitor que se encontra na base.
- Para percorrer o menu iPod, poder utilizar os botões **MENU**, ▲▼ **OK** no telecomando do DC146.
- Para operações e funcionalidades iPod, consulte o manual do utilizador do seu leitor iPod.
- Este sistema não suporta a saída de vídeo iPod

Carregar a bateria do Apple iPod utilizando a base

Colocando o iPod na base e ligando a base ao DC146, pode carregar o iPod no modo standby e no modo ligado do DC146.

Limpar a Caixa

- Utilize um pano macio ligeiramente húmido com um detergente suave. Não utilize uma solução com álcool, amoníaco ou abrasivos.

Limpar Discos


- Quando um disco fica sujo, limpe-o com um pano de limpeza. Limpe o disco do centro para fora. Não esfregue em círculos.
- Não utilize solventes como gasolina, diluente, produtos de limpeza vendidos em lojas ou pulverizadores anti-estáticos destinados a discos analógicos.



Limpar a lente do disco

- Após uma utilização prolongada, é provável que a lente do disco acumule sujidade e poeira. Para garantir uma boa qualidade de leitura, limpe a lente do disco com um produto de limpeza de lentes de CD da Philips ou qualquer outro produto semelhante vendido em lojas. Siga as instruções fornecidas com o produto de limpeza.

Relógio/Temporizador

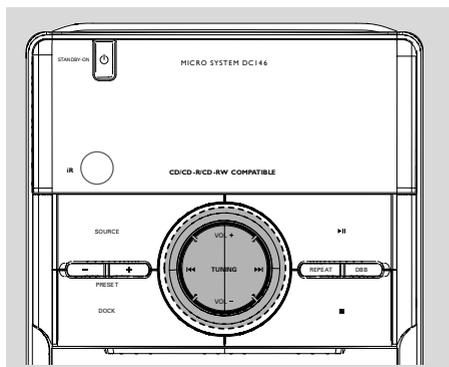

Acertar o relógio

- 1 No modo standby, prima e mantenha premido **CLOCK/DISPLAY** no telecomando durante 2 segundos.
- 2 Prima **PROG** para seleccionar um formato de 12 ou 24 horas.
- 3 Prima **CLOCK/DISPLAY** para confirmar:
→ Os dígitos do relógio para a hora piscam.
- 4 Pressione **TUNING** |◀◀ ▶▶| (|◀◀ ▶▶| no controlo remoto) para acertar as horas.
- 5 Volte a pressionar **CLOCK/DISPLAY**.
→ Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
- 6 Pressione **TUNING** |◀◀ ▶▶| (|◀◀ ▶▶| no controlo remoto) para acertar os minutos.
- 7 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar a hora.

Acertar o temporizador

- O sistema pode ser utilizado como despertador, em que o CD, o iPod ou o SINTONIZADOR são ligados à hora programada. A hora do relógio necessita de ser acertada antes de o temporizador poder ser utilizado.

- 1 No modo standby, prima e mantenha premido **TIMER/SLEEP** durante 2 segundos no telecomando.
- 2 Pressione **SOURCE** (ou **DISC/TUN** no controlo remoto) para seleccionar fontes de som.
- 3 Pressione **TIMER/SLEEP** para confirmar:
→ Os dígitos do relógio para a hora piscam.

- 4 Pressione **TUNING** |◀◀ ▶▶| (|◀◀ ▶▶| no controlo remoto) para acertar as horas.
- 5 Volte a pressionar **TIMER/SLEEP**.
→ Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
- 6 Pressione **TUNING** |◀◀ ▶▶| (|◀◀ ▶▶| no controlo remoto) para acertar os minutos.
- 7 Pressione **TIMER/SLEEP** para confirmar a hora.
→ O temporizador está agora acertado e activado.

Nota:

- Se a fonte CD for seleccionada e não houver disco na bandeja do CD ou o disco possuir um erro, **TUNER** será seleccionado automaticamente.
- Se a fonte iPod for seleccionada e não estiver acoplado um leitor iPod player, o **SINTONIZADOR** e seleccionado automaticamente.


Activação e desactivação do temporizador

- No modo de espera ou durante a reprodução, pressione **TIMER/SLEEP** uma vez.
→ O visor indica se a função estiver activada, e a indicação desaparece se a função estiver desactivada.

Activar e desactivar a função SLEEP

O temporizador de sonolência permite que a unidade se desligue automaticamente ao fim de um período de tempo determinado.

- Pressione **TIMER/SLEEP** no controlo remoto uma vez ou mais.
→ O visor indica sequencialmente e uma das opções de tempo de sonolência: 50, 45, 30, 15, 0, 50... se tiver seleccionado um período de tempo.
- Para desactivar, prima **TIMER/SLEEP** uma ou mais vezes no telecomando até aparecer "0" ou prima **STANDBY ON** no sistema (ou **POWER** no telecomando).
→ É passada no visor a indicação .

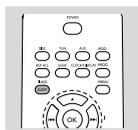

AMPLIFICADOR

Potência de saída 2 x 1.5W RMS
Relação sinal/ruído \geq 60 dBA (IEC)
Resposta de frequência 125 – 16000 Hz
Impedância, altifalantes 8 Ω

LEITOR DE CD

Amplitude de frequência 125 – 16000 Hz
Relação sinal/ruído 65 dBA

SINTONIZADOR

Gama FM 87.5 – 108 MHz
Gama MW 531 – 1602 kHz
Sensibilidade
– FM 26 dB sensibilidade 20 μ V
– MW 26 dB sensibilidade 5 mV/m
Distorção harmónica total \leq 5%

ALTIFALANTES

Sistema de reflexo de graves
Dimensões (LxAxP) 134 x 230 x 152 (mm)

GERAL

Energia eléctrica 220 – 230 V / 50 Hz
Dimensões (LxAxP) 148 x 233 x 216 (mm)
Peso (com/ sem altifalantes)
..... approx. 3.65 / 1.53 kg
Consumo de Energia
Activa 15 W
Espera < 2 W

As especificações e o aspecto exterior são sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Resolução de Problemas

ADVERTÊNCIA!

Em nenhuma circunstância deverá tentar reparar a aparelhagem por si próprio porque, se o fizer, a garantia perderá a validade. Não abra o sistema porque poderá sofrer choques eléctricos.

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiramente os pontos enumerados a seguir antes de levar a aparelhagem para reparação. Se não conseguir resolver um problema recorrendo a estes conselhos, consulte o representante ou centro de assistência.

Problema	Solução
A mensagem “NO CD” é apresentada.	<ul style="list-style-type: none">✓ Coloque um disco.✓ Verifique se o disco está colocado com a etiqueta para baixo.✓ Espere que a condensação existente na lente desapareça.✓ Substitua ou limpe o disco, consulte “Manutenção”.✓ Utilize um CD-RW ou CD-R finalizado.
A recepção de rádio é fraca.	<ul style="list-style-type: none">✓ Se o sinal for muito fraco, ajuste a antena.✓ Aumente a distância entre a aparelhagem Hi-Fi mini e o televisor ou videogravador.
A aparelhagem não reage quando os botões são premidos.	<ul style="list-style-type: none">✓ Retire o cabo eléctrico e volte a colocá-lo, ligando novamente a aparelhagem.
Não há som ou o som é de fraca qualidade.	<ul style="list-style-type: none">✓ Regule o volume.✓ Desligue os auriculares.✓ Verifique se as colunas estão correctamente ligadas.✓ Verifique se a parte descascada dos fios das colunas estão presos.
As saídas sonoras esquerda e direita estão invertidas.	<ul style="list-style-type: none">✓ Verifique as ligações das colunas e o local.
O controlo remoto não funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none">✓ Seleccione a fonte (CD ou TUNER, por exemplo) antes de premir o botão de função (▶ , ◀◀, ▶▶).✓ Reduza a distância entre o controlo remoto e a aparelhagem.✓ Introduza as baterias com as polaridades (sinais +/-) alinhadas de acordo com a indicação.✓ Substitua as baterias.✓ Aponte o controlo remoto na direcção do sensor IR da aparelhagem.

Problema	Solução
O temporizador não funciona.	<ul style="list-style-type: none">✓ Acerte correctamente o relógio.✓ Pressione TIMER/SLEEP para ligar o temporizador.
A definição Relógio/Temporizador é apagada.	<ul style="list-style-type: none">✓ Houve uma interrupção do fornecimento eléctrico ou o cabo eléctrico foi desligado. Volte a acertar o relógio/temporizador.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

