


### 1 Alimentazione

a Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC MAINS** e quindi alla presa muro.

-O-

b Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-20, UM-1** o a **celle D**.

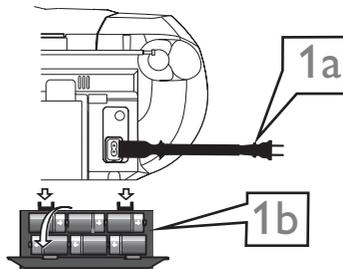

R-20, UM-1 o a celle D  
(non incluse)


### 2 Ricezione radio

a Premere **STANDBY ON** a on, quindi premere **Selettore di sorgente** per selezionare **TUNER**. (o premere **TUNER** sul telecomando).

b Premere e tenere premuto **PROGRAM** fino a visualizzare **AUTOSTORE**.

- Stazioni disponibili vengono programmate.

c Premere una o più volte i tasti **ALBUM/ PRESET -, +** fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

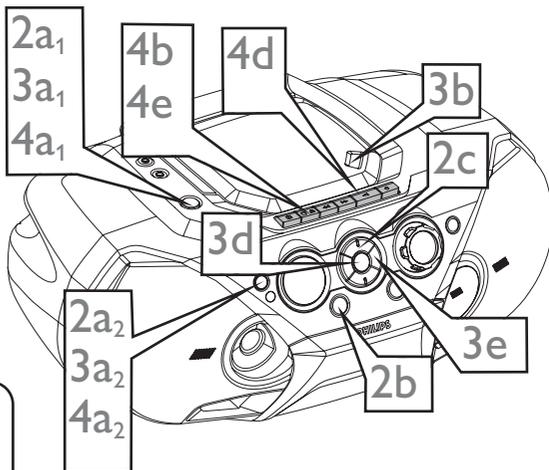

### 3 Playing a CD/MP3/WMA

Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-R/CD-RW, e CD-MP3/WMA.

a Premere a on, quindi premere **Selettore di sorgente** per selezionare **CD**.

b Premere **OPEN•CLOSE** per aprire lo sportello.

c Inserire un CD/MP3 col lato stampato rivolto verso l'alto, e chiuderne lo sportello.

d Premere **▶||** per iniziare la riproduzione.

e Per arrestare la riproduzione del CD, premere **■**.

### 4 Riproduzione di cassette

a Premere a on, quindi premere **Selettore di sorgente** per selezionare **TAPE**.

b Premere **■▲** per aprire il contenitore della cassetta.

c Inserire una cassetta e chiudere lo sportello.

d Premere **◀** per iniziare la riproduzione.

e Per arrestare il nastro, premere **■▲**.

**STANDBY ON** interruttore alimentazione acceso/spento

**AUX**  
Presse per di 3,5 mm per un apparecchio esterno.

Presse per di 3,5 mm per la cuffia

**Antenna telescopica**  
migliora la ricezione FM

**ALBUM/ PRESET -, +**  
seleziona l'album precedente/successivo (**MP3 soltanto**);  
seleziona una stazione preimpostata

**MODE**  
seleziona modalità diverse: es. **REPEAT** o **SHUFFLE** (in ordine casuale)

**Selettore di sorgente**  
seleziona funzione CD (MP3)/TUNER / AUX / TAPE

**PROGRAM**  
programma brani o stazioni radio preimpostate

**Tasti del registratore di cassette**  
premere per riprodurre una cassetta.

**OPEN•CLOSE**  
premere per aprire/chiudere lo sportello

**VOLUME**  
Girare per regolare il livello volume

**DBB**  
attiva (DBB1 o DBB2) e disattiva (OFF) il potenziamento dei bassi.


**■**  
arresta la riproduzione del CD;  
cancella un programma del CD.

**FM•MW**  
selezione la lunghezza d'onda; Durante la riproduzione, premere per visualizzare l'informazione di testo (**MP3 soltanto**)

**SEARCH ◀◀ ▶▶**  
sposta all'inizio di un brano precedente/successivo; si sintonizza su di una stazione radio (su, giù).

### TELECOMANDO

Estrarre il foglio di plastica protettivo.



Selezionare la sorgente che si desidera comandare premendo uno dei tasti di selezione di sorgente sul telecomando (ad esempio CD, TUNER).

Quindi selezionare la funzione desiderata (Ad esempio **▶||**, **◀◀**, **▶▶**).

