

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP3990/58



Lietošanas instrukcija

PHILIPS



Lūdzu, pirms šī DVD atskaņotāja
pievienošanas un lietošanas izlasiet un
izprotiet visas sniegtās instrukcijas.

DIVX
ULTRA

DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis DivX LLC, Rovi Corporation meitas uzņēmums. Šī ir oficiāla DivX Certified® (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu konvertēšanai DivX videoformātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-on-demand): Šo DivX Certified® (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, jūsu ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildus informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® un saistītie logo ir Rovi Corporation vai tā meitas uzņēmumu reģistrētas preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.

DivX Ultra® ir sertificēts atskaņot DivX® video ar papildus iespējām un augstākās kvalitātes (premium) saturu.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface (Augstas izšķirtspējas multimediju interfeiss) ir HDMI Licencing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.


DD DOLBY
DIGITAL

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.


DVD
VIDEO

“DVD Video” ir DVD Format/Logo Licensing Corporation preču zīme.


1. Pieslēgšana un atskaņošana

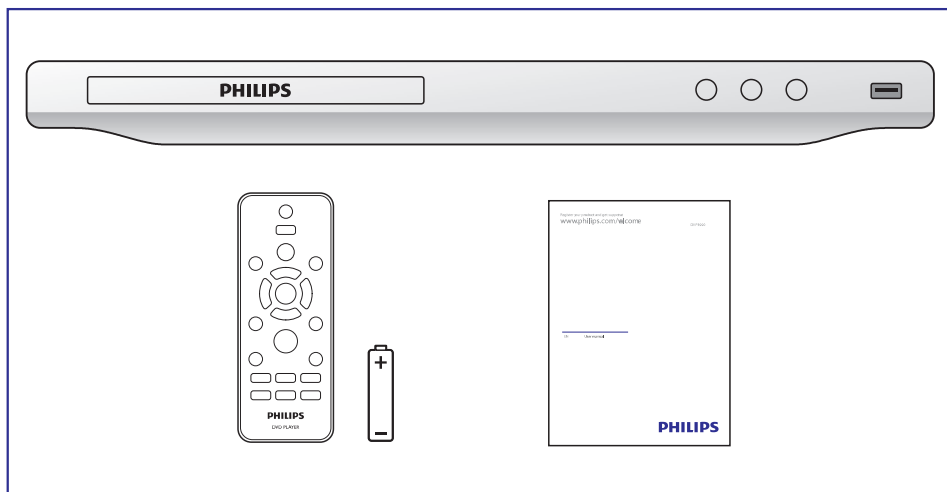

1

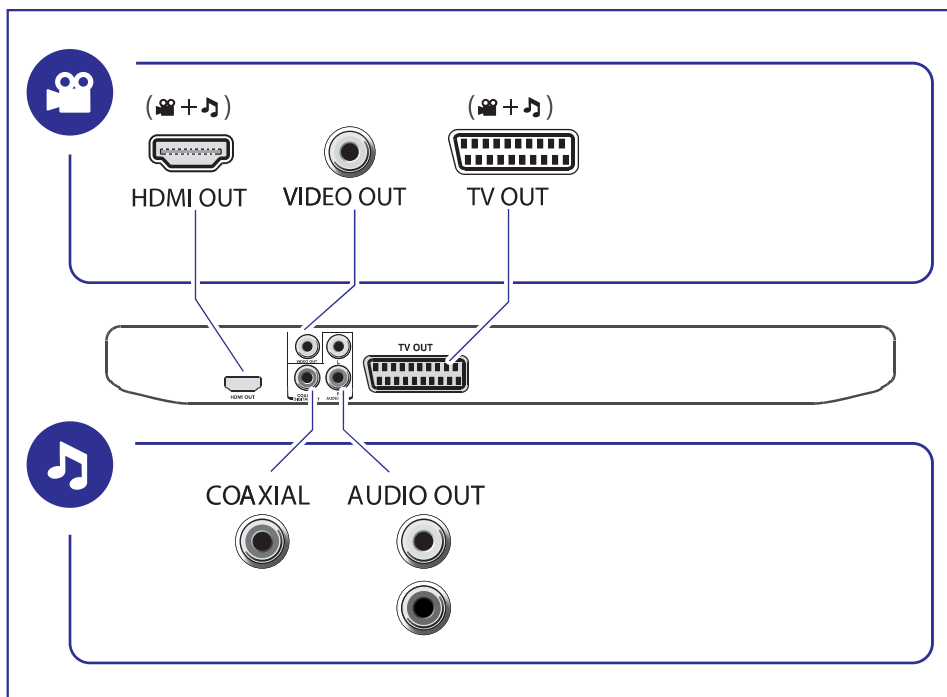

2

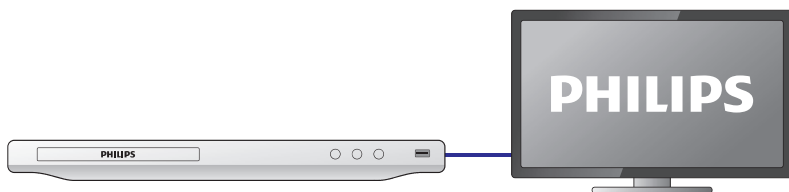

HDMI OUT




TV OUT




VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

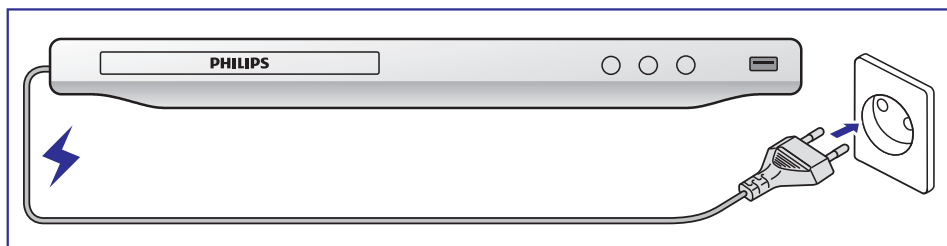

4

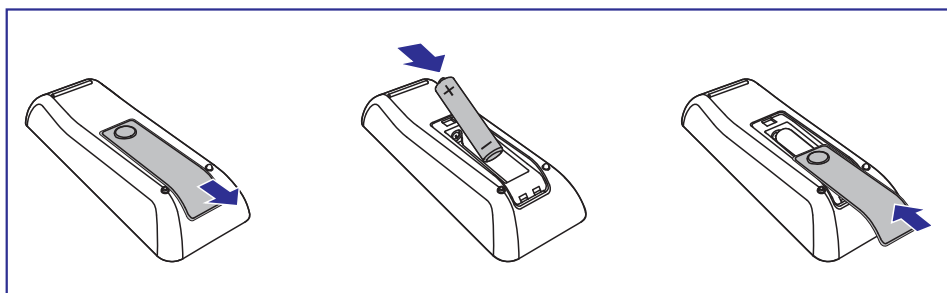

5

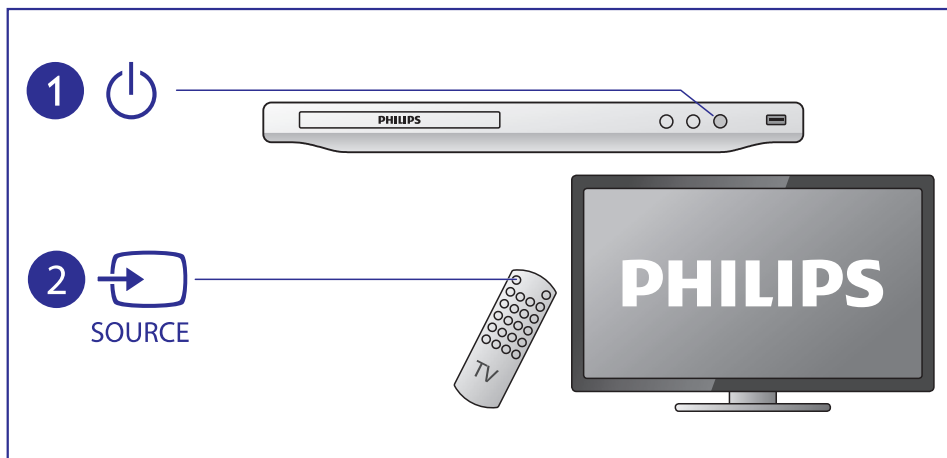

6



2




1




3

4

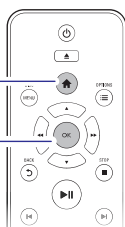



1

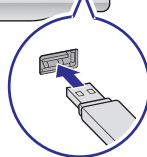

2

3

4

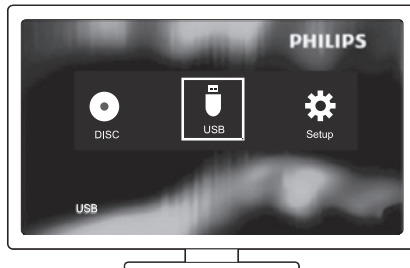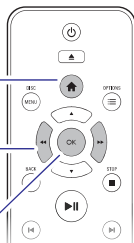


1. Pieslēgšana un atskaņošana	2-6
2. DVD atskaņotāja lietošana	8
Atskaņošanas pamatfunkcijas	8
Video iestatījumi	9
Fotogrāfiju un mūzikas slīdrāde	9
Atkārtota atskaņošana	9
Pārlēkšana uz citas vienības atskaņošanu	9
DivX video	10
Philips EasyLink lietošana	10
3. Iestatījumu regulēšana	11
Vispārīgie iestatījumi (izslēgšanās, gaidstāve ...)	11
Attēls	11
Skaņa	11
Citas izvēles (valoda, vecāku kontrole...)	12
4. Programmatūras atjaunināšana	13
5. Specifikācijas	14
6. Traucējumu novēršana	15

2. DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet savu preci interneta vietnē:
www.philips.com/welcome

Atskaņošanas pamatfunkcijas

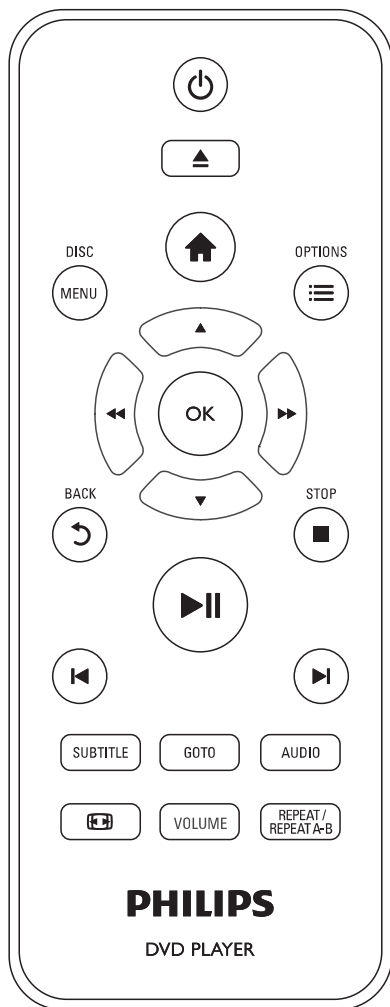

Atskaņošanas laikā spiediet šos taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
	Atver/ aizver diska nodalījumu.
	Atver mājas izvēlni.
DISC MENU	Atver/ aizver diska izvēlni.
	OPTIONS Piespiediet, lai atskaņošanas laikā piekļūtu iespēju sarakstam.
	Taustiņi, lai pārvietotos izvēlnēs, lēni meklētu uz priekšu/ atpakaļ. Lai mainītu meklēšanas ātrumu, piespiediet vairākas reizes.
	Taustiņi, lai pārvietotos izvēlnēs, ātri meklētu uz priekšu/ atpakaļ. Lai mainītu meklēšanas ātrumu, piespiediet vairākas reizes.
OK	Aptiprina izvēli vai ierakstu.
	BACK Atgriežas uz iepriekš aplūkoto izvēlni.
	STOP Aptur atskaņošanu.
	PLAY/PAUSE Uzsāk, pauzē vai atsāk atskaņošanu.
	SKIP Pārlec uz iepriekšējo/ nākamo virsrakstu, nodaļu, ierakstu celiņu vai failu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
GOTO	Pārlec uz virsrakstu, nodaļu, ierakstu celiņu vai failu.
AUDIO	Izvēlas audiovalodu vai kanālu.
	TV Piemēro attēlu televizora ekrānam. Attēla tālummaiņa.
VOLUME	Aktivizējiet skaļuma kontroli, tad spiediet taustiņu , lai mainītu skaļuma līmeni.
REPEAT/ REPEAT A-B	Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmu.

Video iestatījumi

Atskaņošanas laikā piespiediet taustiņu **≡ OPTIONS**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem.

- **[Info]** (Informācija): Parāda atskaņošanas informāciju.
- **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): Atver/ aizver VCD un SVCD saturu izvēlni.
- **[Aspect Ratio]** (Attēla proporcija): Izvēlas attēla parādīšanas formātu televizorā.
- **[Volume]** (Skaļums): Regulē skaļuma līmeni.
- **[Angle]** (Leņķis): Izvēlas pieejamo kameras leņķi.

Fotogrāfiju un mūzikas slīdrāde

Vienlaicīgi atskaņojiet gan fotogrāfijas, gan mūziku un baudiet slīdrādi mūzikas pavadībā.

1. Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai pārlūkotu attēlus.
3. Izvēlieties attēlus, kas ir saglabāti tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē, un spiediet **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Lai beigtu slīdrādi, piespiediet taustiņu **■**.
5. Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz piespiediet **■**.

Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

Fotogrāfiju slīdrādes laikā izmantojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
▲ ▼	Rotē attēlu horizontāli/ vertikāli.
◀▶	Rotē attēlu pulksteņrādītāja kustības virzienā/ pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
≡ OPTIONS	Piespiediet, lai piekļūtu iestatījumam [Color] (Krāsa), lai izvēlētos aplūkot krāsainas vai melnbaltas fotogrāfijas. Piespiediet, lai piekļūtu iestatījumam [Photo preview] (Fotogrāfiju apskate), lai aplūkotu fotogrāfiju sīktēlus.



Pietuvina/ attālina fotogrāfiju. Tālumaizvēlnes režīmā slīdrāde tiek pauzēta.

OK

Uzsāk vai atsāk atskaņošanu.



Aptur atskaņošanu.

Atkārtota atskaņošana

Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet taustiņu **REPEAT/ REPEAT A-B**, lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas režīmu.

- Atkārtot atskaņoto virsrakstu, nodaļu vai ierakstu celiņu.
- Atkārtot visu diska vai USB atmiņas ierīces saturu.
- Atkārtoti atskaņo noteiktu fragmentu.

Lai atkārtoti atskaņotu noteiktu fragmentu:

1. Vairākkārt piespiediet taustiņu **REPEAT/ REPEAT A-B**, lai iestatītu sākumpunktu **↶A**.
2. Vēlreiz piespiediet taustiņu **REPEAT/ REPEAT A-B**, lai iestatītu beigu punktu **↷A-B**.
↳ Sākas izvēlēta fragmenta atkārtota atskaņošana.
3. Lai pārtrauktu atkārtošānu, spiediet taustiņu **REPEAT/ REPEAT A-B**, līdz displejā redzams paziņojums **[Off]** (Izslēgts).



Piezīme

- Noteikta fragmenta atskaņošana ir iespējama tikai virsraksta vai ierakstu celiņa ietvaros.

Pārlēkšana uz citas vienības atskaņošanu

Jūs varat pārlēkt uz noteikta virsraksta, nodaļas vai ierakstu celiņa atskaņošanu.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **GOTO**.
↳ Tiek atvēlēts teksta ievades lauks, kurā mirgo 0.
2. Spiediet taustiņu **▲ ▼**, lai ievadītu ciparu kā virsraksta, nodaļas vai ierakstu celiņa kārtas numuru.

... DVD atskaņotāja lietošana

3. Pēc cipara ievadīšanas spiediet taustiņu ◀◀ / ▶▶, lai pārietu uz kārtas numura nākamā cipara pozīciju.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. soli, lai pabeigtu virsraksta, nodaļas vai ierakstu celiņa kārtas numura ievadīšanu.
5. Piespiediet **OK**.
↳ Atskaņošana sākas no izvēlēta virsraksta, nodaļas vai ierakstu celiņa.

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.

DivX VOD kods

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņot tos šajā atskaņotājā dodieties uz interneta vietni vod.divx.com, lai pierēģistrētu šo DVD atskaņotāju, izmantojot DivX VOD kodu.
- Lai aplūkotu DivX VOD kodu: piespiediet **▲**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatījumi) > **[General]** (Vispārīgie) > **[DivX(R) VOD code]** (DivX(R) VOD kods).

DivX subtitri

- Lai izvēlētos subtitru valodu, piespiediet taustiņu **SUBTITLE**.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta DivX subtitrus. Lai izvēlētos rakstzīmju kopu: piespiediet **▲**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatījumi) > **[Preferences]** (Izvēles) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri).

Rakstzīmju kopa	Valodas
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru, turku
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, serbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, makedoniešu, moldāvu, krievu, serbu, ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu



Piezīme

- Lai atskaņotu DRM aizsargātus DivX failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē, savienojiet atskaņotāju ar televizoru, izmantojot HDMI savienojumu.
- Atskaņojamo subtitru nosaukumam ir jābūt vienādam ar atskaņojamā DivX videofaila nosaukumu. Piemēram, ja DivX videofails saucas "movie.avi", tad saglabājiet subtitru failu ar nosaukumu "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskaņotājs atbalsta šādu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Lietotāja elektronikas kontroles) protokolu. EasyLink saderīgās ierīces, kas ir pieslēgtas, izmantojot HDMI savienojumu, var tikt regulētas ar vienu tālvadības pulti. Philips negarantē 100% vienotu regulēšanu visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu un aktivizējiet HDMI CEC gan televizorā, gan citās pievienotajās ierīcēs (skatīt televizora vai citu ierīču lietošanas instrukcijas).
2. Spiediet **▲**.
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatījumi) > **[Video]** (Video) > **[HDMI Setup]** (HDMI iestatījumi) > **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana).
4. Sekojošās iespējas izvēlieties **[On]** (Ieslēgts): **[EasyLink]** > **[On]**; **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu taustiņu) > **[On]**; **[One Touch Standby]** (Pārslēgšana gaidstāves režīmā ar vienu taustiņu) > **[On]**.
↳ Tagad EasyLink iespēja ir aktivizēta.

Atskaņošana ar vienu taustiņu


Kad DVD atskaņotājā atskaņojat disku, pieslēgtais HDMI CEC televizors automātiski pārslēdzas uz HDMI videosignāla ieejas kanālu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā ar vienu taustiņu

Kad atskaņotājam pievienoto ierīci (piemēram, televizoru) ar tās tālvadības pulti pārslēdzat gaidstāves režīmā, tad šis atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

3. Iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa palīdzēs jums regulēt ierīces iestatījumus.

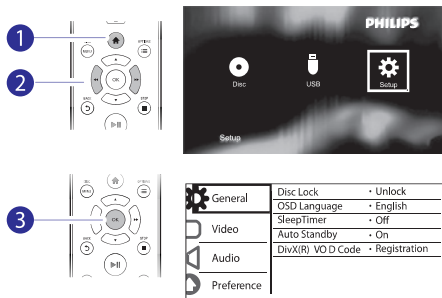

Piezīme

- Nav iespējams mainīt iestatījumu, kurš ir iekrāsots pelēkā krāsā.
- Lai piekļūtu sadaļai **[Preferences]** (Izvēles), apturiet diska atskaņošanu.
- Lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni, nospiediet taustiņu **↶**. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **⬆**.

Vispārīgie iestatījumi (izslēgšanās, gaidstāve ...)

1. Nospiediet taustiņu **⬆**.
2. Lai piekļūtu vispārīgo iestatījumu iespējām, izvēlieties **[Setup]** (Iestatījumi) > **[General]** (Vispārīgie).
 - **[Disc Lock]** (Diska noslēgšana) – Iestatiet atskaņošanas liegumu noteiktiem diskkiem. Lai atskaņotu noslēgtu disku, jums būs jāievada parole: nospiediet **▲▼**, lai ievadītu ciparu, un nospiediet **◀▶**, lai pārietu uz nākamā cipara pozīciju. Noklusējuma parole ir “136900”.
 - **[OSD Language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda) – Izvēlieties valodu izvēlei uz ekrāna.
 - **[Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris) – Iestatiet laika posmu, pēc kura atskaņotājs automātiski pārslēgsies ekonomiskajā gaidstāves režīmā.

- **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidstāves režīms) – Aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko gaidstāves režīmu. Aktivizējiet šo iespēju, lai ieslēgtu ekonomisko gaidstāves režīmu pēc 15 minūšu dikstāves (piemēram, pauzes vai apturētas atskaņošanas režīmā).
- **[DivX(R) VOD Code]** (DivX(R) VOD kods) – Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu un reģistrācijas atcelšanas kodu.

Attēls

1. Piespiediet **⬆**.
2. Lai piekļūtu attēla iestatījumiem, izvēlieties **[Setup]** (Iestatījumi) > **[Video]** (Video).
 - **[TV system]** (TV sistēma) – Izvēlieties TV sistēmu, kas atbilst jūsu televizoram. Pēc noklusējuma šīs iestatījums atbilst vairumam jūsu valsts televizoru.
 - **[Aspect Ratio]** (Attēla formāts) – Izvēlieties ekrāna formātu, kas atbilst jūsu televizora ekrānam.
 - **[Picture Setting]** (Attēla iestatījumi) – Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu vai iestatiet paši savus iestatījumus.
 - **[RGB]** – Ieslēdziet vai izslēdziet scart videoizeju, ja atskaņotājs tiek pievienots, izmantojot **TV OUT** savienojumu.
 - **[HD JPEG]** – Aktivizējiet šo iespēju, lai apskatītu augstas izšķirtspējas attēlus caur HDMI savienojumu.
 - **[HDMI Setup]** (HDMI iestatījumi) – Izvēlieties, lai mainītu HDMI savienojuma iestatījumus.
 - **[Resolution]** (Izšķirtspēja) – Izvēlieties izšķirtspēju augstas izšķirtspējas video.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI dziļas krāsas) – Aplūkojiet dzīvus attēlus ar izteiktākām krāsu detaļām, ja videoieraksta saturs ir ierakstīts “Deep Color” režīmā un televizors atbalsta šo iespēju.
 - **[Wide Screen]** (Platekrāns) – Izvēlieties ekrāna formātu platekrāna video.
 - **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana) – Plašākai informācijai skatīt nodaļas “DVD atskaņotāja lietošana” sadaļu “Philips EasyLink lietošana”.

Skaņa

1. Piespiediet .
2. Lai piekļūtu skaņas iestatījumiem, izvēlieties **[Setup]** (Iestatījumi) > **[Audio]** (Audio).
- **[Analogue Output]** (Analogā izeja) – Regulē iestatījumu audiosignāla izejai caur **AUDIO OUT L/R**.
- **[Digital Audio]** (Digitālais audio) – Regulē iestatījumu audiosignāla izejai caur **COAXIAL**.
 - **[Digital Output]** (Digitālā izeja) – Izvēlieties digitālās izejas veidu: **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz digitālo izeju; **[All]** (Viss) – ierīce atbalsta daudzkanālu audioformātus; **[PCM Only]** (Tikai PCM) – audiosignāls tiek pārveidots uz divu kanālu audioskaņu.
 - **[LPCM Output]** (LPCM izeja) – Izvēlas LPCM (Lineārās impulsa-koda modulācijas) izejas nolasīšanas (diskretizācijas) frekvenci. Jo augstāka izvēlēta frekvence, jo labāka ir skaņas kvalitāte. Iestatījums **[LPCM Output]** ir maināms tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- **[HDMI Audio]** – Ieslēdz vai izslēdz audiosignāla izeju caur HDMI savienojumu.
- **[Audio Sync]** – Iestata noklusēto aiztures laiku audiosignāla izejai, lai tas sakristu ar atskaņojamo video.
- **[Volume]** (Skaļums) – Maina skaļuma līmeni.
- **[Sound Mode]** (Skaņas režīms) – Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.
- **[Night Mode]** (Nakts režīms) – Skaļākie un klusākie toņi tiek izlīdzināti līdz normālam dzirdamības līmenim.



Piezīme

- Nakts režīms ir piemērojams tikai Dolby Digital kodētiem DVD diskiem.

Citas izvēles (valoda, vecāku kontrole...)

1. Piespiediet .
2. Lai piekļūtu izvēļu iestatījumiem, izvēlieties **[Setup]** (Iestatījumi) > **[Preferences]** (Izvēles).
- **[Audio]** – Izvēlieties atskaņojamā video audiovalodu.
- **[Subtitle]** (Subtitri) – Izvēlieties video subtitru valodu.
- **[Disc Menu]** (Diska izvēlne) – Izvēlieties diska izvēlnes valodu.
- **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) – Ierobežojiet tādu disku atskaņošanu, kas ir ierakstīti ar novērtējumu. Lai piekļūtu disku atskaņošanas ierobežošanas iespējām, ievadiet paroli "136900". Kad paroles ievadīšanas lauks ir izcelts, spiediet **OK**, lai sāktu paroles ievadīšanu, spiediet  , lai ievadītu ciparu, un spiediet  , lai pārietu uz nākamā cipara pozīciju.
- **[PBC]** – Parāda vai izlaiž satura izvēlni VCD un SVCD diskiem.
- **[Password]** (Parole) – Iestatiet vai mainiet paroli tādu disku atskaņošanai, kuru atskaņošana ir ierobežota ar novērtējuma līmeni. Ja paroli esat aizmirsis vai neesat mainījis, tad ievadiet "136900".
- **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri) – Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta jūsu DivX video subtitrus.
- **[Version Info]** (Versijas informācija) – Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- **[Default]** (Noklusējums) – Atiestata visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļu **[Disc Lock]** (Diska noslēgšana), **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole) iestatījumus.



Piezīme

- Lai izvēlētos valodas, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas) un ievadiet valodai atbilstošu četrciparu kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **[8 Adult]**.

4. Programmatūras atjaunināšana



Piezīme

- Atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt elektrības padevi.

Pārbaudiet šī atskaņotāja pašreizējās programmatūras versiju un tad apmeklējiet Philips interneta vietni, lai iegūtu informāciju par programmatūras atjauninājumiem.

1. Piespiediet **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatījumi) > **[Preferences]** (Izvēles) > **[Version Info]** (Versijas informācija) un spiediet **OK**.
3. Pierakstiet ierīces modeļa nosaukumu un programmatūras versijas numuru.
4. Apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai iegūtu atjauninājumus, norādot ierīces modeļa nosaukumu un pašreizējās programmatūras versijas numuru.
5. Lai veiktu programmatūras atjaunināšanu, izpildiet interneta vietnē sniegtos norādījumus.

5. Specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar šādiem reģiona kodiem:

DVD reģiona kods	Valstis
	Eiropa

Atskaņojamie mediji

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubultā slāņa), CD-R/-RW (maksimālais mapju skaits 299 un maksimālais failu skaits 648)
- USB atmiņas ierīces

Failu formāti

- Video: .avi, .dvx, .mp4, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Attēls: .jpg, .jpeg

USB atmiņas ierīce

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases saderība: MSC (Mass Storage Class) (lielapjoma atmiņas klase)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Maksimālais albumu/ mapju skaits: 299
- Maksimālais ierakstu celiņu/ virsrakstu skaits: 648
- Atbalsta USB HDD (Hard Disc Drive): var būt nepieciešams ārējais barošanas avots

Video

- Signāla sistēma: PAL/ NTSC
- Kompozītu videosignāla izeja: 1Vp-p (75 omi)
- Scart izeja: Eiropas tipa savienotājs
- HDMI izeja: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- 2-kanālu analogā izeja
 - Priekšējais audio K&L: 2 Vrms (47k omi)
- Digitālā izeja: 0,5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izeja
- Diskretizācijas frekvences:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Galvenā ierīce

- Izmēri (P x A x D): 310 x 39,5 x 210 (mm)
- Neto svars: 1,04 kg

Barošana

- Barošanas padeve: 230 V~; 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 11 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un viena baterija
- Lietošanas instrukcija

Lāzera specifikācijas

- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.

6. Traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā patvaļīgi nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo atskaņotāju, rodas darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti šī atskaņotāja aizmugurē uz identifikācijas datu uzlīmes. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Nav attēla.

- Televizoram nav izvēlēts pareizais videosignāla ieejas kanāls. Skatiet televizora lietošanas instrukciju, lai izvēlētos pareizo videosignāla ieejas kanālu.
- Ja ir mainīti TV sistēmas iestatījumi, tad atjaunojiet noklusējuma iestatījumus:
 - Piespiediet taustiņu , lai atvērtu diska nodaļumu.
 - Piespiediet taustiņu **SUBTITLE**.

HDMI savienojumam nav attēla.

- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts neautorizētai displeja ierīcei, audio-/ videosignālu nevar pārraidīt.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, tad nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Ja jūs esat mainījuši iestatījumu HDMI video izšķirtspējai, pārslēdziet to uz noklusējuma iestatījumu.

Nav skaņas izejas no televizora.

- Pārliecinieties, vai audiosignāla vadi ir pievienoti tām audiosignāla ieejas ligzdām, kas ir sagrupētas kopā ar izvēlētajām videosignāla ieejas ligzdām.

HDMI savienojumam nav skaņas.

- Ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI, tad no HDMI izejas nevar dzirdēt skaņu.
- Pārliecinieties, vai iestatījums **[HDMI Audio]** ir ieslēgts (iestatījums **[On]**).

DivX video atskaņošanas laikā nav skaņas.

- Neatbalstīts audiosignāla kodējums.

Nav skaņas no pievienotās ārējās audioierīces (piemēram, stereo sistēmas, pastiprinātāja uztvērēja u.c.) skaļruņiem.

- Pārliecinieties, vai audiosignāla vadi un koaksiālais kabelis ir pievienoti pareizi.
- Pārslēdziet pievienoto ārējo audioierīci uz pareizo audiosignāla ieejas avotu.

Nevar nolasīt diska saturu.

- Pārliecinieties, vai atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku (Skatiet nodaļu "Specifikācijas" > "Atskaņojamie mediji").
- Ierakstītiem diskem pārliecinieties, vai diski ir finalizēti.

Nevar nolasīt USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārliecinieties, vai atskaņotājs atbalsta attiecīgo USB atmiņas ierīci (Skatiet nodaļu "Specifikācijas" > "USB").
- Pārliecinieties, vai atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīcē ierakstītos failus (Skatiet nodaļu "Specifikācijas" > "USB").

Nevar atskaņot vai nolasīt ierakstītos failus.

- Pārliecinieties, vai failu skaits nepārsniedz maksimālo daudzumu (maksimālais daudzums ir 648 faili vai 299 mapes).
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgos failus. (Skatiet nodaļu "Specifikācijas" > "Failu formāti").

Nevar atskaņot DivX videofailus.

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts un vai faila paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskaņotu DRM aizsargātus DivX failus, kas ir saglabāti USB atmiņas ierīcē, savienojiet atskaņotāju ar televizoru, izmantojot HDMI savienojumu.

DivX subtitri netiek parādīti pareizi.

- Pārlicinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar videofaila nosaukumu.
- Pārlicinieties, vai atskaņotājs atbalsta attiecīgo DivX subtitru failu. Šajā atskaņotājā iespējams atskaņot šādus subtitru formātus: .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.
- Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta šos subtitrus. Plašākai informācijai skatīt nodaļu "DVD atskaņotāja lietošana" > "DivX video".


Nedarbojas EasyLink.

- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs ir pieslēgts Philips zīmola televizoram ar EasyLink iespēju un vai EasyLink iespēja ir aktivizēta (skatiet nodaļu "DVD atskaņotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Farøese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kwanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapük	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

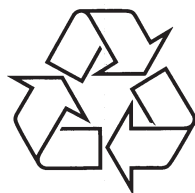

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>