

Ga voor registratie en ondersteuning van uw product naar

www.philips.com/welcome

CD145



NL Digitale Draadloze Telefoon



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen!

Gebruik uitsluitend batterijen die met het product zijn meegeleverd of door Philips zijn aanbevolen: vermijd explosiegevaar.

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	3
1.1	Veiligheidsinformatie	3
1.2	Stroomvereisten	3
1.3	Conformiteit	4
1.4	Recycling en verwijdering	4
1.5	Gebruik van de GAP standaard	5
1.6	Electrische, Magnetische en Electromagnetische Velden ("EMF")	5
2	Uw telefoon	6
2.1	Wat zit in de verpakking	6
2.2	Overzicht van de telefoon	7
3	Beginnen	11
3.1	Het basisstation aansluiten	11
3.2	Oplaadbare batterijen installeren	12
3.3	De handset in de oplader plaatsen	12
3.4	Uw telefoon instellen	13
3.5	Uw handset aanmelden	15
4	Gebruik van uw telefoon	16
4.1	Telefoneren	16
4.2	Een oproep beantwoorden	17
4.3	Een gesprek beëindigen	17
4.4	Flash tijd	17
4.5	Gebruik van de intercom	18
4.6	Een zoekgeraakte handset vinden	19
5	Meer uit uw telefoon halen	19
5.1	Tijdens het telefoneren	19
5.2	Telefoonboek	20
5.3	Bellijst	21
5.4	Herhaallijst	22
5.5	Instellingen	22

6	Antwoord-apparaat	26
6.1	Antwoordapparaat inschakelen	26
6.2	Antwoordapparaat uitschakelen	26
6.3	Instellen van aantal beltonen	26
6.4	Opnemen van uitgaande bericht	26
6.5	Uitgaande bericht afspelen	27
6.6	Uitgaande bericht wissen	27
6.7	Standaard uitgaande bericht selecteren	27
6.8	Inkomende berichten afspelen	28
6.9	Alle ingekomen berichten wissen	29
6.10	Inkomend gesprek screenen	29
6.11	Uw antwoordapparaat op afstand benaderen (remote)	29
6.12	De remote PIN toegangscode veranderen	30
7	Standaard instellingen	31
8	Veel gestelde vragen	32

1 Belangrijk

Neem de tijd om deze handleiding door te lezen voordat u de CD145 in gebruik neemt. De handleiding geeft u belangrijke aanwijzing voor het gebruik van uw telefoon.

1.1 Veiligheidsinformatie

Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar hulpdiensten. Zorg ervoor een alternatief voorhanden te hebben voor noodgevallen.

Om schade of storingen te voorkomen:

- Voorkom dat de oplader in aanraking komt met vloeistoffen.
- De behuizing niet openen om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.
- De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen of aan direct zonlicht.
- De handset niet laten vallen of aan sterke schokken blootstellen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, of schurende stoffen bevatten, omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
- Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid van het toestel kan storingen veroorzaken.

- Dit product niet gebruiken in omgevingen waar gevaar bestaat op explosies.
- Het toestel niet aan kleine metalen deeltje blootstellen. Dit kan de audiokwaliteit nadelig beïnvloeden en het product beschadigen.

1.2 Stroomvereisten

- Dit product vereist elektrische voeding van 220-240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de verbinding verbroken worden.
- Het elektrische net is als gevaarlijk geclassificeerd. De enige manier om het toestel uit te schakelen is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zorg ervoor dat het stopcontact goed toegankelijk is.

Waarschuwing

- Voorkom dat de oplaadcontacten of de batterij met metalen voorwerpen in aanraking komen.
- Gebruik uitsluitend batterijen die met dit product worden geleverd of door Philips worden aanbevolen: dit om explosiegevaar te vermijden.
- Gebruik uitsluitend de met dit product meegeleverde kabels.
- Het inschakelen van de handenvrijmodus kan het volume van de luidspreker plotseling verhogen: de handset niet te dicht bij het oor houden.

1.3 Conformiteit

Wij, Philips, verklaren dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorwaarden van Directive 1999/5/EC. U kunt de Declaratie van Conformiteit vinden op www.p4c.philips.com.

1.4 Recycling en verwijdering

Aanwijzingen voor verwijdering van oude producten:

De WEEE richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2002/96/EC) werd opgesteld om te verzekeren dat producten op de optimale wijze gerecycled worden om de volksgezondheid en het milieu te beschermen.

Uw product werd ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Neem kennis van de plaatselijk inzamelplaatsen voor elektrische en elektronische afvalproducten die voorzien zijn van dit symbool.



Gebruik één van de onderstaande verwijderingsmethodes:

- Verwijder het complete product (inclusief de kabels, stekkers en toebehoren) bij de aangewezen WEEE-inzamelplaatsen.
- Als u een vervangend product koopt, kunt u het oude complete product afgeven bij uw leverancier. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is deze verplicht het oude product terug te nemen.

Wat te doen met oude batterijen:



Batterijen moeten niet met het gewone huisvuil worden meegegeven.

Verpakkingsmateriaal:

Philips heeft de verpakking met standaard symbolen gemarkeerd om het recycelen en de correcte verwerking van afval te bevorderen.

 Er is een financiële bijdrage geleverd aan het nationale hergebruik & recycling systeem.

 Het gemarkeerde verpakkingsmateriaal kan gerecycled worden.

1.5 Gebruik van de GAP standaard

De GAP standaard garandeert dat alle DECT™ GAP handsets en basisstations voldoen aan de minimale functionaliteit ongeacht hun merk. Uw CD140/145 handset en basisstation voldoen aan de GAP standaard, hetgeen betekent dat de minimaal gegarandeerde functies de volgende zijn: aanmelden van handset, een verbinding maken, een gesprek aannemen en een nummer kiezen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar als u in plaats van een CD140/145 een andere handset met uw basisstation gebruikt.

Om uw CD140/145 handsets met een GAP-standaard basisstation van een andere fabrikant te gebruiken, moeten eerst de aanwijzing van de fabrikant opgevolgd te worden, waarna u de handelingen in Sectie 3.5 kunt uitvoeren.

Voor het aanmelden van een handset van een andere fabrikant op het CD140/145 basisstation, eerst het basisstation in de aanmeldingmodus zetten (Sectie 3.5), en vervolgens de aanwijzingen van de fabrikant van de handset uitvoeren.

1.6 Elektrische, Magnetische en Electromagnetische Velden ("EMF")

- 1** Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumentenelectronica die, zoals alle elektrische apparaten, electromagnetische signalen versturen en ontvangen.
- 2** Een van de belangrijkste beleidslijnen van Philips is om alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaards te blijven.
- 3** Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
- 4** Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
- 5** Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaards, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardisatie snel te integreren in haar producten.

2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Registreer uw product bij www.philips.com/welcome om maximaal van de ondersteuning van Philips te profiteren.

2.1 Wat zit in de verpakking



Telefoon handset



Basisstation



Netvoedingadapter



Telefoonsnoer



2 AAA oplaadbare
batterijen



Gids voor snel
beginnen



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs


Opmerking

De adapter is mogelijk niet op het telefoonsnoer aangesloten. De adapter is mogelijk apart verpakt. In dat geval dient de adaptor op het telefoonsnoer aangesloten te worden voordat het telefoonsnoer op de telefoonaansluiting wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met netvoedingadapters en meerdere oplaadbare batterijen.

2.2 Overzicht van de telefoon

2.2.1 Handset

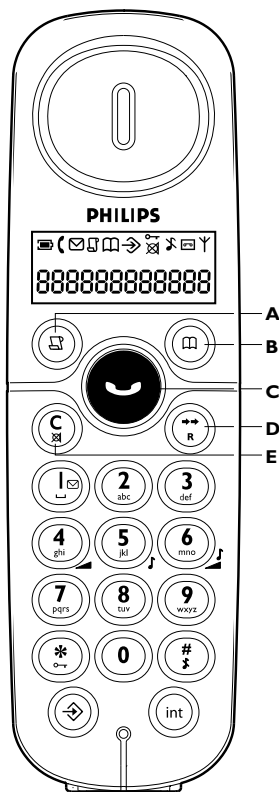

A Bellijsttoets

In de wachtstand: Indrukken om de bellijst te openen

B Telefoonboektoets

In de wachtstand: Indrukken om het telefoonboek te openen

C Spreektoets

In de wachtstand: Indrukken om een inkomend gesprek te beantwoorden

In de wachtstand: Indrukken om te bellen

Tijdens een gesprek: Indrukken om een gesprek te beëindigen

D Herhaal/Flash-toets

In de wachtstand: Indrukken om de herhaallijst te openen

In voorkiesmodus: Indrukken om flash in te voegen

Opmerking

Het eerste cijfer kan geen flash-nummer zijn bij voorkeuze.

E Wis/Terug/Demp-toets


In bewerkingsmodus/
voorkiesmodus: Kort indrukken om een letter/cijfer te wissen

In bewerkingsmodus/
voorkiesmodus: Lang indrukken om alle letters/cijfers te wissen

In telefoonboek/bellijst/
herhaallijst modus: Indrukken om naar de wachtstand terug te keren

In telefooninstellingsmodus: Indrukken om terug te keren naar vorige niveau

Tijdens een gesprek: Indrukken om de microfoon te dempen

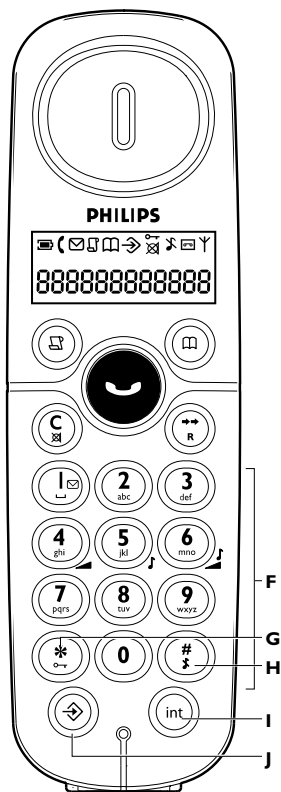

F Alfannumerieke toetsenveld

G Stertoets

In de wachtstand: Kort indrukken om een * in te voegen

In de wachtstand: Lang indrukken om het toetsenveld te blokkeren of vrij te geven

H Hekjestoets

In de wachtstand: Kort indrukken om een # in te voegen

In de wachtstand: Lang indrukken om de ringer te dempen

In de kiesmodus: Lang indrukken om een pauze in te voegen

I Gesprek doorschakelen / Intercom / Conferentie

In de wachtstand: Kort indrukken om intercom te gebruiken

Tijdens een extern gesprek: Kort indrukken voor een intern gesprek of om te schakelen tussen een intern en extern gesprek

Lang indrukken voor een conferentiegesprek met een externe en interne oproep

J Programmeertoets


In de wachtstand: Indrukken om de telefooninstellingsmodus in te schakelen

In de telefooninstellingsmodus (behalve de bewerkingsmodus): Indrukken om instellingen te bevestigen en op te slaan

2.2.2 Symbolen op display van handset

	Aanduiding batterijniveau. Toont lege batterij-ikoon als het batterijniveau laag is, anders wordt het volle batterij-ikoon getoond.
	Wordt getoond als de telefoon in gebruik is. Knippert als gebeld wordt.
	Knippert als nieuw voicemail bericht is ontvangen en nog niet afgespeeld is
	Wordt getoond tijdens het bladeren in de bellijst. Knippert na gemiste oproepen.
	Wordt getoond tijdens het bladeren in het telefoonboek
	Wordt getoond als de telefoon in de telefooninstellingsmodus staat
	Wordt getoond als het toetsenveld vergrendeld is
	Wordt getoond als de microfoon gedempt is
	Wordt getoond als de ringer is uitgeschakeld
	Wordt getoond als het antwoordapparaat ingeschakeld is. Knippert als nieuw bericht op antwoordapparaat is binnengekomen.
	Wordt getoond als de handset is aangemeld en binnen het bereik van het basisstation is. Knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.

2.2.3 Basisstation

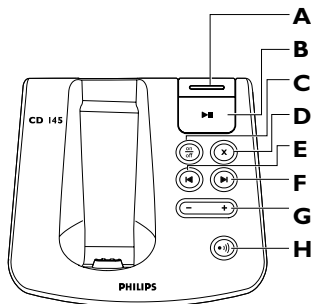

A LED-indicator

UIT: Antwoordapparaat is uitgeschakeld

AAN: Antwoordapparaat is ingeschakeld

Normaal knipperend: Nieuw bericht binnengekomen of binnenkomend bericht wordt opgenomen

Snel knipperend: Berichtenvak is vol

B Stop/Weergave-toets

Indrukken om bericht af te spelen (het eerst binnengekomen bericht wordt als eerste afgespeeld)

Indrukken om afspelen van bericht te stoppen

C Antwoordapparaat AAN/UIT-toets

Indrukken om het antwoordapparaat aan of uit te schakelen.

D Wistoets

Wis huidige bericht tijdens weergave van bericht.

Lang indrukken om alle berichten te wissen als het antwoordapparaat in de wachtstand staat.

Opmerking

Niet afgespeelde berichten worden niet gewist.

E Terugtoets

Indrukken om terug te gaan naar vorige bericht

F Vooruittoets

Ga naar volgende bericht tijdens weergave huidige bericht

G + / - toets

Luidsprekervolume verhogen (+) of verlagen (-) tijdens weergave van bericht

H Page-toets

Indrukken om een zoekgeraakte handset te vinden

Drie seconden ingedrukt houden om het aanmeldingsproces te starten

3 Beginnen

3.1 Het basisstation aansluiten

! Opgelet

Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals archiefkasten, radiators, of elektrische apparatuur. Dit kan het bereik en geluidskwaliteit van het toestel nadelig beïnvloeden. Gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kunnen de transmissie van signalen naar en van de basis hinderen.


⚠ Waarschuwing

De spanning wordt ingeschakeld als de netsnoeradapter op het toestel is aangesloten en de stekker op het stopcontact wordt aangesloten. Het toestel kan alleen uitgeschakeld worden door de netsnoeradapter uit het stopcontact te verwijderen. Zorg er dus voor dat het stopcontact goed toegankelijk is.


De netsnoeradapter en het telefoonsnoer moeten op de juiste manier aangesloten worden omdat een verkeerde aansluiting het toestel kan beschadigen.

Gebruik uitsluitend het telefoonsnoer dat met het toestel is meegeleverd. Anders is het mogelijk dat u geen kiestoon krijgt.


- 1 Sluit de stekker van het netsnoer aan op de ingang aan de onderkant van het basisstation.

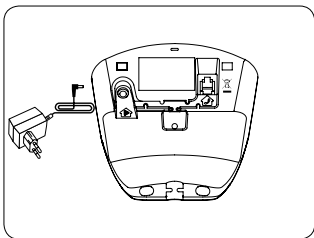

- 2 Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de ingang aan de onderkant van het basisstation.

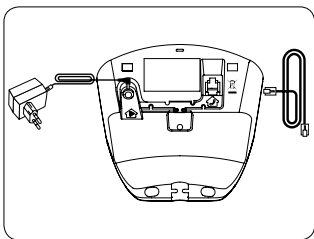

- 3** Sluit het andere einde van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting en het andere einde van het netsnoer op het stopcontact.

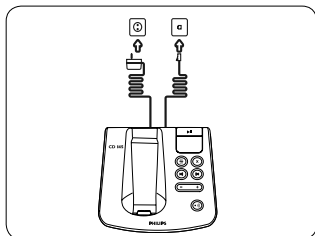


Opmerking

De adaptor is mogelijk niet op het telefoonsnoer aangesloten. In dat geval dient de adaptor op het telefoonsnoer aangesloten te worden voordat het telefoonsnoer op de telefoonaansluiting wordt aangesloten.

3.2 Oplaadbare batterijen installeren

Uw CD145 wordt geleverd met twee oplaadbare batterijen. De batterijen in de handset plaatsen en volledig opladen alvorens de handset in gebruik te nemen.

- 1** Schuif het klepje van de batterijhouder open

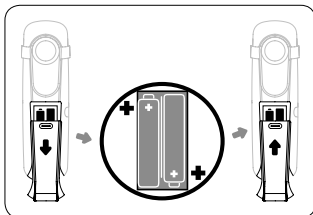

- 2** Plaats de batterijen zoals aangegeven in de houder en sluit het klepje van de houder.

3.3 De handset in de oplader plaatsen

Opmerking

De handset minstens 24 uur opladen als deze voor de eerste keer gebruikt wordt. Als de batterij volledig geladen is, heeft de CD145 een spreektijd van ongeveer 12 uur en een standby-tijd van ongeveer 120 uur.

- 1** Plaats de handset in de oplader van het basisstation.
2 Als de handset volledig geladen is, verschijnt .

3.4 Uw telefoon instellen

Voordat u de CD145 kunt gebruiken dient het toestel ingesteld te worden voor uw landelijke netwerk. Het is mogelijk dat de land-keuze niet op het display verschijnt. In dat geval is het niet nodig de landcode voor uw toestel in te stellen. De land-keuze verschijnt op het display nadat het toestel enkele minuten wordt opgeladen. Voer de volgende handelingen uit om uit telefoon in te stellen:

1 Druk op 

- *Op het scherm verschijnen alleen de landcodes die voor dit product beschikbaar zijn.*

2 Druk herhaaldelijk op  en blader naar de gewenste landcode. (Zie de landcodetabel voor de juiste codes).

3 Druk op  om te bevestigen

- *Uw telefoon is nu voor het geselecteerde land ingesteld, en keert terug naar de wachtstand.*

Landcodetabel

Code	Land	Standaard ingestelde taal van uitgaande bericht	* Beschikbare taal uitgaande bericht
01	Duitsland	Duits	1 – Duits 2 – Turks
02	Oostenrijk	Duits	
03	Turkije	Turks	
04	GB	Engels	1 – Engels
05	Ierland	Engels	
06	Frankrijk	Frans	1 – Frans 2 – Italiaans 3 – Portugees 4 – Grieks 5 – Spaans
07	Italië	Italiaans	
08	Portugal	Portugees	
09	Griekenland	Grieks	
10	Spanje	Spaans	
11-1	Zwitserland	Engels	1 – Frans
11-2	Zwitserland		2 – Duits
11-3	Zwitserland		3 – Italiaans
12	Frankrijk		4 – Engels

* Standaard wordt taal 1 gebruikt voor uitgaande berichten. Zie Sectie 6.7 om een andere taal in te stellen voor het uitgaande bericht.

Code	Land	Standaard in- gestelde taal van uitgaande bericht	* Beschikbare taal uitgaande bericht
13	Nederland	Engels	1 – Nederlands
14-1	België		2 – Frans
14-2	België		3 – Duits 4 – Engels
15	Zweden	Engels	1 – Zweeds
16	Noorwegen		2 – Noors
17	Finland		3 – Fins
18	Denemarken		4 – Deens 5 – Engels
21	Roemenië	Engels	1 – Roemeens
22	Polen		2 – Pools
23	Tjechië		3 – Tjechisch
24	Hongarijë		4 – Hongaars
25	Slovakije		5 – Engels
26	Slovenië		
27	Kroatië		
28	Bulgarijë		
29	Servië		
30	Singapore	Engels	1 – Engels
31	Indonesië		
32	Maleisië		
35	Australië		
36	Nieuw Zeeland		
39	Brazilië	Engels	1 – Braziliaans
40	Mexico		2 – Spaans 3 – Engels

* Standaard wordt taal 1 gebruikt voor uitgaande berichten. Zie Sectie 6.7 om een andere taal in te stellen voor de uitgaande bericht.

Opmerking

Als de landcode is ingesteld, worden de standaard netwerkinstellingen van uw land automatisch op uw telefoon toegepast.

Tip

Als u het verkeerde land selecteert, of de instelling later wilt veranderen, op  drukken, dan op  9, de 4-cijfer PIN code invoeren (standaard PIN is 0000) en op  drukken om de standaard instelling in te stellen. De handset keert terug naar het keuzeschermbij het selecteren van de landcode, en u kunt de landcode opnieuw instellen. Als het instellen van de landcode niet vereist is, keert de handset na het resetten terug naar de wachtstand.

1 Druk op ,  op de handset.

2 Voer de standaard of huidige 4-cijfer PIN-code in. (De standaard PIN is 0000)

3 Druk op  om het aanmelden te starten

4 “--Sub--” verschijnt op het display

Opmerking

Als een verkeerde PIN code wordt ingevoerd, laat de handset een lange toon horen en het toestel keert terug naar de wachtstand.

3.5 Uw handset aanmelden

Een nieuwe handset moet eerst aangemeld worden. Een handset moet ook aangemeld worden als deze met een ander basisstation wordt gebruikt. U kunt maximaal vier handsets bij een basisstation aanmelden.

Voordat u de 4-cijfer PIN invoert, ongeveer drie seconden op  op het basisstation drukken terwijl deze in de wachtstand staat.

4 Gebruik van uw telefoon

4.1 Telefoneren

4.1.1 Voorkiezen

- 1 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers)
 - 2 Druk op  om het nummer te bellen
- *De verbinding wordt gemaakt.*
-

4.1.2 Rechtstreeks kiezen

- 1 Druk op  en wacht op een kiestoon
 - 2 Voer het telefoonnummer in
- *De verbinding wordt gemaakt.*
-

4.1.3 Bellen vanuit de bellijst

Deze functie is beschikbaar als u gebruik maakt van Caller Line Identification service (CLI) van uw telecomaandbieder.

- 1 Druk op  om het laatste nummer in de bellijst op te roepen
- 2 Druk herhaaldelijk op  om door de lijst met onbeantwoorde oproepen te bladeren en de gewenste onbeantwoorde oproep te selecteren

- 3 Druk op  om het nummer te bellen

Opmerking

De oudste gegevens worden als eerste gewist als het geheugen vol is.

4.1.4 Bellen vanuit het telefoonboek

- 1 Door op  te drukken, wordt het eerste nummer in het telefoonboek getoond. Het nummer dat is opgeslagen in geheugenplaats 0 wordt getoond als er een nummer op deze plaats werd opgeslagen, anders wordt alleen geheugenplaats  getoond.

- 2 Druk herhaaldelijk op  totdat het gewenste telefoonnummer verschijnt

Tip

Voor nummers die in geheugenplaatsen 0 tot 9 zijn opgeslagen, kunt u het geheugennummer invoeren om het telefoonnummer op te roepen. Voor nummers die in geheugenplaatsen 10 tot 19 zijn opgeslagen, herhaaldelijk op  drukken om de nummers op te roepen.

- 3 Druk op  om het geselecteerde nummer te bellen
- *De verbinding wordt gemaakt.*
-

4.1.5 Bellen vanuit de redial lijst

- 1 Druk op 
- *Het laatst gebelde nummer wordt getoond.*



Opmerking

De handset bewaart de vijf laatst gebelde nummers.

- 2** Druk herhaaldelijk op om de andere gebelde nummers op te roepen
- 3** Druk op om het geselecteerde nummer te bellen

4.1.6 Gesprekstimer

De gesprekstimer toont de lengte van het gesprek nadat u ophangt. De tijd wordt getoond in minuten en seconden (MM-SS).

4.2 Een oproep beantwoorden

Druk op als er gebeld wordt.

- *De verbinding wordt gemaakt.*

4.3 Een gesprek beëindigen

Druk na een gesprek op

- *De verbinding wordt verbroken.*

OF

Plaats de handset terug op het basisstation

- *De verbinding wordt verbroken.*

4.4 Flash tijd

Om deze functie te kunnen gebruiken moet u geabonneerd zijn op de service van uw telecomaandbieder. U kunt de flash-functie gebruiken om een tweede telefoongesprek te beginnen of te beantwoorden. De handelingen die beschreven zijn

in Paragraaf 4.4.1 en 4.4.2 kunnen per land en telecomaandbieder verschillen. Neem contact op met uw telecomaandbieder voor bijzonderheden over flashtijd service.

4.4.1 Een tweede gesprek voeren

Tijdens een gesprek:

- 1** Druk op om het huidige gesprek in de wacht te zetten
 - *U hoort een kiestoon.*
- 2** Voer het nummer voor de tweede oproep in, en de verbinding wordt gemaakt.
- 3** Als de tweede oproep beantwoord wordt, kunt u op en drukken om te schakelen tussen de twee gesprekken.

4.4.2 Een tweede gesprek beantwoorden

Om deze functie te kunnen gebruiken moet u geabonneerd zijn op deze service bij uw telecomaandbieder. Als er gebeld wordt terwijl u in gesprek bent, hoort u met onderbrekingen een korte toon:

- 1** Druk op om het tweede gesprek aan te nemen
 - *Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.*
- 2** Druk op en te drukken kunt u schakelen tussen de eerste en tweede oproep

Opmerking

Als u gebruik maakt van de Caller ID service, wordt de identiteit van de beller getoond.

4.5 Gebruik van de intercom

Deze functie is alleen beschikbaar als er minstens twee handsets zijn aangemeld. Het stelt u in staat intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen van de ene naar de andere handset, en conferentiegesprekken te voeren.

4.5.1 Een interne oproep plaatsen

- 1** Druk op 
- 2** Druk op het nummer van de handset die u wilt oproepen
- 3** Druk op  van de gebelde handset

- *De intercomverbinding wordt gemaakt.*

Opmerking

Als de opgeroepen handset in gesprek is, zal de handset die belt een toon laten horen.

4.5.2 Een externe oproep doorschakelen naar een andere handset

Tijdens een extern gesprek:

- 1** Druk op 
- 2** Druk op het nummer van de handset die u wilt oproepen

- *De opgeroepen handset belt als deze beschikbaar is. Druk op  van de opgeroepen handset om intercom in te schakelen. Het externe gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.*

Opmerking

U kunt op  drukken om te schakelen tussen een interne oproep en een externe oproep.

- 3** Druk op  om de externe oproep op de bellende handset door te schakelen
- *De bellende handset schakelt de externe oproep door naar de gebelde handset.*

4.5.3 Een 3-weg conferentiegesprek voeren

Met de conferentie (vergader) functie kan een externe oproep met twee handsets (in intercom) gedeeld worden. De drie partijen kunnen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.

Bij een externe oproep:

- 1** Druk op 
- 2** Druk op het nummer van de handset die u wilt bellen, de gebelde handset gaat over als deze beschikbaar is.
- 3** Druk op  van de gebelde handset om een verbinding te maken met de bellende handset

- 4** Druk lang op  van de bellende handset
- *De conferentieverbinding wordt gemaakt.*

Tijdens het conferentiegesprek:

- 1** Druk op  om de externe oproep in de wacht te zetten en terug te schakelen naar de interne oproep
- *De externe oproep wordt automatisch in de wacht gezet.*
- 2** Druk lang op  om het conferentiegesprek te hervatten



Opmerking

Als een handset de verbinding tijdens een conferentiegesprek verbreekt, blijft de verbinding tussen de andere handset en de externe beller gehandhaafd.

4.6 Een zoekgeraakte handset vinden

U kunt een zoekgeraakte handset vinden door  op het basisstation te drukken.

Alle bij het basisstation aangemelde handsets zullen een toon laten horen, welke u kunt uitschakelen door  op de handset in te drukken of nogmaals  op het basisstation in te drukken.

5 Meer uit uw telefoon halen

5.1 Tijdens het telefoneren

5.1.1 Microfoon dempen/ inschakelen

Tijdens een gesprek:

- Druk op 
- 1** • *De microfoon is uitgeschakeld en  wordt op het display getoond.*
- 2** Druk nogmaals op  om de microfoon in te schakelen

5.1.2 Bijstellen luidsprekervolume

Tijdens een gesprek:

- 1** Druk op 
- 2** De huidige instelling van het luidsprekervolume wordt getoond
- 3** Druk op ,  of  om het gewenste niveau van de luidspreker te selecteren
- *De telefoon keert terug naar de wachtstand.*

5.2 Telefoonboek

U kunt maximaal 20 nummer in het telefoonboek opslaan in 20 verschillende geheugenplaatsen van uw handset. Elk telefoonnummer kan bestaan uit maximaal 24 cijfers. Als u beschikt over meerdere handsets, elke handset heeft een eigen telefoonboek.

5.2.1 Opslaan van een nummer in het telefoonboek

In de wachtstand:

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- 3** Druk herhaaldelijk op  om het gewenste geheugennummer te selecteren
- 4** Voer het telefoonnummer in
- 5** Druk op  om het nummer op te slaan
- *Het nummer wordt opgeslagen in het geselecteerde geheugen.*



Opmerking

Als de geheugenplaats bezet is, wordt het nummer dat in deze plaats is opgeslagen getoond. U kunt op  drukken om het telefoonnummer te bewerken.

5.2.2 Openen van het telefoonboek

In de wachtstand:

- 1** Druk op  om het telefoonboek te openen
- *Het nummer dat in geheugenplaats 0 is opgeslagen wordt getoond als op deze plaats eerder een nummer werd opgeslagen.*
- 2** Druk herhaaldelijk op  om andere nummers in het telefoonboek op te roepen



Tip

Voor het oproepen van nummers die in geheugenplaatsen 0 tot 9 zijn opgeslagen, kunt u de nummers van de geheugenplaats indrukken om de telefoonnummers op te roepen.

5.2.3 Een contact in het telefoonboek bewerken of een nummer wissen

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- 3** Druk herhaaldelijk op  totdat het gewenste nummer verschijnt
- 4** Druk op  om een cijfer te wissen

* Tip

U kunt  ingedrukt houden om een nummer in eens te wissen, druk vervolgens op  om de naam te wissen en terug te keren naar de wachtstand.

5 Bewerk het nummer

6 Druk op  om te bevestigen

- *De inhoud van de geselecteerde geheugenplaats is bijgewerkt.*

5.2.4 Een telefoonboek in zijn geheel wissen

1 Druk op 

2 Druk op 

3 Druk op 

4 Druk op 

- *Alle gegevens in het telefoonboek zijn gewist.*

5.3 Bellijst

Deze functie is beschikbaar als u gebruik maakt van Caller Line Identification service (CLI) van uw telecomaandbieder. Uw telefoon kan maximaal 10 onbeantwoorde oproepen opslaan.  knippert als aanduiding dat er onbeantwoorde oproepen zijn binnengekomen. Als u gebruik maakt van Caller Line

Identification (CLI), en de identiteit van de beller niet verborgen is, wordt het nummer van de beller getoond. De onbeantwoorde oproepen worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst.

Waarschuwing

Terugbellen vanuit de bellijst werkt mogelijk niet met alle ontvangen gesprekken

5.3.1 Openen van de bellijst

1 Druk op  om de bellijst te openen

- *De laatste onbeantwoorde oproep wordt getoond.*

Opmerking

Als de bellijst leeg is, wordt “-----” getoond.

2 Druk herhaaldelijk op  om andere onbeantwoorde oproepen te bekijken.

5.3.2 Een bellijst in zijn geheel wissen

1 Druk op 

2 Druk op 

3 Druk op 

4 Druk op 

- *Alle gegevens in de bellijst zijn gewist.*

5.4 Herhaallijst

Uw telefoon kan de laatste vijf door u gebelde nummers opslaan. Alleen de eerste 24 cijfers van elk nummer worden opgeslagen.

Waarschuwing

Terugbellen vanuit de bellijst werkt mogelijk niet met alle ontvangen gesprekken

5.4.1 Openen van de herhaallijst

1 Druk op 

- *Het laatst gebelde nummer verschijnt.*

2 Druk herhaaldelijk op  om andere gebelde nummers op te roepen

5.5 Instellingen

5.5.1 Instellen van de tijd

1 Druk op 

2 Druk op 

3 De tijd invoeren (HH-MM) in 24-uur format

4 Druk op  om de instelling op te slaan

5.5.2 Instellen van beltoonmelodie

Uw telefoon beschikt over 10 verschillende beltonen.

1 Druk op 

2 Druk op 

- *De huidige beltoonmelodie wordt weergegeven.*

3 Druk op een cijfertoets van  tot  om de gewenste beltoonmelodie te selecteren

4 Druk op  om de instelling op te slaan

5.5.3 Instellen van beltoonvolume

U kunt kiezen uit drie verschillende volumeniveaus voor beltonen.

1 Druk op 

2 Druk op 

- *Het huidige ingestelde beltoonvolume wordt afgespeeld en getoond.*

3 Druk op een cijfertoets van  tot  om het gewenste beltoonvolume te selecteren

4 Druk op  om de instelling op te slaan

Tip

U kunt  ingedrukt houden om de beltoon uit te schakelen.  wordt getoond.

5.5.4 Instellen van luidsprekervolume

U kunt uit vijf volumes voor de luidspreker kiezen.

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
 - De huidige instelling van het luidsprekervolume wordt getoond
- 3** Druk op  (laag)  (midden) of  (hoog) om het gewenste volume in te stellen
- 4** Druk op  om de instelling op te slaan

5.5.5 De toetsen ontgrendelen/vergrendelen

- 1** Druk lang op 
 -  *verschijnt als de toetsen ontgrendeld zijn.*
- 2** Druk nogmaals op  om de toetsen te vergrendelen
 -  *verdwijnt als de toetsen ontgrendeld zijn.*

Tip

U kunt de toetsen ook ontgrendelen door de batterijen in de handset te verwijderen en weer terug te plaatsen.

5.5.6 Instellen van de recall time

Recall time verwijst naar de tijd die verstrijkt voordat de verbinding verbroken wordt na het indrukken van . De standaard instelling van recall time in uw CD145 is aangepast aan het landelijke netwerk. U hoeft de instelling niet te veranderen.

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- 3** Druk op cijfertoetsen  tot  om de recall time te selecteren

Opmerking

Het aantal opties voor de instelling van recall time is afhankelijk van het land.

- 4** Druk op  om de instelling op te slaan.

5.5.7 Kiesmodus selecteren

De instelling van de kiesmodus is afhankelijk van het land. De pulsmodus is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
 - De huidige instelling verschijnt.
- 3** Druk op  voor pulsmodus of  voor toonmodus
- 4** Druk op  om de instelling op te slaan.

5.5.8 De toetstoon in/ uitschakelen

- 1** Druk op 
 - 2** Als de toets ingeschakeld is, op  drukken om de toetstoon uit te schakelen
 - 3** Druk op  om de instelling op te slaan.
- *Het indrukken van toetsen produceert nu geen geluid.*

5.5.9 Instellen van auto prefix

De maximale lente van een auto prefix nummer is 10 cijfers. Als het nummer ingesteld is, wordt het automatische voor elk nummer dat gebeld wordt toegevoegd.

- 1** Druk op , 
- 2** Voer het nummer in, er op lettend dat het uit maximaal vijf cijfers bestaat
- 3** Druk op 
- 4** Voer het auto prefix nummer in
- 5** Druk op  om de instelling op te slaan.

5.5.10 De master PIN veranderen

De master PIN is een 4-cijferige PIN voor het aanmelden van de handset en het resetten van de telefoon. De standaard master PIN is 0000. Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen van uw handset te beschermen. De handset vraagt om de PIN als deze vereist is.

Opmerking

De standaard instelling van de PIN code is ingesteld op 0000. Als u de PIN code veranderd, het nieuwe PIN nummer zorgvuldig bewaren op een plek die gemakkelijk toegankelijk is. Voorkom het verlies van de PIN code.

- 1** Druk op 
 - 2** Druk op 
 - 3** Voer de standaard / huidige 4-cijferige PIN-code in (0 tot 9)
 - 4** Druk op 
 - 5** Voer de nieuwe 4-cijferige PIN in
 - 6** Druk op 
 - 7** Voer de nieuwe 4-cijferige PIN nogmaals in om te bevestigen
 - 8** Druk op  om de instelling op te slaan.
- *De nieuwe PIN wordt opgeslagen.*

Opmerking

Als de ingevoerde PIN onjuist is, is een lange toon te horen en het toestel keert terug in de wachtstand.

5.5.11 Instellen van voice mailbox nummer

Sommige telecomaانبieders hebben voice mailbox services. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze service. U kunt uw voice mailbox nummer in  direct instellen.

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- 3** Voer het telefoonnummer van uw netwerk voice mailbox in
- 4** Druk op  om de instelling op te slaan.

5.5.12 Toegang tot uw voice mail nummer

- 1** Druk lang op  om naar uw voice mailbox nummer te bellen.

5.5.13 De standaard instellingen herstellen

U kunt uw telefoon op elk gewenst moment terugzetten in de standaard instellingen (zie Sectie 7). Bij het resetten worden alle persoonlijke instellingen en de gegevens in de bellijst gewist, maar de gegevens in uw telefoonboek blijven bewaard.

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- 3** Voer de 4-cijferige PIN in
- 4** Druk op 

- *Uw telefoon is teruggezet in de standaard instellingen.*

6 Antwoordapparaat

Uw CD145 beschikt over een antwoordapparaat waarmee berichten opgenomen kunnen worden. De LED op het basisstation licht op als het antwoordapparaat ingeschakeld is. U kunt maximaal 99 inkomende berichten opslaan met een maximale opnametijd van ongeveer 15 minuten, inclusief de uitgaande berichten.

6.1 Antwoordapparaat inschakelen

- 1 Druk op  van het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen

-  *verschijnt op het display.*

6.2 Antwoordapparaat uitschakelen

- 1 Druk op  van het basisstation om het antwoordapparaat uit te schakelen
-  *verschijnt op het display.*

6.3 Instellen van aantal beltonen

U kunt instellen hoe vaak de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en het uitgaande bericht wordt afgespeeld. U kunt het antwoordapparaat instellen om na drie tot acht beltonen in te schakelen of om de toll saver gebruiken. De standaard instelling is 6 beltonen.

- 1 Druk op  en 

- 2 Druk op 

- *De huidige instelling verschijnt.*

- 3 Druk op een cijfertoets van  (3 beltonen) tot  (8 beltonen) of  (toll saver) om de gewenste instelling te selecteren

- 4 Druk op  om de instelling op te slaan.

6.4 Opnemen van uitgaande bericht

Het antwoordapparaat speelt een uitgaande bericht af bij een inkomend gesprek. Uw telefoon heeft een standaard ingestelde uitgaande bericht voor elke taal. U kunt er tevens voor kiezen uw eigen uitgaande bericht op te nemen. Als u een eigen uitgaande bericht

opneemt, wordt deze afgespeeld als het antwoordapparaat een inkomende gesprek beantwoordt.

1 Druk op  en 

2 Druk nogmaals op 

Begin met het opnemen van uw uitgaande bericht na de pieptoon.

Opmerking

De maximale lengte van een bericht is 60 seconden.

3 Druk op  om te stoppen en uw opname op te slaan.

- *Uw opgenomen uitgaande bericht wordt automatisch afgespeeld via de telefoon.*

Opmerking

Als uw uitgaande bericht wordt gewist, wordt het standaard uitgaande bericht automatisch afgespeeld.

6.5 Uitgaande bericht afspelen

1 Druk op  en 

2 Druk op 

- *Uw opgenomen uitgaande bericht wordt automatisch afgespeeld via de telefoon.*

3 Druk op  of  om het afspelen van het uitgaande bericht te stoppen

6.6 Uitgaande bericht wissen

1 Druk op  en 

2 Druk op 

3 Druk op  om te bevestigen

Het eerder opgenomen uitgaande bericht wordt gewist, en een korte toon is te horen.

6.7 Standaard uitgaande bericht selecteren

1 Druk op  en 

2 Druk op 

- *De huidige instelling wordt getoond.*

3 Maak een keuze voor een andere taal (zie landinstellingstabel in Sectie 3.4)

4 Druk op  om de instelling op te slaan.

6.8 Inkomende berichten afspelen

De LED-indicator op het basisstation knippert als er nieuwe berichten zijn binnengekomen. Het knipperen stopt als alle nieuwe berichten beluisterd zijn. Nieuwe ingekomen berichten worden

in volgorde van binnenkomst afgespeeld. Na het afspelen van elk bericht is een toon te horen. Oude berichten kunnen alleen afgespeeld worden nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld. De LED-indicator knippert snel als het geheugen voor berichten vol is.

Toetsen op het basisstation	Beschrijving
	Indrukken om een bericht af te spelen of de weergave te stoppen
	Indrukken om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen
	Terug naar vorige bericht als de toets binnen een seconde na weergave van huidige bericht wordt ingedrukt Het huidige bericht nogmaals afspelen als de toets één seconde na het begin van de weergave van het huidige bericht wordt ingedrukt.
	Het luidsprekervolume verhogen (+) of verlagen (-) tijdens weergave van bericht
	Indrukken om het huidige bericht te wissen Terwijl het toestel in de wachtstand staat, twee seconden ingedrukt houden om alle oude berichten te wissen

Opmerking

Bij een inkomend gesprek wordt weergave van berichten onmiddellijk onderbroken. Druk op  om het gesprek aan te nemen.

6.9 Alle ingekomen berichten wissen

In de wachtstand:

1  twee seconden ingedrukt houden om alle oude berichten te wissen.

Opmerking

Nieuwe berichten die nog niet zijn afgespeeld kunnen niet gewist worden.

6.10 Inkomend gesprek screenen

U kunt via de luidspreker meeluisteren als het antwoordapparaat een oproep beantwoordt. U kunt de beller identificeren en alsnog besluiten de telefoon te beantwoorden. Als u op  drukt om het gesprek aan te nemen, wordt het opnemen automatisch afgebroken. Het volumeniveau voor de luidspreker heeft vijf standen. Druk in de wachtstand herhaaldelijk op  om het volume van de luidspreker op het laagste niveau in te stellen om call screening uit te schakelen. Druk op  om het luidsprekervolume te verhogen en call screening in te schakelen.

6.11 Uw antwoordapparaat op afstand benaderen (remote)

Deze functie stelt u in staat berichten te beluisteren en andere functies van uw antwoordapparaat op afstand te gebruiken door het toestel te bellen en de toegangscode in te toetsen. U kunt de telefoon op afstand benaderen door:

- 1** Uw CD145 met een externe telefoon te bellen
- 2** Op # te drukken als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en het uitgaande bericht afspeelt
- 3** De 4-cijferige PIN toegangscode in te voeren (de standaard PIN toegangscode is 0000)

Opmerking

Als de juiste PIN wordt ingevoerd, worden opgenomen berichten automatisch afgespeeld.

Als een verkeerde PIN wordt ingevoerd, is een toon te horen, en kunt u de PIN toegangscode nogmaals invoeren.

Nieuwe binnengekomen berichten worden onmiddellijk weergegeven, en na een geluidstoon worden oude berichten weergegeven.

- 4** Druk op de onderstaande toetsen voor de gewenste functies

Toetsen	Functie
1	Ga naar vorige bericht
2	Bericht afspelen
3	Ga naar volgende bericht
6	Wis huidige bericht
7	Het antwoordapparaat inschakelen
8	Weergave bericht stoppen
9	Het antwoordapparaat uitschakelen
#	De toegangscode invoeren als het antwoordapparaat ingeschakeld is en het uitgaande bericht wordt afgespeeld.

Opmerking

Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, schakelt de telefoon na 10 beltonen over in de remote access modus. De gebruiker kan vervolgens de 4-cijferige PIN toegangscode invoeren (standaardinstelling is 0000) om de remote functie te activeren.

6.12 De remote PIN toegangscode veranderen

- 1** Druk op 
- 2** Druk op , 
- 3** De standaard/huidige 4-cijferige PIN toegangscode invoeren (de standaard PIN toegangscode is 0000).
- 4** Druk op 
- 5** De nieuwe PIN toegangscode invoeren
- 6** Druk op 
- 7** De nieuwe PIN toegangscode nogmaals invoeren om te bevestigen
- 8** Druk op  om de instelling op te slaan.
 - *De nieuwe PIN toegangscode wordt opgeslagen.*

Opmerking

De PIN toegangscode verschilt van de master PIN code.

7 Standaard instellingen

Functies	Standaard instellingen
Luidspreker in handset	Niveau 2
Beltoonmelodie	Melodie 1
Beltoonvolume	Niveau 3
Toetstoon	AAN
Recall time	Land-afhankelijk
Kiesmodus	Land-afhankelijk
Master PIN	0000
Herhaallijst	Leeg
Bellijst	Leeg
Geheugen telefoonboek	Blijft ongewijzigd
Antwoordapparaat	AAN
Beantwoorden-modus	Beantwoorden & Opnemen
Ring delay	6 beltonen
Bericht-toon	UIT
Remote access PIN	0000
Volume basisluidspreker	03
Persoonlijke uitgaande bericht	Leeg
Taal standaard uitgaande bericht	Land-afhankelijk
Geheugen antwoordapparaat	Leeg

8 Veel gestelde vragen

www.philips.com/support

In dit hoofdstuk vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over uw telefoon.

Aansluiting

De handset kan niet ingeschakeld worden!

- De batterij opladen: Plaats de handset in de oplader. De telefoon wordt na enkele minuten ingeschakeld.
- Controleer de contacten van de oplader
- Gebruik uitsluitend de MEEGELEVERDE OPLAADBARE BATTERIJEN

De telefoon werkt niet.

- Controleer of de adapter en het telefoonsnoer correct zijn aangesloten
- Controleer of de batterijen volledige geladen en juist geïnstalleerd zijn
- Deze telefoon werkt niet tijdens stroomstoringen

Tijdens een gesprek wordt de verbinding verbroken!

- De MEEGELEVERDE OPLAADBARE BATTERIJEN opladen
- Ga dichterbij het basisstation staan

Slechte geluidskwaliteit

- Ga dichterbij het basisstation staan
- Zorg voor minstens een meter afstand tussen het basisstation en elektrische apparaten

Geen kiestoon

- Controleer de aansluitingen. De telefoon resetten: de stekker verwijderen en weer aansluiten
- De batterijen tenminste 24 uur opladen
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer
- Sluit de adapter (indien vereist) aan op het telefoonsnoer

De Y knippert.

- Ga dicht bij het basisstation staan
- Controleer het batterijniveau
- De handset aanmelden bij het basisstation

De verschijnt.

- Vervang de huidige batterijen (gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen)

Instellen

Caller ID werkt niet goed.

- Neem contact op met uw telecomaانبieder voor informatie over de CID service
- Laat de telefoon minstens één keer bellen alvorens op te nemen

Het aannemen van een wisselgesprek werkt niet.

- Neem contact op met uw telecomaانبieder en selecteer de juiste recall tijd

Het display van de handset is leeg, maar de Y knippert.

- De stekker van het basisstation verwijderen en weer aansluiten, en vervolgens de handset weer aanmelden. (zie Sectie 3.5)
- De batterijen verwijderen en weer terugplaatsen

Geluid

De handset belt niet!

- Verhoog het volume
- Controleer of de adapter en het telefoonsnoer juist zijn aangesloten
- Ga met de handset dicht bij het basisstation staan
- Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld ( is niet zichtbaar op het LCD-display)

De beller kan mij niet verstaan!

- De microfoon kan uitgeschakeld zijn: Druk tijdens het gesprek op 

Storende invloed van uw radio of televisie

- Verplaats de adapter of het basisstation

Andere storingen

De Caller Line Identification (CLI) service werkt niet

- Neem contact op met uw telecoomaanbieder

Opslaan van nummer in telefoonboek werkt niet

- Wis een nummer om ruimte in het geheugen vrij te maken

De handset kan niet aangemeld worden

- Zorg ervoor dat  drie seconden ingedrukt wordt.
- Een basisstation kan maximaal vier handsets registreren.
- Een handset kan slecht bij één basisstation aangemeld worden.

Ik heb mijn PIN vergeten

1 Druk op 

2 Druk op 

3 Druk op **##**793**

- De telefoon wordt teruggezet in de standaard instellingen, en de PIN wordt ingesteld op 0000. Het telefoonboek wordt niet gewist.

Antwoordapparaat

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op.

- Controleer of het antwoordapparaat goed op de netsnoeradapter is aangesloten, en of de adapter aangesloten is op een werkend stopcontact.
- Controleer of het geheugen van het antwoordapparaat vol is. Wis sommige of alle berichten als dit het geval is.
- Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar, en schakel het na 1 minuut weer in.

Remote-functie werkt niet

- Zorg ervoor dat de juiste toegangscode wordt ingevoerd
- Gebruik een telefoon met druktoetsen

Opmerking

Als bovenstaande geen oplossing biedt, de stroom van de handset en het basisstation uitschakelen. Wacht 1 minuut en probeer het opnieuw



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 32392

