

TR

Kullanıcı Kılavuzu



**Telefon(lar)ı kullanmadan
önce 24 saat şarj edin**

PHILIPS

4	Önemli Bilgiler
4	Güvenliğiniz için
4	Kurulum gereklilikleri
4	Yardıma ihtiyacınız mı var?
5	Kutuda neler var?
6	SE635 Telefonunuz
6	Telefonunuza genel bakış
9	Baz istasyonuna genel bakış
10	SE635 telefonunuzun temel özellikleri
12	Bağlantı
13	Kurulum
18	Arama
22	Telefon Defteri
26	Arama Kaydı
28	Kısa Mesaj
34	Saat & Alarm
35	Kişiselleştir
40	Gelişmiş Ayarlar
47	Şebeke Servisleri
51	Oyunlar
52	Telesekreter
59	Sorun Giderme
62	Bilgi
63	Dizin

Güvenliğiniz için

Bu cihaz elektrik kesintisi sırasında acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalar için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

Zarar görmeyi ve anızalan önlemek için:

- Ürünü sıvılarla temas ettirmeyin.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Ürünle birlikte verilen dışında başka bir pil tipi kullanmayın.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza zarar verebilir.
- Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35° C (32 ile 95° F) olmalıdır.
- Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 45° C (-4 ile 113° F) olmalıdır.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

Kurulum gereklilikleri

Bu ürün için EN 60-950 standartlarında tanımlanan IT kurulumu hariç, 220-240 volt elektrik kaynağı, alternatif tekfazlı güç gerekir. Elektrik kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.

Elektrik şebekesi EN 60-950 standardına göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünün elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu güç kaynağını fişten çıkarmaktır. Elektrik prizinin cihaza yakın bir yerde olduğundan ve kolay erişilebildiğinden emin olun.

Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları).

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Sorun giderme konusunda daha fazla bilgi ve Sıkça sorulan sorular için:

Sorun giderme: sayfa 59

Çevrimiçi Yardım

www.p4c.philips.com


Kutuda neler var?

TR

SE635 ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar sağlanmıştır:



Telefon



Baz
istasyonu




Baz istasyon için güç
kaynağı



Telefon
kablosu



2 AAA şarj
edilebilir piller



Pil kapağı



Kullanıcı
Kılavuzu



Hızlı Başlama
Kılavuzu




Garanti Belgesi

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

Telefonunuza genel bakış

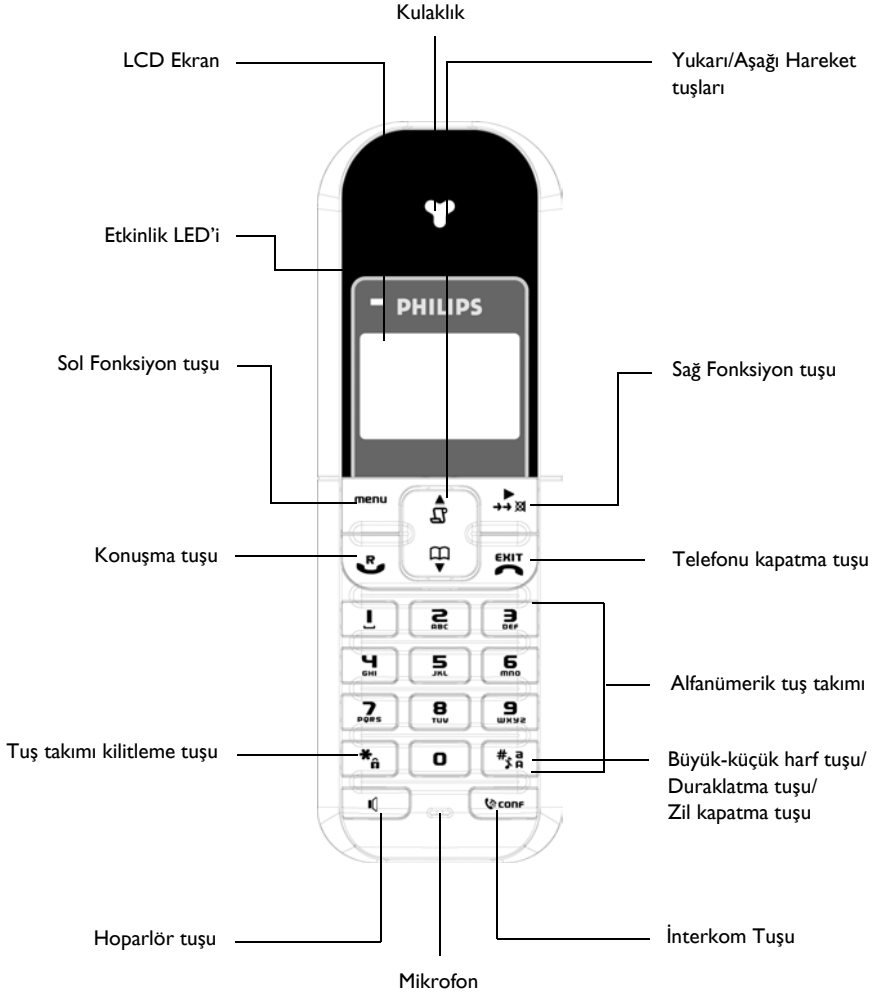

SE635 Telefonunuz

TR

Telefon tuşları

Basılacak tuş	İşlevi
	Bekleme modundayken ana menüye girer. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer. Arama sırasında sessiz fonksiyonunu aktifleştirir.
	Bekleme modunda iken geri arama listesine gider. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.
	Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar. Hatta iken operatör servisleri için R ekler.
	Aramayı sona erdirir. <i>Basılı tutulduğunda</i> menüden bekleme moduna döner, kısa basış bir önceki menüye döndürür. <i>Basılı tutulduğunda</i> bekleme modundayken telefonu kapatır, kısa basış telefonu tekrar açar.
	Bekleme modun danarama kayıtlarına erişim sağlar. Menü listesinde yukarı hareket eder veya bir önceki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini artırır. Düzenleme modunda önceki karaktere gider.
	Bekleme modunda iken telefon defterine erişir. Menü listesinde aşağı hareket eder veya bir sonraki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini azaltır. Düzenleme modunda sonraki karaktere gider.
	Dahili bir arama başlatır.
	Ahizesiz kullanım modunda iken gelen bir aramayı cevaplar. Arama sırasında hoparlörü* aktifleştirir veya devre dışı bırakır.
	Bekleme modundayken # tuşladığınızda. <i>Basılı tutulduğunda</i> bekleme modunda zili sessizleştirir. Arama modunda duraklama ekler. Düzenleme konumunda iken küçük harf büyük harf arasında geçiş yapar.
	Bekleme modunda * tuşladığınızda. <i>Basılı tutulduğunda</i> tuştakımı kilidini aktifleştirir veya devreden çıkartır.

Fonksiyon tuşu

 GERİ	Kısa basış menüde dolaşırken önceki menüye döner.
--	---

***UYARI** Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

Ekran simgeleri & semboller


Bekleme modundayken, telefonunuzda çeşitli simge & semboller görüntülenebilir.

	Telefon baz istasyona kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken yanıp söner.
	3 farklı pil seviyelerini gösteren pil sembolü.
	Zil sesi kapalı.
	Harici gelen arama var, harici arama bağlandı veya harici arama beklemede.
	Dahili gelen arama var, dahili arama bağlandı veya dahili arama beklemede.
	Hoparlör AÇIK.
	Alarm saati aktiftir.
	Cevapsız arama olduğunda veya yeni SMS veya sesli posta mesajı alındığında ve henüz okunmadığında yanıp söner. SMS kutusunda gelen okunmuş SMS mesajları varsa sabit olarak durur.
	Telesekreter aktiftir. Yeni alınan mesajlar olduğunda yanıp söner.

SE635 Telefonunuz

TR

Baz istasyonuna genel bakış

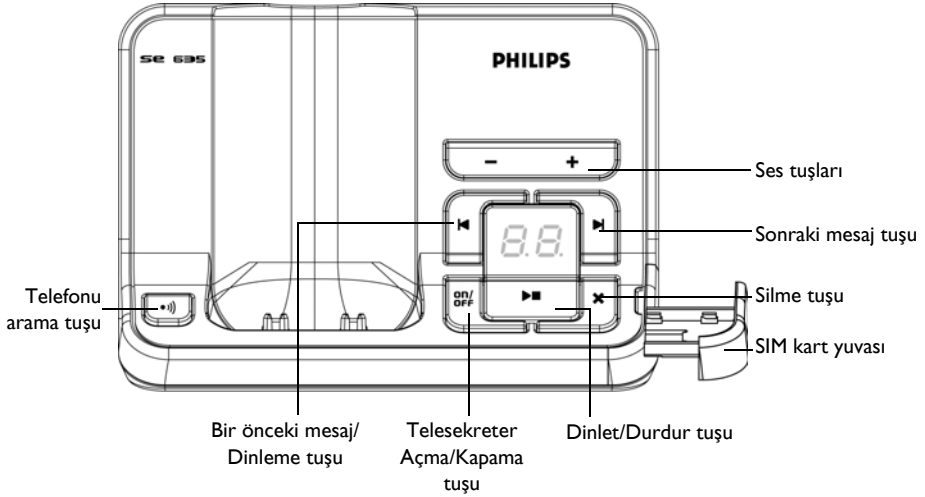

Baz istasyon tuşu

	Telefonu arar. <i>Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.</i>
	<i>Basılı tutulduğunda telesekreteri Açar/Kapatar.</i>
	Mesajları dinlerken hoparlör sesini artırır. Mesajları dinlerken hoparlör sesini azaltır.
	Mesajı dinlerken seçili mesajı siler. <i>Basılı tutulduğunda Telesekreter bekleme konumundayken bütün mesajları siler (okunmamış mesajlar silinmeyecektir).</i>
	Gelen mesajları dinleme (ilk kaydedilen ilk dinlenecektir). Mesaj dinlemeyi durdur.
	Seçili mesajı dinlerken ilk bir saniye içinde basılırsa bir önceki mesaja gider. Seçili mesaj dinlenmeye başladıktan en az 1saniye sonra basılırsa seçili mesajı tekrar dinletir.
	Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçme.

SE635 Telefonunuz

LED Mesaj Sayacı	Görüntü yok: Telesekreterin kapalı olduğunu gösterir. Yanıp söndüğünde: Yeni mesaj sayısını gösterir. Sabitken: Eski mesaj sayısını gösterir. Yanıp sönen 2 çubuk varsa: Hafızada hiçbir şey olmadığını belirtir. ◀ ▶ tuşuna basıldığında ses seviyesini gösterir (L0 - L9). Mesaj dinlenirken geçerli mesaj sayısını gösterir.
------------------	---




SE635 telefonunuzun temel özellikleri

Bu bölüm SE635 telefonunuzda mevcut olan menü seçeneklerine kısa bir bakış sağlar. Menü seçenekleri ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen bu kullanım kılavuzunda bulunan ilgili bölümlere bakın.

Menü	İşlevi	Sayfa numarası
KISA MESAJ 	SMS ayarları, SMS okuma/yazma, vb.	28
TELF. DEFTERİ 	Telefon defteri girişleri yapma, düzeltme ve düzenleme.	22
SAAT & ALARM 	Tarih ve zaman, alarm ve alarm tonu ayarlama.	34
KİŞİSELLEŞTİR 	El cih. tonu, Duvar kağıdı, Kontrast seviyesi, Ekran koruyucu, El cihazı adı, Otom. Aç/Otom. Kapa, Dil ve Oda monitörü.	35
GELİŞMİŞ AYARLAR 	Flaş zamanı, Çeviri modu, Arama engelle, Bebek çağrı modu, El cih. Kayıt/Kayıt Silme, Baz Seç, PIN değiştir, Telefonu sıfırla, Oto. Ön Ek, Ülke ayarları, Konferans modu ayarları yapılır.	40
AĞ SERVİSLERİ 	Arama yönü., Sesli posta, Geri ara, Arayan Kimliği ayarları yapılır.	47
OYUNLAR 	Oyun oynanır	51
TELESEKRETER 	Telefon mesajlarını ayarlama, dinleme, silme, vb.	52

Menüde dolaşma



Menülerde ve seçenekler arasında dolaşmanın temel basamakları aşağıda anlatılmaktadır:

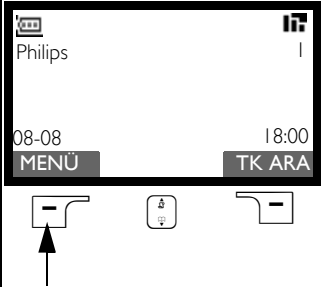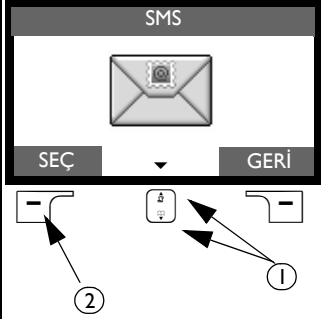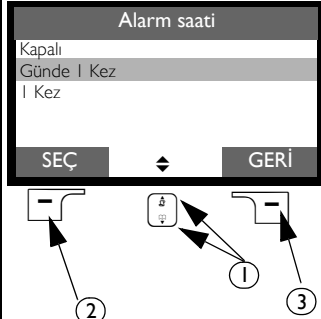Amaç	Yapılması gereken	Resim
Ana menü/menü seçeneklerine girme	Tam altındaki tuşa basarak MENÜ seçin (sol fonksiyon tuşu )	
- Belirli bir menü/seçeneğe gider - Seçiminizi onaylama	- İstediğiniz menü/seçeneğe gitmek için  tuşuna basın - Tam altındaki tuşa basarak SEÇ seçin (sol fonksiyon tuşu )	
Bu örnekte, alarm Günde 1 kez şeklindedir. - Seçiminizi değiştirmek için. - Seçiminizi onaylamak için. - Bir önceki menüye veya bekleme ekranına geri dönme	- İstediğiniz seçeneğe gitmek için  tuşuna basın - Tam altındaki tuşa basarak SEÇ seçin (sol fonksiyon tuşu ) - Tam altındaki tuşa basarak GERİ seçin (sağ fonksiyon tuşu )	

Baz istasyonunun yeri SE635 telefonunuzun kapsama alanı ve performansını etkileyebilir (bkz İPUCU).

Baz İstasyonunu Kurma

1. Telefon kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonunun arkasındaki uygun yuvalara takın.
2. Baz istasyonu telefon hattı soketi ve elektrik prizine yakın bir yere yerleştirin.

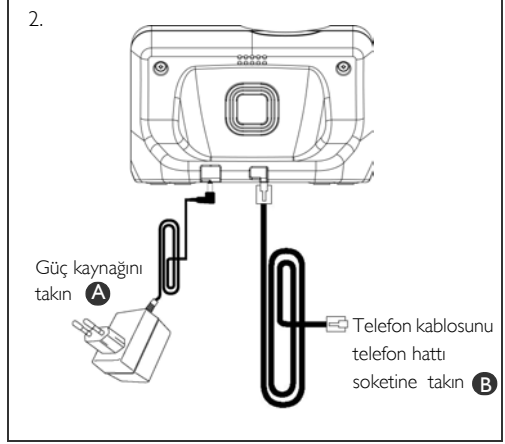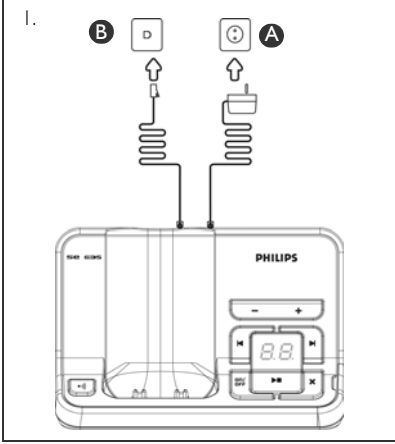

3. Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

İPUCU Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonunun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

UYARI Baz istasyonunun AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör prize takıldığında güç uygulanır. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.


Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.


Pili takma

SE635 telefonunuz 2 adet şarj edilebilir pil ile yaklaşık 12 saat konuşma süresi ve yaklaşık 150 saat bekleme süresi sağlar. Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

1. Pil kapağını kaydırarak çıkartın.

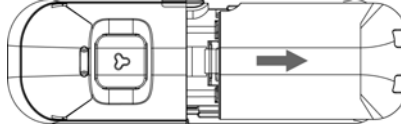


2. Pilleri gösterilen şekilde yerleştirin ve kapağı geri takın.

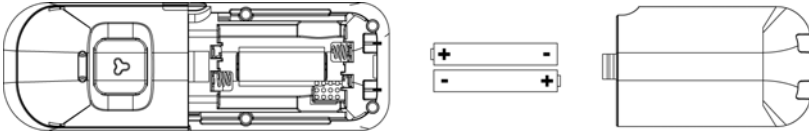

Pili şarj etme

1. Telefonu baz istasyonundaki şarj kazağına yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir bip sesi duyulur.
2. Telefon ekranındaki şarj animasyonu pilin şarj olduğunu belirtir.

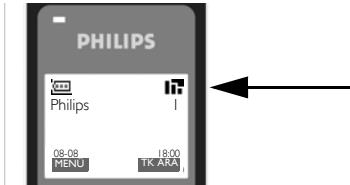

3. Piller tamamen şarj olana kadar orada bırakın (en az 24 saat).
4. Şarj animasyonu durduğunda telefon tamamen şarj olmuş demektir ve  ekranda görüntülenir.

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.

Pil ömrü ve aralığı

Konuşma süresi ve bekleme süresi

Piller tamamen şarj olduğunda, SE635 telefonunuzun konuşma süresi yaklaşık 12 saat ve bekleme süresi de yaklaşık 150 saattir.

Pil zayıf uyarısı

Pil seviyesi telefon ekranının sol üst köşesinde gösterilir. Pil seviyesi düştüğünde, zayıf pil sensörü ton sesi ve yanıp sönen pil simgesi ile sizi uyar.

Pil seviyesi aşırı düşerse, uyardan kısa bir süre sonra telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

Pilinizin yaklaşık güç seviyeleri aşağıda belirtildiği gibidir:



Pil tamamen dolu - Pil simgesinde 3 çubuk görünür.



Pil kısmen dolu - Pil simgesinde 2 çubuk görünür.



Pil gücü zayıf - Pil simgesinde 1 çubuk görünür.



Pil tamamen boş - Pil simgesinde hiç çubuk görünmez.

Kapsama alanı dışında uyarısı

Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metre ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkılırsa, anten simgesi yanıp sönecektir.

SE635 telefonunuzu yapılandırma

SE635 telefonunuzu kullanmadan önce, kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız gerekir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, HOŞGELDİNİZ ekranı belirir. Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Ülkeler listesini görüntülemek için herhangi bir tuşa basın.
2. ile ülke üstüne gidin.
3. Seçiminizi onaylamak için SEÇ tuşuna basın.
4. ile operatörünüzün üstüne gidin (eğer gerekliyse).
5. Seçiminizi onaylamak için SEÇ tuşuna tekrar basın.
6. Seçili ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılacaktır.

Önce ülke seçimini tanımlamasanız bile hala giden arama çağrıları yapabilir veya gelen arama çağrıları alabilirsiniz.

Ülke gurubunuza bağlı olarak HOŞGELDİNİZ ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez.

Tarih ve zaman ayarı

1.  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Saat&Alarm üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  **SEÇ** tuşuna basarak Tarih & zaman seçin.
4. Saati (SS:DD) ve tarihi (GG/AA/YY) girin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

UYARI Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarları kontrol edin veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

Artık, telefonunuzu kullanmaya hazırsınız.

SE635 telefonunuzun temel işlemleri

Arama yapma

Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Detaylar için, lütfen "Arama yapma" sayfa 18 bakınız.

Arama cevaplama veya sonlandırma

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Detaylar için, lütfen "Aramayı cevaplama" ve "Aramayı sonlandırma" sayfa 19 bakın.

Telefonu Açma/Kapama

Bekleme modundayken telefonu kapatmak için  tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Telefonu tekrar açmak için  tuşuna kısa basın.

Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek ve kilidini açmak için  tuşuna 2 saniye basın.

Çağrı

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

Telefon çalmaya başlayana kadar baz ünite üzerindeki  tuşuna basın.

Bulduğunuzda, çağrıyı bitirmek için  tuşuna basın.

Bekleme modu

Telefon 30 saniyeden fazla ayar modu, görüntüleme modu, düzenleme modu, vb. konumlardan birinde boşta kalırsa otomatik olarak bekleme moduna geri döner. Ayrıca telefon şarj kazağına geri yerleştirildiğinde de otomatik olarak bekleme konumuna geri döner.

Ekran ve tuş takımı aydınlatması

Ekran ışığı gelen çağrı, tuşa basma, telefonu kazağından çıkarma, vb. gibi her bir aktifleştirme olayından sonra 20 saniye açık kalır. tuş takımı aydınlatma ışığı kehribar rengindedir.

Etkinlik LED'i

Telefonunuzun telesekreterinde yeni bir mesaj kaydedildiğinde el cihazı üzerindeki etkinlik LED'i yanıp sönmeye başlar. Eğer Arayan Hat Kimliği aboneliğiniz varsa etkinlik LED'i yeni arama, yeni SMS veya yeni sesli posta mesajı olduğunda da yanıp söner.

Metin ve sayı girme

Basılacak tuş	Görülecek karakter
	boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¨ §
	a b c 2 ä å ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 ß Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0, / : ; “ ’ ! i ? * + - % \ ^ ~

Örneğin "Philips" ismini girmek için:

1. Bir kere  tuşuna basın: P
2. İki kere  tuşuna basın: Ph
3. Üç kere  tuşuna basın: Phi
4. Üç kere  tuşuna basın: Phil
5. Üç kere  tuşuna basın: Phil

6. Bir kere  tuşuna basın: Philip
 7. Dört kere  tuşuna basın: Philips

Varsayılan olarak, bir kelimenin ilk harfi büyük harf yazılır. Büyük harf küçük harf arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Varsayılan Ayarlar

Zil Sesi	Orta
Kulaklık Sesi	Ses 3
Hoparlör Sesi	Ses 3
Tuş Sesi	Açık
Duvar kağıdı	
Kontrast	Düzey 2
Ekran koruyucu	Açık
Oto. Aç	Kapalı
Oto. Kapa	Açık
Oda monitörü	Kapalı
Alarm Saati	Kapalı
Engelleme modu	Kapalı
Ana PIN Kodu	0000

Telesekreter

Cevaplama Modu	Tsek. ve Kay.
Cevap vermeden önceki çalma sayısı	4
Giden Mesajlar	Tsek. ve Kay. modu için önceden tanımlanmıştır
Baz istasyon görüntülemesi	Varsayılan hoparlör seviyesinde Açık
Telefon tarama	Kapalı
Baz hoparlörü	Düzey 5
Uzaktan erişim	Devre dışı

Arama yapma

Ön Tuşlama

1. Telefon numarasını girin (maksimum 24 haneli).
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Doğrudan arama

1. Hattı almak için  veya  'ye basın.
2. Telefon numarasını girin.

Yeniden arama listesinden arama yapma

1. Bekleme modundayken  tuşunabasin.
2.  yeniden arama listesindeki bir girişin üstüne gelin.
3. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

İPUCU Telefon en son 20 aramayı saklar. En son aranan numara yeniden arama listesinde ilk olarak gözükür. Yeniden aranacak numara Telefon rehberi katıtlarından biriyle eşleşirse o zaman, numara yerine isim görüntülenecektir.

Arama listesinden arama yapma

1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2.  **SEÇ** ile arama kaydına girin.
3.  yeniden arama listesindeki bir girişin üstüne gelin.
4. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Arama kaydında arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme serisine abone olmanız gerekir. Detaylar için bakınız "Arama Kaydı" sayfa 26.

Telefon defterinden arama yapma

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın.
2. Bir telefon defteri kaydına gitmek için  tuşuna basın.
3. Numarayı aramak için  'ye basın.

İPUCU Telefon rehberi kayıtlarını  taramak yerine, gitmek istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basın. Örneğin,  tuşuna basılınca A ile başlayan kayıtlar gösterilir. Yeniden  tuşuna basılınca B ile başlayan kayıtlar gösterilir ve bu şekilde devam eder.

Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Ahizesiz cavaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

İPUCU Otom. Aç modu (bkz sayfa 38) aktifse, çağrıyı cevaplamak için sadece telefonu baz istasyonundan alın. Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

UYARI Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Aramayı sonlandırma

 tuşuna basın tuşu.

Arama süresi yaklaşık 5 saniye telefonun ekranında gösterilir.

İPUCU Eğer Otom. Kapa modu (bkz sayfa 38) aktifse, aramayı sonlandırmak için telefonu baz istasyon üzerindeki yerine koymanız yeterlidir. Bu ayar varsayılan olarak aktiftir.

Çağrı sürüyor

Arama sırasında aşağıdaki seçenekler vardır:

Kulaklık Sesini Ayarlama

1.  tuşuna basarak Ses 1 ile Ses 5 arasından seçim yapın.

Telefonu sessiz/sesli yapma

1. Arama sırasında, karşınızdakinin sizi duymaması için mikrofonu kapatmak amacıyla  **SZ.AKT** tuşuna basın.
2. Mikrofonu açmak için  **SZ.IPT** tuşuna basın.

Hoparlör modu

1. Hoparlör modunu etkinleştirmek için  tuşuna basın.

2. Normal moda dönmek için  tuşuna basın.

UYARI Hoparlör konumunun aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

Hoparlör sesini ayarlama

1.  tuşuna basarak Ses 1 ile Ses 5 arasında seçim yapın.

İnterkom

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

Bir başka telefon ile iç haberleşme

İnterkom haberleşme özelliğini kullanabilmek için, baz istasyonunuza kayıtlı en az 2 telefon olmalıdır (bkz sayfa 43 "Ek telefonları kaydetme").

1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. Tüm telefonları aramak için  HEPSI tuşuna veya belirli bir telefonu aramak için telefonun numarasına basın. Örn., 2 nolu telefonu aramak için  tuşuna basın.

Eğer telefon SE630/635 aralığına ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

Harici aramayı başka bir telefona aktarma

1. Harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın (arayan artık sizi duymaz).
2. Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. Tüm telefonları aramak için  HEPSI tuşuna veya belirli bir telefonu aramak için telefonun numarasına basın. Örn., 2 nolu telefonu aramak için  tuşuna basın. Aranan telefon çalar.

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

3. Dahili aramayı cevaplamak için aranan telefonda  tuşuna basılmalıdır böylelikle iki taraf arasında dahili görüşme yapılabilir.
4. Harici aramayı aranan telefona aktarmak için birinci telefonda  tuşuna basın.

Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

1. Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapmak için  tuşuna bir kez basın.

Üçlü konferans arama

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar. (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

1. Harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın (arayan artık sizi duymaz).
2. Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. Tüm telefonları aramak için  tuşuna veya belirli bir telefonu aramak için telefonun numarasına basın. Örn., 2 nolu telefonu aramak için  tuşuna basın.

Aranan telefon çalar.

3. Dahili aramayı cevaplamak için aranan telefonda  tuşuna basılmalıdır böylelikle iki taraf arasında dahili görüşme yapılabilir.
4. Üçlü konferansa katılmak için birinci telefonda **ONAYLA** tuşuna basın.

İPUCU Eğer Konf. Modu aktifse, (bkz sayfa 46) üçlü konferans araması ikinci telefon hattı aldığında devam eden harici arama varsa otomatik olarak başlar.

Arama bekletme

Arama bekletme hizmetine abone olduysanız, ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır. Arayan Hattın Kimliği (CLI) hizmetine abone olduysanız ikinci arayanın da numarası veya ismi görüntülenir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

İkinci aramayı cevaplamak için  +  tuşlarına basın (şebekenizde farklı olabilir).

Arayan Hattın Kimliği

Arayan Hattın Kimliği (CLI) şebeke sağlayıcınızdan abone olabileceğiniz özel bir hizmettir. Eğer CLI abonesiyseniz, ve eğer arayanın numarası gizli değilse, arayanın numarası veya adı (eğer telefon defterinde kayıtlıysa) telefon çaldığında görüntülenir böylelikle cevaplamak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.



SE635 telefonunuz 9 direkt erişim numarası dahil 250 telefon defteri girişi saklayabilir (ile). Herbir telefon kaydında telefon numarası maksimum 24 haneden ve isim 12 karakterden oluşabilir.

Telefon Defterine Erişim

1. Bekleme modunda tuşuna veya MENÜ tuşuna basın, ile Telf. defteri üzerine gelin ve SEÇ tuşuna basın, ile Giriş list. üzerine gelin ve SEÇ tuşuna basın.
2. Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenir.
3. Telefon defterini taramak için tuşuna basın..

Telefon defterindeki bir kaydın detaylarını görmek için, GÖR tuşuna basın.

Telefon defterinden bir numara aramak için, ile telefon defteri girişine gidin ve tuşuna basın.

İPUCU Telefon defteri kayıtlarını taramak yerine, bulmak istediğiniz girişin ilk harfine karşılık gelen harfin tuşuna da basabilirsiniz. Örneğin, tuşuna basılması A ile başlayan girişleri gösterir. tuşuna tekrar basıldığında B ile başlayan girişler görüntülenir, vb...

Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

1. MENÜ tuşuna basın, ile Telf. defteri üzerine gelin ve SEÇ'e basın, Yeni Giriş girmek için SEÇ tuşuna basın.
2. Kişinin adını girin (maksimum 12 karakter) ve TAMAM tuşuna basın.
3. Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve TAMAM tuşuna basın.

Telefon Defteri

TR

4.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Kişileri seçeceğiniz belirli gruplara yerleştirebilirsiniz. Örneğin, Grup A tüm iş arkadaşlarınızın telefonlarını içerebilir. Bu gruba özel bir zil melodisi atayabilirsiniz (bkz "Grup Melodisi" sayfa 36). Şebeke sağlayıcınızdan Arayan Hattın Kimliğini Göster aboneliğiniz varsa, bu gruptan sizi aradıklarında bu grup için atadığınız zil melodisini duyarsınız.

İPUCU 250 tane telefon rehberi kaydı saklayabilirsiniz. Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

Telefon defterindeki bir kaydı düzenleme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telf. defteri üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Giriş değışt. üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile düzenlemek istediğiniz giriřin üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Harfleri bir bir silmek için  **SİL** tuşuna basın, ismi değıştirin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Haneleri bir bir silmek için  **SİL** tuşuna basın, numarayı değıştirin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
5.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Telefon defterindeki bir kaydı silme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telf. defteri üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Hepsini sil üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Telefon defterinde tüm kayıtları silme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telf. defteri üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Hepsini sil üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Doğrudan erişim belleğine kaydetme

9 taneye kadar doğrudan erişim numarası kaydedebilirsiniz (**1** ile **9** tuşlar). Bekleme modunda tuşlara uzun basılması kaydedilmiş numarayı otomatik olarak arayacaktır.

1. **MENÜ** tuşuna basın, **1** ile Telf. defteri üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, **1** ile Direkt Hafıza üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. Bir tuş seçin (Tuş 1 ile Tuş 9) ve **GÖR** tuşuna basın. O tuşta kaydedilmiş bir numara varsa, numara/ isim görüntülenir.
3. Seçilen numara kayıtlı numara yoksa veya kaydedilmiş numarayı değiştirmek istiyorsanız, **SEÇ** tuşuna basın ve yeniden **SEÇ**'i seçerek Ekle'yi seçin.
4. Telefon defteri listesini görüntülemek için **TAMAM** tuşuna basın ve **1** ile direkt erişim hafızası olarak kaydetmek istediğiniz girişin üzerine gelin.
5. Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.


Bellekten bir kaydı silme

1. **MENÜ** tuşuna basın, **1** ile Telf. defteri üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, **1** ile Direkt Hafıza üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. Bir tuş seçin (Tuş 1 ile Tuş 9) ve **GÖR** tuşuna basın.
3. **MENÜ**'ye basın ve **1** ile Sil üstüne gidin.
4. Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Telefon defterini SIM karttan kopyalama

Bu özellik ülkeye bağlıdır. Bu, SIM karttaki telefon defterini telefonunuzdaki telefon defterine kopyalamanızı sağlar.


1. SIM kart yuvasını açın ve baz istasyonundan çıkartın.

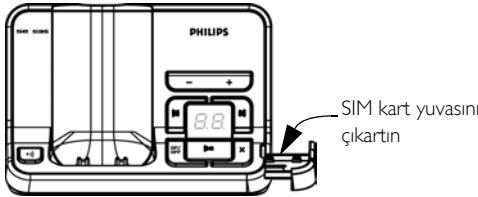

Telefon Defteri

TR

2. SIM kartı tutucu klipsler arasından çipli tarafı yukarı gelecek şekilde durana kadar itin.

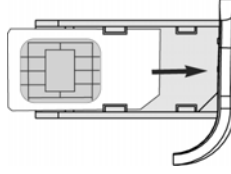

3. SIM kart yuvasını baz istasyon üzerindeki yuvaya geri koyun ve yerine oturana kadar itin.
4. Telefon üzerinde, **MENÜ** tuşuna basın, **1** ile Telf. defteri üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, **1** ile SIM'den kop. üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
5. **1** ile **Tümünü Kopyala** veya **Giriş Seç** üzerine gidin. **Tümünü Kopyala** seçeneğini seçtiğinizde, SIM kartınızdaki tüm numaralar telefon rehberinize kopyalanacaktır. **Giriş Seç** seçeneğini seçtiğinizde ise, SIM karttaki kayıtları tarayarak kopyalamak istediğiniz numaraları seçebilirsiniz.
6. Onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın.
7. SIM kartının PIN kodunu girin (istenirse). Kopyalama ekranda gösterilecektir.
8. İşlemin başını ile tamamlanmasının ardından Aktarıldı! mesajı görüntülenecektir.

Telefonunuz tüm standart SIM telefon rehberi içeriğini okuyabilmelidir. Telefon SIM kartı okuyamıyorsa, veya SIM kart bulunamıyorsa, ekranda SIM kart yok! hata mesajı görüntülenir ve önceki menüye geri döner.

İPUCU İşlemi iptal etmek için herhangi bir anda **İPTAL** tuşuna basabilirsiniz.

Telefon defterinin aktarımı

Bu özellik baz istasyonuna kayıtlı en az 2 telefon olduğunda bir telefondaki telefon defterini diğer telefona aktarabilmenizi sağlar.

1. **MENÜ** tuşuna basın, **1** ile Telf. defteri üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, **1** ile TR Aktar üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. Aktarma için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. Eğer 2'den fazla telefon varsa, **1** ile istediğiniz telefonu seçebilirsiniz.
3. Onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın.
4. Aranılan telefonda **Telefon X'ten Aktar** mesajı görüntülenir.
5. Telefon defterinin aktarımını kabul etmek için, aranan telefonda **SEÇ** tuşuna basın; aktarma işlemi reddetmek için **İPTAL** tuşuna basın.
6. İşlemin başını ile tamamlanmasının ardından Aktarıldı! mesajı görüntülenecektir.

Arama kaydı en fazla 5 giriş saklar. Eğer Arayan Hattın Kimliği (CLI) aboneliğiniz varsa, ve eğer arayan numara gizli değilse, arayanın ismi (veya numarası) arama tarihi ve saati ile birlikte görüntülenir (şebeke tarafından sağlanıyorsa). Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile en son arama listenin başında olacak şekilde görüntülenir. Arama kaydı boş olduğunda, ekranda Liste Boş görüntülenir.

Arama kaydına erişim

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Arama Kaydı seçeneğini seçin ve  ile girişlere göz atın.

Arama kaydındaki bir kaydı telefon defterine kaydetme

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Arama Kaydı seçeneğini seçin ve  ile girişlerden birini seçin.
2.  SEÇ tuşuna basın ve  SEÇ tuşuna basarak Tel.def.kopy. üstüne gelin.
3. İsmi girin ve press  TAMAM tuşuna basın.
4. Gerekirse numarayı düzenleyin ve  TAMAM tuşuna basın.
5.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için  TAMAM tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Arama kaydındaki bir kaydı silme

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Arama Kaydı seçeneğini seçin ve  ile girişlerden birini seçin.
2.  SEÇ tuşuna basın ve  ile Sil üstüne gidin.
3. Onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Arama kaydının tümünü silme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Arama Kaydı seçeneğini seçin.
2.  SEÇ tuşuna basın ve  ile Hepsini sil? üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
3. Onaylamak için  SEÇ tuşuna tekrar basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Tekrar arama listesine erişim

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile girişleri görüntüleyin.

Tekrar arama listesindeki bir kaydın ayrıntılarını görüntüleme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile bir giriş seçin.
2.  **SEÇ** seçeneğine basın, tekrar  **SEÇ**'e basarak Gör.

Tekrar arama listesindeki bir kaydı telefon defterine kaydetme


1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile bir giriş seçin.
2.  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Tel.def.kopy. üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. İsmi girin ve press  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Gerekirse numarayı düzenleyin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
5.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Tekrar arama listesindeki bir numarayı silme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile bir giriş seçin.
2.  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Sil seçeneğine gidin ve  **SEÇ**'e basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Tekrar arama listesinin tümünü silme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın.
2.  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Hepsini sil seçeneğine gidin ve  **SEÇ**'e basın.
3. Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

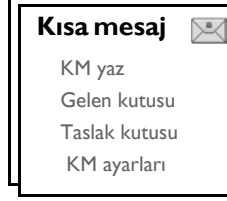

SMS Kısa Mesaj Servisi demektir. Bu hizmetten yararlanmak için, şebeke sağlayıcınızdan SMS servisi ile birlikte Arayan Hattın Kimliği Servisi (CLI) aboneliği olmanız gereklidir. SMS mesajları, alıcının CLI veya SMS servisi aboneliği olması şartıyla bir telefon (cep veya uyumlu sabit hatlar), ile gönderilip alınabilir.

SE635 telefonunuzun fabrika ayarları ana ulusal operatörünüzün ayarlarıdır. Eğer başka bir servis sağlayıcı üzerinden SMS mesajları göndermek veya almak isterseniz, bununla ilgili numaraları ayarlamamız gereklidir (bkz sayfa 32)

SE635 telefonunuz en fazla 50 SMS mesajı saklayabilir (40 SMS Gelen kutusunda ve 10 SMS Taslak kutusunda).

Yeni SMS yazma ve gönderme

1. **MENÜ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak Kısa mesaj bölümüne girin, **SEÇ** tuşuna bir kez daha basarak KM Yaz bölümüne girebilirsiniz.
2. Metni girin ve **TAMAM** tuşuna basın.

Basılacak tuş	İşlevi
	Basıldığında imleç bir karakter sola kayar. Basılı tutulduğunda ilk karakter/haneye atlar.
	Basıldığında imleç bir karakter sağa kayar. Basılı tutulduğunda son karakter/haneye atlar.
GERİ	Basıldığında bir önceki karakteri/haneyi siler. Giriş ekranında karakter/hane yoksa önceki menüye döner. Basılı tutulduğunda tüm karakterleri/haneleri siler.

Bir Kısa Mesaj için en fazla 160 karakter girebilirsiniz.

Kısa Mesaj yazarken bir çağrı geldiğinde, işlem yanda kesilecektir. Bu durumda, Kısa Mesaj'ınız Taslak kutusu içine kaydedilir. Mesajı tekrar görüntülemek için, Kısa Mesaj menünüzde Taslak kutusu'na gidin (bkz sayfa 31).

3. Gönderilecek telefon numarasını girin ve **TAMAM** tuşuna basın. Veya telefon defteri listesini tarayarak bir telefon numarası seçmek istiyorsanız, **TEL-DF.** tuşuna, **SEÇ**'e ve **TAMAM**'a basın.

4.  **SEÇ** tuşuna basarak mesajı Gönder veya  ile Taslak kaydet'e giderek mesajı Taslak kutusu'na kaydedin ve onaylamak için  **SEÇ**'e basın.
5. Eğer Gönder'i seçerseniz, mesaj hemen gönderilecektir. Mesaj başan ile gönderildiğinde **KM** gitti! mesajı görüntülenir.

Eğer mesaj başan ile gönderilemezse, ekranda **KM** gitmedi! görüntülenir ve mesaj Taslak kutusu'na kaydedilir.

UYARI KM mesajınızı oluştururken, 60 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, telefon bekleme moduna geri döner. Yazılı mesaj otomatik olarak Taslak kutusu içine kaydedilir.

Gelen kutusu

Gelen kutusundaki mesajlar mesajın alındığı zamana göre listelenir, en son gelen mesaj ilk önce görüntülenir. Gelen kutusu 40 mesaj saklayabilir.

Her SMS alındığında, bir bip sesi ile uyanırsınız (bkz. "Kısa Mesaj Tonu" sayfa 36) ve ekranda alınan yeni mesajların sayısı gösterilir. Eğer LED aktifse, etkinlik LED'i SMS okunana kadar yanıp söner.

UYARI Mesaj kutusu dolduğunda, yeni mesajları alamazsınız. Bu durumda, yeni mesajları alabilmek için eski mesajlardan bazılarını silmeniz gerekir

Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ**'e basarak Kısa mesaj'ı girin,  ile Gelen kutusu'na gidin ve  **SEÇ**'e basın.
2. SMS mesajlarınızın listesinde gezinin ve okumak istediğiniz mesajı seçin. Mesaj, gönderenin telefon numarası veya numaraya karşılık gelen ismi ile beraber görüntülenir (numara telefon rehberindeki kayıt ile eşleşirse).
3. Mesajın içeriğini görmek için  **GÖR** seçeneğine basın.

İPUCU SMS okurken,  basarak sonraki veya önceki sıraya gidebilirsiniz. Mesajın sonunda, gönderenin numarası, alınma tarihi ve saati yer almaktadır.

4. Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **MENÜ** tuşuna basabilirsiniz:

Yanıtla	Mesajı gönderene bir yanıt gönderir
Değiştir	Mesajı başka bir alıcıya iletir
Tel.Def.Kopy.	Gönderenin numarasını telefon defterinize kaydeder
Sil	Seçilen mesajı siler
Hepsini Sil	Gelen kutusu içindeki tüm mesajları siler

5. SMS menüsüne dönmek için,  tuşuna basın.

Mesaj içeriği/gönderenin numarası/tarih/saat bilgilerine bakarken  tuşuna basılması, SMS fonksiyonunu iptal eder ve gönderenin numarasını arar.

Gelen kutusu mesaj listesine geri dönmek için  tuşuna basın.

Gelen kutusu mesajını yanıtlama

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Yanıtla üstüne gelin ve  **SEÇ**'e basarak düzenlemeye başlayın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Mesajı göndermek için "Yeni SMS yazma ve gönderme" sayfa 28 3-5 arasındaki adımlara bakın veya Taslak kaydet'i seçerek mesajı Taslak kutusu'na kaydedin.

Gelen kutusundaki bir mesajı iletme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Değiştir üstüne gelin ve  **SEÇ**'e basarak dilediğiniz gibi düzenlemeye başlayın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Mesajı iletmek için "Yeni SMS yazma ve gönderme" sayfa 28 3-5 arasındaki adımlara bakın veya Taslak kaydet'i seçerek mesajı Taslak kutusu'na kaydedin.

Gönderenin telefon numarasını telefon defterine kaydetme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Tel. Def.Kopy.'a gidin ve yeni irtibat ismi girmek için  **SEÇ**'e basın.
3. İsmi girin ve  **TAMAM**'a basın.
4. Numarayı onaylamak için, tekrar  **TAMAM**'a basın.
5.  ile bu irtibat için atamak üzere bir grup seçin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran mesaj içeriğini görüntülemeye geri döner.

Gelen kutusundaki bir mesajı silme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Sil seçeneğine gidin ve silme işlemini onaylamak için  **SEÇ**'e basın.

Tüm gelen kutusu mesajlarını silme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Hepsini Sil seçeneğine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için tekrar  **SEÇ** tuşuna basın.

Taslak kutusu

Taslak olarak kaydedilen SMS mesajlarına ek olarak, başarıyla gönderilen tüm SMS mesajları otomatik olarak Taslak kutusu içinde saklanır. Taslak kutusu en fazla 10 mesaj alabilir.

Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa mesaj'ı girin,  ile Taslak kutusu'na gidin ve  **SEÇ**'e basın.
2. SMS mesajlarınızın listesinde gezinin ve gözden geçirmek istediğiniz mesajı seçin.
3. Mesajın içeriğini görmek için  **GÖR** seçeneğine basın.
4. Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **MENÜ** tuşuna basın:

Gönder	Mesajı hemen gönderir
Değiştir	Mesajı düzenler ve gönderir yada taslakta saklar
Sil	Mesajı siler
Hepsini Sil	Taslak kutusu içindeki tüm mesajları siler

Taslak kutusundaki bir mesajı gönderme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  **MENÜ** tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  **SEÇ** tuşuna basarak Gönder seçin.
3.  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak onaylayın veya  ile Taslak kaydet üzerine gelerek mesajı Taslak kutusu içine kaydedin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
4. Eğer Gönder seçerseniz, mesaj hemen gönderilir. Mesaj başarı ile gönderildiğinde KM gitti! mesajı görüntülenir.

Taslak mesajı değiştirme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  **MENÜ** tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Değiştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basarak düzenlemeye başlayın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Mesajı göndermek için "Yeni SMS yazma ve gönderme" sayfa 28 3-5 arasındaki adımlara bakın veya Taslak kaydet'i seçerek mesajı Taslak kutusu'na kaydedin.

Taslak bir mesajı silme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  **MENÜ** tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Sil seçeneğine gidin ve silmeyi onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Tüm Taslak mesajlarını silme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  **MENÜ** tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Hepsini Sil seçeneğine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için tekrar  **SEÇ** tuşuna basın.

Kısa Mesaj Ayarları

Bu menü sunucuyu SMS mesajları göndermek ve almak için ayarlamanızı sağlar. SE635 telefonunuz 3 servis merkezinden mesaj alabilir.

Her servis merkezi 2 numaradan oluşur:

- Gelen numara
- Giden numara

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

SE635 telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

SMS alımı

Şebeke sağlayıcınızdan CLI ve SMS aboneliğiniz varsa, SE635 telefonunuz başka bir telefondan SMS mesajları alabilir. Varsayılan olarak, SMS alımı Açık olarak ayarlıdır, yani SMS mesajlarını alabilirsiniz.

SMS alımını aktifleştirmek veya kapatmak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa Mesaj seçin,  ile KM ayarları seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak KM Alım seçin.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidine ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

KM alımı Kapalı bile olsa, gene de Kısa Mesaj gönderebilirsiniz.

Giden numara ayarlamak için

SE635 telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa Mesaj seçin,  ile KM ayarları üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile KM merkezi 1, KM merkezi 2 veya KM merkezi 3 seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  **SEÇ** tuşuna basarak Giden no girin.
3. Numarayı girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar.

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

Gelen numara ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa Mesaj seçin,  ile **KM** ayarları üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KM** merkezi 1, **KM** merkezi 2 veya **KM** merkezi 3 seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile **Gelen no** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Numarayı girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar.

Gelen numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

Varsayılan KM merkezi

Varsayılan KM merkez numarası 1'dir.

Varsayılan KM merkezini ayarlamak


1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa Mesaj seçin,  ile **KM** ayarları seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Varsay. mr.** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile varsayılan merkez olarak ayarlamak istediğiniz **KM** Merkezi üzerine gidin (**KM** merkezi 1, **KM** merkezi 2 veya **KM** merkezi 3) ve  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar.

Zil 1

Bu fonksiyon Kapalı olarak ayarlandığında, sesli aramadaki ilk çalmada zil sesi duyulmaz. Bu özellikle arayan hat kimliğinin ilk çalıştan sonra gönderildiği ülkelerde kullanışlıdır, böylelikle mesaj geldiğinde evde telefon çalmaz.

Zil 1 ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa Mesaj seçin,  ile **KM** ayarları üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Zil 1 Ayarla** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile **Açık** veya **Kapalı** üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

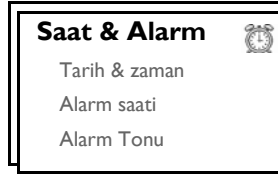

Tarih ve zaman ayarı

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Saat&Alarm üstüne gelin **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna tekrar basarak Tarih & zaman seçin.
2. Saati girin (SS:DD) ve tarihi girin (GG/AA/YY) ve **SEÇ** tuşuna basın.

Tarihi Gün/Ay/Yıl biçiminde ve saati 24-saat biçiminde girin.

3. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran Saat&Alarm menüsüne geri döner.

Tarih ve saat ayarladıktan sonra, piller çıkartılırsa, veya elektrik kesintisi olursa saat & tarih yenilemesi olacaktır.


Alarm Ayarı

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Saat&Alarm üstüne geline ve **SEÇ** tuşuna basın, ile Alarm saati üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile Kapalı, 1 Kez veya Günde 1 kez seçin ve **SEÇ** tuşuna basın.
3. Eğer 1 Kez veya Günde 1 kez seçtiyseniz, alarm saatini girin ve **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu ve alarm simgesi 1 dakika boyunca çalar/yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

Alarm tonu

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Saat&Alarm üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, ile Alarm Tonu üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile istediğiniz melodinin (Alarm tonu 1, Alarm tonu 2 veya Alarm tonu 3) üstüne gelerek melodiyi dinleyin.
3. Alarm tonunu ayarlamak için **SEÇ** tuşuna basın.

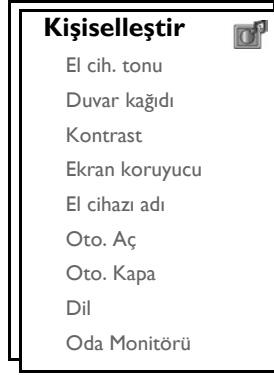

El Cihazı Tonları

EC zil sesi

5 tane zil sesi seçeneği bulunmaktadır (Sessiz, Düşük, Orta, Yüksek ve Artan). Varsayılan seviye Orta olandır.

EC zil sesini ayarlamak için

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak El cih. tonu seçin ve **SEÇ** tuşuna tekrar basarak EC zil sesi seçin.
2. ile istediğiniz ses seviyesine gidin ve onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Sessiz aktif olduğunda, ekranda simgesi gösterilir.

UYARI Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

EC zil melodi

Telefonunuzda 10 zil melodisi mevcuttur.

EC Zil Melodisini ayarlamak için

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak El cih. tonu seçin, ile EC zil melodi seçin **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile dinlemek istediğiniz melodinin üstüne gidin.

3. Zil melodisini ayarlamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Grup Melodisi

Bu özellikten faydalanabilmek için Arayan Hattın Kimliği aboneliğiniz olmanız gerekir. Bkz "Arayan Hattın Kimliği" sayfa 21.

Bu menü ismi telefon defterinizde kayıtlı ve bir grubun üyesi olan bir irtibattan harici arama geldiğinde çalacak melodiyi seçmenizi ve ayarlamanızı sağlar. Her grup için 1 zil melodisi ayarlayabilirsiniz.

Kişilerinizi düzenlemek için üç telefon defteri grubu (Grup A, B, C) mevcuttur. Her gruba kendine özel bir melodi atanabilir.

Grup Melodisini ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Grup melodisi seçin,  ile **EC** zil melodisi seçin  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile melodi ayarlamak istediğiniz grubun üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  ile istediğiniz melodinin üstüne giderek melodiyi dinleyin.
4. Grup melodisini ayarlamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Tuş Tonu

Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Bu tuş bip sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak tuş tonu Açık durumdadır.

Tuş tonu Açma/Kapama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Tuş tonu seçin,  ile **EC** zil melodisi seçin  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Kısa Mesaj Tonu

Yeni Kısa Mesaj alındığında bir ton sesi çıkar. Bu Kısa Mesaj Tonunu etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, Kısa Mesaj Tonu Açık durumdadır.

Kısa Mesaj tonunu Açma/Kapama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak El cih. tonu seçin,  ile Kısa mes. ton seçin  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Duvar kağıdı

Bu özellik bekleme modunda görüntülenecek duvar kağıdını seçmenizi sağlar. Telefonunuzda önceden hazırlanmış 4 duvar kağıdı bulunmaktadır. Varsayılan duvar kağıdı için lütfen "Varsayılan Ayarlar" sayfa 17 bakın.

Duvar kağıdını ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Duvar kağıdı üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile istediğiniz duvar kağıdının üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Kontrast seviyesi

3 kontrast seviye seçeneği vardır (Düzy 1, Düzy 2 veya Düzy 3). Varsayılan kontrast seviyesi Düzy 2 şeklindedir

Kontrast seviyesini ayarlamak için

1.  **MENÜ**, tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Kontrast üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile istediğiniz kontrast seviyesine gidin (Düzy 1, Düzy 2 veya Düzy 3) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Ekran koruyucu

Bekleme modunda 1 dakika geçtikten sonra koruyucu otomatik olarak devreye girer.

Ekran koruyucuyu ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Ekran koruyucu üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

El cihazı adı

Telefona isim verebilirsiniz bekleme modunda iken telefon ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak telefonunuzun adı PHILIPS dir.

Telefonu yeniden adlandırmak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile El cihazı adı üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Kişiselleştir

2. Telefonun adını değiştirin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

El cihazı adı için maksimum uzunluk 12 karakterdir ve varsayılan el cihazı adı PHILIPS'tir.

Otomatik Aç

Bu fonksiyon gelen aramaları sadece telefonu baz istasyondan çıkartarak cevaplayabilmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otomatik Aç özelliği Kapalı durumdadır.

Otomatik aç modunu ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Oto. Aç üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Otomatik Kapa

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyona yerleştirerek sona erdirmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otomatik Kapa özelliği Açık durumdadır.

Otomatik kapa modunu ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Oto. Kapa üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Dil

SE635 telefonunuz farklı ekran dillerini destekleyebilir.

Dil seçimini değiştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Dil üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  istediğiniz dilin üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Oda monitörü

Bu özelliği kullanmak için kayıtlı en az 2 telefonunuzun olması gereklidir (bkz sayfa 43 "Ek telefonları kaydetme"). Bu özellik bebek odası gibi alanları izleyebilmenizi sağlar. Telefonu izlemek istediğiniz odaya yerleştirin. Eğer telefonun mikrofonu çevresindeki ses seviyesi belirli bir eşiği geçerse, telefon aynı baz istasyonda kayıtlı başka bir telefonu arayabilir.

Oda monitörü özelliğini kullanabilmeniz için aktifleştirmeniz (örn. 1 nolu telefonda) ve izlenen odada gürültü olması durumunda aranacak telefonun numarasını girmeniz (örn. 2 nolu telefon) gereklidir. Oda monitörü konumundaki telefonu (örn. 1 nolu telefon) izlenecek odaya yerleştirin. Eğer telefon belirli bir seviyenin üzerinde gürültü algıarsa, seçilmiş olan telefon ile (örn. 2 nolu telefon) otomatik olarak dahili görüşme başlatır.


Oda monitörünü aktifleştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Oda monitörü üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz telefon sayısını girin ve aktifleştirmek için  **OK** tuşuna basın.

Oda monitörü modunda  tuşu dışındaki tüm tuşlar kapalıdır. Bu özellik aktif hale getirildiğinde ekranda Oda monitörü görüntülenir ve telefon çağrı yapamaz veya alamaz.

Oda monitörünü kapatmak için

1.  tuşuna basın, Kapalı seçin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

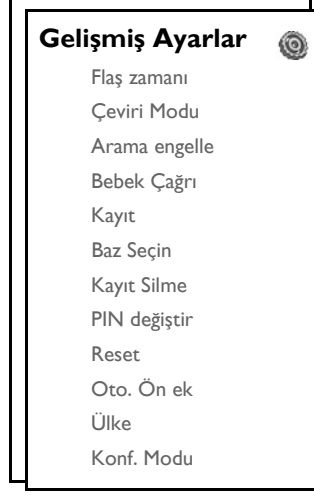

Flaş zamanı

Flaş zamanı (veya çevirme gecikmesi)  tuşuna basılana kadar hattın bağlı olmayacağı süre gecikmesini gösterir. Kısa, orta veya uzun olarak ayarlanabilir.

SE635 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

Flaş zamanını ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın ve  **SEÇ** tuşuna basarak Flaş zamanı seçin.
2. Kısa/Orta/Uzun arasından seçin yapın ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Bu ayar şebeke servileri kullanılırken faydalıdır. [ + ], [ + ], [ + ] ile erişilen bazı servislerin kullanımı (arama bekleme, arama yönlendirme...) flaş zamanı ayarınıza bağlı olacaktır. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Çeviri Modu

SE635 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

2 çeviri modu mevcuttur : Ton veya Darbe

Çeviri modunu ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Çeviri modu üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Ton veya Darbe seçin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Arama Engelleme

Arama engelleme seçilen telefonlarda belirli numaralarla başlayan telefon numaralarının aranmasını engellemenizi sağlar. Dört farklı arama engelleme numarası kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 hane içerebilir.

Eğer önceden Ana PIN kodunu değiştirdiyseniz ve bu kod varsayılan 0000 değilse, çağrı engelleme modunu aktifleştirme veya devre dışı bırakmadan önce, çağrı engelleme numarası ekleme ya da değiştirmeden önce Ana PIN kodunu girmeniz gereklidir.

Arama engelleme modunu devreye sokmak/devreden çıkarmak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Arama engelle üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstediğinde Ana PIN girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
3.  **SEÇ** tuşuna basarak Engel. Modu girin.
4.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Arama Engelleme numarasını değiştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Arama engelle üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstediğinde Ana PIN girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
3.  ile Engelleme No üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
4.  ile Numara 1, Numara 2, Numara 3 veya Numara 4 üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
5. Maksimum 4 hane girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Aranması engellenmiş numaralardan biri aranırsa, arama bağlanmayacaktır. Bu olduğunda, telefondan bir hata tonu çıkarır ve bekleme moduna geri döner.

Bebek Çağrı

Aktifleştirildiğinde, Bebek Çağrı özelliği telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basarak bir numarayı aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil durum numaralarına doğrudan erişim için çok kullanışlıdır.

Bebek çağrı numarasına en fazla 24 hane girebilirsiniz.

Eğer daha önce Ana PIN kodunu değiştirdiyseniz ve varsayılan 0000 değilse, Bebek Çağrı modunu aktifleştirmeden veya devre dışı bırakmadan önce veya Bebek Çağrı numarasını değiştirmeden önce Ana PIN kodunu girmeniz istenecektir.

Bebek çağrı modunu aktifleştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Bebek Çağrı seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstediğinizde Ana PIN girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
3.  **SEÇ** tuşuna basarak Mod girin.
4.  ile Açık üstüne gidin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

Mod aktif durumda iken ancak Bebek Çağrı numarası henüz ayarlanmamışsa, telefonunuz bir numara girmenizi isteyecektir.

5. Bebek çağrı numarasını girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir.

Bebek çağrı modunu devre dışı bırakmak için

1.  **MENÜ** tuşuna uzun basın (Bebek Çağrı modu önceden aktifleştirilirse).
2.  ile Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Bebek Çağrı numarasını değiştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Bebek Çağrı seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstediğinizde Ana PIN girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
3.  ile Numara üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
4. Kayıtlı son Bebek Çağrı numarası görüntülenir (eğer varsa).
5. Yeni Bebek Çağrı numarasını girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Kayıt

Aşağıda açıklanan işlemler SE635 telefonunuzda bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz telefona göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave telefonun üreticisine başvurun.

Ek telefonlarını kullanımdan öncebaz istasyonlarına kaydedilmeleri şarttır. Bir baz istasyonuna maksimum 5 adet telefon kaydedebilirsiniz.

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir. Varsayılan PIN kodu 0000'dir.

Ek telefonları kaydetme

1. Bekleme modundayken baz istasyonda,  tuşuna 3 saniye basın. Bundan sonra, kayıt işlemi 1 dakika içerisinde yapılmalıdır.

1 dakika içinde, baz istasyonu bir telefondan kayıt kabul edebilir. 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kaydetme prosedürü durur.

2. Aynı anda telefonda,  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Kayıt üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. İstediğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basarak kaydı başlatın.
4.  tuşuna basarak kayıt olacağınız Baz istasyonu seçin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

Eğer baz bulunursa ve PIN doğru ise, kullanılmayan telefon numaraları gösterilir, numarayı doğrudan girerek istediğiniz numarayı seçebilirsiniz.

Eğer PIN yanlışsa, Yanlış PIN mesajı görüntülenir ve telefon bekleme moduna geri döner.

Kaydetmeişlemi başarı ile gerçekleştiğinde uzun bir onaylama tonu çıkar ekran bekleme moduna geri döner.

Baz Seçin

SE635 telefon en fazla 4 taneye kadar farklı SE635 Baz istasyona kayıt olabilir. Varsayılan olarak telefon BAZ 1'e kaydolur. Herh.bir baz seçerseniz, telefon en yakındaki baz istasyona kayıt olur.

Baz istasyonu manuel olarak seçmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Baz Seçin üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile istediğiniz baz istasyonun üstüne gidin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın
3. Telefon baz istasyonu aramaya başlayacaktır Eğer seçilen baz istasyon bulunursa, uzun bir onay tonu duyulur.

Kayıt Silme

Bir telefonun kaydını silmek

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Kayıt silme üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
3. Telefonun tuş takımından kaydını silmek istediğiniz telefonun numarasını girin.

15 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt silme prosedürü durur ve telefon bekleme konumuna geri döner.

Kayıt silme işlemi başarı ile gerçekleştiğinde onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran Kaydedilmedi gösterir.

Ana PIN kodunu değiştirme

Ana PIN kodu arama engelleme/bebek çağrı numarası ve kaydetme/kayıt silme işlemlerini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir. PIN kodunun uzunluğu 4 hanedir. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

Ana PIN kodunu değiştirmek

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile PIN değiştir üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde gösterilecektir.

Eğer PIN yanlış girilirse, Yanlış PIN mesajı görüntülenir ve telefon bekleme moduna geri döner.

Eğer PIN kodunuz varsayılan 0000 ise, adım 2 atlanır.

3. Yeni PIN'i girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve PIN değişikliğinin onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Bir onay tonu duyulur, Yeni PIN Kay. mesajı görüntülenir ve ekran önceki menüye döner.

Eğer Ana PIN kodu değiştirildiyse, Arama Engelleme ve Bebek Çağrı ayarlarını değiştirmeden önce Ana PIN kodunu girmeniz istenir.

Sıfırla

Varsayılan ayarlara sıfırlama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Sıfırla üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Eğer PIN kodunuz varsayılan 0000 ise, adım 2 atlanır.

3.  to Evet tuşuna gelin ve  **SEÇ**'e basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar, ve birim varsayılan ayarlarına sıfırlanır (Lütfen bkz "Varsayılan Ayarlar" sayfa 17).

Tümünü sıfırlama işleminden sonra tekrar HOŞGELDİNİZ konumu görülür.

Otomatik Ön Ek

Bir Otomatik ön ek numarasının uzunluğu maksimum 5 hanedir. Numara ayarlandıktan sonra, otomatik olarak her aramada çevrilen numaranın başına eklenir.

Otomatik ön ek numarasını ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Oto. Ön ek üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. En son kaydedilen otomatik ön ek numarası gösterilir (eğer varsa).
3. Numarayı girin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Ülke Ayarları

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır.

Hoşgeldiniz modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Ülke üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

PIN kodunuz 0000 bile olsa (varsayılan PIN) Ana PIN kodunu girmeniz gereklidir.

3.  ile istediğiniz ülkenin üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Ülke seçimi yapıldığında, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları telefona otomatik olarak uygulanacaktır (örn. Flaş zamanı, Çeviri modu, Dil, vs).

Konferans Modu

Konferans modu aktifleştirildiğinde, baz istasyona kayıtlı ikinci telefonla üçlü konferans, ikinci telefon devam eden harici aramayı aldığı takdirde otomatik olarak başlar.

Bu mod için varsayılan ayar Kapalı olarak ayarlanmıştır.

Konferans modunu devreye sokmak/devreden çıkarmak

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Konf. Modu üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Ağ servisleri



Arama yön.
Arama yönl.mşg
Ara. yönl.yyk
Sesli Posta
Geri Ara
Geri Ara İptal
Gizli No

Bu menü ülke/abonelik bağımlı bazı şebeke hizmetlerine erişim, aktifleştirme veya devre dışı bırakma için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

SE635 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

Arama Yönlendirme

3 tane arama yönlendirme seçeneği vardır: Koşulsuz Aktarma, Mesgulse ve Cevap Yoksa.

Arama Yönlendirme Numarasını ayarlama

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile ayarlamak istediğiniz arama yönlendirme tipine gidin (Arama yön. / Ara. yönl.mşg / Ara. yönl.yyk) ve **SEÇ** tuşuna basın.
3. ile Ayarlar üstüne gelin ve yönlendirme numarasını girmek için **SEÇ** tuşuna basın.
4. Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.

Arama Yönlendirme Özelliğini Aktifleştirme

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile aktifleştirmek istediğiniz arama yönlendirme tipine gidin (Arama yön. / Ara. yönl.mşg / Ara. yönl.yyk) ve **SEÇ** tuşuna basın.
3. **SEÇ** tuşuna basarak Açık seçin.
4. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için tuşuna basın.

Bu özellik aktifleştirildiğinde, ayarladığınız arama yönlendirme seçeneğine bağlı olarak, gelen aramalar seçtiğiniz numaraya yönlendirilecektir.

Arama Yönlendirme Özelliğini Devre Dışı Bırakma

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile devre dışı bırakmak istediğiniz arama yönlendirme tipine gidin (Arama yön. / Ara. yön.l.mşg / Ara. yön.yyk) ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  ile Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
4. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Sesli Posta

Bu özellik aramayı cevaplayamadığınızda ya da cevaplamak istemediğinizde arayanın sesli mesaj bırakabilmesini sağlar. Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize bağlıdır. Bu mesajlar telefonda değil şebekede saklandığı için çoğunlukla mesajları dinlemek ücretlidir. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Sesli Posta Numarası Ayarlama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Sesli Posta üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Sesli posta 1 veya Sesli posta 2 üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
4. Sesli posta numarasını değiştirin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Sesli Postayı Aktifleştirme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Sesli Posta üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Sesli posta 1 veya Sesli posta 2 üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  **SEÇ** tuşuna basarak Açık seçin.
4. Sesli posta için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında , bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Geri Ara

Ayarlama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Geri ara üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Geri arama için gerekli numarayla girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Geri Ara özelliğini aktifleştirme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Geri ara üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  **SEÇ** tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında , bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Geri Ara özelliğini iptal etme

Ayarlama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Geri ara iptal üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Geri arama iptali için gereken numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Geri Ara İptal özelliğini aktifleştirme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Geri ara iptal üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  **SEÇ** tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında , bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Gizli No

Ayarlama


1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Gizli no üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Gizli no için gerekli numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Gizli No aktifleştirme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Gizli no üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  **SEÇ** tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında , bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Gizli no devre dışı bırakma

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Gizli no üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

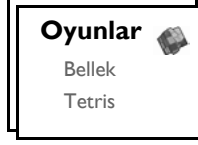

Bellek

Bu oyunun amacı belleğinizi kullanarak farklı resim çiftlerini en kısa süre içinde bulmaktır. Kazanmak için 4x4 matris şeklindeki 8 çift resmin tümünü bulmanız gerekir.

Oyunu başlatmak için

1. MENÜ tuşuna basın, ile Oyunlar üstüne gidin ve SEÇ tuşuna basın, SEÇ tuşuna basarak Bellek oyununa girin.
2. Açıklama ekranı görüntülenir.

Yukarı / aşağı / sola / sağa hareket için / / / tuşlarını kullanın.
Seçmek için tuşuna basın.

3. Oyunu başlatmak için SEÇ veya tuşuna basın.
4. Oyundan çıkmak için, tuşuna basın.

Tetris

Yukardan düşen bloklar aşağıdaki yatay bloklara uyacak şekilde döndürebilirsiniz. Aynı seviyede ne kadar çok blok olursa o kadar çok puan kazanırsınız.

Oyunu başlatmak için

1. MENÜ tuşuna basın, ile Oyunlar üstüne gelin ve SEÇ tuşuna basın, ile Tetris üstüne gelin ve SEÇ tuşuna basın.
2. Açıklama ekranı görüntülenir.

Döndürme / sola taşı / sağa taşı / aşağı indir için / / / tuşlarını kullanın.

3. Oyunu başlatmak için SEÇ tuşuna basın.
4. Oyundan çıkmak için, tuşuna basın.


Telesekreter

- Oynat
- Hepsini Sil
- Memo Kaydet
- TSek. Modu
- TSek. Açk/Kap
- Ayarlar
- Dil

SE635 telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir.

Telesekreter maksimum kayıt süresi olan 30 dakika içinde en fazla 99 mesaj saklayabilir.

SE635 baz istasyonu telesekreterinin kontrol tuşları

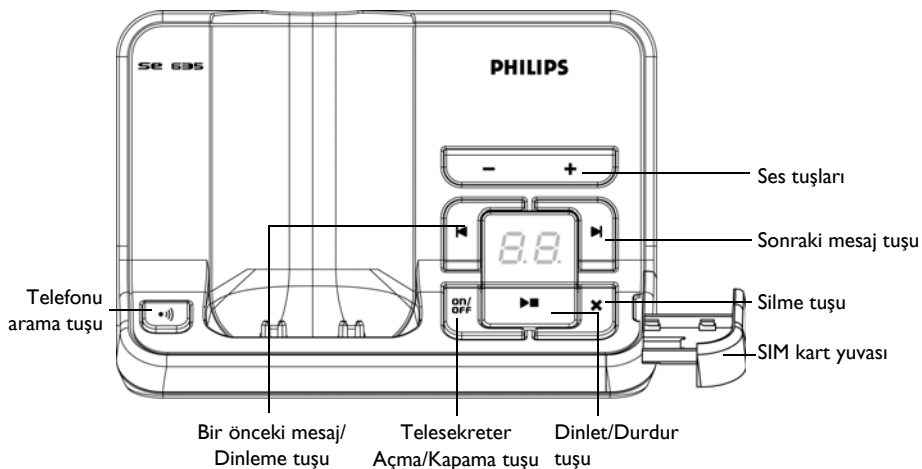

	Telefonu arar. Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.
	Basılı tutulduğunda telesekreteri Açar/Kapatar.
	Mesajları dinlerken hoparlör sesini artırır. Mesajları dinlerken hoparlör sesini azaltır.

	Mesajı dinlerken seçili mesajı siler. <i>Basılı tutulduğunda</i> Telesekreter bekleme konumundayken bütün mesajları siler. (okunmamış mesajlar silinmeyecektir)
	Gelen mesajları dinleme (ilk kaydedilen ilk dinlenecektir). Mesaj dinlemeyi durdur.
	Seçili mesajı dinlerken ilk bir saniye içinde basılırsa bir önceki mesaja gider. Seçili mesaj dinlenmeye başladıktan en az 1 saniye sonra basılırsa seçili mesajı tekrar dinletir.
	Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçme.
LED Mesaj Sayacı	Görüntü yok: Telesekreterin kapalı olduğunu gösterir. Yanıp söndüğünde: Yeni mesaj sayısını gösterir. Sabitken: Eski mesaj sayısını gösterir. Yanıp sönen 2 çubuk varsa: Hafızada hiçbir şey olmadığını belirtir. tuşuna basıldığında ses seviyesini gösterir (L0 - L9). Mesaj dinlenirken geçerli mesaj sayısını gösterir.

Oynat

Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme

1. MENÜ tuşuna basın, ile Telesekreter seçin ve SEÇ tuşuna basın, SEÇ tuşuna basarak Dinlet seçin.
2. Yeni mesaj hoparlörden dinlenir. Dinlerken, şunları yapabilirsiniz:

Ses ayarı	tuşunu kullanın.
Dinletmeyi durdurma	Durdurmak ve Dinlet menüsüne dönmek için veya tuşuna basın.
Tekrarlatma	SEÇ tuşuna basın, ile Tekrar seçin ve SEÇ tuşuna basın.
Sonraki mesaj	SEÇ tuşuna basın, ile Sonraki mesaj seçin ve SEÇ tuşuna basın.
Önceki mesaj	SEÇ tuşuna basın, ile Önceki mesaj seçin ve SEÇ tuşuna basın.
Mesaj silme	SEÇ tuşuna basın, ile Sil seçin ve SEÇ tuşuna basın.
Kulaklıktan dinlemeye geçme	tuşuna basın.

İPUCU Mesajları bekleme modundayken tuşuna basıp, ile Telesekreter üstüne gidip SEÇ tuşuna basarak ve SEÇ tuşuna tekrar basıp Dinlet seçerek de dinleyebilirsiniz.

Telefon aracılığıyla eski mesajları dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj olmadığı takdirde dinlenebilir. İlk olarak kaydedilen ilk mesaj dinletilir ve başka mesaj kalmayıncaya kadar sonraki mesajlar otomatik olarak dinletilir.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telesekreter seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Dinlet seçin.
2.  **TAMAM** tuşun basın, kaydedilmiş ilk mesajdan başlayarak son mesaja kadar mesajlar dinletilecektir. Mesajları dinlerken, mevcut seçenekleri seçmek için  **MENÜ** tuşuna basabilirsiniz (lütfen kullanılabiliir seçeneklere bakın "Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme" sayfa 53).

Hepsini Sil

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telesekreter seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Tümünü Sil üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Tüm mesajlarınızın silinmesini onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.

Okunmamış mesajlar silinmeyecektir.

Memo kaydetme

Kendiniz veya telesekreteri kullanan bir başkası için hatırlatıcı mesaj kaydedebilirsiniz. Telesekreter memo kaydını gelen mesaj kaydı ile aynı şekilde yürütür, yeni mesaj göstergesi buna uygun şekilde yanıp söner.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telesekreter seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Memo Kaydet üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Memo kaydetmeye başlamak için  **BAŞLAT** tuşuna basın.
3. Kaydı durdurmak için  **DUR** tuşuna basın.

Cevaplama modu

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile TSek. Modu üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. 2 cevaplama modu mevcuttur: TSek. ve Kay. veya Sadece Cevap. Geçerli olan seçili konum vurgulanır.
3. Cevaplama modunu değiştirmek için,  ile seçiminize gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşun basın.

Eğer Sadece Cevap modunu seçerseniz, telesekreter gelen aramayı belirli sayıda çılmadan sonra cevaplar ancak herhangi bir mesaj kaydetmez. Karşı tarafa daha sonra araması bildirilir.

Giden Mesajları Ayarlama (OGM)

1. Cevaplama modu ayarlandıktan sonra, giden mesajınızı Tanımlı veya Kişisel olarak ayarlamayı seçebilirsiniz.
2. Geçerli olan seçili konum vurgulanır.
3. Değiştirmek için,  ile seçiminize gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Tanımlı Giden Mesajlar

1. Eğer OGM'nizi Tanımlı olarak ayarladıysanız,  **SEÇ** tuşuna basarak OGM'yi dinleyebilirsiniz.
2. Tanımlı OGM dinletilir ve dinletme bittikten sonra ekran bir önceki menüye geri döner.

Kişisel Giden Mesajlar

1. Eğer OGM'nizi Kişisel olarak ayarladıysanız, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Mesaj Dinle	Varolan giden mesajını dinletir (varsa)
Mesaj Kaydet	Giden mesajınızı kaydeder

2. Mevcut OGM'yi dinlemek için  ile Mesaj Dinle üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Mevcut OGM dinletilir ve dinletme bittikten sonra ekran bir önceki menüye geri döner.

Eğer mevcut OGM yoksa, ekranda Boş mesajı görüntülenir ve önceki menüye döner.

4. Giden mesajınızı kaydetmek için  ile Mesaj Kaydet üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Giden mesajın maksimum uzunluğu 40 saniyedir.

5.  **BAŞLA** tuşuna basarak kaydetme işlemini başlatın ve  **DUR** ile kaydetme işlemini sonlandırın. Kaydedilen mesaj çalınır ve çalma işlemi bittikten sonra ekran en son görüntülenen menüye geri döner.

Giden mesaj kaydettiğinizde, otomatik olarak öncekinin üzerine yazılır.

Tsek Açık/Kap

Telesekreteri Açık/Kapatır

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile TSek. Açık/Kap üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Telesekreter Ayarları

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Ayarlar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Zil Erteleleme

Bu, telesekreterin devreye girerek giden mesajınızı dinletmeye başlamadan önce gereken çalma sayısıdır. Telesekreterinizi 3 - 8 çalmadan sonra devreye girecek şekilde veya Ücretsiz olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil erteleme 4'tür.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Ayarlar üstüne gelin  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Zil Erteleme seçin.
2.  ile istediğiniz zil erteleme ayarına gidin (3 - 8 çalma veya Ücretsiz) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Ücretsiz modu mesajlarınızı uzaktan kontrol ederken uzun mesafe arama masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Eğer telesekreterinizde yeni mesajlar varsa, giden mesaj 3 çalmadan sonra başlar. Eğer yeni mesaj yoksa, giden mesaj 5 çalmadan sonra başlar. Bu yüzden, arama ücreti ödmeden herhangi bir mesaj olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, 4ncü çalıştan sonra telefonu kapatabilirsiniz.

Uzaktan kumanda erişimi

Bu özellik mesajlarınızı kontrol edebilmenizi veya telesekreterinizi arayarak tonlu telefondan gireceğiniz uzaktan erişim kodu (bu kod Ana PIN kodunuz ile aynıdır) ile telesekreterinizi kullanabilmenizi sağlar.

Uzaktan kontrol erişimi sadece Ana PIN kodu değiştirildiyse ve varsayılan (0000) değilse mümkündür (bkz sayfa 44).

Uzaktan erişim seçeneğini Aktifleştirme/Kapama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Ayarlar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Uzaktan eriş. üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Geçerli seçim işaretlidir.
3.  ile Aktifleş. veya Devrediş seçin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın

Uzaktan erişim kodu harici çağrıların telesekretere izinsiz erişimini engellemek içindir. Uzaktan erişim kodu telefonun Ana PIN kodu ile aynıdır.

Harici bir arama ile telesekreterin kontrolü

1. Harici telefonunuzdan evi arayın. Telesekreter cevap verir ve karşılama mesajınızı dinletmeye başlar.
2. 4 saniye içinde, uzaktan erişim kodunu girin (bu kod Ana PIN kodunuz ile aynıdır) ve # tuşuna basın. Eğer kod doğru değilse telesekreter hattı hemen kapatacaktır.
3. Eğer erişim kodu doğruysa, uzun bir bip sesi duyulabilir. Eğer yeni mesajlar varsa, tüm yeni mesajlar birbiri ardına dinletilir, başka mesaj kalmadığında telesekreter durur.
Eğer yeni mesaj yoksa telesekreter mesajları dinletmez.

Aşağıdaki tablo uzaktan erişim sırasında aşağıdaki özelliklere nasıl erişileceğini göstermektedir:

	Geçerli mesajı tekrar dinletme veya önceki mesaja gitme.
	Eski mesajları dinletme veya durdurma
	Sonraki mesaja gitme
	Geçerli mesajı silme
	Telesekreteri açma/kapatma

Arama görüntüleme

Telefondan çağrı görüntüleme

Eğer Telefon Arama görüntüleme Açık olarak ayarlandıysa, mesaj geldiğinde, mesajı dinlemek için  MENÜ tuşuna basabilirsiniz. Eğer aramayı cevaplamak isterseniz,  tuşuna basın. Arama cevaplandığında, kayıt otomatik olarak durur. Eğer  tuşuna basarsanız, arama kesilir ve kayıt yapılmaz.

Telefon Arama Görüntüleme Özelliğini Ayarlama

1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile Ayarlar üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile EC Gizleme üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
2. Son seçilen seçenek işaretlidir.
3.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.

Eğer birden fazla telefon varsa, sadece 1 telefon tüm aramaların görüntülenmesi için ayarlanabilir.

Baz Arama Görüntüleme

Eğer Baz arama görüntüleme Açık olarak ayarlanırsa, gelen mesajı baz istasyon üzerindeki hoparlörlerden duyabilirsiniz. Eğer  tuşuna basarsanız, arama kesilir ve kayıt yapılmaz.

Baz Arama Görüntüleme Özelliğini Ayarlama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Ayarlar üstüne gelin  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Baz ün. Gizl. üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Son seçilen seçenek işaretlidir.
3.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Varsayılan olarak, baz istasyonunda arama görüntüleme aktif durumdadır ve telefonda arama görüntüleme kapalıdır.

Dil

Bu menü tanımlı OGM dilini değiştirmenizi sağlar. Bu menünün kullanılabilirliği ve dil seçenekleri ülkeye bağlıdır.

Dili ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Dil üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Geçerli seçilmiş dil işaretlidir.
3.  ile istediğiniz dilin üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefonun sorununu giderme

Sorun	Olası Nedenler	Çözümü
El  cihazı baz istasyonundayken hareket etmiyor	- Pil iyi temas etmiyor - Temas yerleri kirlî - Pil dolu	- El cihazını hafif hareket ettirin - Alkollü bir bezle pilin temas yerlerini silin - Şarj etmek gerekmiyor
Arama tonu duyulmuyor	- Elektrik bağlantısı yok - Piller boş - Baz istasyonundan fazla uzaktasınız - Yanlış hat kablosu - Hat adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlı değil	- Bağlantıları kontrol edin. Telefonu sıfırlayın: ana bağlantıları fişten sökün ve tekrar takın - Pilleri en az 24 saat şarj edin - Baz istasyonuna yaklaşın - Verilen hat kablosunu kullanın - Hat adaptörünü (gerekli ise) hat kablosuna takın
Kötü ses kalitesi	- Baz istasyonundan fazla uzaktasınız - Baz istasyonu elektrikli cihazlar, çelik beton duvarlar veya metal kapıların yakınlarında bulunuyor	- Baz istasyonuna yaklaşın - Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın
 simgesi yanıp sönüyor	- Telefon baz istasyona kayıtlı değil - Baz istasyonundan fazla uzaktasınız	- Telefonu baz istasyonuna kaydedin - Baz istasyonuna yaklaşın
Cep telefonu SIM kartımdan SE635 telefon defterine kopyalama tamamlanmadı.	Sadece cep telefonu SIM kartındaki telefon defteri girişleri aktarılacaktır; cep telefonunuzun belleğindeki kayıtlı telefon defteri girişleri aktarılmayacaktır.	Cep telefonunuzun belleğinde kayıtlı girişleri cep telefonunuzun SIM kartına kopyalayın ve daha sonra SIM kartınızdan SE635 telefonunuza kopyalayın.

Sorun	Olası Nedenler	Çözümü
Telefon “başarsız” görüntülüyor • baz istasyona başka bir telefon eklemeye çalışırken • telefonu kullanırken	• Telefonun kaydı başarsız • Maksimum (5) el cihazı sayısına ulaşıldı • Baz istasyonu başka bir telefondan dolayı meşgul	• Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın (bkz sayfa 43). • Telefonun pillerini çıkarın ve tekrar takın • Yeni telefon kaydetmek için telefon kaydını silin • Hazır olana kadar bekleyin
Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor	SE635 baz istasyonunuz veya elektrik prizleriniz elektrikli cihazlara çok yakın	Elektrik bağlantısını veya baz istasyonunu mümkün olduğunca uzaklaştırın
Arayan Hattın Kimliği (CLI) servisi çalışmıyor	Servis aktifleştirilmemiş	Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin
Zil sesi yok	Zil tonu kapalı	Sesi arttırın
Telefon defteri kaydı kaydedilemiyor	Telefon defteri dolu	Bellekte yer açmak için kayıtlardan birini silin
Yeni SMS alınamıyor	• SMS saklama alanı dolu • Yanlış SMS ayarları	• Eski SMS'leri silin • SMS ayarlarınızı kontrol edin (bkz sayfa 32)
Yeni SMS alınamıyor veya gönderilemiyor	• Giden veya gelen SMS merkez numaraları ayarlanmamış veya yanlış ayarlanmış • Aboneliğiniz yok • Hattınızda SMS etkin başka bir telefon var • Operatörler arasında uyum problemi var • Kimlik gizlenmiş	• Bakınız "Kısa Mesaj Ayarları" sayfa 32 • Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temasa geçin • Cihazlardan birinde SMS alım modunu deaktive edin • Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temasa geçin • Kimlik göster (bkz "Gizli No" sayfa 49)

Telesekreterde Sorun Giderme

Sorun	Olasý Nedenler	Çözümü
Teleskreter mesajları kaydetmiyor	- Bellek dolu - SADECE CEVAP modu aktif.	- Eski mesajları silin - Tsek ve Kay. modunu aktifleştirin (bkz "Cevaplama modu" sayfa 54).
Uzaktan kumanda erişimi çalışmıyor	Uzaktan kumanda erişimi aktif değil	Uzaktan kumanda erişimini aktifleştirin (bkz "Uzaktan kumanda erişimi" sayfa 56).
Giden mesaj kaydedilemiyor	Bellek dolu	Eski mesajları silin
SE635 uzaktan erişim sırasında kapanıyor	- Yanlış erişim kodu girdiniz. - Ana PIN kodunuzu değiştirmediniz. - Ana PIN kodunuzu girmek için 4 saniyeden fazla beklediniz.	- Doğru erişim kodunu girin. - Telesekreterinize izin erişimleri önlemek için, Ana PIN kodunuz değiştirilmelidir. PIN kodunu değiştirmek için bkz sayfa 44. - Erişim kodunu 4 saniye içinde girin.
Telesekreter otomatik olarak duruyor	- Bellek dolu. - Mesaj 3 dakikadan uzun.	- Eski mesajları dinleyin ve silin. - Mesaj 3 dakikadan uzun olmamalıdır.

Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede yansıtabilir.

Uyumluluk

Uyumluluk beyanı www.p4c.philips.com sitesinde mevcuttur.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, SE635x setlerin 1999/5/EC direktiflerindeki ilgili standart ve önemli isteklere uygun olduğunu anons eder.

Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi

WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler): 2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlığını koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürününüzü genel ev atıkları ile birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin:

Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

1. Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması
2. Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, eski ürününüzü bütün olarak satıcınıza iade edin. WEEE Yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır:



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

A

Ahizesiz cavaplama 19
 Aksesuarlar 5
 Alarm saati 34
 Alarm tonu 34
 Ana PIN kodu 44
 Arama Kaydı 18, 26
 Arama Yönlendirme 47
 Arama bekletme 21
 Arama kaydı silme 26
 Arama yapma 15
 Arama yönlendirme 47
 Aramayı cevaplama 15, 19
 Aramayı sonlandırma 15, 19
 Arayan Hattın Kimliği 21
 Aydınlatma 16

B

Baz İstasyonu Bağlama 12
 Baz Seçin 44
 Baz istasyonuna genel
 bakış 9, 10, 11
 Bebek Çağı 42
 Bekleme modu 15, 16
 Bekleme süresi 14
 Bellek 51

Ç

Çağ 15
 Çağ sürüyor 19
 Çeviri Modu 41

D

Dışardan gelen bir aramayı
 aktarma 20
 Dil 38
 Doğrudan arama 18
 Doğrudan erişim belleği 24
 Duvar kağıdı 37

E

EC zil melodisi 35
 EC zil sesi 35
 Ekran koruyucu 37
 El Cihazı Tonları 35
 El cihazı adı 37
 Etkinlik LED'i 16

F

Flaş zamanı 40

G

Gelen numara 33
 Geri ara 48
 Geri dönüşüm ve atıklar 62
 Giden numara 32
 Gizli No 49
 Grup melodisi 36
 Gürültü interferansı 60

H

Hoparlör 19
 Hoparlör modu 19
 Hoparlör sesi 20

I

Intrusion Mode 46

K

Kısa Mesaj Tonu 36
 KM Kutusu 32
 Kapsama dışı 14
 Kayıt 43
 Kayıt Silme 44
 Kişi ekleme 22
 Kişiselleştir 35
 Konferans arama 21
 Kontrast 37
 Konuşma süresi 14
 Kulaklık sesi 19

M

Menüde dolaşma 11
 Mesajı siler: 30
 Metin ve sayı girme 16

O

Oda monitörü 39
 Otomatik Aç 38
 Otomatik kapa 38

Ö

Ön Tuşlama 18

P

Pil seviyesi 14
 Pil zayıf uyarısı 14
 Pil ömrü ve alanı 14
 Pili sarj etme 13

S

Sıfırla 45
 SMS 28
 SMS iletilme 29
 SMS Gönder 28
 SMS Yanıtlama 30
 SMS alımı 32
 Saat ve Alarm 34
 Sesi kapat 19
 Sesli 19
 Simgeler ve Semboller 8

T

Tarih ve saat 34
 Tarih&zaman 15
 Taslak kutusu 31
 Taslak mesaj değiştirme 31
 Tekrar arama listesi 18, 26

Tekrar arama listesini

kaydet 27
 Telefon Defteri 18, 22
 Telefon defteri silme 23
 Telefon defterini SIM karttan
 kopyalama 24
 Telefon defterini
 düzenleme 23
 Telefon defterinin aktarımı 25
 Telefon sessiz 19
 Telefon tuşları 7
 Telefonu Açma/Kapama 15
 Telefonunuza genel bakış 6
 Telesekreter 52
 Temel işlemler 12
 Temel özellikler 9
 Tetris 51
 Tuş Tonu 36
 Tuş takımı kilidi 15
 Tuş takımı kilidini açma 15
 Tuş takımını kilitleme/kilidi
 açma 15

U

Uyumluluk 62

Ü

Ülke Ayarları 45

V

Varsayılan KM merkezi 33
 Varsayılan ayarlar 28



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3 1 1 1 285 26853

