

Käyttöoppaita

Manual do usuário

εγχειρίδιο χρήσης

Руководство пользователя

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

Používateľ'ské príručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyven feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 – 240 V / 50 Hz
Elemes működéshez 2xAAA
Névleges frekvencia 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény
maximális 7 W
készületi állapotban < 4 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 7.1 kg

Befoglaló méretek
szélesség 200 mm
magasság 250 mm
mélység 110 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108 MHz
MW 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 100 W RMS

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.


Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami


SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

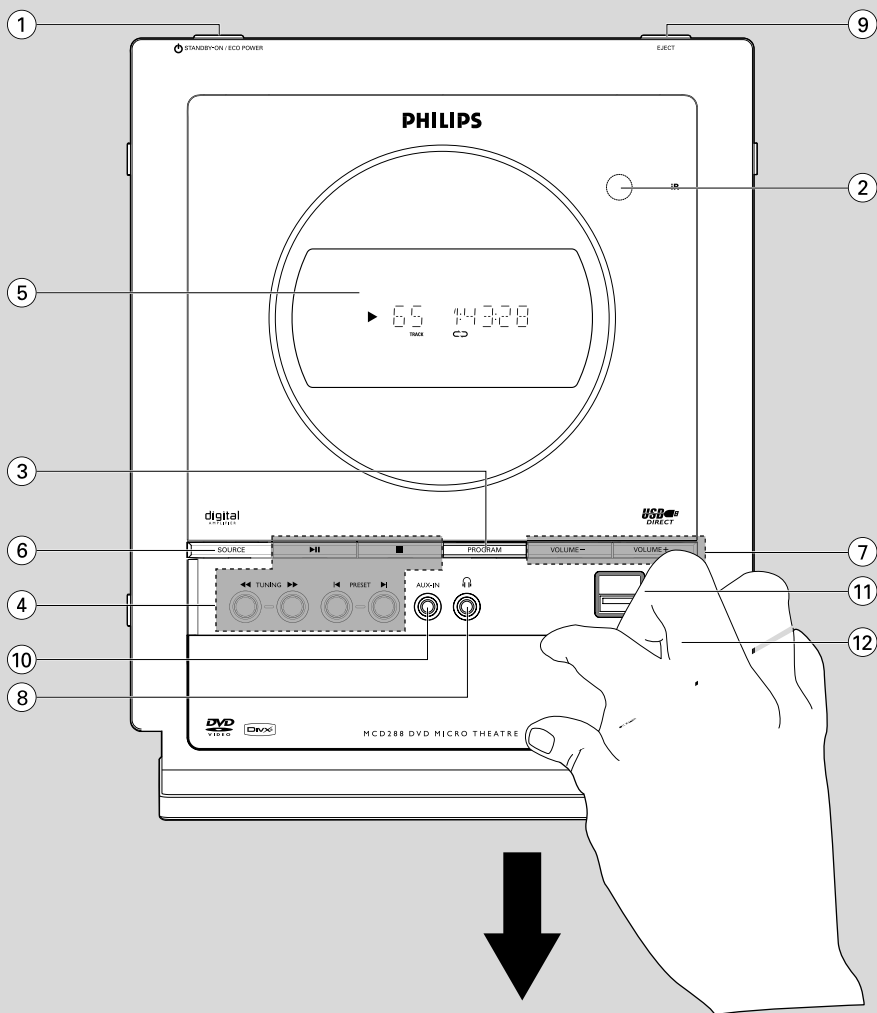

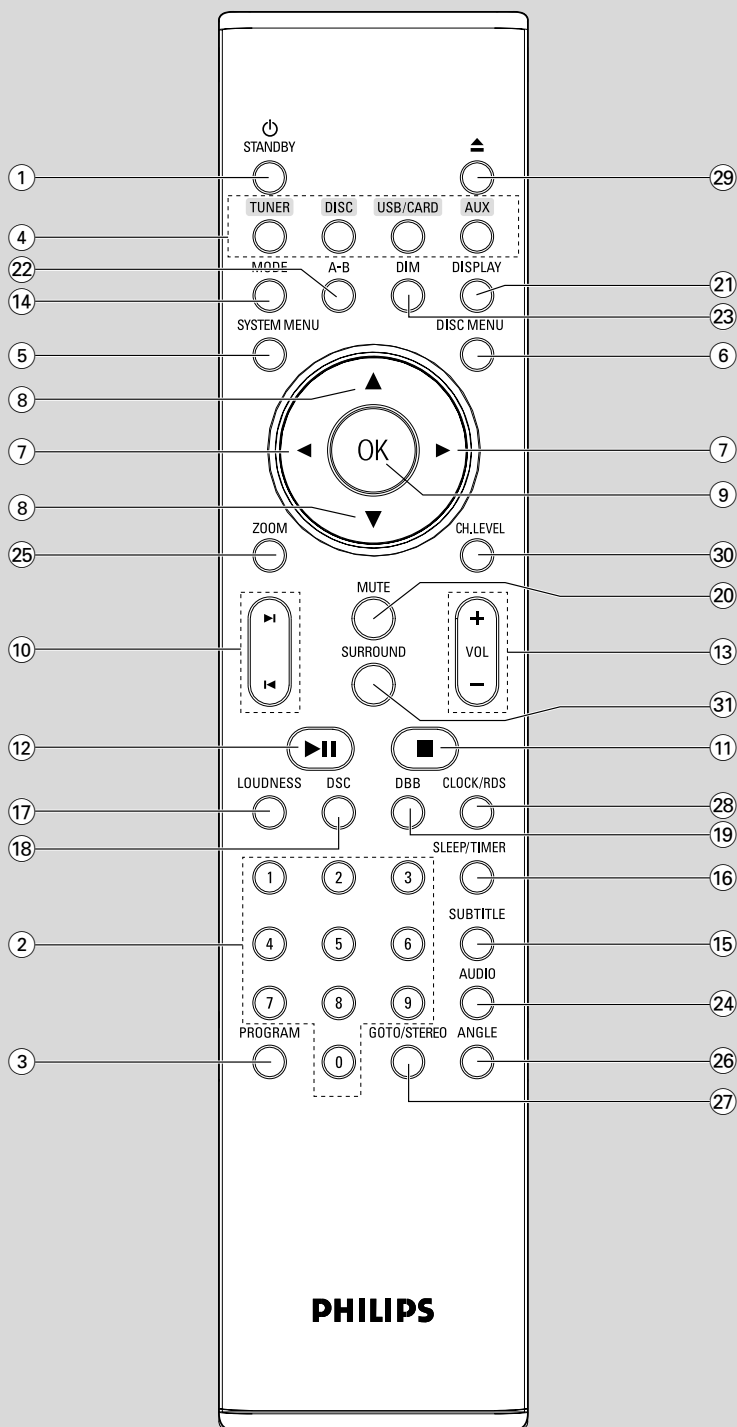

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
		Português	8084		

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

Suomi	8
Português	46
Ελληνικά	85
Русский	127
Polski	166
Česky	206
Slovensky	244
Magyar	283

Suomi

Português

Ελληνικά

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

Általános tudnivalók

Jellemzők	285
Lejátszható lemezek	285
Mellékelt tartozékok	286
Környezetvédelmi tudnivalók	286
Kezelési és biztonsági tudnivalók	286

Telepítés

lépés 1:A hangszórók csatlakoztatása	287
lépés 2: Az antennák csatlakoztatása	287
lépés 3: Televízió csatlakoztatása	288-290
Az AV OUT In csatlakozó felhasználása	
A videókészülék használata	
lépés 4: A szett és a hangszórók elhelyezése	291
lépés 5: Az aljzatra való csatlakoztatás	291
Opcionális: Kiegészítő berendezés csatlakoztatása	291-292
Egy nem USB kompatibilis eszköz felvételének visszahallgatása	
DVD lemezek másolása a videómagnóval	
Felvétel (digitális)	
USB készülék vagy memóriakártya csatlakoztatása	

Kezelőgombok

A központi egység és a távirányító	294
Csak a távirányítón található kezelőgombok	294-296

Előkészületek a használathoz

lépés 1: Elemek behelyezése a távirányítóba	297
A távirányító használata a rendszer irányításához	
lépés 2: Az óra beállítása	297
lépés 3: A video beállítások elvégzése	298-299
A Progresszív Szkenner beállítása	
A Progresszív manuális kikapcsolása	
lépés 4: A nyelv beállítása	300

Alapműveletek

A rendszer be/kikapcsolása	301
Átkapcsolás Eco Power készenléti módba ...	301
Automatikus energiatakarékos készenléti üzemmód	301
Hangszabályozás	301
DBB	
DSC	
LOUDNESS	
A hangerő és hangszín beállítása	302
A kijelző fényerejének csökkentése	302

A lemezekkel végrehajtható műveletek

Egyszerű lejátszás	303
A DISC MENU (lemezmenü) használata	303
Alapvető visszajátszási vezérlők	303-305
Lejátszás megszakítása	
Egyéb cím (fájl)/fejezet-re való áttérés	
A lejátszás folytatása az utolsó leállás pontjától	
Zoom	
Különböző lejátszási módok: SHUFFLE és REPWAT	
Ismétlés A-B	
Lassított lejátszás	
Programozása	
Gyorskeresés egy műsorszámmon/fejezeten belül	
Idő szerinti és fejezet/zeneaszám szerinti keresés	
Adatkijelzés a visszajátszás ideje alatt	
Rendkívüli lemez tulajdonságok	305
Egy cím bejátszása	
A jelenet megtekintése más kameraállásból	
Az audio nyelvének megváltoztatása	
Az Audio Csatorna megváltoztatása	
Feliratok	
MP3/WMA lemezek lejátszása	306
Általános művelet	
Visszajátszás kiválasztás	
Képet tartalmazó lemezek lejátszása	306
Általános művelet	
Visszajátszás kiválasztás	
Különleges JPEG effektusok	307
Kép közelítése	
Vetítő üzemmód elindítására	
Különböző szögben való visszajátszás	
DivX lemezek lejátszása	307

DVD Menü Műveletek

Alapműveletek	308
SYSTEM SETUP	308-310
TV SYSTEM	
SCREEN SAVER	
TV TYPE	
PASSWORD	
RATING	
DEFAULT	
DIVX(R) VOD registration code	
LANGUAGE SETUP	310
VIDEO SETUP	310-311
BRIGHTNESS	
CONTRAST	
HUE	
SATURATION	
AUDIO SETUP	311
DIGITAL OUT	
DOWNMIX	
3D PROCESSING	
LPCM	
NIGHT MODE	

Rádió

Hangolás egy rádióadóra	312
Rádióállomások beprogramozása	312
Automatikus programozás	
Programozás kézi vezérléssel	
Hangolás egy beprogramozott rádióállomásra	
.....	312
RDS	313
Az RDS óra beállítása	

Külső hangforrások

USB-vel nem rendelkező készülék csatlakoztatása	314
USB tömegtár készülék használata	314-315

Óra/Időkapcsoló

Az óra beállítása	316
A TIMER időkapcsoló beállítása	316
A szendregés időkapcsolójának beállítása	316

Műszaki adatok

318

Hibakeresés

319-321

Kifejezések magyarázata

322

Jellemzők

Az ön 2.1 csatornás DVD Micro System full digitális erősítője ugyanolyan hangminőséget ad elő mint a mozik és magába foglalja a házi színház technológia legjobb tulajdonságait.

Más hozzáadott jellemzők:

Beépített Dolby Digital dekóder; különleges Surround és DSC hangeffektussal.

Kiegészítő berendezések csatlakoztatása

A DVD-mikrorendszerhez más audio vagy audiovizuális egységek csatlakoztatása is lehetséges.

Szülői felügyelet (besorolású)

Beállíthat egy megadott besorolási szintet, melynél magasabb besorolású DVD-t gyermekei nem nézhetnek meg.

Szundit időmérő

Képessé teszi a rendszert egy adott időre automatikusan be/kikapcsolni.

Éjszakai üzemmód

Igénye szerint módosíthatja a hangok dinamikai tartományát; csökkentheti a különböző hangok erősségének különbségét a Dolby Digital módban.

Progresszív szkennel

Magas minőségű vibrálsmentes képeket biztosít a filmes források esetében. Ha frissítődik egy kép, a függőleges felbontása megkétszerezhető egészen 525 sorig.

Hasznos tanácsok:

– *Hogy teljesen élvezhesse a progresszív szkennel jellemzőit, szüksége van egy progresszív TV szkennelre.*

Lejátszható lemezek

A készüléken a következő lemezek játszhatóak le:

- Digitális Videolemezek (DVD-k)
- Videó CD-k (VCD-k)
- SuperVideó CD-k (SVCD-k) és AVCD-k
- Windows Media Audio (WMA)
- Digitális Videolemezek + újraírható lemezek (DVD-k + RW-k)
- Lézerlemez (CD-k)
- DivX(R) található CD-R(W):

- DivX 3.11, 4.x és a 5.x
- MP3-lemezek, és (újraírható) lemezen (CD-RW) található (Kodak, JPEG) képfájlok.
- Támogatott MP3 lemezformátumok:
 - ISO 9660 formátum, UDF formátum
 - Maximális cím / album név - 12 karakter
 - A számok legnagyobb száma albumonként 225
 - Az egymásba ágyazott könyvtárak legnagyobb száma 8
 - Az MP3 programok számainak legnagyobb száma 30
 - A maximális MP3 szám 999.
- Támogatott mintavételi frekvenciák az MP3 lemez esetében: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Az MP3 lemezek támogatott átviteli sebessége: 56, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps) (128 kbps javasolt)



A következő formátumok nem támogatottak

- Az *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV, típusú fájlok
- Nem angol karakterű cím / album név
- A Joliet formátumban felvett lemezek

Régiókódok

A DVD-knek az alul ábrázolt módon címkézettnek kell lenniük, ahhoz, hogy le tudja játszani ezen a DVD rendszeren. Nem játszhat le olyan lemezeket, amelyeket más régiók részére címkéztek.



Hasznos tanácsok:

- Vegyes módú lemezek, csak egy üzemmód lesz kiválasztva lejátszásra a felvétel formátumának megfelelően.
- Ha egy adott lemez lejátszása problémákba ütközik, vegye ki a lemezt, és próbáljon lejátszani egy másikat. Nem megfelelő formátumú lemezeket a DVD-rendszer nem játszik le.

Mellékelt tartozékok

- A/V kábel (P/F/S)
- Videó kábeleket (piros/kék/zöld)
- FM huzalantenna
- Külső videó doboz
- Tápkábel
- 15-lábú D-Sub kábel (az egyik oldala a készülékhez rögzítve)
- Szerelőcsomag
- Távirányító két darab AAA típusú elemmel

Környezetvédelmi tudnivalók

A csomagolásnál csak a legszükségesebb anyagokat használtuk fel. A csomagolás összeállításánál igyekeztünk három anyagot használni: karton (doboz), polisztirol hab (ütődéscsillapító távtartók) és polietilén (tasakok, habvédőelemek).

A készülék arra szakosodott vállalatok által újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaz. Kérjük, hogy a használt berendezés, az elemek és a csomagolás anyagainak selejtezésekor vegye figyelembe a helyi hatályos hulladékártalmatlanítási előírásokat.

Kezelési és biztonsági tudnivalók

A készüléket ne tegye ki nedvesség, túlzottan magas hőmérséklet, por és víz hatásának

- Óvja a készüléket, elemeket és lemezeket a túlzott páratartalomtól, csapadéktól, homoktól és az olyan erős hőhatástól, mely fűtőtest közelében, vagy közvetlen napsütésen lehet.
- A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat, például meggyújtott gyertyát helyezni.
- A készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat, például vázát helyezni.

- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni.
- A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódó felületei önkenő anyagból vannak, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.

Ügyeljen a páralecsapódás megelőzésére

- Amikor a berendezést hirtelen hideg térből meleg térbe viszik át, a lencséken a levegőben található vízgőz kicsapódhat. Ilyenkor a készülék nem tudja lejátszani a lemezeket. Ebben az esetben hagyja a berendezést a meleg térben mindaddig, amíg a kicsapódott vízgőz el nem párolog.

Ne zárja el a szellőzőnyílásokat

- Amennyiben a készüléket szekrényben, vagy zárt polcon helyezi el, a megfelelő szellőzés érdekében a készülék körül mindig hagyjon kb. 10 cm széles szabad helyet.
- A szellőzést nem szabad megakadályozni azzal, hogy pl. újságpapírral, terítővel, függönnyel vagy hasonlóval eltakarjuk a szellőzőnyílásokat.

A készülék házának tisztítása

- A tisztításhoz puha, finom tisztítószerezrel enyhén megnedvesített ruhát használjon. Ne használjon alkoholt, denaturált szeszt, ammóniát tartalmazó oldatot és súrolószert.




A lemezek tisztítása

- A CD-lemez tisztítását szöszmentes, száraz ruhával végezze el; tisztítás közben egyenes, a lemez közepétől kifelé irányuló mozdulatokkal végezze a törést. Ne használjon tisztítószereket, ugyanis azok károsíthatják a lemezt!
- Csak a lemez (írható/újraírható) felirattal ellátott oldalára írjon, az íráshoz kizárólag puha végű íróeszközt használjon.
- Ne érintse meg a lemez felületét, csak a széleinél fogva tartsa kézben.

Finding a suitable location

- A berendezést stabil, sima és lapos felületre helyezze.
- A egység hálózati aljzat közelében állítsa fel, úgy, hogy a hálózati dugó könnyen elérhető helyen legyen.

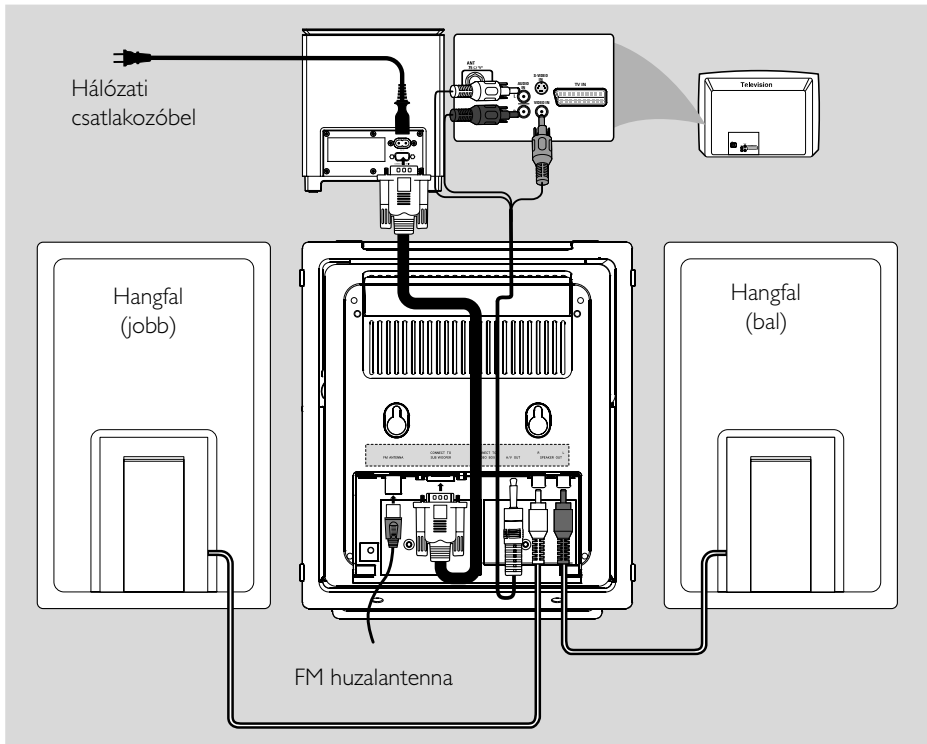**FIGYELEM!**


- Az adattábla a rendszer hátoldalán található.
- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati csatlakozót a fali dugaljba, ellenőrizze, hogy az összes többi csatlakoztatást elvégezte-e.
- Ha a készülék feszültséget kap, ne végezzen újabb csatlakozásokat, és ne módosítsa a meglévőket.
- Látható és nem látható lézersugárzás. Ha a fedél nyitva van, ne nézzen a sugárba.
- Nagyfeszültség! A készülék kinyitása tilos. Áramütés veszély. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt.
- A terméken végzett változtatás EMC sugárzásvesztélyt, vagy egyéb biztonságtalan üzemállapotot eredményezhet.

A rendszer túlmelegedését elkerülendő be van építve egy biztonsági áramkör. Ezért előfordulhat, hogy szélsőséges környezeti viszonyok esetén a rendszer automatikusan átkapcsol készenléti módba. Ha ez előfordulna, várja meg amíg lehül a rendszer, csak utána használja újra (nincs minden típusnál).

Hasznos tanácsok:

- A telepítés befejezése előtt nem javasolt eltávolítani a műanyag védő filmet, amely az elülső panel elejére van ragasztva, ezzel elkerülhetik, hogy a telepítés alatt az megkarcolódjon.

lépés 1: A hangszórók csatlakoztatása

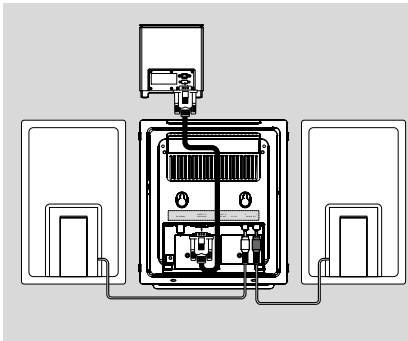


- 1 Helyezze a fő szettet az elejével lefelé nézve egy sima és stabil felületre. Ezek után az eltávolítható fedelet vegye le a szett hátuljáról, hogy a terminálokat a csatlakozók számára elérhetővé tegye.
- 2 Csatlakoztassa a két elülső hangszóró kábelét az **SPEAKER OUT** terminálhoz: a jobb oldali hangszórót az "R" jelűhöz, a baloldalt az "L" jelűhöz.
- 3 A 15-lábú D-sub kábel egyik végét csatlakoztassa a mélynyomó **CONNECT TO SUBWOOFER** termináljához a lábak megfelelő összeillesztésével (a kábel másik vége a fő készülék **CONNECT TO MAIN** termináljához van rögzítve). Rögzítse a két csavart a csatlakozón a stabil csatlakozás biztosítása érdekében.

Hasznos tanácsok:

- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró kábeleit megfelelően csatlakoztatta. A nem megfelelő csatlakoztatás rövidzárlatot okozhat, ezzel károsíthatja a berendezést.
- Az optimális hangteljesítmény érdekében a rendszerhez mellékelt hangszórókat használja.
- Egy +/- csatlakozóegységhez csak egy hangszórót csatlakoztasson.
- Ne csatlakoztasson a mellékelt hangszóróénál alacsonyabb impedanciájú hangszórót. Ezzel kapcsolatosan olvassa el az útmutató **MŰSZAKI LEÍRÁS** c. fejezetét.

lépés 2: Az antennák csatlakoztatása

Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az **FM AERIAL** terminálhoz. Teljesen húzza ki és állítsa be az antennát az optimális vétel érdekében.

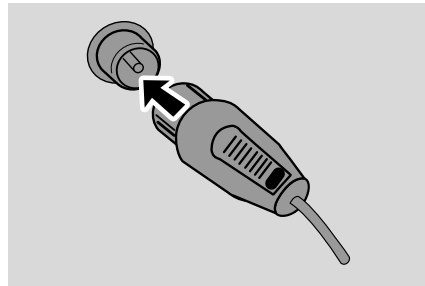

- Jobb lesz az FM sztereo adás vétele, ha külső FM antennát csatlakoztat az FM AERIAL (FM ANTENNA) bemenetbe.

Hasznos tanácsok:


- Ez a rendszer nem támogatja a KH vételét.

lépés 3: Televízió csatlakoztatása

FIGYELEM!

- Ezek közül, televíziókészüléke jellemzőitől függően, a lehető legmegfelelőbb csatlakozást kell választania.
- Csatlakoztassa a DVD rendszert közvetlenül a TV készülékhez.

Az AV OUT In csatlakozó felhasználása

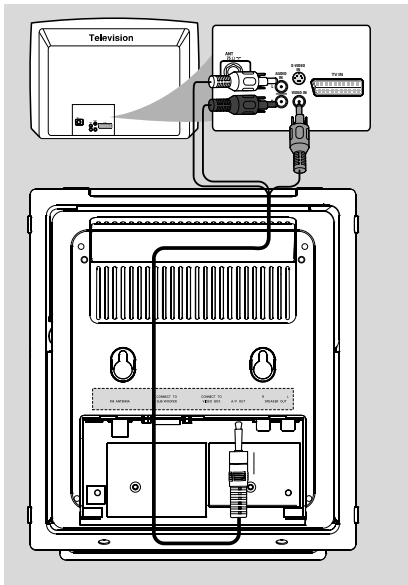

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt A/V kábel végét, ahol csak egy csatlakozó van, a DVD rendszer **AV OUT** jack aljzatához.
- 2 A másik végénél, csatlakoztassa a video kimeneti nyílást (sárga) a videó jack aljzatához (vagy az A/V In, CVBS, Composite (kompozit) vagy Baseband (alapsáv) felirátúak valamelyikéhez) a TV-n. A DVD rendszer hangjának hallgatása érdekében a TV-n keresztül, csatlakoztassa az audió csatlakozókat (fehér/piros) az audio bemeneti aljzathoz a TV-n.


A videókészülék használata

FIGYELEM!

- Egy SCART csatlakozás lehetővé teszi mind a DVD Audio és Video tulajdonságainak felhasználását.

A mellékelt videó készülék többféle TV csatlakozási opciót kínál.


- Először, csatlakoztassa a 9 tűs csatlakozóját a videónak a tűk megfelelő összeillesztésével az CONNECT TO VIDEO BOX aljzathoz a készülék hátuljához.

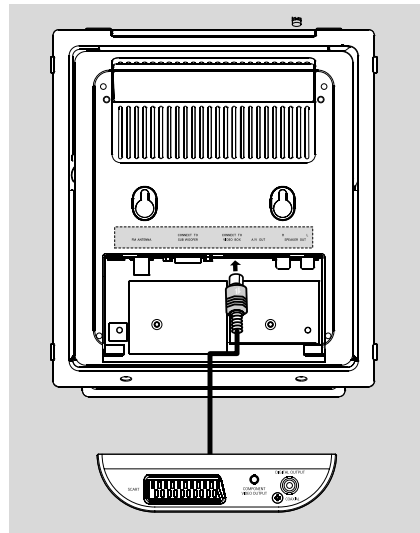

A Composite Video csatlakozók felhasználása

FIGYELEM!

– A progresszív szkennelés videó minősége csak akkor biztosított, ha Y Pb Pr-t használ, és szükségeltetik egy progresszív TV szkennelés.

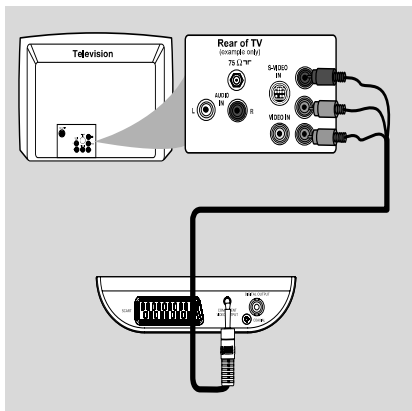


- 1 Alkalmazzon videó kábeleket (piros/kék/zöld - nincs hozzáadva) a DVD rendszer **COMPOENTVIDEO OUTPUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** dugaszainak a videó alkatrészek bemeneteihez való csatlakoztatásához a TV-n (vagy ahogy jelezve van Y Pb/Cb Pr/Cr vagy YUV).
- 2 Ha ön egy Progresszív TV Szkennert használ (a TV-n jelezve kell legyen a Progresszív Szkennelés vagy a ProScan alkalmasság) a Progresszív TV szkennelés bekapcsolásához hivatkozzon a TV használati utasításához. A DVD rendszer Progresszív Szkennelés funkciójának leírásához lásd "Getting Started-Setting up Progressive Scan feature".

Hasznos tanácsok:

– Ha a TV-je nem alkalmas a Progresszív Szkennelés használatára, nem lehetséges a kép megtekintése.

Nyomja meg az **SYSTEM** gombot a távirányítón, hogy kilépjen a menüből és az **DISC** gombot, hogy kilépjen a progresszív szkennelésből.

A SCART csatlakozó felhasználása

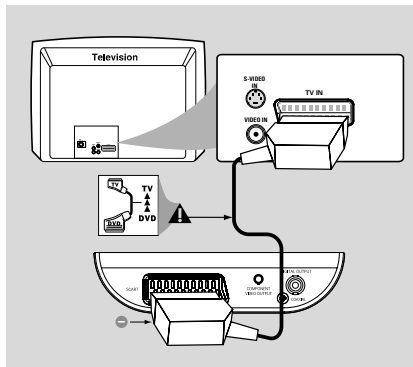


- Használja a SCART kábelt (fekete), hogy a SCART jack dugót (SCART) a videón a megfelelő SCART bemeneti aljzathoz csatlakoztathassa a TV-n.

Hasznos tanácsok:


– Bizonyosodjon meg arról, hogy a „TV” jelölés a SCART kábelben a TV berendezéshez van csatlakoztatva és a „DVD” jelölés a SCART kábelben a DVD lejátszóhoz van csatlakoztatva.

lépés 4: A szett és a hangszórók elhelyezése

- 1 Miután befejezte a hátsó csatlakoztatásokat, erősítse rá a leszerelhető borítást a készülék hátuljára, hogy a kábel törését elkerüljék. Egy klikk hallható amint a borítás a helyére kerül.

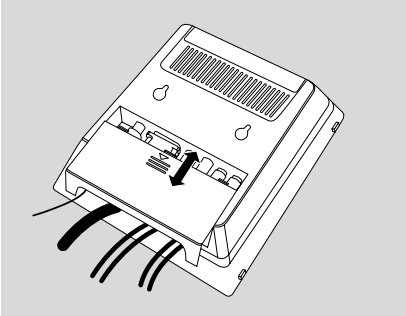

- 2 Állítsa be az **PRESS▼**-szel jelzett oldalt az állványon a készülék alján lévő lyukakba.

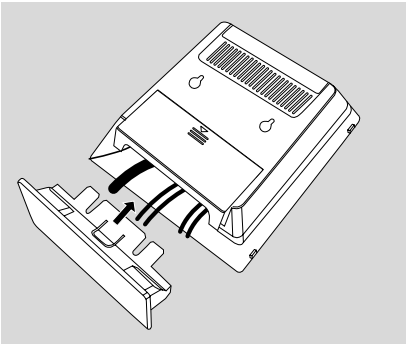

- 3 Nyomja le a készüléket a lyukakba, mígnem egy klikket hall.
- 4 Állítsa fel a készüléket az állvány segítségével az asztalra.
- 5 Hajlítsa ki az előlő hangszórók hátulján lévő tartólabát, hogy asztalon a hangszórók stabilan állhassanak.
- 6 Helyezze el a mélynyomót az AC kimenet mellett a földön.

Hasznos tanácsok:

- Annak érdekében, hogy eltávolítsa az állványt a készülékről, miközben lenyomja **PRESS▼**-et, húzza ki az állványt a lyukakból.

lépés 5: Az aljzatra való csatlakoztatás


FIGYELEM!

- Soha ne hozzunk létre, vagy módosítsunk aljzati kapcsolatokat miközben a készülékek be vannak indítva.

Miután minden a megfelelőképpen össze van kapcsolva, csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az aljzathoz.


Opcionális: Kiegészítő berendezés csatlakoztatása

Egy nem USB kompatibilis eszköz felvételének visszahallgatása

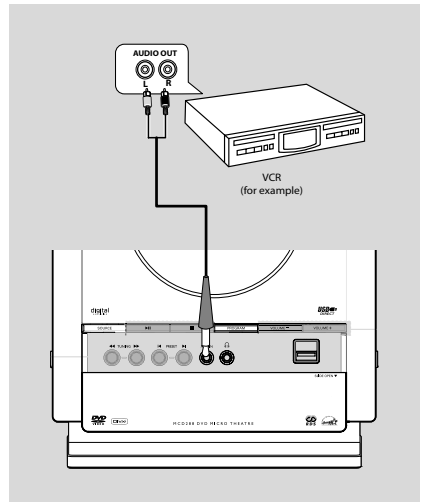


- Csatlakoztassa a rendszer **AUX-IN** jackdugóját az **AUDIO OUT** aljzatokba egy másik audió/ vizuális berendezésen (mint a VCR, a lézerlemez lejátszó vagy kazettásmagnó) egy „single-to-double” (szimpla-dupla végű) chinch kábel használatával (az egyik végénél egy 3.5" csatlakozóval az **AUX-IN** jackhez való csatlakozással, míg a másik végénél, fehér/vörös csatlakozóval a másik berendezés AUDIO OUT aljzatához csatlakozik.)

DVD lemezek másolása a videómagnóval

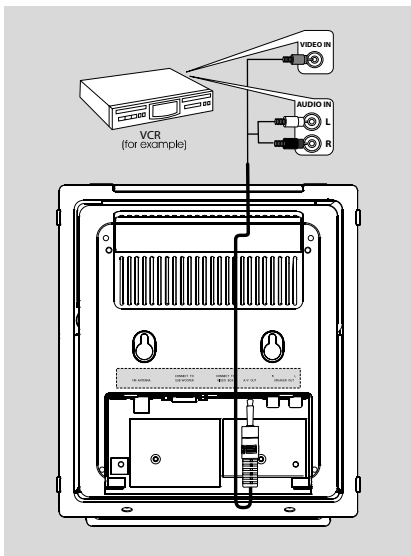

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt A/V kábel végét, ahol csak egy csatlakozó van, a DVD rendszer **AV OUT** jack aljzatához.
- 2 A másik végénél, csatlakoztassa a videó kimeneti csatlakozót (sárga) a VIDEO IN aljzathoz a VCR-en és az audió csatlakozókat (fehér/piros) a megfelelő audió bemenetekhez a VCR-en.

Felvétel (digitális)

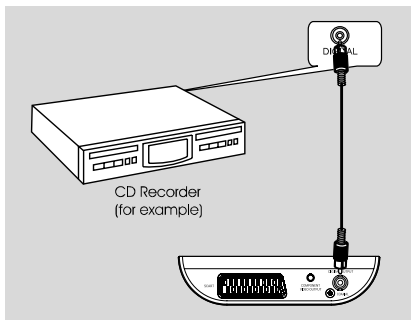

- Csatlakoztassa a rendszer **COAXIAL** aljzatát egy digitális felvételberendezés DIGITAL IN aljzatához.
A művelet megkezdése előtt állítsa be a DIGITÁLIS KIMENETET az audiokapcsolatnak megfelelően. (c. részt "DIGITAL OUT".)

USB készülék vagy memóriakártya csatlakoztatása

FIGYELEM!

– Mielőtt az USB dugóhoz csatlakoztatná, először csúsztassa félre a mozgatható lemezt, ahogy a 3 oldalon látható, hogy elérje az  aljzatot.

Ha egy USB tömegtár készüléket csatlakoztat a Hi-Fi rendszerhez, lehallgathatja a készüléken tárolt zenét a Hi-Fi nagyteljesítményű hangszóróin keresztül.

- WesternAz USB-eszköz USB-csatlakozóját illessze a készülék  aljzatába.

vagy

USB kábellel rendelkező készülékeknel:

- 1 Az USB-kábel (nem tartozék) egyik végét illessze a készülék  aljzatába.
- 2 Tegye be az USB kábel másik dugaszát az USB készülék USB kimeneti csatlakozójába.

Memóriakártyánál:

- 1 Tegye a memóriakártyát a memóriaolvasóba.
- 2 USB-kábellel (nem tartozék) csatlakoztassa a kártyaolvasót a készülék  aljzatához.

Régi termékének eldobása

A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.

Ha az áthúzott kerek szemetes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.



Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.

Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.

A központi egység és a távirányító

① ECO POWER/STANDBY ON

- a rendszer bekapcsolása, energiatakarékos / normál készenléti üzemmódba kapcsolása az óra kijelzésével.

② iR sensor

- a távirányító infravörös sugárzójának érzékelője.

③ PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: belépés a program menüjébe.
- Másik diavetítő üzemmód választása, amikor képeket tekint meg a CD-lemezeiről.
- Rádió üzemmódban az előhangolt rádióállomások programozására szolgál.

④ Funkciók kiválasztása

- A lemez lejátszásának leállítása, vagy a program törlése.
- (csak a készüléken) a bemutató mód be-/kikapcsolása.
- ▶I A lemez lejátszásának megkezdése vagy szüneteltetése.

PRESET

Disc/USB: ugrás az előző/következő fejezetre / címre /számra.

Tuner: egy beprogramozott rádióadó kiválasztása.

TUNING

Tuner

- Rádió üzemmódban alacsonyabb vagy magasabb rádiófrekvenciára hangol.
- nyomja meg és tartsa, majd engedje el a gombot, hogy elindítsa a rádió automatikus frekvencia-keresését lefele/felfele.
- Disc/USB
- visszafele/előre keresés egy lemezen különböző sebességgel.

⑤ Kijelző

- a készülék állapotának a kijelzéséhez.

⑥ SOURCE

- A TUNER, DISC, USB/CARD vagy AUX hangforrás valamelyikének kiválasztása;

⑦ VOLUME -/+

- a hangerő beállítása.
- csak a készüléken - az óra/időkapcsoló óra és perc értékének beállítása.
- kiválaszt egy forrást az időzített beállítás módban

⑧

- Fülhallgató csatlakoztatása.

⑨ EJECT

- a lemezegységéből kiadja a lemezt

⑩ AUX-IN

- csatlakoztasson egy külső nem USB csatlakozós eszközt.

⑪ USB DIRECT

- Csatlakoztassa a USB készülék .

⑫ SLIDE OPEN ▼

- csúsztassa le, hogy hozzáférjen néhány gombhoz és aljzathoz az előlő panelen

Csak a távirányítón található kezelőgombok

① STANDBY

- a rendszer bekapcsolása, energiatakarékos / normál készenléti üzemmódba kapcsolása az óra kijelzésével.

② Numeric Keypad (0-9)

- Tárolt rádióállomás számának megadása.

③ PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: belépés a program menüjébe.
- Másik diavetítő üzemmód választása, amikor képeket tekint meg a CD-lemezeiről.
- Rádió üzemmódban az előhangolt rádióállomások programozására szolgál.

④ SOURCE

- A TUNER, DISC, USB/CARD vagy AUX hangforrás valamelyikének kiválasztása;

⑤ SYSTEM (lemezmenü, csak lemez üzemmódban)

- Be-/kilépés a lemez menüsorból.

⑥ DISC MENU (lemezmenü, csak lemez üzemmódban)

- DVD/VCD: Be-/kilépés a lemezmenüből.
- VCD2.0: Be- vagy kikapcsolja a visszajátszás vezérlést.

7

Tuner

- Rádió üzemmódban alacsonyabb vagy magasabb rádiófrekvenciára hangol.
- nyomja meg és tartsa, majd engedje el a gombot, hogy elindítsa a rádió automatikus frekvencia-keresését lefele/felfele.

Disc

- visszafele/előre keresés egy lemezen különböző sebességgel.
- Lemez üzemmódban ezekkel léptethet a lemez tartalom-menüjében / rendszer menüsorában.

8

- Lemez üzemmódban ezekkel léptethet a lemez tartalom-menüjében / rendszer menüsorában.
- egy kívánt lassú lejátszási sebesség kiválasztásához előre vagy hátra VCD/SVCD/DVD.

9 OK

- Kiválasztás jóváhagyása/kilépés.

10

- Disc: ugrás az előző/következő fejezetre /címre / számra.
- Rádió üzemmódban nyomja meg

11

- A lemez lejátszásának leállítása, vagy a program törlése.

12

- A lemez lejátszásának megkezdése vagy szüneteltetése.

13 VOL +/-

- a hangerő beállítása.
- csak a készüléken - az óra/időkapcsoló óra és perc értékének beállítása.
- kiválaszt egy forrást az időzített beállítás módban

14 MODE

- különböző ismétlődő üzemmód vagy keverő lejátszó üzemmód kiválasztása egy lemez esetén.

15 SUBTITLE

- a felirat nyelvének kiválasztásához.

16 SLEEP/TIMER

A pihenési üzemmódban

- a rendszer átváltási idejének automatikus beállítása.

Aktív módban

- Az alváskapcsoló (automatikus-ki) funkcióinak beállítása.

17 LOUDNESS

- bekapcsolja vagy kikapcsolja az automatikus zajbeállítást.

18 DSC

- Különféle hanghatások kiválasztása: (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP vagy FLAT; DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION vagy SCI-FI).

19 DBB

- a mély hangok kiemelése.

20 MUTE

- a hang átmeneti kikapcsolása és visszakapcsolása.

21 DISPLAY

- a visszajátszás ideje alatt az adatok TV képernyőn való kijelzése

22 A-B

- CD állás: egy bizonyos rész ismétléséhez.
- DVD/VCD állás: Egy lemez bizonyos részletének megismétlése.

23 DIM

- A kijelző fényerejének beállítása.

24 AUDIO

VCD/DivX állás

- beállítja a Stereo, Mono-Bal vagy Mono-Jobb hang üzemmódot.

DVD állás

- kiválaszt egy audio nyelvet.

25 ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: egy kép vagy egy TV képernyőn bekapcsolt kép nagyítása vagy kicsinyítése.

26 ANGLE

- a DVD kamera szögének kiválasztása.

27 GOTO/STEREO

- Disc: egy lemezen való gyors keresés az idő, cím, fejezet vagy szám megadásával.
- FM: sztereó vagy mono hangzás beállítása.

②8 CLOCK/RDS

- A pihenési üzemmódban az óra-funkció bekapcsolása.

Visszajátszás üzemmód

- a rendszer órájának kijelzése.
A hangoló:
- RDS információt jelez ki.

②9 ▲

- a lemezegységből kiadja a lemezt

③0 CH.LEVEL (ennél a típusnál nem elérhető)

③1 SURROUND (ennél a típusnál nem elérhető)


Megjegyzések a távirányítóval kapcsolatban:

- Először a távirányítón található forráskiválasztó gombok segítségével válassza ki az irányítani kívánt funkciót (pl. DISC vagy TUNER).
- Ezt követően válassza ki a végrehajtandó műveletet (pl. ►II, ◀◀, ▶▶) .

FIGYELEM!

- Mielőtt használni kezdené a rendszert, hajtsa végre az előkészületeket.


lépés 1: Elemek behelyezése a távirányítóba

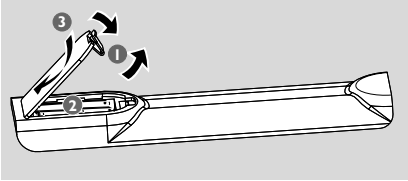

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Az elemtartóban lévő „+” és „-” jelzésnek megfelelő polaritással tegyen be két elemet AAA a távirányítóba.
- 3 Helyezze vissza a fedelet.

A távirányító használata a rendszer irányításához

- 1 Tartsa a távirányítót közvetlenül a távérzékelő fele (IR) ami a készülék elején található.
- 2 Ne helyezzen semmiféle tárgyat a távirányító és a DVD lejátszó közé, miközben kezeli a DVD lejátszót.

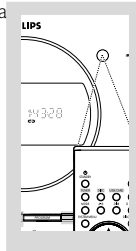

FIGYELEM!

- Távolítsa el az elemeket a távirányítóból, amennyiben huzamosabb ideig nem használja őket, vagy ha lemerültek.
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket, sem pedig különböző típusúakat.
- Az elemek veszélyes kémiai anyagokat tartalmaznak, ezért hulladékba helyezésükről a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodjon.

lépés 2: Az óra beállítása

- 1 Váltson készenléti üzemmódba.
- 2 A pihenési üzemmódban, nyomja le és tartsa lenyomva az **CLOCK/RDS**-et a rendszeren.
→ Megjelenik az "CLOCK SET". Utána az óra számjegyei pislogni kezdenek.
- 3 A készüléken lévő **VOLUME +/-** gombot (**VOL +/-** gomb valamelyikét) az időkapcsoló bekapcsolása órájának az értékét.
- 4 A készüléken lévő **CLOCK/RDS** gombot
→ A perceket jelentő számjegyek pislogni kezdenek.
- 5 Nyomja le az **VOLUME +/-** (**VOL +/-** gomb valamelyikét) be az időkapcsoló bekapcsolása percének az értékét.
- 6 Nyomja le az **CLOCK/RDS**-et a beállítás jóváhagyásához.


Hasznos tanácsok:

- A rendszer csak 24 órás üzemmódot bír meg.
- Az óra semlegesítve lesz amikor az áram kábelt kihúzzuk vagy, ha áramszünet következik be.
- Eállítás közben, ha semmiféle gomb nincs lenyomva 30 másodpercen belül, a rendszer automatikusan kilép az óra beállítási üzemmódból (manuális beállítás).

lépés 3: A video beállítások elvégzése

FIGYELEM!

– Bizonyosodjon meg arról, hogy minden szükséges csatlakozást elvégzett. (bővebben lásd a „Csatlakoztatások - Televízió csatlakoztatása” c. részt)

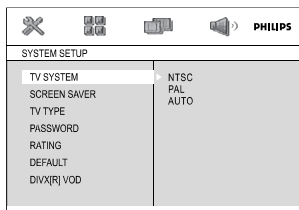

Kapcsolja be a TV berendezést és állítsa a megfelelő Video-In csatornára.

→ Rámeget a TV berendezésének az 1-es csatornájára, és utána nyomja le a csatorna gombját többször egymás után amíg a Video In csatornát látja.

→ Vagy, a TV berendezése távirányítóját arra használhatja, hogy különböző video üzemmódokat válasszon ki.

→ Vagy, állítsa TV készülékét a 3-as vagy 4-es csatornára ha RF modulátort használ.

- 1 Stop módban vagy a lejátszás alatt nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Nyomja le az ◀▶/▲▼ -et a távirányítón ahhoz, hogy váltson a funkciók között és válassza ki a kívánt opciót.
→ Menjen az **SYSTEM SETUP**-re és nyomja le az ▼ gombot.
→ Menjen a következők egyikére és nyomja le az ▶.

– TV SYSTEM (TV RENDSZER) beállítása

Ezzel az opcióval a televíziójához legmegfelelőbb színrendszert választhatja ki.

NTSC

– Válassza ezt a beállítást, ha a csatlakoztatott televízió NTSC rendszerű. Ebben az esetben a PAL rendszerű lemezek videojele és kimenete NTSC formátumra változik.

PAL

– Válassza ezt a beállítást, ha a csatlakoztatott televízió PAL rendszerű. Ebben az esetben az NTSC rendszerű lemezek videojele és kimenete PAL formátumra változik.

AUTO


– Válassza ezt a beállítást, ha a csatlakoztatott televízió többrendszerű. A kimeneti formátum a lemezről érkező videojelenek lesz megfelelő.

– TV TYPE (TV TÍPUS) beállítása

Válassza ki a csatlakoztatni kívánt tv-készülék képarányát.

4:3 PS (panscan)

– Válassza ezt az opciót, ha hagyományos tv-készülékkel rendelkezik, és DVD-lejátszóján a szélesvásznú vetítési mód nem elérhető. Ekkor tv-képernyőjén széles kép fog megjelenni, melynek egy része nem látható.

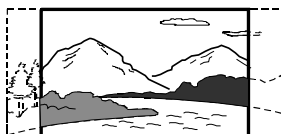

4:3 LB (postaláda)

– Válassza ezt az opciót, ha hagyományos tv-készülékkel rendelkezik, és DVD-lejátszóján a szélesvásznú vetítési mód elérhető. Ebben a formátumban a tv-képernyő alsó és felső szélén széles csíkok látszanak.



16:9 (szélesvásznú)

– Válassza ezt az opciót, ha szélesvásznú vetítésre alkalmas tv-készüléke van (e szélesvásznú tv-készüléken is be kell állítani a „teljes méretet”).



Hasznos tanácsok:

Az a formátum amit kiválaszt, elérhető kell, hogy legyen a lemezen. Ha nem elérhető a TV Shape beállítás nem fogja befolyásolni a képet lejátszás közben.

A menü eltávolítása:

Nyomja le az **SYSTEM MENU** gombot.

A Progresszív Szkenner beállítása


A progresszív szkennelés kétszer kijelzi a másodpercnyi felbontás számát, majd elkezd olvasni (normális TV rendszer). A sorok csaknem megkétszerezésével a progresszív szkennelés magas képfelbontást és minőséget biztosít.

FIGYELEM!

Mielőtt bekapcsolná a progresszív szkennelés tartozékait, bizonyosodjon meg:

- 1) A TV-jel képes progresszív jelek felfogására, szükségeltetik egy progresszív TV szkennelés.
- 2) A DVD lejátszóját a TV-jéhez csatlakoztatta Y Pb Pr-t alkalmaszva. (lásd a "Csatlakoztatás-lépés 4: Televízió csatlakoztatása".)

- 1 Kapcsolja be a TV-jét.
- 2 Kapcsolja ki a TV-jel progresszív szkennelés üzemmódját vagy kapcsolja be az olvasó üzemmódot.
- 3 Nyomja meg az **ECO POWER/STANDBY-ON** (tartsa lenyomva a távirányítón a ) gombot a DVD lejátszó bekapcsolására.
- 4 Válassza ki a megfelelő videó bemenet csatornát.
→ A Philips DVD háttér megjelenik a TV képernyőn.
- 5 Nyomja le az **SYSTEM**.
- 6 Nyomja meg az **◀ ▶** gombot az **"VIDEO SETUP PAGE"** kiválasztására.
- 7 Válassza ki a **"TV MODE"**-t a **"P-SCAN"** üzemmódon, majd nyomja meg az **OK**-t az érvényesítésre.
Az utasítások menüje megjelenik a TV-n.
→ Az utasítások menüje megjelenik a TV-n.

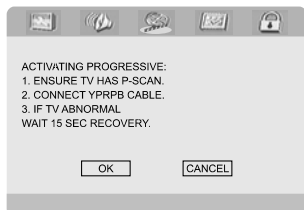


- 8 Nyomja meg az **◀ ▶** gombot az **OK** kijelölésére, majd nyomja meg az **OK** gombot az érvényesítés érdekében.

Egy eltorzított kép jelenik meg a TV-n, így marad, amíg be nem kapcsolja a TV-jel a progresszív szkennelés üzemmódot.

- 9 Kapcsolja be a TV-jel progresszív szkennelés üzemmódját.

→ Az alábbi menü megjelenik a TV-n.

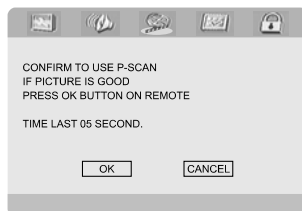

- 10 Nyomja meg az **◀ ▶** gombot az **OK** kijelölésére, majd nyomja meg az **OK** gombot az érvényesítés érdekében.

→ A beállítás most befejeződött, élvezheti a kép magas minőségét.

A Progresszív manuális kikapcsolása

- **Ha a jel még mindig eltorzítottan jelenik meg a TV-jén**, lehetséges, hogy a TV-jel nem fogadhat progresszív jelet, és hibásan van beállítva a progresszív. Vissza kell állítani az egységet a formátum olvasására.

- 1 Kapcsolja ki a TV-jel progresszív szkennelés üzemmódját vagy kapcsolja be az olvasó üzemmódot.

- 2 Nyomja meg az **SYSTEM** gombot a távirányítón, hogy kilépjen a menüből és az **DISC** gombot, hogy kilépjen a progresszív szkennelésből.


→ A Philips DVD háttér megjelenik a TV képernyőn.

Hasznos tanácsok:

– A progresszív szkennelés üzemmódban való normál visszajátzás ideje alatt, megnyomván az **DISC** gombot kilép a progresszív szkennelés üzemmódból.

lépés 4: A nyelv beállítása

Kiválaszthatja a kívánt nyelv beállításait úgy, hogy a DVD Micro System automatikusan a kívánt nyelvre vált minden olyan alkalommal amikor betáplál egy lemezt. Ha a kiválasztott nyelv nem elérhető a lemezen, a rendszer az alapértelmezett nyelvre fog váltani. Miután kiválasztja a DVD Micro System menü nyelvét ezt nem változtathatja meg.

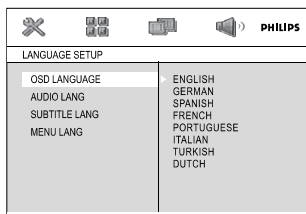

- 1 Stop módban vagy a lejátszás alatt nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Nyomja le az ◀▶/▲▼-et a távirányítón ahhoz, hogy a kívánt opciót kiválassza.

→ Menjen az **LANGUAGE SETUP**-re és

nyomja le az ▼.

→ Menjen a következők egyikére és nyomja le az ▶.

OSD Menu

Átváltja a kijelző nyelvét a TV képernyőn. Válassza ki a nyelvet a kivetített listából.

Subtitle (DVD only)

Átváltja a felirat nyelvét. Válassza ki a nyelvet a kivetített listából.

Audio (DVD only)

Átváltja a szám kijelzési nyelvét. Válassza ki a nyelvet a kivetített listából.

Menu (DVD only)

Válassza ki a nyelvet a DVD menü számára.

Amikor a kiválasztott nyelv nincs DVD-re felvéve, a felvett nyelvek egyike automatikusan ki lesz választva (kivéve az OSD esetében). Minden DVD beállítást helyreállíthat a Rating-en kívül.

Amikor a kiválasztott nyelv nincs a lemezen, a lemezre eredetileg feltüntetett nyelv lesz kiválasztva.

- 3 Nyomja le az ▲/▼ -et, ahhoz, hogy kiválasszon egy nyelvet és nyomja le az **OK** -et.
- 4 Ismétlje a 2-es és 3-as lépést egyéb beállításokhoz.

A menü eltávolítása:

Nyomja le az **SYSTEM MENU** gombot

A rendszer be/kikapcsolása

- Nyomja meg a **ECO POWER/STANDBY-ON**  (**STANDBY**  gomb valamelyikét) gombot.
→ A kijelzőn rövid időre megjelenik a "HELLO".
A rendszer átkapcsol az utoljára kiválasztott hangforrásra.
- Nyomja meg a **DISC, TUNER** vagy **AUX** gomb valamelyikét.
→ A rendszer átkapcsol a kiválasztott hangforrásra.

A hang ideiglenes kikapcsolása

- Nyomja meg a **ECO POWER/STANDBY-ON**  (**STANDBY**  gomb valamelyikét) gombot.
→ Az interaktív hangbeállításokat, az utolsó kiválasztott üzemmódot, a forrást és a beállított rádióállomásokat.

Átkapcsolás Eco Power készenléti módba

- Aktív módban nyomjuk le a **ECO POWER/STANDBY-ON**  gombot.
→ A rendszer Eco feszültségi szünetbe (ekkor az ECO FESZÜLTSGI LED ki van gyúlva) vagy egy normál, óra kijelzéses pihenési üzemmódba lép.
- A Lejátszó memóriája megőrzi a hangerőt, az interaktív hangbeállításokat, az utolsó kiválasztott üzemmódot, a forrást és a beállított rádióállomásokat.
- Ha a rendszer normál, óra kijelzéses pihenési üzemmódban van, nyomja le és tartsa lenyomva az **ECO POWER/STANDBY-ON**  -et 3 vagy több másodpercig az Eco feszültségi üzemmódba való belépéshez és fordítva.

Automatikus energiatakarékos készenléti üzemmód

Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer automatikusan Eco készenléti üzemmódba kapcsol, ha a CD lejártá után 15 másodperccel nem nyomunk le semmit.

Hangszabályozás

DBB, DSC és a LOUDNESS hangeffektusok nem működhetnek egy időben.

DBB (Dynamic Bass Boost)

A DBB funkció a mély hangok visszaadásának minőségét javítja.

- Nyomja meg az **DBB** gombot a távirányítón, hogy be/kikapcsolja a DBB effektust.
→ Bizonyos lemezeket elképzelhető, hogy magas modulációval rögzítettek, ebben az esetben a hangok magas hangerő mellett torzulhatnak. Ilyenkor csökkentse a hangerőt vagy kapcsolja ki a DBB funkciót.

DSC (Digital Sound Control)

A DSC az előzőtől eltérő, előre programozott hangszabályzó-beállítást nyújt.

- Nyomja meg többször a **DSC** gombot a következő elemek kiválasztásához: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP vagy FLAT (DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION vagy SCI-FI).

LOUDNESS

A LOUDNESS effektus lehetővé teszi, hogy a rendszer automatikusan növelje a szoprán és a basszus hangeffektust alacsony hangerősségen (minél hangosabb, annál alacsonyabb a szoprán és a basszusnövekedés).

- Nyomja meg az **LOUDNESS** gombot a távirányítón, hogy be/kikapcsolja a LOUDNESS effektust.
→ Az  ikon megjelenik/eltűnik miután ez az effektus be/kikapcsolódik.
→ **LOUD ON** vagy **LOUD OFF** jelenik meg a kijelzőn

A hangerő és hangszín beállítása

Forgassa a készüléken lévő **VOLUME +/-** (vagy nyomja le az **VOL +/-** gomb valamelyikét) gombot az óramutató járásával ellentétes irányban ha csökkenteni, vagy az óramutató járásával egyező irányban ha növelni kívánja a hangerőt.

→ "VOLUME XXX" jelenik meg a kijelzőn. Az "XXX" a hangerő beállítására utal.

Fülhallgatókkal való hallgatás

- Csatlakoztassa a fülhallgató dugóját az  nyíláshoz a DVD lejátszó hátoldalának tetején
→ A hangszóró elnémul.

A hang ideiglenes kikapcsolása

- A távirányítón nyomja meg a **MUTE** gombot.
→ A lejátszás hang nélkül folytatódik, a kijelzőn a "MUTING" üzenet jelenik meg.
- A hang visszajátszásának bekapcsolásához:
 - Nyomja le az **MUTE** gombot.
 - Állítsa be a hangerőt.
 - megváltoztathatja a forrást.

A kijelző fényerejének csökkentése

- Nyomja meg többször a **DIM** gombot a kijelző fényerejének módosításához.

FIGYELEM!

- Ez a rendszer normál lemezekre van tervezve. Ezért ne használjon olyan kellékeket mint például lemez stabilizátor vagy lemez kezelő lap, stb., amelyeket a piacon be lehet szerezni, mert ezek árthatnak a lemez mechanizmusának.
- A DVD-lemezeket és lejátszókat az adott régióra vonatkozó korlátozásokat figyelembe véve terveztük. Egy adott lemez lejátszása előtt győződjön meg arról, hogy a lemez ugyanahhoz a zónához készült, mint a lejátszó.
- A DVD vagy VIDEO CD típusától függően bizonyos műveleteket rendellenesen vagy korlátozottan játszik le a rendszer.
- A lemeztálca ne tolja be kézzel a helyére, és ne helyezzen bele a lemezeken kívül egyéb tárgyakat. Ez rendellenes működéshez vezethet.
- Lejátszás közben ne mozgassa a lejátszót, mert az a DVD-mikrorendszer működését károsíthatja.
- Ha a visszafogó ikon  jelenik meg a TV képernyőn amikor lenyom egy gombot, azt jelenti, hogy a funkció nem elérhető a használt lemezen vagy az adott időpontban.

Egyszerű lejátszás

- 1 Csatlakoztassa a DVD Lejátszó és a TV (és bármilyen opcionális sztereo vagy AV vevő) áramkabelét egy dugaszoló aljzathoz.
- 2 Kapcsolja be a TV készülét és állítsa a megfelelő Video-In csatornára. (lásd a "A TV beállítása").
- 3 Nyomja meg a **STANDBY-ON**  (tartsa lenyomva a távirányítón a **STANDBY** ) gombot.
→ A Philips DVD háttér megjelenik a TV képernyőn.
- 4 Tegye be a lemezt a meghajtóba.
→ Győződjön meg róla, hogy a címkézett rész felfelé néz.
→ Győződjön meg róla, hogy eltávolított minden más lemezt a meghajtóból.

- 5 A lejátszás automatikusan beindul.
→ Ha egy lemez menüje megjelenik a TV-n, lásd **"Using the Disc Menu"**
→ Ha a lemez szülői vezérlés által lezárt, be kell írnia a négy számjegyű jelszavát. (lásd a "SYSTEM SETUP-PASSWORD").
- 6 Bármikor egyszerűen nyomja meg az  gombot a visszajátszás leállítására.

A DISC MENU (lemezmenü) használata

A lemeztől függően, amint elindítja a lemezt, a TV képernyőjén megjelenik egy menü.

Egy visszajátszás effektus vagy egy menüpont kiválasztásához

- Használja az / / /  -et vagy az **OK** -t vagy a **Numerikus Billentyűzetet (0-9)** a távirányítón.
→ A lejátszás automatikusan elindul.

Belépés vagy kilépés a menüből

- Nyomja le az **DISC MENU** tartsa lenyomva a távirányítón a gombot.

A Playback Control-al (PBC) rendelkező VCD esetében (csak a 2.0 változat)

A PBC lejátszás lehetővé teszi, hogy a Videó CD-ket interaktívan, a képernyőn megjelenő menü segítségével játssza le.

- Leállított módban nyomja meg többször a **DISC MENU** gombot.
→ Ha a PBC BE volt kapcsolva, KI fog kapcsolni és folytatni fogja a lejátszást.
→ Ha a PBC KI volt kapcsolva, BE fog kapcsolni és vissza fog térni a menü képernyőhöz.

Alapvető visszajátszási vezérlők

Lejátszás megszakítása (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Lejátszás módban nyomja meg többször a  gombot.
→ A kép megmerevedik, és a hang elnémul.
- 2 A normál mód eléréséhez ismét nyomja meg a  gombot.

A lemezekkel végrehajtható műveletek

Egyéb cím (fájl)/fejezet-re való áttérés (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Nyomja meg az **PRESET** gombot a visszajátszás alatt a következő fejezet/számra való lépéshez.
- 2 Ahhoz, hogy közvetlenül bármilyen címhez (fájlhoz)/fejezethez ugorjunk (nem DVD esetében). Használja a Numerikus **Billentyzetet (0-9)** ahhoz, hogy betáplálja a kívánt cím (fájl)/fejezet számát.

A lejátszás folytatása az utolsó leállás pontjától (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Leállított üzemmódban, amikor a lemezt még nem vette ki a lemeztálcából, nyomja meg a **▶II** gombot.

Az újraindítás mód kikapcsolása

- Leállított módban nyomja meg többször a **■** gombot.

Zoom (DVD/VCD/JPEG)

A kinagyítás lehetővé teszi ön számára, hogy megnagyítsa vagy kicsinyítse a video képet lejátszás közben.

- 1 Nyomja le többször az **ZOOM** -et ahhoz, hogy kinagyítsa vagy csökkentse a lejátszott video képet.
- 2 Nyomja le az **◀/▶/▲/▼** gombot a TV képernyőn való kereséshez.

Különböző lejátszási módok: SHUFFLE (KEVERT) és REPWAT (ISMÉTLŐ)

- Ismételten nyomja meg az **REPEAT** gombot, hogy a visszajátszás alatt az ismétlő üzemmódot válassza.

DVD CHAPTER

– hogy megismételje az aktuális fejezet visszajátszását.

TITLE

– hogy megismételje az aktuális cím visszajátszását.

OFF

– Kikapcsolja az ismétlés módot.

VCD/MP3/CD

REP 1

– hogy megismételje az aktuális szám visszajátszását.

REP ALL

– hogy megismételje a teljes lemez visszajátszását.

REPEAT ALL SHUFFLE

– hogy megismételje taláalomra a visszajátszást.

OFF

– Kikapcsolja az ismétlés módot.

Ismétlés A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Nyomja meg a távirányítón a **A-B** gombot akkor, amikor az ismételni kívánt rész elkezdődik.
- 2 Nyomja meg ismét a **A-B** gombot, amikor a lejátszás a rész végéhez ér.
→ Az A és B rész beállítása csak azonos fejezeten/műsorszámon belül lehetséges.
→ A kiválasztott rész lejátszása ekkor megismétlődik.
- 3 A normál mód eléréséhez ismét nyomja meg a **A-B** gombot.
→ "A-B CANCEL" jelenik meg a TV kijelzőn. screen.

Lassított lejátszás (DVD/VCD)

- 1 Nyomja meg az **▲/▼** gombot a visszajátszás alatt a kívánt sebesség kiválasztására: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 vagy 1/7.
- 2 A normál mód eléréséhez ismét nyomja meg a **▶II** gombot.

Programozása

Kedvenc számok/fejezetek kívánt részre való visszajátszásának kiválasztására

PROG			
T	C	T	C
1	--:--	5	--:--
2	--:--	6	--:--
3	--:--	7	--:--
4	--:--	8	--:--
PLAY		CLEAR	

A lemezekkel végrehajtható műveletek

- 1 Nyomja meg az **PROGRAM** gombot a távirányítón, hogy bekapcsolja a program üzemmódot.
- 2 Alkalmazza a Szám **billentyűzetet (0-9)** a számok vagy fejezetek indítására
- 3 Mozgassa a kurzort megnyomván az **◀/▶/▲/▼** gombot az **PLAY** kiválasztására.
- 4 A lejátszás elindításához nyomja meg a **OK** gombot.

Gyorskeresés egy műsorszámon/ fejezeten belül (DVD/VCD/CD/MP3/ WMA)

- 1 Nyomja meg az **TUNING** **◀◀▶▶** (**◀▶** gomb valamelyikét) gombot a lejátszás alatt a kívánt előretekerés sebességének kiválasztásához. X2, X4, X8 or X20 visszafele vagy előre).
- 2 A normál mód eléréséhez ismét nyomja meg a **▶▶** gombot.

Idő szerinti és fejezet/zeneszám szerinti keresés (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Nyomja meg az **GOTO/STEREO** gombot, amíg az idő vagy fejezet/szám szerkesztési ablak megjelenik.
- 2 Adja meg az órát, percet és másodpercet balról jobbra az időszerkesztő ablakban, alkalmazván a távirányító számbillentyűzetét.
vagy
Adja meg kívánt fejezet/zeneszám számát a fejezet/zeneszámszerkesztő ablakban alkalmazván a távirányító szám billentyűzetét.

Adatkijelzés a visszajátszás ideje alatt (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- A visszajátszás ideje alatt nyomja meg az **DISPLAY** gombot, hogy a TV képernyőjén megjelenjenek a lemez adatai

DVD/VCD/CD

- Az adott zeneszám/-tétel eltelt lejátszási ideje.
- Az adott zeneszám/-tétel még hátralevő lejátszási ideje.
- A lemez tartalmának lejátszási ideje.
- Az egész lemez eltelt lejátszási ideje
- Kijelző ki
- OR

- Az adott zeneszám/-tétel eltelt lejátszási ideje.
- Az egész lemez eltelt lejátszási ideje
- Az egész lemez még hátralevő lejátszási ideje.
- Kijelző ki

MP3 CD

- Az adott zeneszám eltelt lejátszási ideje.
- Az adott zeneszám még hátralevő lejátszási ideje.

Rendkívüli lemez tulajdonságok

Egy cím bejátszása (DVD)

- 1 Nyomja le az **DISC MENU**.
→ A lemez címének menüje megjelenik a TV képernyőn.
- 2 Használja az **◀/▶/▲/▼**-et a távirányítón ahhoz, hogy válasszon ki egy lejátszási opciót.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A jelenet megtekintése más kameraállásból (DVD)

- Ismételten nyomja meg az **ANGLE** gombot, hogy különböző kívánt szöget válasszon ki.

Az audio nyelvének megváltoztatása (DVD esetében, több nyelven való felvételnél)

- Ismételten nyomja meg az **AUDIO** gombot, különböző audio nyelvek beállítására.

Az Audio Csatorna megváltoztatása (VCD)

- Nyomja le az **AUDIO**-et a lemez által elérhető audio csatornák kiválasztásához. (Mono Left, Mono Right vagy Stereo).

Feliratok (DVD)

- Nyomja le az **SUBTITLE**-et többször; ahhoz, hogy különböző nyelvű feliratokat válasszon.

A lemezekkel végrehajtható műveletek

MP3/WMA/Képet tartalmazó (Kodak, JPEG) lemezek lejátszása


FIGYELEM!

Ehhez a funkcióhoz először be kell kapcsolnia tv-készülékét, és beállítani a megfelelő videobemeneti csatornát. (lásd a "A TV beállítása").

MP3/WMA lemezek lejátszása

Általános művelet

- 1 Helyezzen a készülékbe egy MP3/WMA lemezt.
→ Az adatlemez menü megjelenik a TV képernyőjén, és a lejátszás automatikusan megkezdődik az első zeneszám (fájl) lejátszásával.
- 2 Nyomja meg az ◀ gombot, hogy átmozgassa a TV képernyőjének bal oldalára az album (könyvtár) oszlopba, majd az ▲/▼ gomb segítségével válassza ki az albumot (könyvtár) és nyomja meg az OK gombot a megnyitásához.

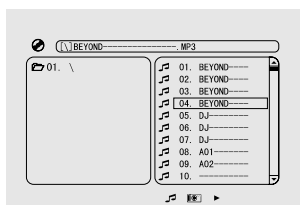

- 3 Nyomja meg az ▶ gombot, hogy átmozgassa a TV képernyő jobb oldalára a zeneszám (fájl) oszlopba, majd nyomja meg az ▲/▼ gombot a zeneszám (fájl) kijelöléséhez, vagy közvetlenül használja a Numerikus Számlapot (0-9) a zeneszám (fájl) számának beadásához.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
→ A visszajátszás a kiválasztott számtól fog elkezdődni az album végéig.

Hasznos tanácsok:

– A lemez olvasási ideje meghaladhatja a 10 másodpercet a lemezre másolt zeneszámok nagy számának köszönhetően.

Visszajátszás kiválasztás

A visszajátszás ideje alatt:

- Megnyomhatja az **PRESET** ◀/▶ gombot, hogy az aktuális albumból egy más számot válasszon ki.
- A lejátszás szüneteltetéséhez/elindításához nyomja meg a ▶|| gombot.

Képet tartalmazó lemezek lejátszása

Általános művelet

- 1 Helyezzen a készülékbe egy képet tartalmazó lemezt.
→ Az adatlemez menü megjelenik a TV képernyőjén, és a lejátszás automatikusan megkezdődik az első zeneszám (fájl) lejátszásával.
- 2 Nyomja meg az ◀ gombot, hogy átmozgassa a TV képernyőjének bal oldalára az album (könyvtár) oszlopba, majd az ▲/▼ gomb segítségével válassza ki az albumot (könyvtár) és nyomja meg az OK gombot a megnyitásához.
- 3 Nyomja meg az ▶ gombot, hogy átmozgassa a TV képernyő jobb oldalára a zeneszám (fájl) oszlopba, majd nyomja meg az ▲/▼ gombot a zeneszám (fájl) kijelöléséhez, vagy közvetlenül használja a Numerikus Számlapot (0-9) a zeneszám (fájl) számának beadásához.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
→ A visszajátszás a kiválasztott képtől fog elkezdődni a könyvtár végéig.

Visszajátszás kiválasztás

A visszajátszás ideje alatt:

- Megnyomhatja az **PRESET** ◀/▶ gombot, hogy az aktuális könyvtárban egy más állományt válasszon ki.
- Megnyomhatja az ◀/▶/▲/▼ gombot a távirányítón, hogy a képállományokat forgassa/elfordítsa.
- Ismételtlen nyomja meg az ▶|| gombot, hogy a visszajátszást szüneteltesse/újraindítsa.
- Nyomja meg az ■ gombot a lejátszás leállításához és térjen vissza a lemez tartalma menühöz.

Különleges JPEG effektusok

Kép közelítése (JPEG)

- A visszajátzás alatt ismételten nyomja meg az **ZOOM** gombot, a kép különböző méretben való megjelenítésére. (2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4 és a OFF).
- Használja az ◀▶/▲▼ gombot a közelhozott kép megtekintésére.

Vetítő üzemmód elindítására (JPEG)

- Csak képlemezek esetében a **PROGRAM** gomb segítségével választhat a következő diavetítés üzemmódok között:
Mode 0: NONE
Mode 1: WIPE TOP
Mode 2: WIPE BOTTOM
Mode 3: WIPE L
Mode 4: WIPE R
Mode 5: DIAGONAL L TOP
Mode 6: DIAGONAL R TOP
Mode 7: DIAGONAL L BOTTOM
Mode 8: DIAGONAL R BOTTOM
Mode 9: EXTEND CENTER H
Mode 10: EXTEND CENTER V
Mode 11: COMPRESS CENTER H
Mode 12: COMPRESS CENTER V
Mode 13: WINDOW H
Mode 14: WINDOW V
Mode 15: EDGETO CENTER
Mode 16: RANDOM

Különböző szögben való visszajátzás (JPEG)

- A visszajátzás ideje alatt nyomja meg az ◀▶/▲▼ gombot, hogy a TV képernyőjén forgassa a képet.
▲: fordítsa el függőlegesen a képet.
▼: fordítsa el a képet vízszintesen.
◀: forgassa a képet az óramutató irányával ellentétesen.
▶: forgassa a képet az óramutató irányával megegyezően.

DivX lemezek lejátszása

EZ A DVD LEJÁTSZÓ KÉPES JÁTSZANI A DIVX FILMVISSZAJÁTSZÓT, AMELYET LETÖLTHET A SZÁMÍTÓGÉPÉRŐL EGY CD-R/ RW-RE (TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁSD "System Menu Options-DIVX(R) VOD registration code").

- 1 Helyezzen a készülékbe egy DivX lemezt.
→ A lejátszás automatikusan beindul. Ha nem, nyomja le az ▶II.
- 2 Ha a DivX film külső feliratokat tartalmaz, akkor a felirat menü megjelenik a TV képernyőjén kiválasztás céljából.
- Ebben az esetben, ha megnyomja a távirányítón az **SUBTITLE** gombot, akkor be- vagy kikapcsolódik a felirat.
- Ha a DivX lemezre be van építve a többnyelvű felirat, akkor a visszajátzás alatt megnyomván az **SUBTITLE** gombot megváltoztatható a felirat.

Hasznos tanácsok:

- A következő kiterjesztésű (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) felirat fájlok működnek, de nem jelennek meg a fájl kereső menüjében.
- A felirat fájl nevének meg kell egyeznie a film fájl nevével.

Alapműveletek

- 1 Nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot, hogy bekapcsolja a beállítások menüt.
- 2 Nyomja meg az **◀▶** gombot, hogy kiválasszon egy beállítandó oldalt.
- 3 Nyomja meg az **▲▼** gombot, hogy megjelöljön egy opciót.
- 4 Kapcsolja be az almenüjét megnyomván az **▶** vagy **OK** gombot.
- 5 Mozgassa a kurzort megnyomván az **▲▼** gombot a kiválasztott pont megjelölésére.
→ Értékek beállításakor; nyomja meg az **▲/▼** gombot az értékek beállítására.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A menü eltávolítása

- Nyomja le az **◀** gombot.

A menü eltávolítása


- Nyomja le az **SYSTEM MENU** gombot.
→ A beállítások tárolódnak a lejátszó memóriájában, még ha a lejátszó ki is van kapcsolva.

Hasznos tanácsok:

– *Pár jellemző a SYSTEM MENU OPTIONS-ban (rendszer opciók menüjében) az "Getting Started"-ben vannak leírva.*

SYSTEM SETUP

Az SYSTEM SETUP-be foglalt opciók a következők: "TV SYSTEM", "SCREEN SAVER", "TV TYPE", "PASSWORD", "RATING", "DEFAULT" és a "DIVX(R) VOD".

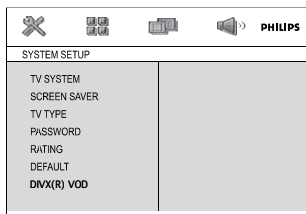


TV SYSTEM

bővebben lásd a "Előkészületek a használatához-lépés 3:A video beállítások elvégzése".

SCREEN SAVER

Ezt a funkciót a képernyő-pihentető be- vagy kikapcsolására használják.

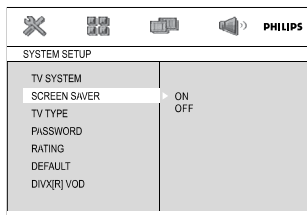

→ **On:** STOP, PAUSE vagy No DISC üzemmódban, ha nem tesz semmit, 3 perc múlva bekapcsolódik a képernyő-pihentető.

→ **Off:** A képernyő-pihentető ki van kapcsolva.

TV TYPE


bővebben lásd a "Előkészületek a használatához-lépés 3:A video beállítások elvégzése".

PASSWORD

Beírhatja a négy-számjegyből álló jelszavát a személyes értékelés vezérlésének aktiválásához és kikapcsolásához.

→ "🔒" látható a képernyőn, ha a személyes értékelés vezérlése aktiválva van.

→ "🔓" látható a képernyőn, ha a személyes értékelés vezérlése ki van kapcsolva.

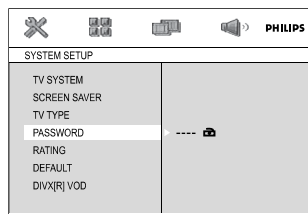

A jelszó megváltoztatása

- 1 Menjen "PASSWORD"-re, és nyomja meg az **▶** vagy **OK** gombot az almenübe való belépéshez.
- 2 Ha az "🔒" jelenik meg a képernyőn, írja be az alapértelmezett jelszót (0000) majd nyomja meg az **OK** gombot a kioldáshoz.


- Ha az " " látható a képernyőn, egyből folytassa a ◀ és ▶. lépéssel.
- 3 Írja be az új négy számjegyű jelszót a távirányító Numerikus Számlapjának (0-9) használatával.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az új jelszó elfogadásához.

Hasznos tanácsok:

– Az alapértelmezett jelszó (0000) mindig aktív, még ha a jelszó meg is változott.

RATING

Bizonyos DVD-lemezeknél a lemez egészére vagy adott részeire vonatkozó szülői szabályozási szint is elérhető. A szintek 1 és 8 között vannak értékelve, és országonként változhatnak. Így lehetőség nyílik arra, hogy egyes, gyermekek számára nem megfelelő tartalmú lemezek lejátszását letilthatja, illetve egyes lemezeknél lehetőség van alternatív jelenetek lejátszására.

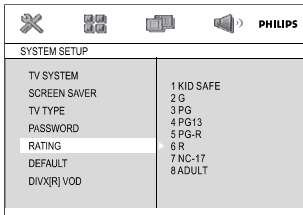

- VCD, SVCD és a CD-nek nincs szint megnevezésük, így a szülői vezérlés funkciónak nincs hatása ezeknek a lemezeknek az esetében. Ez érvényes a legtöbb törvénytelen DVD lemez esetén.

- 1 Nyomja meg az ▲/▼ gombot az "RATING" megjelölésére.
- 2 Kapcsolja be az almenüjét megnyomván az ▶.
- 3 Használja az ▲▼ gombot a betett lemez teljesítmény szintjének megjelölésére.
→ A kiválasztott ráta szint feletti DVD-k nem fognak működni, kivéve, ha betáplálja a négy számjegyű jelszót vagy ha egy alacsonyabb ráta szintet választ.

Hasznos tanácsok:

– Számos DVD nincs ellátva egy teljesítményjelzővel, a lemeztartóra rá lehet nyomtatva a film teljesítménye. A teljesítményszint jellemző nem működik ilyen lemezek esetében.

Besorolástípusok

1 KID SAFE

– Gyerekek is használhatják

2 G

– Általános kép- és hanganyag; bármely orosztály részére.

3 PG

– Megtekintése csak szülői felügyelettel javasolt.

4 PG 13

– 13 éves kor alatti gyermekek számára nem megfelelő kép- és hanganyag.

5-6 PGR, R

– Szülői felügyelet - Korlátozott; javasolt, hogy a 17 alatti fiatalok csak szülői vagy más felnőtt kíséretében tekinthessék meg.

7 NC-17


– 17 éves kor alatti nézőközönség számára nem ajánlott kép- és hanganyag.

8 Adult

– Erotikus jellegű, erőszakot bemutató vagy gyermekek számára nem megfelelő nyelvezetet használó kép- és hanganyag. Kizárólag felnőttek részére.

DEFAULT

A „Default” funkció megadásával visszaállítódik minden opció és a személyes beállítása a gyári értelmezésre, és az összes személyes beállítása törlődik.

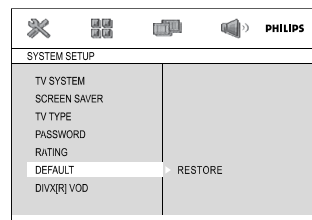

- 1 Nyomja meg az ▲/▼ gombot az "DEFAULT" megjelölésére.
- 2 Jelölje ki az RESTORE-et az ▶ megnyomásával.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztás elfogadásához.

FIGYELEM!


– Amikor ez a funkció aktiválva van, minden beállítás visszaállítódik a gyári értelmezésre.

DIVX(R) VOD regisztrációs kódja

A Philips szolgáltatja önnek a DivX(r) VOD (keresett videó) regisztrációs kódot, amely lehetővé teszi az Ön számára videók kölcsönzését és beszerzését a DivX(r) VOD szolgáltatás által.

További információkért látogasson a www.divx.com/vod honlapunkra.

- 1 Az SYSTEM SETUP nyomja meg az ▲ ▼ gombot a DIVX(R) VOD megjelölésére, majd nyomja meg az ► vagy az OK gombot, hogy bekapcsolja az almenüjét, és nyomja meg újra az OK gombot az érvényesítés érdekében.
→ Megjelenik a regisztrációs kód.

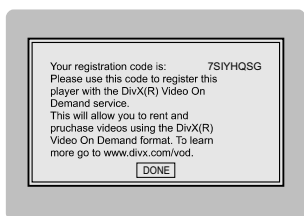

- 2 Nyomja meg az OK gombot, hogy kilépjen.
- 3 Használja a regisztrációs kódot, hogy videókat vásároljon, vagy kölcsönözzön a DivX(r) VOD szolgáltatástól a www.divx.com/vod honlapon. Kövesse az utasításokat, és töltsse le a videót egy CD-R-re, hogy lejátszhassa ezen a DVD lejátszón.

Hasznos tanácsok:


- Az összes DivX(r) VOD-ról letöltött videó csak ezen a DVD lejátszón játszható vissza.
- Az időkereső tulajdonság nem elérhető, amíg a DivX film játszódik vissza.

LANGUAGE SETUP

Az LANGUAGE SETUP-be foglalt opciók a következők: "OSD LANGUAGE", "AUDIO LANG", "SUBTITLE LANG" és a "MENU LANG". bővebben lásd a "Előkészületek a használatához lépés 4: A nyelv beállítása".

VIDEO SETUP

Az VIDEO SETUP-be foglalt opciók a következők: "COMPONENT", "TV MODE", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "HUE" és a "SATURATION".

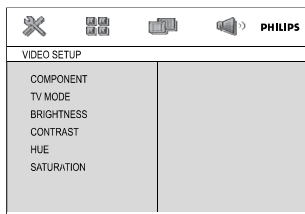

COMPONENT

A videokimenetet a videocsatlakozásnak megfelelően állítsa be. Ezt csak abban az esetben kerülheti el, ha DVD-mikrorendszerét a tv-készülékhez **VIDEO OUT** aljzaton keresztül csatlakoztatta.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Állassa ezt az opciót, ha a Scart aljzat segítségével csatlakoztatta DVD-mikrorendszerét a tv-készülékhez.

→ **SVIDEO**: Válassza ezt az opciót, ha S-Video aljzat segítségével csatlakoztatta DVD-mikrorendszerét a tv-készülékhez.

→ **TV-RGB**: Válassza ezt az opciót, ha SCART aljzat segítségével csatlakoztatta DVD-mikrorendszerét a tv-készülékhez.

TV Mode

Kiválassza az olvasó vagy P-SCAN videó üzemmódot, amikor **Pr/Cr Pb/Cb Y** ki van választva.

→ **P-SCAN** és a **Interlace**.

Progresszív szkennelés üzemmódban kevesebb vibrálással élvezheti a képek magas minőségét. Csak akkor működik, ha a DVD lejátszójának Y Pb Pr dugaszát a TV-je progresszív videó bementére csatlakoztatta. Másképp egy eltorzított kép jelenik meg a TV-n. A progresszív szkennelés megfelelő beállításáért lásd A Progresszív Szkennelés beállítását oldalt. VCD, SVCD és a CD-nek nincs színt megnevezésük, így a szülői vezérlés funkcióknak nincs hatása ezeknek a lemezeknek az esetében. Ez érvényes a legtöbb törvénytelen DVD lemez esetén.

BRIGHTNESS

A fényesség beállítása. Skála: 0-12.

CONTRAST

A kontraszt beállítása. Skála: 0-12.

HUE


A színárnyalatok beállítása. Skála: -6-+6.

SATURATION

A telítettségi szint beállítása. Skála: 0-12.

AUDIO SETUP

Az AUDIO SETUP-be foglalt opciók a következők: "DIGITAL OUT", "DOWNMIX", "3D PROCESSING", "LPCM" és a "NIGHT MODE".

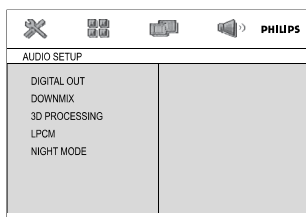

DIGITAL OUT

→ **DIGITAL/OFF**: Kikapcsolja a digitális kimenetet.

→ **DIGITAL/RAW**: A baloldali mono hangjelzéseket bocsát a bal hangszórónak, és a jobb hangszórónak.

→ **DIGITAL/PCM**: A jobb oldali mono hangjelzéseket bocsát a bal hangszórónak, és a jobb hangszórónak.

DOWNMIX

Ez az opció lehetővé teszi a DVD lejátszó sztereó kimenetének beállítását.

→ **LT/RT**: Válassza ezt az opciót, ha a DVD lejátszó Dolby Pro Logic dekóderhez van csatlakoztatva.

→ **STEREO**: Válassza ezt az opciót, ha a kimenet csak az első két hangszóróra adja a hangot.

→ **VSS**: Lehetővé teszi, hogy a DVD lejátszó virtuális térhangzású hangot és effekteket használjon.

3D PROCESSING

3D feldolgozás lehetőséget ad virtuális térhangzású hang-élményekhez, csak a két hangszórót használva.

→ **OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE, WIDE** és **LIVE**

LPCM

Ha a DVD lejátszót koax terminálon keresztül PCM kompatibilis fogadóhoz csatlakoztatja, lehet, hogy be kell állítania az 'LPCM'-et.

A lemezekre a hagyományos mértékkel lehet felvenni. Minél magasabb a mérték, annál jobb a hangminőség.

→ **48kHz**: Egy felvett lemez lejátszása az 48kHz mértéken.



→ **96kHz**: Egy felvett lemez lejátszása az 96kHz mértéken.

→ **192kHz**: Egy felvett lemez lejátszása az 192kHz mértéken.

NIGHT MODE

→ **OFF**: Ezt a beállítást akkor válassza, ha a térhatású hangot annak teljes dinamikatartományában kívánja hallgatni.

→ **ON**: Válassza ezt a hangkiegyenlítés funkció eléréséhez. Ekkor a készülék a nagy hangerejű részeket automatikusan lehalkítja, míg a halk kimeneti részeket a hallható tartományig hangosítja. Ez a funkció csak Dolby Digital üzemmódú filmek esetében elérhető.

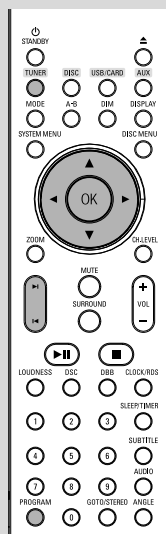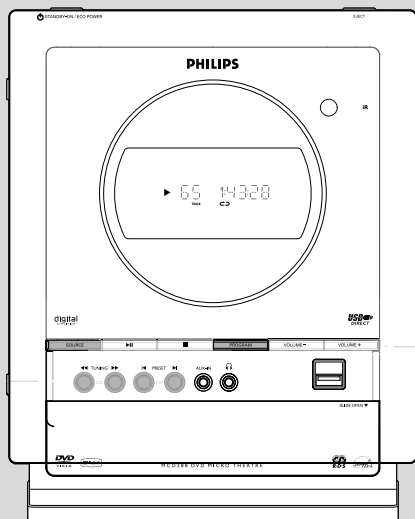

Hangolás egy rádióadóra

- 1 Nyomja le az **SOURCE** -et többször egymás után vagy az **TUNER**-et a távirányítón az FM tuner forrásának kiválasztásához.
- 2 Tartsa lenyomva, majd engedje el a **TUNING** ◀◀/▶▶ (tartsa lenyomva a távirányítón a ◀/▶) gombot.
→ A rádió automatikusan ráhangol egy kellő térerővel sugárzó rádióadóra.
- 3 A 2. lépést ismételje mindaddig, míg meg nem találja a keresett rádióadót.
- Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja meg ismételten, röviden a **TUNING** ◀◀/▶▶ (tartsa lenyomva a távirányítón a ◀/▶) gombot, míg a vétel nem lesz megfelelő.

Rádióállomások beprogramozása

Akár 20 FM rádiót tárolhat el a készülék memóriájában.

Automatikus programozás

Tartsa lenyomva a **PROGRAM** gombot legalább 2 másodpercig, hogy áttérjen programozási módra.
→ Minden elérhető állomás beprogramozódik.

→ A kijelzőn az **AUTO** felirat látszik hullámsávban sugárzó adókat.

Programozás kézi vezérléssel

- 1 Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás egy rádióadóra).
- 2 A **PROGRAM** gombot megnyomva térjen át programozási módba.
→ A kijelzőn a **PROG** felirat villog.
- 3 A **PRESET** ◀/▶ gombbal válasszon ki egy számot 1 és 10 között, ez lesz az adó programszáma.
- 4 A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a **PROGRAM** gombot.
→ A kijelzőn a program felirat nem világít tovább, a **PROG** szám és az adó frekvenciája jelenik meg.
- 5 Az előző négy lépést megismételve programozzon be további rádióadókat.
- Egy beprogramozott állomást úgy törölhet, hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

Hangolás egy beprogramozott rádióállomásra

- Addig nyomja meg ismételten a **PRESET** ◀/▶ gombot, míg a keresett programszám meg nem jelenik a kijelzőn.

RDS

A Radio Data System egy olyan szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy az FM rádióadók további információkat is sugározzanak. Ha **RDS** adást vesz, akkor a kijelzőn a RDS jelzés és a rádióadó neve látszik.

Átkapcsolás másik RDS információra

- Az **CLOCK/RDS** gombot röviden, ismételten megnyomva a következő információk megjelenítésére lehet átkapcsolni (ha egyáltalán rendelkezésre állnak):
 - Állomás neve
 - A mérő típusa, pl. *NEWS, SPORT, POP M* ...
 - Frekvencia

Az RDS óra beállítása

Néhány RDS jeleket sugárzó állomás percenként valós időadatokat is sugároz. A készülék órája az RDS jellel együtt sugárzott időjel segítségével beállítható.

- 1 A készüléket FM hullámsávon RDS állomásra kell hangolni ("Rádióállomások hangolása").
- 2 Nyomja meg a **CLOCK/RDS** gombot
 - Megjelenik a "RDS 00:00".
 - Az RDS idő leolvasásakor megjelenik a "RDS CLOCK" és az RDS idő, és az aktuális idő tárolódik.

Megjegyzés:

- Néhány RDS jeleket sugárzó állomás a valós időadatokat percenként sugározza. A sugárzott idő pontossága az azt sugárzó rádióállomástól függ.

USB-vel nem rendelkező készülék csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa a rendszer **AUX-IN** jackdugóját az **AUDIO OUT** aljzatokba egy másik audió/ vizuális berendezésen (mint a VCR, a lézerlemez lejátszó vagy kazettásmagnó) egy „single-to-double” (szimpla-dupla végű) chinch kábel használatával (az egyik végénél egy 3.5” csatlakozóval az **AUX-IN** jackhez való csatlakozással, míg a másik végénél, fehér/vörös csatlakozóval a másik berendezés AUDIO OUT aljzatához csatlakozik.)
- 2 Az **AUX** gombot ismételtelen megnyomva válassza ki a szokásos AUX módot vagy a CDR módot
→ A kijelzőn a "RUX:" üzenet jelenik meg.

Megjegyzések:

- A hangszínszabályzási funkciók (például DSC vagy DBB) kiválaszthatók.
- Részletes információk a csatlakoztatott készülék használati útmutatójában találhatók.

USB tömegtár készülék használata

Ha egy USB tömegtár készüléket csatlakoztat a Hi-Fi rendszerhez, lehallgathatja a készüléken tárolt zenéket a Hi-Fi nagyteljesítményű hangszóróin keresztül.

USB tömegtár készülék lejátszása

Kompatibilis USB tömegtár készülék

A Hi-Fi rendszerrel használhat:

- USB flash memóriát (USB 2.0 vagy USB1.1)
- USB flash lejátszót (USB 2.0 vagy USB1.1)
- memória kártyát memory (a Hi-Fi rendszerrel dolgozó további kártyaolvasót igényel)

Megjegyzések:

- Néhány USB flash lejátszónál (vagy memória készüléknél) a tárolt tartalom a szerzői jogvédelem alatt álló technológiával kerültek felvételre. Az ilyen védett tartalom más eszközön nem lejátszható (mint pl. ezen a Hi-Fi rendszeren)

Támogatott formátumok

- USB vagy memória fájl formátum FAT12, FAT16, FAT32 (szektor mérete: 512 byte)
- MP3 bit rate (adattömörítés): 32-320 Kbps és változó bit rate
- WMA 9. verzió vagy korábbi
- Max. 8 szintű egymásbaágyazott katalógusrendszer
- Albumok száma / mappa: maximum 99
- Zenei számok száma /címe: maximum 999
- ID3 tag v2.0 vagy később
- Fájl név Unicode UTF8 -ban (maximum hosszúság: 128 byte)

A rendszer nem játssza le, és nem támogatja a következőket:

- Üres albumok: üres album az, amelyik nem tartalmaz MP3/WMA fájlokat, és a kijelző nem jeleníti meg.
- A nem támogatott fájlformátumokat a rendszer átugorja. Ez azt jelenti, hogy pl. a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat vagy a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat figyelmen kívül hagyja, és nem játssza le.
- AAC, WAV, PCM audio fájl
- DRM védett WMA fájlok
- WMA fájlok veszteségmentes

Hogyan helyezhet át zenei fájlokat a számítógépről az USB tömegtár eszközre


Zenei fájlok áthúzásával, mozgatásával, könnyen átrakhatja kedvenc zenéjét a számítógépről az USB tömegtár eszközre.

A flash lejátszónál, használja annak zenei management szoftverjét a zenei átvitelhez.

A WMA fájlok lehet, hogy nem lejátszhatók kompatibilis célokra.

Hogyan rendszerezheti az MP3/WMA fájlokat az USB tömegtár készüléken

Ez a Hi-Fi rendszer megtalálja az MP3/WMA fájlokat a mappákból/almappákból/cím könyvtárakból stb. Például:

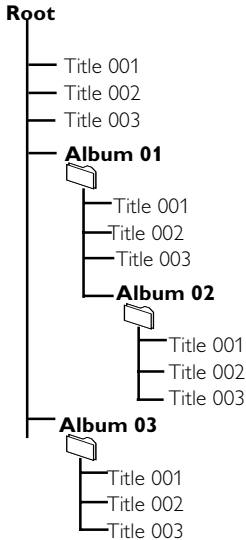

Rendszerezze az MP3/WMA fájlokat, ahogy szeretné mappákba és almappákba.

Megjegyzések:

- Ha az MP3/WMA fájlokat nem rendezte albumokba a lemezen, ezek a számok automatikusan egy "01" albumhoz lesznek rendelve.
- Győződjön meg róla, hogy az MP3 fájlok .mp3 kiterjesztése végződik.
- A DRM védett WMA fájlok írásához/konvertálásához használjon Windows Media Player 10-t (vagy későbbi verziót). Látogassa meg a www.microsoft.com oldalt, ha a Windows Media Player-ről és WM DRM-ről (Windows Media Digital Rights Management) szeretne többet megtudni.


- 1 Ellenőrizze, hogy az USB készülék megfelelően van-e csatlakoztva (Lásd Telepítés: Külső készülék csatlakoztatása)
- 2 Nyomja meg a **SOURCE** gombot egyszer vagy többször az USB kiválasztásához (a távirányítón nyomja meg a **USB/CARD** gombot)

- **NO TRACK** jelenik meg a kijelzőn, ha az USB készüléken nem található audio fájl

- 3 Az USB audio fájljait ugyanúgy játszhatja le, mint egy CD-n levő albumot/zenei számot (Lásd MP3-CD/CD-lejátszó).

Megjegyzések:

- *Kompatibilitási okok miatt, az album/zenei szám információ eltérhet attól, ami a kijelzőn megjelenik a flash lejátszó zene management szoftverénél*
- *A fájl nevek vagy a ID3 tagek ----ként jelennek meg, ha azok nem angolul vannak.*

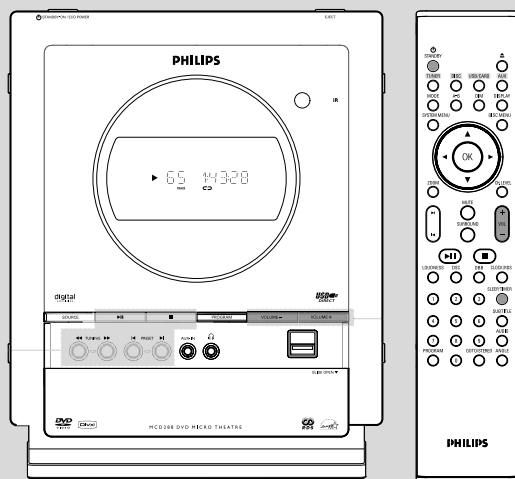

Az óra beállítása

bővebben "Előkészületek a használathoz-lépés 2: Az óra beállítása".

A TIMER időkapcsoló beállítása

- A rendszer használható ébresztőóraként, amely során a legutolsónak kiválasztott zeneszám kerül lejátszásra a beállított időpontban. (egy idő operáció). Az időkapcsoló használatához először be kell állítani az időt.

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint három másodpercig az **SLEEP/TIMER** gombot.
→ Megjelenik az "TIMER SET". Utána az óra számjegyei pislogni kezdenek.

- 2 A készüléken lévő **VOLUME +/- (VOL +/-)** gomb valamelyikét) gombot az időkapcsoló bekapcsolása órájának az értékét és a jóváhagyáshoz nyomja meg az **SLEEP/TIMER** gombot.
→ A perceket jelentő számjegyek pislogni kezdenek.

- 3 A készüléken lévő **VOLUME +/- (VOL +/-)** gomb valamelyikét) gombot be az időkapcsoló bekapcsolása percének az értékét és a jóváhagyáshoz nyomja meg az **SLEEP/TIMER** gombot.
→ Megjelenik az "TUN", "D/D" vagy "JS".

- 4 Nyomja meg az **VOLUME +/- (VOL +/-)** gomb valamelyikét) gombot a kívánt forrás kiválasztásához.

- 5 Nyomja le az **SLEEP/TIMER**-et a beállítás jóváhagyásához.
→ Megjelenik az .

Az időkapcsoló kikapcsolása

- Nyomja meg a távirányítón a **SLEEP/TIMER** gombot.
→  felirat nem látszik tovább.

A szenderegés időkapcsolójának beállítása

A szenderegés időkapcsolójával be lehet állítani, hogy egy előre beállított időtartam eltelte után a rendszer automatikusan készenléti módba kapcsoljon.

- 1 Addig nyomja meg ismételten a távirányítón a **SLEEP/TIMER** gombot, míg a kívánt szenderegési időtartam meg nem jelenik a kijelzőn.
→ A következő beállítási lehetőségek vannak (időtartam percben):
OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 75 → 90 → 105 → 120 → OFF
→ A kijelzőn a "SLEEP xx" vagy "SLEEP OFF" felirat látszik. "xx" jelenti a percet.

- 2 Ha a beállítani kívánt időtartam látszik a kijelzőn, akkor ne nyomja meg többször a **SLEEP/TIMER** gombot.
→ Megjelenik az „z^z”.

A szendregés időkapcsolójának kikapcsolása

- Addig nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot, míg az "□□" felirat meg nem jelenik a kijelzőn, vagy nyomja meg a **STANDBY-ON**  (STANDBY  gomb valamelyikét) gombot.
→ „z^z” felirat nem látszik tovább.

Erősítő

Kimenő teljesítmény	100 W RMS
Jel/zaj viszony	≥ 65 dBA
Frekvenciaátvitel	150 – 20000 Hz, $\bar{I}$ 3 dB
Bemeneti érzékenység AUX	0.5 V (max. 2 V)
Impedancia, hangfalak	6 Ω
Impedancia, fejhallgató	32 Ω -1000 Ω

DVD

Lézer típus:	Félvezető
Lemezátmérő	12cm / 8cm
Videó-dekódolás	MPEG-2 / MPEG-1
Videó DAC	10 Bits
Jelrendszer	PAL / NTSC
Videó formátum	4:3 / 16:9
Videó S/N ..	56 dB (minimum)
Kompozit videokimenet	1.0 Vp-p, 75 Ω
S-Videó kimenet ...	Y - 1.0 Vp-p, 75 Ω
.....	C - 0.286 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 Bits / 96 kHz
Frekvenciatartomány: ...	4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)
.....	4 Hz - 22 kHz (48kHz)
.....	4 Hz - 44 kHz (96kHz)
Kimenő teljesítmény	
..... SPDIF Koaxiális: (Sony Philips digital interface)	
Programozható műsorszámok	20
Jel/zaj viszony	≥ 65 dBA
Csatorna-elkülönítés	≥ 40 dB (1 kHz)
Teljes harmonikus torzítás	< 0.02% (1 kHz)

USB-lejátszó

USB	12Mb/s, V1.1
.....	support MP3 és WMA files
Albumok száma / mappa	maximum 99
Zenei számok száma /címe	maximum 999

Rádió

FM hullámsáv	87.5 – 108 MHz
Érzékenység 75 Ω esetén	
– mono, 26 dB jel/zaj viszony	2.8 μ V
– sztereo, 46 dB jel/zaj viszony	61.4 μ V
Csatornák szétválasztása	≥ 15 dB
Teljes harmonikus torzítás	≤ 5%
Frekvenciatartomány	40 – 5000 Hz (-6 dB)
Jel/zaj viszony	≥ 58 dBA

HANGSZÓRÓK

Előlső hangszórók

Impedancia	6 Ω
Érzékenység	80 ± 4dB
Frekvenciaátvitel	150Hz-20kHz
Méretetek	140 (W) x 220 (H) x 33 (D) mm
Tömeg	6.6 kg/each

Subwoofer

Mélynyomó (nem mágnesesen árnyékolts design)	8"
Impedancia	8 Ω
Kimenő teljesítmény	60 W
Méretetek (szél. x mag. x mély.)	170 mm x 197 mm x 302 mm
Tömeg	10.6 kg

KÉSZÜLÉK

Hálózati feszültség	220 / 50 Hz
Méretetek (szél. x mag. x mély.)	200 x 250 x 110 (mm)
Tömeg	7.1 / 3.5 kg
Fogyasztás készenléti állapotban	≤ 4W

A módosítást jogát fenntartjuk.

VIGYÁZAT!

A készülék javítását semmilyen körülmények között ne kísérelje meg önállóan, mivel ezzel a jóállást érvényteleníti. Az áramütésveszély miatt a készülék borítását ne bontsa meg.

Meghibásodás esetén, mielőtt szakemberhez fordulna, először az alábbi lista segítségével ellenőrizze a készüléket. Ha a problémát a táblázat segítségével nem tudja megoldani, keresse fel márkakereskedőjét vagy forduljon a vevőszolgálatához.

Probléma	Megoldás
Nincs áram.	✓ Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. ✓ A DVD-mikrorendszer tetején található ECO POWER/STANDBY-ON  gombbal kapcsolja ki a készüléket.
Nincs kép.	✓ Ellenőrizze, hogy a tv-készülék be van-e kapcsolva. ✓ Ellenőrizze a videocsatlakozásokat. ✓ Állítsa be tv-készülékén a megfelelő Video In csatormát. ✓ Ha a progresszív szkennert be van kapcsolva, de a csatlakoztatott TV nem képes progresszív jelek fogadására, vagy a kábelek nincsenek megfelelően csatlakoztatva, lásd az A Progresszív Szkennert beállítása oldalt a progresszív szkennert helyes beállítására, vagy kapcsolja ki a progresszív szkennert az alábbiak szerint: 1) Kapcsolja ki a TV-je progresszív szkennert üzemmódját vagy kapcsolja be az olvasó üzemmódot. 2) Nyomja meg az SYSTEM gombot a távirányítón, hogy kilépjen a menüből és az DISC gombot, hogy kilépjen a progresszív szkennerből.
Torz, gyenge minőségű kép.	✓ Időnként előfordulhat csekély mértékű képtorzulás. Ez nem hibajelenség. ✓ Tisztítsa meg a lemezt.
Teljesen torz, vagy fekete/fehér kép	✓ A tv-készüléken egy adott színrendszer-szabvány van beállítva. Ha a lemez vagy a DVD-rendszer színrendszere eltér ettől, a torz vagy szín telen lehet. Állítsa be a megfelelő 'TV SYSTEM' (tv-rendszer) beállítást.

TA képernyő méretarányán nem lehet változtatni, bár előzőleg megadta a tv-formátumot.

Nincs vagy torzított a hang.

A DVD-mikrorendszeren nem indul a lejátszás

A DVD-mikrorendszer gombnyomásra nem reagál.

Bizonyos funkciók nem elérhetők, pl. a kameraállás, feliratozás, vagy a többnyelvű audió.

Néhány fájl az USB készüléken nem kerül kijelzésre

- ✓ A DVD-lemez képaránya rögzített.
- ✓ A televíziótól függően elképzelhető, hogy a nem lehet változtatni a képarányon.
- ✓ Állítsa be a hangerőt.
- ✓ Ellenőrizze, hogy a hangszórók helyesen vannak-e csatlakoztatva.
- ✓ Cserélje ki a hangszórókábeleket.
- ✓ Iktassa ki a fülhallgatót.
- ✓ Ha a rendszer szünet, lassított lejátszás vagy gyors előre-/visszacsvélés módban van, nyomja meg a **PRESET/▶ II** (vagy tartsa lenyomva a távirányítón a **▶ II**) gombot a normál üzemmódba való visszatéréshez.
- ✓ Helyezzen be egy megfelelő lemezt, a lejátszandó oldallal lefelé.
- ✓ Ellenőrizze a lemez típusát, színrendszerét és régiókódját. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szennyeződések vagy karcolások a lemezen.
- ✓ A SYSTEM MENU gombbal lépjen ki a beállítás menüből.
- ✓ Kapcsolja ki a szülői korlátozás funkciót, vagy változtassa meg az engedélyezett osztályozási szintet.
- ✓ Nedvesség csapódott le a készülék belsejében. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán keresztül.
- ✓ Húzza ki a hálózati tápvezetékét a csatlakozó aljzatból, majd csatlakoztassa vissza ismét.
- ✓ A DVD-lemezen valószínűleg nincs rögzítve többnyelvű hang vagy felirat.
- ✓ A DVD-lemezen valószínűleg nem lehet megváltoztatni a hang nyelvét vagy a feliratot.
- ✓ Ezek a jellemzők bizonyos lemezek esetében nem elérhetők.
- ✓ Ellenőrizze, nem lépte-e át a mappák száma a 99-et vagy a címek száma a 999-t.

A rádió hallgatása közben erős zaj hallatszik.

- ✓ Hangoljon rá a kívánt állomásra.
- ✓ Csatlakoztassa az antennákat.
- ✓ Teljesen nyissa szét FM vezetékes antennáját. Állítsa az optimális vételt biztosító helyzetbe, majd rögzítse falhoz.
- ✓ Csatlakoztasson kültéri FM vagy MW antennát.
- ✓ Állítsa az antennákat a legmegfelelőbb vételt biztosító helyzetbe.
- ✓ Helyezze távolabb az antennát attól a berendezéstől, mely a zajt okozhatja.
- ✓ Helyezze egymástól nagyobb távolságra a rendszert és a tv-készüléket vagy a videomagnót.

A távirányító nem működik.

- ✓ A megfelelő forrást (pl.DISC vagy TUNER üzemmód) a funkciógombok megnyomása előtt válassza ki.
- ✓ A távirányítót közvetlenül a készülék távérzékelőjére irányítsa.
- ✓ Közelebről irányítsa a készülékre a távirányítót.
- ✓ Távolítsa el a lehetséges akadályokat a készülék és a távirányító közötti térből.
- ✓ Cserélje ki az elemeket újakra.
- ✓ Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.

A kijelző sötét.

- ✓ Nyomja meg ismét a DIM gombot.

Halk zúgás vagy bűgás.

- ✓ Helyezze a DVD-mikrorendszer minél távolabb attól a berendezéstől, mely az interferenciát okozhatja.

Alacsony mélyhang-tartomány.

- ✓ Ellenőrizze, hogy a hangszóróvezetékek megfelelő polaritással vannak-e csatlakoztatva.

Nem képes Progresszív Szkenner kiválasztására

- ✓ Ellenőrizze, hogy a videó kimenete 'Ypbpr'-re van állítva.

Nincs kép és hang

- ✓ Ellenőrizze, hogy az RGB/SCART kábel csatlakoztatva van-e a megfelelő készülékhez (Lásd a Televízió csatlakoztatása című részt).

Képarány: A megjelenített kép függőleges és vízszintes méretének aránya. A hagyományos tv-készülékek vízszintes és függőleges méretének aránya 4:3, a széles képernyőjű TV aránya pedig 16:9.

AUDIO OUT aljzatok: A DVD-rendszer hátoldalán található aljzatok, melyeken keresztül audiojeleket küld és fogad más készülékekről (tv, sztereó stb.)

Bitsebesség: Egy adott zenehossz lejátszásához szükséges adatok mennyisége, mértékegysége a kilobit/másodperc, vagy kb/mp. Vagy a rögzítés sebessége. Rendszerint minél magasabb a bitarány, vagy minél gyorsabb a felvételi sebesség, annál jobb a hangminőség. A magasabb bitarány azonban több helyet foglal el a lemezen.

Fejezet: Egy kép vagy zeneszám részlete a DVD-lemezen, mely kisebb, mint a tétel. Egy tétel több fejezetből áll. Minden fejezetnek külön száma van, hogy könnyebben választhasson közülük.

Lemez menü: Egy képernyőn megjelenő menü, mely lehetővé teszi a DVD-re rögzített képek, hangok, feliratok, kameraállások stb. kijelölését.

Dolby Digital: Egy háttérhangzás-rendszer, melyet

a Dolby Laboratories hozott létre. A digitális hangot összesen hat csatornán élvezheti (elülső bal és jobb, háttér bal és jobb és közép).

DTS: Digitális Színház Rendszer (DTS) Ez is egy háttérhangzás-rendszer; azonban különbözik a Dolby Digital rendszertől. A formátumokat más gyártók készítették.

JPEG: Ez a Joint Photographic Expert Group által javasolt állókép-tömörítési eljárás, amely a képminőség kismértékű romlása mellett magas tömörítési arány elérését teszi lehetővé.

MP3: Fájlformátum egy hangadat tömörítő rendszerrel.

Az "MP3" a Motion Picture Experts Group 1 (vagy MPEG-1) Audio Layer 3 rövidítése. Az MP3 formátum használatával egy CD-R vagy CD-RW a szokásos CD-nél kb. tízszer nagyobb adatmennyiséget tud tárolni.

Szülői korlátozás: A DVD-rendszer egy olyan funkciója, mely az adott országon belüli korosztály-korlátozások használatával megakadályozza, hogy egy adott korosztály számára nem megfelelő tartalmú lemezt tekintsen meg.

A korlátozás mértéke lemezenként eltér; és ha be van kapcsolva, és a szoftver korlátozási szintje magasabb, mint amit a felhasználó adott meg a készüléken, akkor nem kerül lejátszásra.

PCM (impulzuskód-moduláció): Egy rendszer, amely az analóg hangjelet átkonvertálja digitális jellé egy későbbi feldolgozáshoz, úgy, hogy nem alkalmaz adattömörítést a konverzióban.

Lejátszásvezérlés (PBC): A lejátszás vezérléséhez szükséges, Videó CD-ken vagy SVCD-ken rögzített jelre utal. A PBC-t támogató Videó CD-n vagy SVCD-n rögzített menüképernyők használatával élvezheti az interaktív típusú szoftvereket és a kereső funkcióval rendelkező szoftvereket is.

Régió kód: Ez a rendszer csak az előzőleg engedélyezett régiókban teszi lehetővé a lemezek lejátszását. Ez a készülék csak a régióknak megfelelő lemezeket fog lejátszani.

A rendszer régió kódját a hátoldalán található termékcímkén ellenőrizheti. Bizonyos lemezek egynél több régióban is lejátszhatók (vagy MINDEN régióban).

S-Video bemenet: Különösen tiszta képet eredményez, mert különböző jeleket küld a fényerő és a szín függvényében. Az S-Video funkció csak akkor elérhető, ha televíziójának van S-Video In aljzata. Mintavételezési frekvencia:

Mintavételezési frekvencia akkor, amikor az analóg jelet a rendszer digitális adattá konvertálja. A mintavételezési frekvencia numerikusan mutatja, hogy másodpercenként hányszor történik mintavételezés az eredeti analóg jellel.

Háttérhangzás: A háromdimenziós hangterek kialakítására használható rendszer; melyben ha a hangszórók megfelelően vannak elhelyezve a hallgató körül, valós hangzást biztosít.

Tétel: Egy DVD-lemezen, videoszoftveren vagy egy audioszoftveren található kép vagy zeneszám leghosszabb része. Minden tételnek külön száma van, hogy könnyebben választhasson közülük.

VIDEO OUT aljzatok: A DVD-rendszer hátoldalán található aljzatok, melyeken keresztül videojeleket küld a tv-készülékre.