





HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS


1

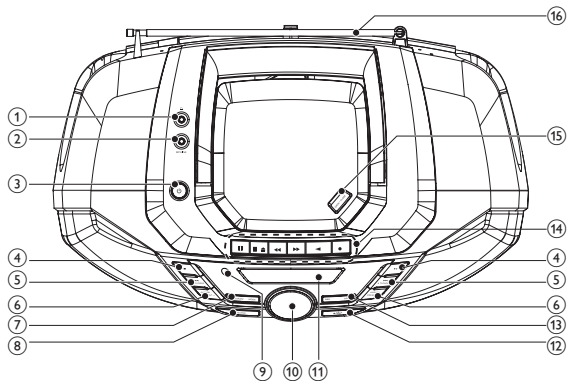


2

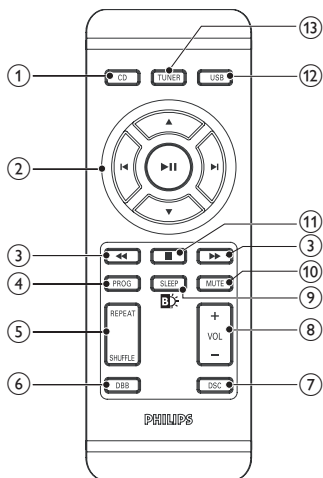


3

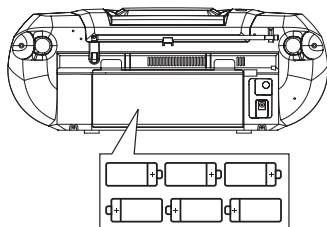

4

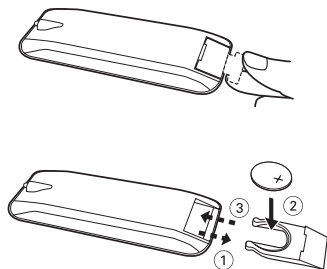

5

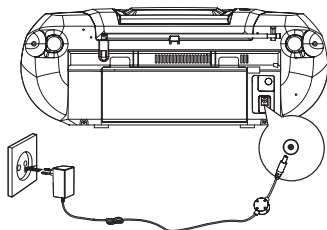

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit/készüléket, nehogy az felboruljon.
- ⑫ Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- ⑬ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- ⑭ **Akkumulátor használata VIGYÁZAT** – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/ eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régieket és újakat, szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- ⑮ A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- ⑯ Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).





Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülék belsejében lévő lézersugárba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Fejhallgató biztonságos használata

A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.

Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.

Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.

Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.

Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.

Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Vigyzat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

Figyelmeztetés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Ez a termék megfelel az alábbi direktívák és irányelvek követelményeinek: 2004/108/EC +

2006/95/EC

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Újrafelhasználás

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A terméken található áthúzott keresek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtő ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek:



Kérjük, tájékoztódjon az akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasznált akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

Előfordulhat, hogy a felvételek készítéshez és lejátszásához engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), papírmassza (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A készüléken a következő címke található:



A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

2 CD „Zenegép”

Bevezetés

A készülék lehetővé teszi, hogy Ön a rádióhallgatás mellett, audiolemezekről, kazettákról és külső eszközökről hallgathasson zenét.

A készülék a hanghatások többféle beállítását teszi lehetővé, amelyek digitális hangszabályzással (DSC) és dinamikus mélyhangkiemeléssel (DBB) gazdagítják a hangzást.

A lemezről kazettára történő felvétel aktiválásakor a készülék automatikusan megkezdí a lemez lejátszását.

A készülék a következő hanghordozó-formátumokat támogatja:



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv
- Gyors áttekintő útmutató

A főegység áttekintése (Lásd az 1. ábrát)

1

- Fejhallgató-csatlakozó

2 **MP3 LINK**

- Külső audioeszköz csatlakozója.

3

- A készülék be- és kikapcsolása.

4

- Lejátszás leállítása.
- Program törlése.



- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

5

- Ugrás az előző/következő zeneszámmra.
- Rádióállomás behangolása.
- Keresés zeneszámon belül.

6 **ALBUM/PRESET +/-**

- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Ugrás az előző/következő albumra.

7 **PROGRAM**

- Műsorszámok beprogramozása és a program böngészése.

MODE

- Lejátszási mód választása: (REPEAT vagy SHUFFLE).

8 SOURCE

- Forrás kiválasztása.

9 IR

- Távvezérlő-érzékelője.

10 -VOLUME +

- A hangerő beállítása

11 Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

12

- USB-aljzat.

13 DBB

- A dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

DSC

- Tárolt hangzás kiválasztása.

14 A kazetta vezérlése

- ●
A felvétel indítása.
- ►
A kazettalejátszás indítása.
- ◀◀▶▶
A kazetta gyors visszatekerése/tekerése.
- ■ ▲
A lejátszás megállítása, vagy a kazettafedél kinyitása.
- ||
A lejátszás vagy felvétel szüneteltetése.

15 OPEN•CLOSE

- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

16 Antenna

A távvezérlő áttekintése (Lásd az 2. ábrát)

1 CD

- Lemezforrás kiválasztása.

2 ▲/▼

- Ugrás az előző/következő albumra.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

◀/▶

- Rádióállomás behangolása.
- Ugrás az előző/következő zeneszámra.

▶ ||

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

3 ◀◀▶▶

- Keresés zeneszámon belül.

4 PROGRAM

- Rádióállomások beprogramozása
- Zeneszámok beprogramozása.

- 5 REPEAT**
- Ismételt lejátszási módok kiválasztása.
- SHUFFLE**
- Véletlen sorrendű lejátszási módok kiválasztása.
- 6 DBB**
- A dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- 7 DSC**
- Tárolt hangzás kiválasztása.
- 8 VOL +/-**
- A hangerő beállítása
- 9 SLEEP/**
- Kikapcsolási időzítő beállítása.
 - A főegység háttérvilágításának be- és kikapcsolása.
- 10 MUTE**
- Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- 11 **
- Lejátszás leállítása.
 - Program törlése.
- 12 USB**
- Az USB-forrás kiválasztása.
- 13 TUNER**
- Tunerforrás kiválasztása.

3 Előkészületek



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt.
A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Az elemek behelyezése



Megjegyzés

- Elemek és tápfeszültség egyaránt használható a készülék tápellátásához.
- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- Helyezzen be 6 db elemet (R-20, UM-1 vagy D méretűek) a polaritás (+/-) jelzéseinek megfelelően.
- Zárja be az elemtartó rekeszt. (Lásd az 3. ábrát)

A távvezérlő elemeinek behelyezése



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

Az első használat előtt:

- Távolítsa el a védőfület a távvezérlő akkumulátorainak aktiválásához.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- Helyezzen be 1 CR2025 típusú elemet a polaritás (+/-) jelzéseinek megfelelően.
- Zárja be az elemtartó rekeszt. (Lásd az 4. ábrát)

Tápcsatlakozás bekötése



Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett értékkel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.



Megjegyzés

- Helyezze a készüléket a fali aljzat közelébe, ahol könnyen csatlakoztathatja a tápkábel dugaszát.

1 Csatlakoztassa az adaptert a készülék egyenáramú bemeneti aljzatához és a tápkapcsoló aljzatához.

- A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati adapter dugaszát a fali aljzattól. (Lásd az 5. ábrát)



Megjegyzés

- Az energiatakarékosság érdekében a használatot követően kapcsolja ki a készüléket.

Bekapcsolás

1 Nyomja meg az  gombot.

↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

4 Lejátszás

CD lejátszása

1 A CD gombbal válassza ki a lemez hangforrást.

2 A **OPEN•CLOSE** gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztartót.

3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztálcát.

↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

- Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: .

- A lejátszás leállításához nyomja meg a  gombot.

- MP3-/WMA-fájlokknál: egy album kiválasztásához nyomja meg a  gombot.

- Egy zeneszámmra való ugráshoz nyomja meg a  gombot.

- Egy zeneszámon belül való kereséshez tartsa nyomva a  gombot. A normál lejátszás folytatásához engedje fel a gombot.

Kazetta lejátszása



Megjegyzés

- Kazettalejátszás és felvétel közben a hangforrás megváltoztatása nem lehetséges.

- 1 A kazetta kiválasztásához nyomja meg a **SOURCE** gombot.
- 2 Nyissa ki a kazetta gombjainak fedelét.
- 3 A gomb megnyomásával kinyílik a kazettafedél.
- 4 A kazettát a nyitott szélével felfelé helyezze be, úgy, hogy a szalag teljesen a bal oldalra legyen tekerve.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg az gombot.
 - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: .
 - Visszatekeréshez, vagy gyorstekeréshez nyomja meg a gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a gombot.

Lejátszás USB-eszkörről



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik támogatott formátumokkal lejátszható audiotartalmakkal.

- 1 Csatlakoztassa az eszköz USB-kábelét a aljzatba.
- 2 Forrás **USB** kiválasztása.
- 3 A mappa kiválasztásához nyomja meg a / gombot.
- 4 A fájl kiválasztásához nyomja meg a / gombot.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg az gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a gombot.
 - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: .

Külső eszköz hallgatása

A készülék képes adott MP3-lejátszó tartalmának lejátszására.

- 1 Egy MP3-lejátszó fejhallgató dugaszának és a készülék **MP3 LINK** csatlakozójának (3,5 mm) összekötéséhez használjon egy mind a két végén 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező vezetékét (opcionális tartozék).

5 Lejátszási opciók

Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Előre beállított hangzás kiválasztása

- 1 Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)

- [CLASSIC] (klasszikus)
- [ROCK] (rock)

Mélyhangkiemelés

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.
 ↳ Ha a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a DBB megjelenik.

Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

A lejátszási módok kiválasztása

- 1 A **MODE** gomb többszöri megnyomásával választhat a lejátszási üzemmódok közül:
 - [🔄] (ismétlés) – egy műsorszám ismétlése
 - [🔄ALL] (összes ismétlése) - a teljes CD/program ismétlése
 - [🎲] (véletlen lejátszás) - műsorszámok véletlenszerű lejátszása
 - [🎲🔄ALL] (véletlenszerű ismétlés) - minden műsorszámot véletlenszerűen ismétél
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a lejátszási mód ikonjai el nem tűnnek.



Tanács

- Csak a következő lehetőségek választhatók ki programozott műsorszámok lejátszásakor:
 🎲 és 🎲🔄ALL.

Zeneszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 zeneszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A CD- vagy USB-módban leállított állapotban nyomja meg a **PROG** gombot a program mód aktiválásához.
 ↳ [PROG] (program) elkezd villogni.
- 2 MP3/WMA műsorszámoknál nyomja meg a **ALBUM/PRESET +/-** gombot egy album kiválasztásához.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀/▶**, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Ismétlje meg a 2-3 lépéseket.
- 5 A **▶||** gombbal lejátszhatja a beprogramozott zeneszámokat.
 ↳ Lejátszás közben a [PROG] (program) megjelenik.
 - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **■** gombot.
 - A program áttekintéséhez, leállított állapotban, tartsa nyomva a **PROG** gombot legalább 2 másodpercig.

6 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása



Megjegyzés

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 FM/MW kiválasztásához nyomja meg ismételten a **TUNER** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a ◀◀▶▶ gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ [SEARCH] (keresés) megjelenik.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a ◀◀▶▶ gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Beprogramozhat 20 FM- és 20 MW-rádióállomást.

- 1 A hangolás módban tartsa nyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az automatikus program módot.
 - ↳ [AUTO STORE] (automatikus tárolás) megjelenik.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi beprogramozása



Megjegyzés

- Beprogramozhat 20 FM- és 20 MW-rádióállomást.

- 1 Egy rádióállomás behangolása.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ [PROG] (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg a **PRESET+/-** (▲▼) lehetőséget, hogy az adott rádióállomáshoz egy számot rendelhessen hozzá (1-20-ig), majd a **PROG** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
 - ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

- 1 Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **PRESET+/-** (▲▼) gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

7 Egyéb jellemzők

Felvétel

Megjegyzés

- A felvételhez kizárólag "Normal" (IEC-típusú) kazettákat használjon, amelyeknek az írásvédettséget biztosító kis fűlek nincsenek kitörve.

Tanács

- Kazetta lejátszás és felvétel közben a hangforrás megváltoztatása nem lehetséges.
- A legjobb felvételi szint beállítása automatikusan történik. A hangerő és a hangeffekt változtatása nincs hatással a felvételre.

Megjegyzés

- A felvett hang minősége különbözhet a forrástól és kazettától függően.

Automatikus felvétel CD-ről kazettára

- 1 A **CD** gombbal válassza ki a forráslemez.
- 2 Helyezzen be egy lemezt.
- 3 A lemez lejátszásának leállítása.
- 4 A **■▲** gomb megnyomásával nyissa ki kazettafedelet.
- 5 Helyezzen be egy kazettát.
- 6 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a **●** gombot.
 - ↳ A lejátszás automatikusan a lemez elejéről indul.
 - A felvétel pillanatmegállításához, illetve újraindításához nyomja meg a **||** gombot.
 - A felvétel leállításához nyomja meg a **■▲** gombot.

A lemez egy részletének felvétele kazettára.

- 1 A lemez lejátszása közben nyomja le és tartsa nyomva a **◀◀▶▶** gombot a kereséshez, majd engedje fel a gombot.
 - Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀▶▶** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▶▶||** gombot a lemez lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 3 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a **●** gombot.
 - ↳ A lemez lejátszása automatikusan elindul.
 - A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a **||** gombot.

- A folytatáshoz nyomja meg a gombot ismét.
- A felvétel leállításához nyomja meg a   gombot.

Felvétel rádióból kazettára.

- 1 Keresse meg a kívánt rádióállomást.
 - 2 Nyissa ki a kazetta gombjainak fedelét.
 - 3 A   gomb megnyomásával nyissa ki kazettafedelelet.
 - 4 Helyezzen be egy kazettát.
 - 5 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.
- A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot.
 - A folytatáshoz nyomja meg a gombot ismét.
 - A felvétel leállításához nyomja meg a   gombot.

Felvétel USB-eszköztől

- 1 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg az **USB** gombot.
 - 2 USB-eszköz csatlakoztatása.
 - 3 Az USB-lejátszás leállítása.
 - 4 A   gomb megnyomásával kinyílik a kazettafedél.
 - 5 Helyezzen be egy kazettát.
 - 6 Az USB-eszköz lejátszásának elindítása után a felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.
- A felvétel szüneteltetéséhez, illetve újraindításához nyomja meg a  gombot.
 - A felvétel leállításához nyomja meg a   gombot.

Felvétel külső készülékről

- 1 Az **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhat ki egy külső audioforrást.
 - 2 Külső audioeszköz csatlakoztatása.
 - 3 Lejátszás leállítása
 - 4 A   gomb megnyomásával kinyílik a kazettafedél.
 - 5 Helyezzen be egy kazettát.
 - 6 Az eszköz lejátszásának indítása után nyomja meg a  gombot a felvétel megkezdéséhez.
- A felvétel szüneteltetéséhez, illetve újraindításához nyomja meg a  gombot.
 - A felvétel leállításához nyomja meg a   gombot.

Elalvási időzítő beállítása

Az egység a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- 1 Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.

↳ Ha a kikapcsolás időzítése aktív, a kijelzőn a **z²** jelzés látható.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

- 1 Nyomja meg ismételt a **SLEEP** gombot, amíg a **[SLEEP OFF]** (alvás funkció kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.

↳ Ha az elalvási időzítő nincs bekapcsolva, a **z²** jelzés eltűnik a kijelzőről.

Fejhallgató használata

- 1 Csatlakoztasson egy fejhallgatót az egységen található  aljzatba.

A képernyő háttérvilágításának be- és kikapcsolása

A főegység háttérvilágításának be- és kikapcsolásához

1 Nyomja le és tartsa lenyomva a **SLEEP** gombot.

8 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	1%
Frekvenciaátvitel	60 Hz -16 kHz
H/Z arány	>62 dBA

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Hanglórács	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dB

Kazettás egység

Frekvenciaátvitel - Normál kazetta (I-es típus)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Jel/zajszint arány - Normál kazetta (I-es típus)	40 dBA
Hangmagasság ingadozás	<0,4% JIS

Általános

Tápegység	Modell: GFP151T-100150-1, Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,36 A, Kimenet: DC 10V, 1,5 A
Teljesítményfelvétel	8 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<1 W
Méretetek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	435 x 270 x 170 mm
Tömeg	2,9 kg

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebesség

Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:

- - USB flash memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- - USB flash lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhén tisztítószerezellel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítást. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.
- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.




A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

Tisztítsa meg a fejeket és a szalagpályákat.

- A jó minőségű felvétel és lejátszás érdekében tisztítsa meg a fejeket **A**, a forgófej(ek)et **B**, és a nyomóhenger(ek)et **C** a kazettánál minden 50 óra használat után.
- A tisztításhoz használjon tisztítószerezellel vagy alkohollal enyhén benedvesített fültisztítót.
- A fejek a tisztítókazetta lejátszásával is megtisztíthatók.



Demagnetizálja a fejeket.

- Használjon egy márkakereskedőnél kapható demagnetizáló kazettát a művelethez.

9 Hibaelhárítás

Hibaelhárítás



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha ezek alapján sem sikerült orvosolni a problémát, keresse fel a philips webhelyét (www.philips.com/support), vagy forduljon a philips képviselőéhez (l. Kapcsolatfelvétel). Amikor felveszi a kapcsolatot egy a philips képviselőével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a fő tápellátás rendelkezik-e feszültséggel.
- Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő behelyezését.

Nincs hang vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet
- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangsugárzó lecsupaszított vezetékerei.

Felcserélődött a bal és a jobb kimenet

- Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakozását és helyét.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

A kazettára való rögzítés/lejátszás sikertelen

- Tisztítsa meg a kazettás egység alkatrészeit.
- Csak NORMAL kazettát használjon.
- Ragassza le egy darab ragasztószalaggal az írásvédelem céljából kitört pöcök helyét.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

A készülék nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa a készüléket távol más elektronikus eszközöktől.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240V

Névleges frekvencia..... 50 - 60 Hz

Teljesítmény

névleges..... 8 W

készenléti állapotban <1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 2.9 kg

Befoglaló méretek

szélesség 435 mm

magasság 270 mm

mélység..... 170 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH..... 87,5 – 108,0 MHz

ErősítőW rész

Kimeneti teljesítmény..... 8 W RMS



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ3856_12_UM_V5.2

