

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



AEM120BLU



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3
2	Φορητό ηχείο	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση του ηχείου	5
3	Ξεκίνημα	6
	Τροφοδοσία ρεύματος	6
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	6
	Επιλέξτε πηγή	6
4	Αναπαραγωγή	7
	Αναπαραγωγή από κάρτα Micro SD	7
	Αναπαραγωγή από συσκευή USB	7
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	7
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	8
	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	8
	Ακρόαση από ακουστικά	9
	Προσαρμογή έντασης	9
5	Πληροφορίες προϊόντος	10
	Γενικές πληροφορίες	10
	Δέκτης (FM)	10
	Ενισχυτής	10
	Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3	10
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	10
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	11
7	Σημείωση	11
	Συμμόρφωση	11
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	11
	Πνευματικά δικαιώματα	12

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή της συσκευής είναι απαραίτητη αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα πάνω στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Εξαιτίας των διαφορετικών υλικών και των τεχνικών κατασκευής των προϊόντων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι κάρτες Micro SD λειτουργούν με αυτό το ηχείο.
- Η υποδοχή  προορίζεται για την αναπαραγωγή μουσικής από συσκευή αποθήκευσης USB και όχι για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Ασφάλεια ακοής



Προσοχή

- Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα. Να ρυθμίζετε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.


- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.



Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

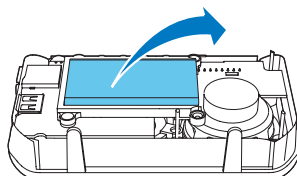



- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Φορητό ηχείο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να:


- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να ακούτε ήχο από κάρτες Micro SD, συσκευές USB και άλλες εξωτερικές συσκευές.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 1 καλώδιο USB
- 1 καλώδιο Aux-in
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επισκόπηση του ηχείου

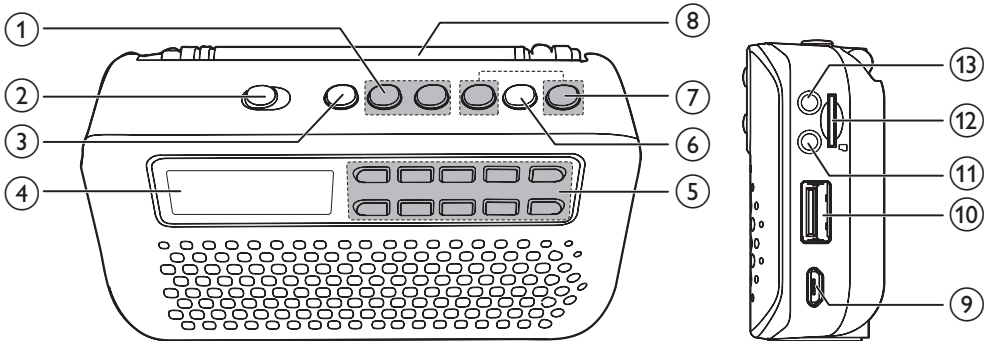

- ① **-/+**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ② **ON/OFF**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
- ③ **S**
 - Επιλογή πηγής.
- ④ **Οθόνη ενδείξεων**
- ⑤ **0 - 9**
 - Αριθμητικά πλήκτρα: επιλογή κομματιού ή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑥ **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM.
 - Ενεργοποίηση επιλογής φακέλου.
- ⑦ **◀◀ / ▶▶**
 - Επιλογή κομματιού ή φακέλου.
 - Αναζήτηση σε ένα κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- ⑧ **Κεραία FM**
- ⑨ **DC 5V**
 - Επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας.
- ⑩ 
 - Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB.
- ⑪ **AUX**
 - Σύνδεση εξωτερικής συσκευής.
- ⑫ **MICRO SD**
 - Υποδοχή κάρτας Micro SD.
- ⑬ 
 - Υποδοχή ακουστικών.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου _____
Αριθμός σειράς _____

Τροφοδοσία ρεύματος



Προσοχή


- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο ηχείο. Να το φορτίζετε μόνο μέσω της υποδοχής USB από υπολογιστή.

Το ηχείο λειτουργεί με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB:

- στην υποδοχή **5V DC** στο ηχείο.
 - στην υποδοχή USB ενός υπολογιστή.
- ↳ Εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης.
- ↳ Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το εικονίδιο φόρτισης εξαφανίζεται.

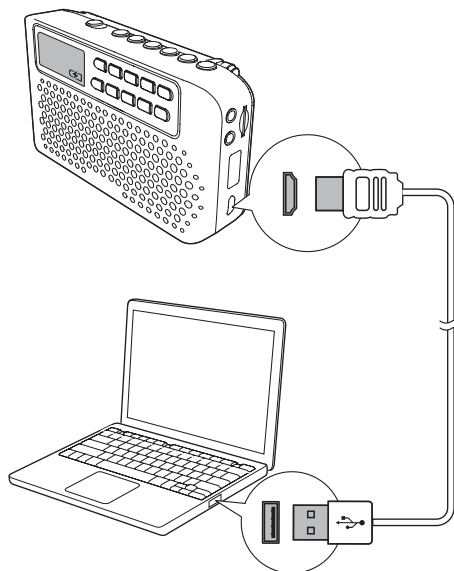

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- 1 Σύρετε το διακόπτη **ON/OFF** προς τα δεξιά.
↳ Το ηχείο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- 2 Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, σύρετε το διακόπτη **ON/OFF** προς τα αριστερά.

Επιλέξτε πηγή

Πατήστε επανειλημμένα το **S** για να επιλέξετε μια πηγή ήχου: δέκτη FM, Aux, συσκευή USB ή κάρτα Micro SD.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από κάρτα Micro SD


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SD περιέχει αρχεία ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **S** για να επιλέξετε την πηγή της κάρτας Micro SD.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SD]**.
- 2 Εισαγάγετε μια κάρτα Micro SD στην υποδοχή κάρτας.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Σημείωση

- Εξαιτίας των διαφορετικών υλικών και των τεχνικών κατασκευής των προϊόντων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι κάρτες Micro SD λειτουργούν με αυτό το ηχείο.

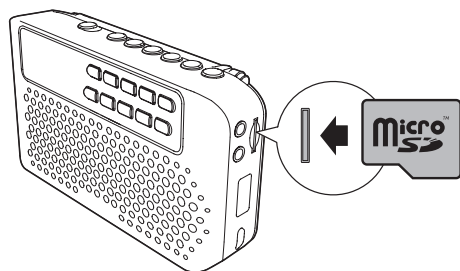

Αναπαραγωγή από συσκευή USB


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή .

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[USB]**.

↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

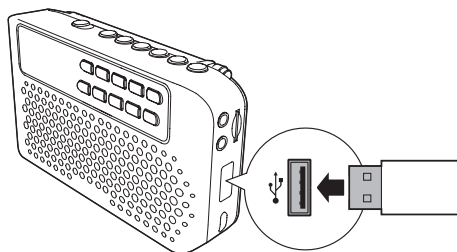

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Στη λειτουργία USB ή Micro SD, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με τους εξής τρόπους:



Επιλογή αρχείου ήχου:

Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.



Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

Αριθμητικά πλήκτρα


Πατήστε 0-9 για να επιλέξετε τα 9 πρώτα κομμάτια απευθείας.
Για να επιλέξετε κομμάτια με 2ψήφιο ή 3ψήφιο αριθμό, πατήστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. πατήστε 4 και 5 για να επιλέξετε το κομμάτι 45, πατήστε 1, 3 και 2 για να επιλέξετε το κομμάτι 132).

Αν η συσκευή USB ή η κάρτα Micro SD περιέχει πολλούς φακέλους, μπορείτε να επιλέξετε ένα φάκελο για αναπαραγωγή μουσικής.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►► για 2 δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται ο τρέχων φάκελος [F X] (το X αντιστοιχεί στον αριθμό του φακέλου).
- 2 Πατήστε επανειλημμένα ◀◀ / ►► για να επιλέξετε ένα φάκελο.
↳ Το πρώτο κομμάτι στο φάκελο αναπαράγεται αυτόματα.

Σημείωση

- Μπορείτε να επιλέξετε όλους τους ριζικούς καταλόγους και τους υποφακέλους για να ακούσετε τη μουσική.

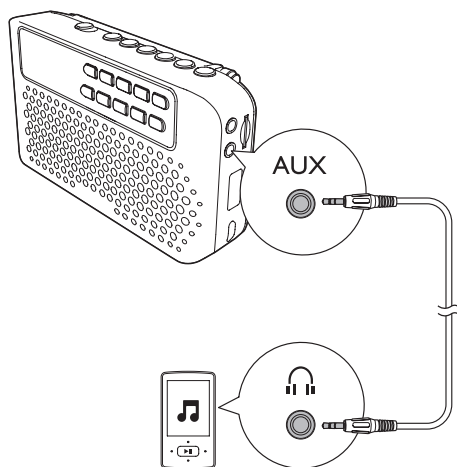

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως είναι οι συσκευές MP3.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα S για να επιλέξετε την πηγή AUX IN.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο Aux-in:
 - στην υποδοχή **AUX** του ηχείου.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Σημείωση

- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, το φορητό ηχείο πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα S για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
- 2 Πατήστε ◀◀ / ►► για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ηχείο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα το ◀◀ / ►► μέχρι να εντοπίσετε καλύτερο σήμα.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το ►► για δύο δευτερόλεπτα.

- ↳ Το ηχείο αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και στη συνέχεια μεταδίδει τον πρώτο αποθηκευμένο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε ►► για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης.
- 3 Επιλογή προρυθμισμένου αριθμού.
 - Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε κάποια από τις πρώτες 9 θέσεις, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα **1-9** απευθείας.
 - Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε άλλες θέσεις, πατήστε τα δύο αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. πατήστε **1** και **5** για να αποθηκεύσετε το σταθμό στο 15ο κανάλι).
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε ◀◀ ή ►► για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε ►► για επιβεβαίωση.

↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στο επιλεγμένο κανάλι.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς FM.



Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM

Σε λειτουργία δέκτη FM:

- Για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο σταθμό 1 - 9, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο **1-9** απευθείας.
- Για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο σταθμό 10 - 30, πατήστε τα δύο αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. **1** και **5** για το σταθμό 15).

Ακρόαση από ακουστικά

Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή του ηχείου.




Συμβουλή

- Όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά με μικρόφωνο, μπορεί να ακούτε ήχο και από το ηχείο και από τα ακουστικά. Αν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε άλλα ακουστικά.

Προσαρμογή έντασης

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **-/+** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

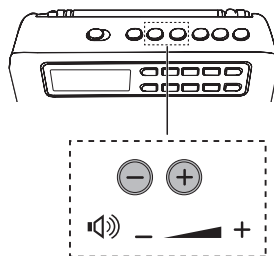

5 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος 5V === 0,6A

Ενσωματωμένη μπαταρία Μπαταρία λιθίου

Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Γ x Υ x Β) 118 x 67 x 31 χιλ.

Βάρος - Κύρια μονάδα 0,15 κιλά

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού 87,5-108 MHz

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου 1,5 W

Λόγος σήματος προς θόρυβο 50 dBA

Είσοδος Aux 600 mV RMS, 22 kohm

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255

- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για λειτουργία με αυτή τη μονάδα. Ορισμένες συσκευές USB ανάγνωσης πολλαπλών καρτών μπορεί να μην υποστηρίζονται.)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 16 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/ WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Φορτίστε ξανά την μπαταρία.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμογή έντασης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.

- Ενεργοποιήστε το ηχείο.
- Φορτίστε ξανά την μπαταρία.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

7 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά

απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

Πνευματικά δικαιώματα

2014 © WOOX Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEM120BLU_00_UM_V2.0

