

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS8141



EL	User manual
PL	Mode d'emploi
RU	Manual del usuario
TR	Benutzerhandbuch

PHILIPS

Содержание

1 Важная информация	4
Важные сведения о безопасности	4
Сведения о торговой марке	6
2 Изделие	7
Выделение характеристик	7
Обзор изделия	8
3 Подключение	11
Установка устройства	11
Подключение видеокабелей	12
Подключение сабвуфера	14
Подключение аудиокабелей/других устройств	15
Монтаж устройства домашнего кинотеатра с DVD	17
4 Начало работы	19
Подготовьте пульт ДУ	19
Определение правильного канала просмотра	20
Запуск настройки Ambisound	20
Включение прогрессивной развертки	22
Активация управления при помощи функции EasyLink	23
Выберите источник воспроизведения	25

5 Воспроизведение	26
Воспроизведение с диска	26
Воспроизведение видео	27
Воспроизведение музыки	30
Воспроизведение фото	31
Воспроизведение с устройства USB	33
Воспроизведение с портативного медиа плеера	33
Воспроизведение с iPod	34
Воспроизведение с радио	35
6 Регулировка звука	38
Управление громкостью	38
Регулировка низких/высоких частот	38
Выбор Ambisound	38
Выбор предустановленного звукового эффекта	39
7 Регулировка установок	40
Общая Установка	40
Настройка звука	42
Настройка видео	43
Предпочтения	46
8 Дополнительная информация	48
Обновление программного обеспечения	48
Уход	48
9 Характеристики	49
10 Устранение неисправностей	50
11 Глоссарий	52

1 Важная информация

Важные сведения о безопасности



Внимание!

- Риск перегрева! Никогда не устанавливайте домашний кинотеатр в ограниченном пространстве. Для обеспечения вентиляции расстояние вокруг домашнего кинотеатра должно составлять не менее 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства не закрыты шторами или другими предметами.
- Не помещайте компактный домашний кинотеатр, пульт дистанционного управления и батареи вблизи открытого огня или других источников тепла и не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей.
- Данный компактный домашний кинотеатр предназначен для использования только в помещении. Не помещайте устройство вблизи воды, источников влаги и сосудов с жидкостью.
- Запрещается устанавливать компактный домашний кинотеатр на другие электрические устройства.
- Во время грозы следует находиться на достаточном расстоянии от домашнего кинотеатра.
- Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Видимое и невидимое лазерное излучение при открытой крышке. Избегайте воздействия лучей.



Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/EC (низковольтное оборудование) и 2004/108/EC (EMC).

Сетевой предохранитель (только для Великобритании)

Данный компактный домашний кинотеатр оснащен утвержденной литой электровилкой. При необходимости замена предохранителя производится только на предохранитель того же номинала, что указан на вилке (например, 10 А).

- 1 Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.
- 2 Новый предохранитель должен соответствовать стандарту BS 1362 и иметь знак утверждения ASTA. При утере предохранителя обратитесь по месту продажи для уточнения типа предохранителя.
- 3 Установите крышку отсека предохранителя на место.



Примечание

- В целях соответствия положениям директивы EMC запрещается снимать электровилку изделия с сетевого шнура.

Утилизация отработавшего изделия и батарей



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Маркировка изделия значком с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что изделие попадает под действие директивы 2002/96/ЕС. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе раздельного сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



Изделие оснащено батареями, которые подпадают под действие директивы 2006/66/ЕС и не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами.

Ознакомьтесь с местными правилами утилизации батарей. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Сведения об авторских правах



**Be responsible
Respect copyrights**

Незаконное создание копий защищенных материалов, включая копирование программ, файлов, теле- и радиопередач и аудиозаписей, может являться нарушением авторских прав и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не должно использоваться в подобных целях.

Уведомление об авторском праве корпорации Macrovision

В данном изделии используется технология защиты авторских прав, защищенная в соответствии с некоторыми разделами патентов США и другими правами на интеллектуальную собственность корпорации Macrovision и других обладателей соответствующих прав. Использование технологии защиты авторских прав должно быть одобрено корпорацией Macrovision и предназначено для домашнего и другого ограниченного просмотра, если корпорация Macrovision не дает разрешения на другое ее использование. Вскрытие технологии и разборка изделия запрещены

Защита авторских прав в Великобритании

Для записи и воспроизведения материалов может потребоваться разрешение. См. закон об авторском праве 1956 г. и законы об охране прав исполнителей 1958-1972 гг.

Прогрессивная развертка

Потребители должны обратить особое внимание на то, что не все телевизоры стандарта HD полностью совместимы с данным плеером. Это может привести к искажению изображения. В случае возникновения проблем с прогрессивной разверткой 525 или 625 советуем переключить устройство на стандартное разрешение. По вопросам совместимости телевизора с моделями DVD-плеера 525p и 625p, обращайтесь в службу поддержки.

Сведения о торговой марке



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DivX и используются по лицензии. Официальная продукция DivX® Ultra Certified. Воспроизведение всех версий видео DivX® (включая DivX® 6) с улучшенным воспроизведением медиафайлов DivX® и медиаданных формата DivX®. Воспроизведение DivX® с меню, субтитрами и аудиодорожками.



Изготовлено по лицензии согласно патентам США №№ 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и другим патентам, зарегистрированным или оформляемым в настоящий момент в США, и выданных и оформляемых по всему миру. DTS и DTS Digital Surround являются зарегистрированными товарными знаками; логотипы и символ DTS являются зарегистрированными товарными знаками компании DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Все права защищены.



Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.



HDMI и логотип HDMI, а также High-Definition Multimedia Interface (HDMI) являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI licensing LLC.



Логотипы USB-IF являются товарными знаками компании Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



ENERGY STAR и маркировка ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками.



DCDi является торговым знаком компании Faroudja, подразделения компании Genesis Microchip, Inc.



“iPod” является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

‘Made for iPod’ означает, что данное электронное устройство специально разработано для подключения к iPod, и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности.



2 Изделие

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте изделие на www.philips.com/welcome.

Универсальная система домашнего кинотеатра с DVD SoundBar станет идеальным дополнением вашего дома. Оцените все преимущества системы домашнего кинотеатра с DVD SoundBar DVD: современную технологию объемного звука Ambisound и идеальное качество изображения без громоздких многочисленных АС.

Выделение характеристик

Повышение качества изображения до 1080p

Теперь вы можете просматривать DVD с высочайшим качеством изображения, доступным для вашего телевизора с поддержкой стандарта HD. Этот домашний DVD кинотеатр обеспечивает воспроизведение видеосигнала высокой четкости с разрешением до 1080p для невероятных ощущений при просмотре. Детальное изображение и усиленная резкость обеспечивают более реалистичное изображение.

EasyLink

С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC (Consumer Electronics Control) EasyLink обеспечивает объединение функций устройств с поддержкой HDMI CEC через кабель HDMI. Это позволяет подключенным устройствам управлять совместной работой с помощью единого пульта ДУ.



Примечание

- Philips не гарантирует 100% функциональной совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

Ambisound

Технология Philips Ambisound обеспечивает многоканальное объемное звучание при меньшем количестве громкоговорителей: вы получите охватывающий звук без необходимости устанавливать полного набора АС.

Прямой USB и MP3 LINK

Просто подключите устройство USB к разьему USB для воспроизведения файлов формата MP3/WMA/JPEG/DivX или подключите портативный медиапроигрыватель к разьему MP3 LINK для прослушивания музыки в превосходном качестве.

Синхр. аудиовыхода с воспроизведением видео

Этот домашний DVD кинотеатр обеспечивает запаздывание аудиовыхода, если видеосигналы, которые идут напрямую к телевизору, медленнее потоков аудио.


Коды регионов

Фильмы DVD обычно выходят не одновременно по всему миру, поэтому все проигрыватели и устройства записи DVD запрограммированы на специальный код региона.

Страны	Код региона DVD	
Европа		
Россия		

Обзор изделия

Основное устройство

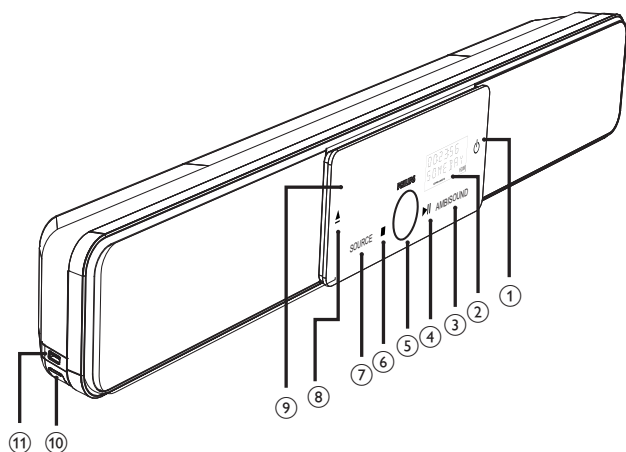

Примечание

- Доступ к кнопкам управления данного устройства домашнего кинотеатра с DVD (SoundBar) осуществляется через сенсорный дисплей. Через одну секунду после окончания использования устройства включится приглушенная подсветка дисплея управления.

Советы

- Для изменения яркости сенсорного экрана см. главу "Настройка параметров - [**Общая Установка**] > [**Затемн Дисплея**].

①

- Включите устройство или переключите в режим ожидания.
- нажмите и удерживайте для включения устройства из энергосберегающего режима ожидания.

② Индикаторная панель

③ AMBISOUND

- Выбор режима воспроизведения объемного звука: автоматический, многоканальный или стерео.

④ (Воспроизведение/Пауза)

- Запуск или приостановка воспроизведения диска.
- RADIO** (Радио): запуск автоматической установки радио (доступна только при первой установке).

⑤ Регулировка громкости

- Регулировка уровня громкости.

⑥ (Стоп)

- Остановка воспроизведения диска.
- RADIO** (Радио): удаление текущей предустановленной радиостанции.

⑦ SOURCE

- Выбор носителя для воспроизведения: DISC, USB, DOCK, RADIO FM, OPTICAL INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT или MP3 LINK.

⑧ (Открыть/закрыть)

- Открыть или закрыть отделение для дисков.

⑨ Отделение для диска

Разъемы, расположенные на левой боковой панели устройства:


⑩ Разъем MP3 LINK

- Для подключения портативного аудиоплеера.

⑪ Порт (USB)

- Для подключения флэш-накопителя USB, устройства считывания USB или цифровой фотокамеры.

Пульт дистанционного управления

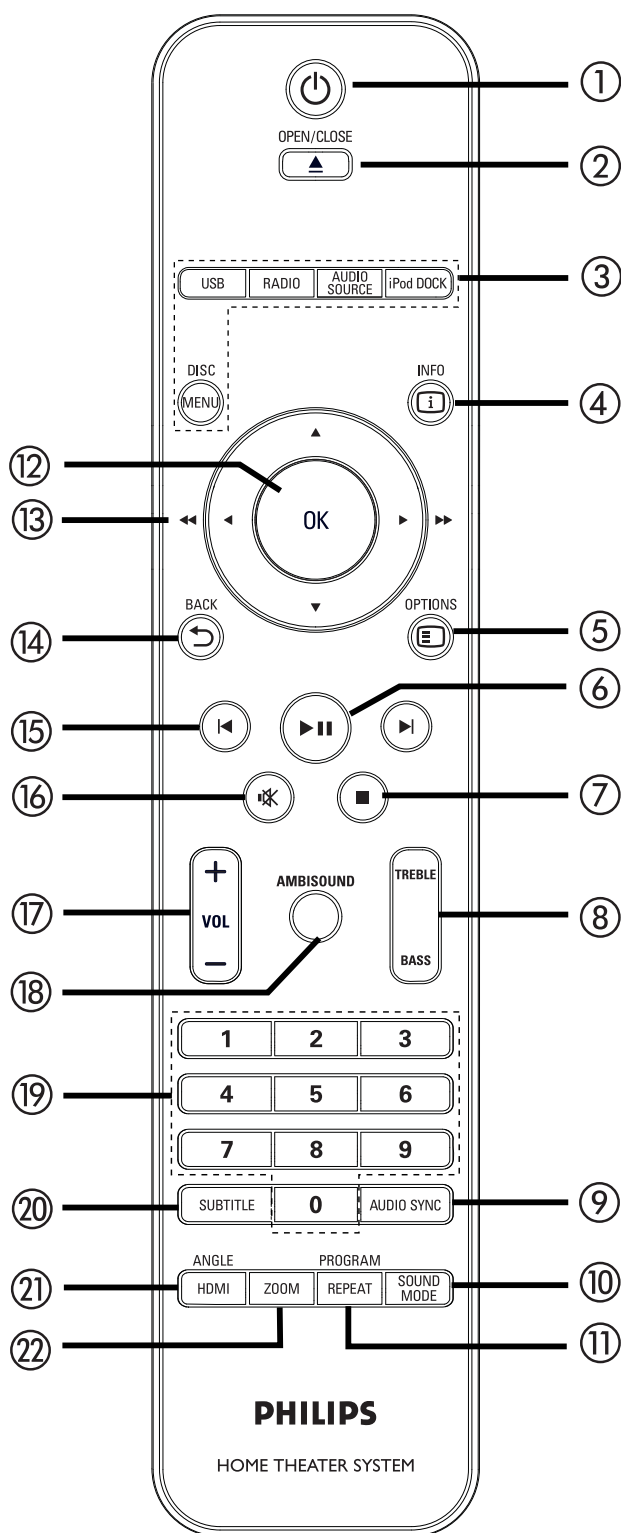

①

- Включите устройство или переключите в режим ожидания.
- Нажмите и удерживайте для выключения данного устройства и всех телевизоров/устройств с поддержкой HDMI CEC (только для режима управления EasyLink).

② OPEN/CLOSE

- Открыть или закрыть отделение для дисков.

③ Кнопки управления источником

- **DISC MENU**: переключение в режим диска. Вход и выход из меню в режиме диска.
- **USB**: переключение в режим USB.
- **RADIO**: переключение в диапазон FM.
- **AUDIO SOURCE**: выбор аудиоисточника.
- **iPod DOCK**: подключение к плееру iPod, установленному в док-станции.

④ INFO

- Отображает текущее состояние или информацию о диске.
- Отображает файлы с фотографиями в режиме просмотра 12 миниатюр.

⑤ OPTIONS

- Доступ или выход из меню Опции (это меню обеспечивает различные опции установки).

⑥ (Play/Pause)

- Запуск или приостановка воспроизведения диска.
- **RADIO** (Радио): запуск автоматической установки радио (доступна только при первой установке).

⑦ ■ (Stop)

- Остановка воспроизведения диска.
- **RADIO** (Радио): удаление текущей предустановленной радиостанции.

⑧ TREBLE / BASS

- Переключение в режим высоких или низких частот. Затем с помощью **VOL + —** установите необходимый уровень.

⑨ AUDIO SYNC

- Выбор языка аудиовоспроизведения/аудиоканала.
- Нажмите и удерживайте для доступа к установке синхронизации аудио. Затем нажмите кнопку **VOL + —** для установки времени задержки аудиовоспроизведения.
- **RADIO**: переключение между стерео и моно режимами FM.

⑩ SOUND MODE

- Выбор предустановленного звукового эффекта.

⑪ REPEAT / PROGRAM

- Выбор различных режимов повтора или воспроизведения в случайном порядке, отключение режима повтора или режима воспроизведения в случайном порядке.
- **В режиме RADIO** (Радио): нажмите эту кнопку для запуска установки радиостанций вручную.
- **В режиме RADIO** (Радио): нажмите и удерживайте эту кнопку для запуска автоматического программирования радиостанций.

⑫ OK

- Подтверждение ввода или выбора.

⑬ Кнопки перемещения курсора (▲▼◀▶)

- Перемещение по экранному меню.
- Нажимайте влево/вправо для быстрого поиска назад/вперед.
- **В режиме RADIO** (Радио): нажмите кнопку вверх или вниз для регулирования радиочастоты.
- **В режиме RADIO** (Радио): нажмите кнопку влево или вправо, чтобы начать автоматический поиск радиостанции.

⑭ ↶ BACK

- Возврат к предыдущему экранному меню.

⑮ ◀ / ▶ (Предыдущий/Следующий)

- Переход к следующей или предыдущей записи/разделу/дорожке.
- **В режиме RADIO** (Радио): выбор предустановленной радиостанции.

⑯ ✖ (Молч)

- Отключение или возобновление звука.

⑰ VOL + —

- Регулировка уровня громкости.

⑱ AMBISOUND

- Выбор режима воспроизведения объемного звука: автоматический, многоканальный или стерео.

⑲ Цифровые кнопки

- Введите предустановленный номер или пункт для воспроизведения.

⑳ SUBTITLE

- Выбор языка субтитров DVD или DivX.

㉑ HDMI / ANGLE

- Выбор параметров видеоразрешения для выхода HDMI.
- Нажмите и удерживайте для выбора другого угла просмотра фильма на DVD.

㉒ ZOOM

- Увеличение или уменьшение изображения на телеэкране.

3 Подключение

В этом разделе описаны основные соединения, необходимые для этого домашнего DVD кинотеатра перед использованием.

Основные подключения:

- Установка устройства
- Подключение видеокабелей
- Подключение сабвуфера

Дополнительные подключения:

- Подключение аудиокабелей/других устройств
 - Подключение аудио с телевизора
 - Подключение аудио с кабельного ресивера/устройства записи/игровой приставки
 - Подключение портативного медиаплеера
 - Подключение устройства USB
 - Подключение док-станции для iPod
- Монтаж устройства домашнего кинотеатра с DVD



Примечание

- Идентификационные данные устройства и сведения о требованиях к электропитанию указаны на задней или нижней панели.
- Перед выполнением или изменением каких-либо подключений убедитесь, что все устройства отключены от розетки электросети.




Совет



- В зависимости от типа устройства и целей использования, для подключения устройства к телевизору используются различные разъемы. Подробную информацию о подключении устройства см. в интерактивном руководстве на веб-сайте www.connectivityguide.philips.com.

Установка устройства

- Для получения оптимальных характеристик установите данное устройство на столе или на стене (см. главу “Монтаж устройства домашнего кинотеатра с DVD”).
- Не помещайте устройство в тесное замкнутое пространство.
- Установите устройство недалеко от розетки электропитания таким образом, чтобы вилка находилась в пределах досягаемости.

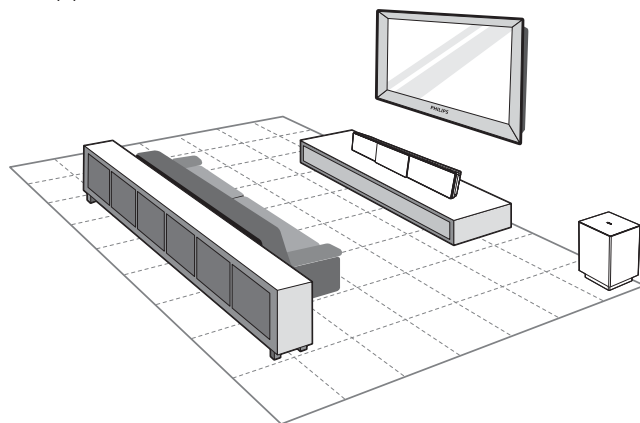

- 1 Разместите этот домашний DVD кинотеатр рядом с телевизором.
 - Установите на высоте, максимально приближенной к уровню ушей слушателя.
- 2 Установите данную систему домашнего кинотеатра с DVD параллельно области прослушивания.

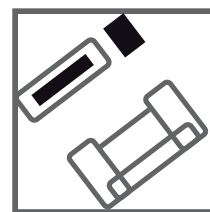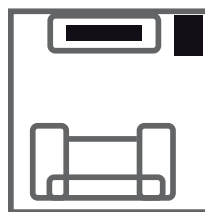

- 3 Установите сабвуфер в углу комнаты или на расстоянии не менее метра от телевизора.



Примечание

- Отдельную настольную подставку для плазменного/ЖК телевизора Philips и данного устройства домашнего кинотеатра с DVD можно приобрести в ближайшем магазине Philips.

Подключение видеокабелей

В этом разделе описано подключение этого домашнего DVD кинотеатра к телевизору для обеспечения просмотра воспроизведения диска.

Выбор наилучшего видеоподключения, которое поддерживается телевизором.

- **Вариант 1:** Подключение к гнезду HDMI (для телевизоров, совместимых с HDMI, DVI или HDCP).
- **Вариант 2:** Подключение к разъему scart (для стандартного телевизора).
- **Вариант 3:** Подключение к разъему компонентного видео (для стандартного телевизора или телевизора с прогрессивной разверткой).




Примечание


- Необходимо подключить это устройство непосредственно к телевизору.

Перед подключением

- 1 Потяните фиксатор вверх и снимите заднюю крышку.

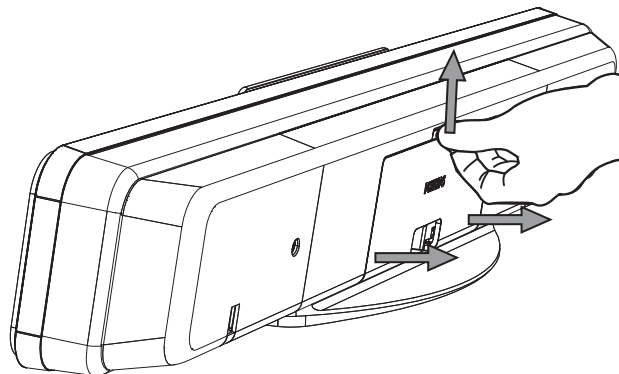

- 2 Подключите кабели к соответствующим разъемам и направьте кабели к разъему CABLE OUT.

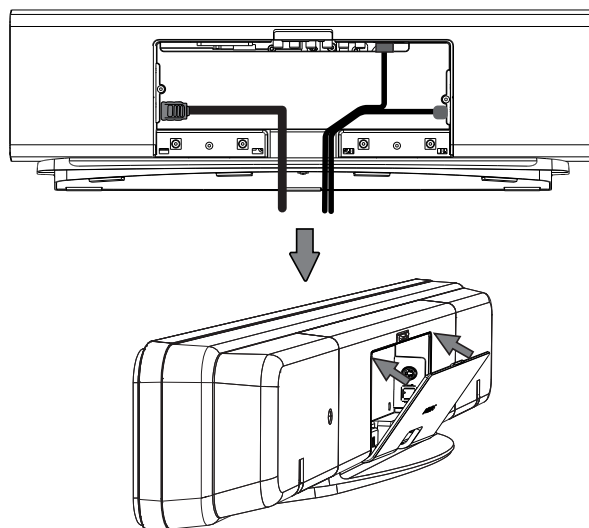


- 3 После завершения закройте заднюю крышку.



Примечание

- Аккуратно размещайте кабели за задней панелью, чтобы можно было закрыть крышку.

Вариант 1: Подключение к гнезду HDMI

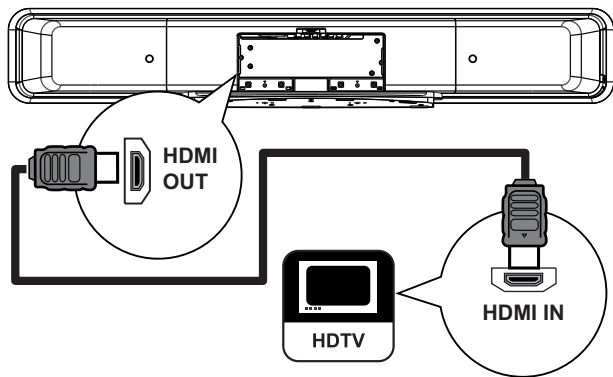

- 1 С помощью кабеля HDMI (входит в комплект) подключите разъем **HDMI OUT** данного устройства к разъему **HDMI IN** телевизора.



Примечание


- Разъем HDMI совместим только с телевизорами, поддерживающими HDMI, и телевизорами DVI.



Советы

- Для дополнительной оптимизации видеовыхода см. главу “Настройка параметров” > [**Уст Видео**] > [**Расширенное изображение**].
- Это устройство поддерживает HDMI CEC. Оно позволяет подключенному телевизору/устройству управлять совместной работой через HDMI, см. главу “Активация управления при помощи функции EasyLink” для получения подробной информации.
- Используйте адаптер HDMI/DVI если на телевизоре есть только разъем DVI. Для такого соединения необходим дополнительный аудиокабель.
- Для направления аудио к этому домашнему DVD кинотеатру подключите аудиокабель от аудиовхода на устройстве к аудиовыходу на телевизоре.
- Этот тип подключения обеспечивает наилучшее качество изображения.

Вариант 2: Подключение к разъему Scart

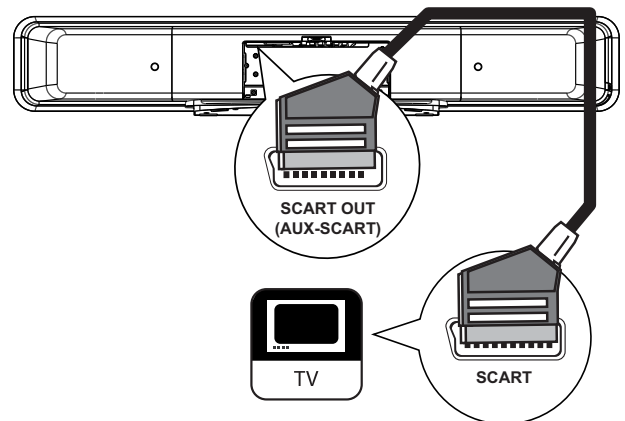


- 1 С помощью кабеля scart (входит в комплект) подключите разъем **SCART OUT (AUX-SCART)** данного устройства к входному разъему scart телевизора.



Советы

- Для воспроизведения аудиосигнала от телевизора последовательно нажимайте **AUDIO SOURCE** до отображения на индикаторной панели AUX SCART.
- Этот тип подключения обеспечивает хорошее качество изображения.

Вариант 3: Подключение к композитному видеоразъему

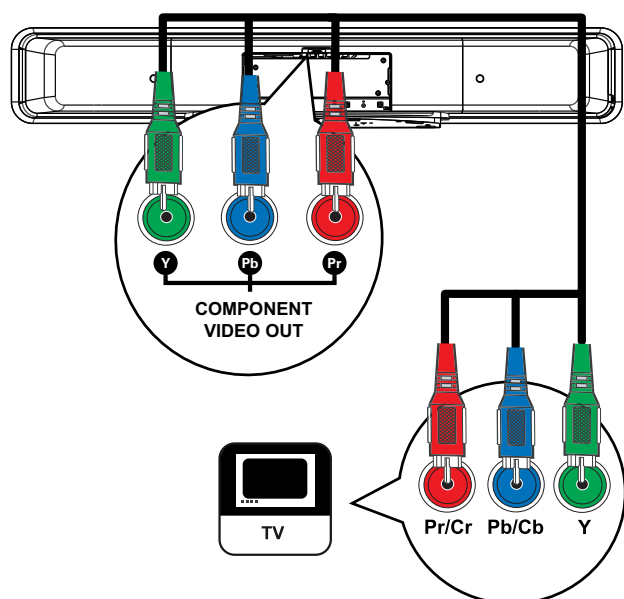

Примечание

- Для первоначальной настройки необходимо изменить настройку видеовыхода этого устройства от RGB к YUV. Подробнее см. в главе “Настройка параметров” - [Настройка видео] > [Компонент видео].


- 1 Подключите компонентные видеокабели (не входят в комплект) от разъемов **Y Pb Pr** на устройстве к разъемам компонентного видеовхода на телевизоре.
 - При использовании телевизора с прогрессивной разверткой можно включить режим прогрессивной развертки (см. главу “Включение Прогр Сканир” для получения подробной информации).



Советы

- Разъем компонентного видеовхода на телевизоре может быть обозначен как Y Pb/Cb Pr/Cr или YUV.
- Этот тип подключения обеспечивает хорошее качество изображения.

Подключение сабвуфера

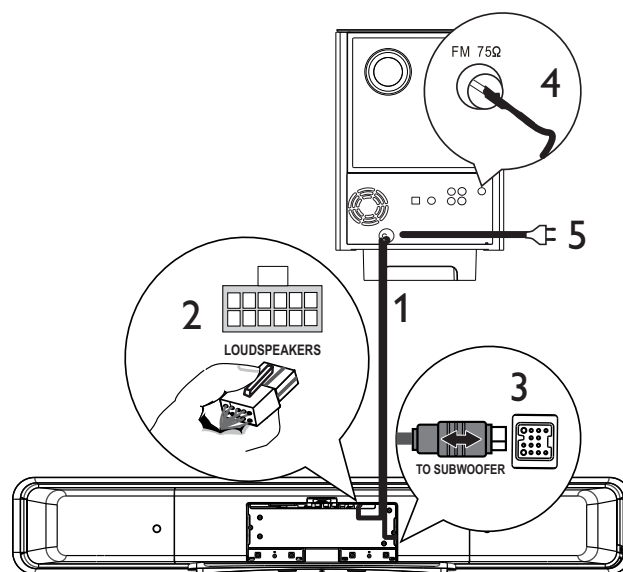


- 1 Размотайте соединительный кабель сабвуфера у разъема **TO MAIN UNIT**.
- 2 Подсоедините белый конец соединительного кабеля к разъему **LOUDSPEAKERS** данного устройства.
- 3 Подсоедините серый конец соединительного кабеля к разъему **TO SUBWOOFER** данного устройства.
- 4 Подключите антенну FM (входит в комплект) к разъему **FM75Ω** на сабвуфере (у некоторых моделей этот кабель уже подключен). Раздвиньте антенну FM и прикрепите ее концы к стене.
- 5 После выполнения всех необходимых соединений подключите шнур питания - и наслаждайтесь устройством домашнего кинотеатра с DVD.

Подключение аудиокабелей/других устройств

В данном разделе описано, как направить звук от других устройств к этому устройству домашнего кинотеатра с DVD для прослушивания или воспроизведения аудио с функциями многоканального объемного звучания.

Подключение аудио с телевизора (также используется для режима управления EasyLink)

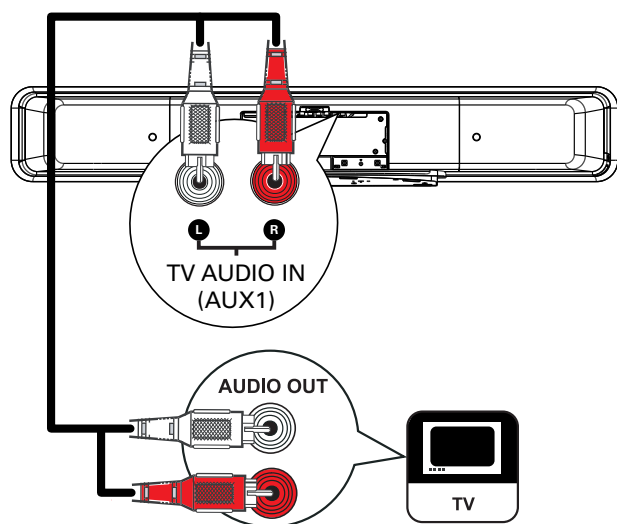

- 1 С помощью аудиокабеля (не входит в комплект) подключите разъемы **TV AUDIO IN (AUX1)** данного устройства к разъемам **AUDIO OUT** телевизора.




Примечание

- Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте **AUDIO SOURCE** до отображения на индикаторной панели **AUX1 INPUT (Вход AUX1)**.

Подключение аудио с кабельного ресивера/устройства записи/игровой приставки

Можно выбрать подключение к аналоговому или цифровому разъему, в зависимости от возможностей устройства.

Подключение к аналоговым разъемам

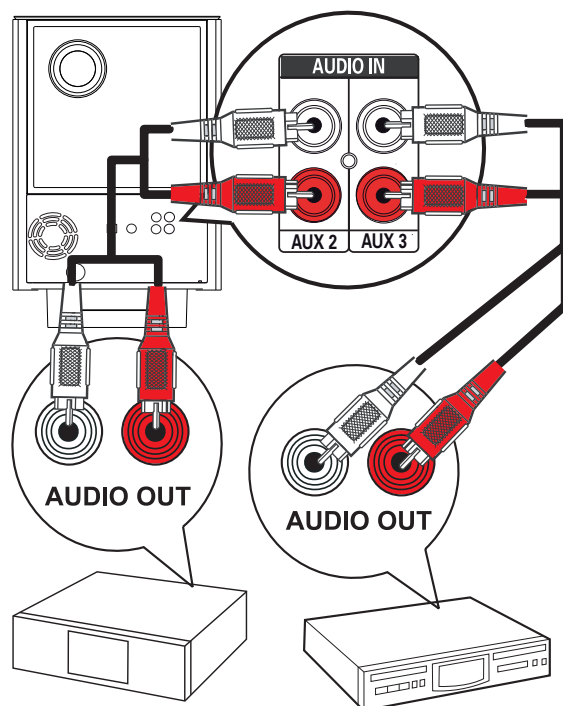


- 1 С помощью аудиокабеля (не входит в комплект) подключите разъемы **AUDIO IN-AUX2** или **AUX3** на сабвуфере к разъемам **AUDIO OUT** данного устройства.



Примечание

- Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте **AUDIO SOURCE** до отображения на индикаторной панели **AUX2 INPUT (Вход AUX1)** или **AUX3 INPUT (Вход AUX3)**.

Подключение к цифровому/оптическому разъему

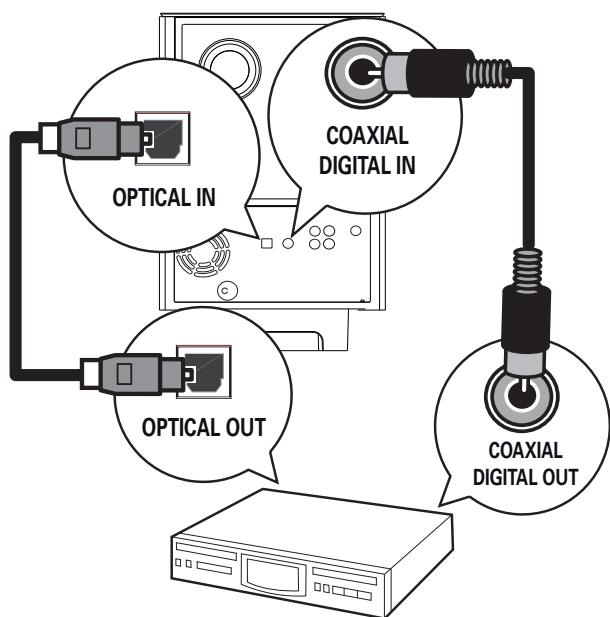

- 1 С помощью коаксиального кабеля (не входит в комплект) подключите разъем **DIGITAL IN-COAXIAL** на сабвуфере к разъему **COAXIAL/DIGITAL OUT** данного устройства.



Примечание

- Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте **AUDIO SOURCE** до отображения на индикаторной панели **DIGITAL INPUT** (Цифровой вход).

или


- 1 С помощью оптического кабеля (не входит в комплект) подключите разъем **OPTICAL IN** на сабвуфере к разъему **OPTICAL OUT** данного устройства.



Примечание

- Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте **AUDIO SOURCE** до отображения на индикаторной панели **OPTICAL INPUT** (Цифровой вход).

Подключение портативного медиаплеера

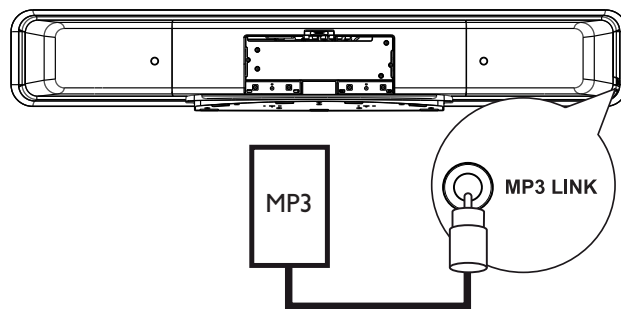


- 1 С помощью стерео аудиокабеля 3,5 мм (входит в комплект) подключите разъем **MP3 LINK** данного устройства к разъему для наушников портативного медиаплеера (напр., MP3-плеера).



Примечание

- Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте **AUDIO SOURCE** до отображения на индикаторной панели **MP3 LINK**.

Подключение устройства USB

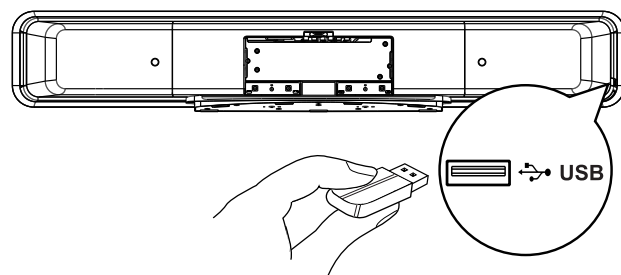


- 1 Подключите устройство USB к порту  (USB) на данном устройстве.



Примечание

- Это устройство домашнего кинотеатра с DVD поддерживает воспроизведение/просмотр только файлов в формате MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) или JPEG, хранящихся на подобных устройствах.
- Для прослушивания выходного сигнала от этого устройства нажмите **USB**.

Подключение док-станции для iPod

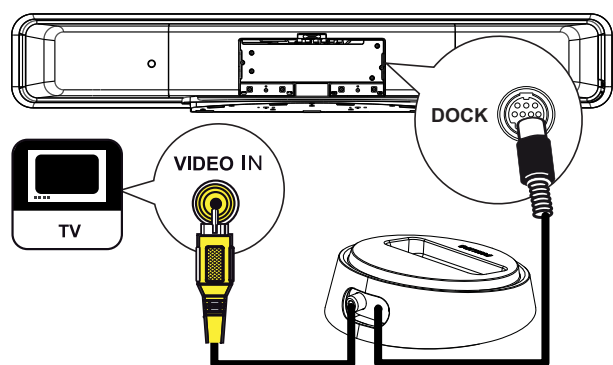

- 1 Подключите док-станцию для iPod к разъему **DOCK** данного устройства.
- 2 Для просмотра видео/фотографий с iPod, с помощью композитного видеокабеля подключите данную док-станцию к телевизору и выберите соответствующий телеканал.



Примечание

- Для прослушивания выходного аудиосигнала от этого соединения нажмите **iPod DOCK**.


Монтаж устройства домашнего кинотеатра с DVD




Осторожно!

- Опасность причинения травмы и повреждения устройства.


- 1 Убедитесь, что все необходимые кабели подключены к устройству.
- 2 Снимите винты и отсоедините подставку устройства домашнего кинотеатра с DVD, затем закройте заднюю крышку.

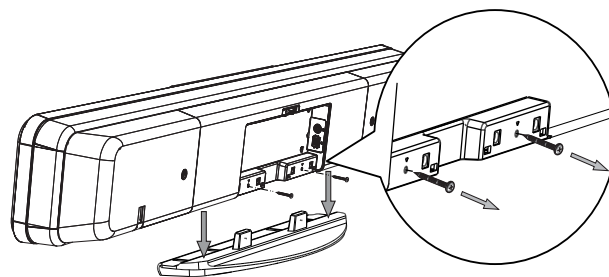

- 3 Присоедините входящие в комплект заглушки к задней панели устройства.

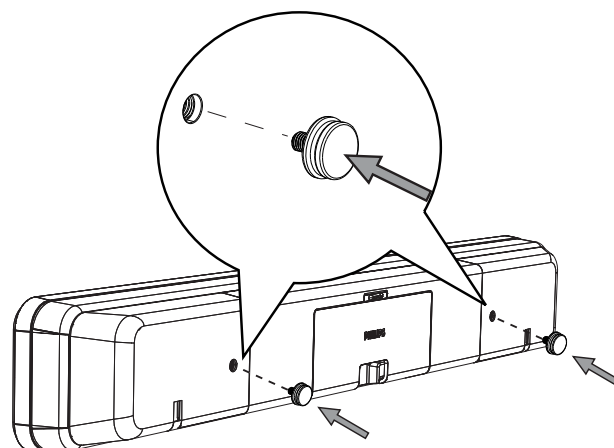


- 4** Разместите входящий в комплект кронштейн на стене, просверлите отверстия для винтов и вставьте в отверстия резиновые стенные штекеры (не входят в комплект).

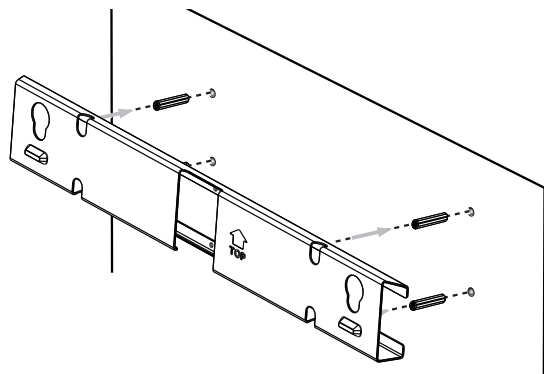


Советы

- При установке основного устройства под телевизор оставьте не менее 10 см (4 дюйма) зазора между телевизором и кронштейном.

- 6** Прочно установите устройство домашнего кинотеатра с DVD на закрепленном кронштейне. Вставьте заглушки в пазы и зафиксируйте их в этом положении.

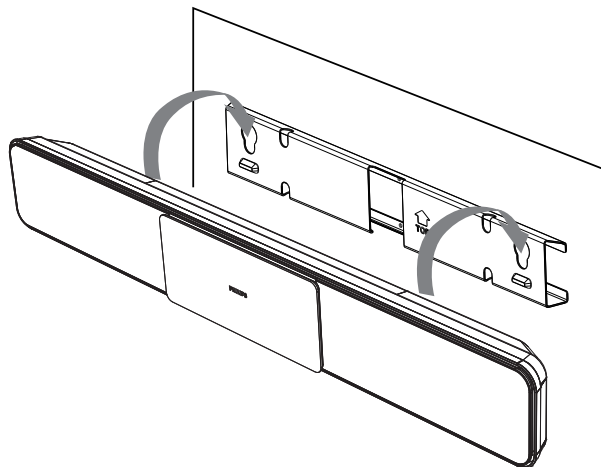


- 5** Закрепите кронштейн на стене с помощью винтов (не входят в комплект).

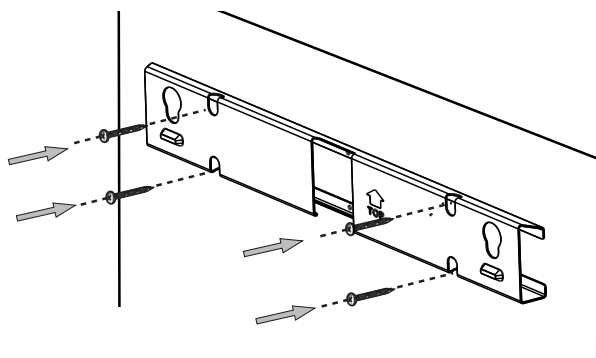

4 Начало работы

Подготовьте пульт ДУ

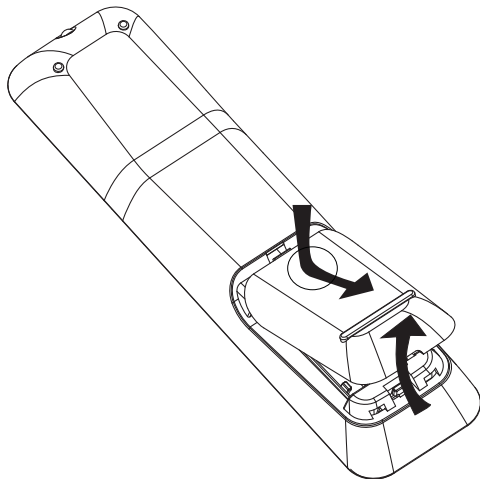

- 1 Нажмите, чтобы открыть крышку отсека для батарей.
- 2 Установите две батареи типа R03 или AAA. Соблюдайте полярность (+ –), указанную внутри отсека для батарей.
- 3 Закройте крышку.

Примечание


- Не устанавливайте одновременно разные батареи (старую и новую или угольную и щелочную и пр.).
- При разрядке батарей или в случае длительного простоя устройства батареи необходимо извлечь.
- Батареи содержат химические вещества и должны быть утилизированы в соответствии с установленными правилами.

Управление источником воспроизведения


- 1 Выберите необходимый источник с помощью кнопок **DISC MENU**, **USB**, **RADIO**, **AUDIO SOURCE** или **iPod DOCK**.
- 2 Затем выберите нужную функцию (например, **◀**, **▶**).

Перемещение по меню

- 1 Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик дистанционного управления на устройстве и выберите необходимую функцию.

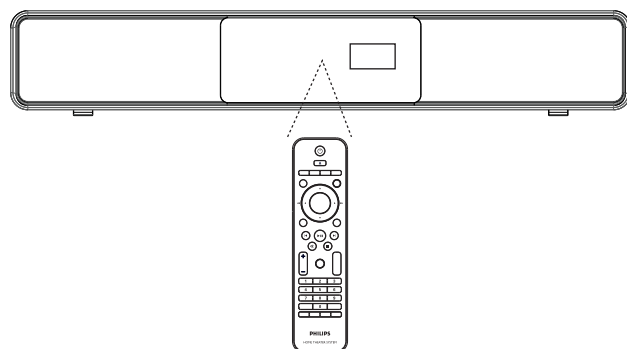

- 2 Используйте следующие кнопки на пульте ДУ для перемещения по экранному меню.

Кнопка	Боевик
	Перемещение вверх или вниз.
	Перемещение влево или вправо.
	Подтверждение выбора.
	Ввод цифр.

Определение правильного канала просмотра

Примечание

- Предварительно снимите стопорный язычок с верхней части дверцы отделения для диска.

- 1 Нажмите кнопку  для включения домашнего DVD кинотеатра.
- 2 Нажмите кнопку **DISC MENU** для переключения в режим DISC.
- 3 Включите телевизор и настройте его на нужный канал видео.
 - Можно перейти на последний канал телевизора, затем нажимать кнопку Channel Down пульта ДУ телевизора, пока на телеэкране не появится канал Video In.
 - Можно несколько раз нажать кнопку  на пульте ДУ телевизора.
 - Обычно этот канал расположен между верхним и нижним каналами и может называться FRONT, A/V IN, VIDEO и т.п.

Советы

- Для выбора правильного входного сигнала обратитесь к руководству пользователя телевизора.

Запуск настройки Ambisound

Для получения оптимального эффекта объемного звучания, при первом включении данного устройства следуйте инструкциям на экране телевизора по выполнению настройки Ambisound.

Примечание

- Предварительно проверьте наличие всех необходимых подключений.
- Выполните настройку Ambisound для данного устройства перед тем, как вставить диск для воспроизведения..

- 1 Нажмите **DISC MENU** для переключения в режим диска.
- 2 Включите телевизор и настройте его на соответствующий канал видео.
 - ↳ Отобразится меню языка.

OSD Language

Please choose your language:

- ☒ English
- ☐ Dansk
- ☐ Deutsch
- ☐ Español
- ☐ Français
- ☐ Italiano



Stop: Exit



Change



Select

- 3 Выберите язык экранного меню, затем нажмите .
- ↳ Отобразится приветственное сообщение.
 - Чтобы пропустить настройку Ambisound, нажмите  для выхода.
- 4 Чтобы продолжить, нажмите .
- ↳ отобразится сообщение об ориентации устройства.

- 5 Чтобы продолжить, нажмите ►.
↳ Отобразится меню [**Акустика помещения**].

Акустика помещения

Выберите тип стен вашей комнаты:

☒ Твердые (Бетон, дерево)
☐ Мягкие (Занав., откр. пр-во)

Назад Переменить Выбрать

- 6 Выберите условия помещения, затем нажмите ►.
↳ Отобразится меню [**Уст. в комнате**].

Уст. в комнате

Выберите положение системы SoundBar в вашей комнате:

☒ Серед. комнаты
☐ Угол комнаты
☐ У правой стены
☐ У левой стены

Назад Переменить Выбрать

- 7 Выберите расположение устройства домашнего кинотеатра с DVD (SoundBar) в помещении, затем нажмите ►.
↳ Отобразится меню [**Высота**].

Высота

Выберите высоту положения системы SoundBar:

☐ Высота (> 1.2m / 47in)
☒ По умолч. (0.8-1.2m / 32-47in)
☐ Низк (< 0.8m / 32in)

Назад Переменить Выбрать

- 8 Выберите высоту размещения устройства домашнего кинотеатра с DVD (SoundBar), затем нажмите ►.
↳ Отобразится меню [**Положение слушателя**].

Положение слушателя

Выберите расстояние между положением слушателя и системой SoundBar:

☐ Близ (> 2м / 78in)
☒ По умолч. (2-3м / 78-118in)
☐ Дал (< 3м / 118in)

Назад Переменить Выбрать

- 9 Выберите расстояние между слушателем и громкоговорителями, затем нажмите ►.
- 10 Настройка параметров громкоговорителей завершена, нажмите ► для выхода.

Данное устройство домашнего кинотеатра с DVD готово к работе.



Советы

- Для дополнительной информации по изменению языка экранного меню см. главу "Настройка параметров" - [**Общая Установка**] > [**Язык Дисплея**].
- При подключении данного устройства к телевизору с поддержкой HDMI CEC с помощью кабеля HDMI устройство автоматически переключается на язык экранного меню телевизора.

Включение прогрессивной развертки

При подключении данного устройства к телевизору с компонентным видеосоединением (для дополнительной информации см. главу “Подключение видеокабелей - Вариант 3: Подключение к компонентным видеоразъемам”) можно включить выход сигнала прогрессивной развертки, если телевизор поддерживает прогрессивную развертку.

- 1 Включите соответствующий телеканал для данного устройства.
- 2 Нажмите **DISC MENU**.
- 3 Нажмите  **OPTIONS**.
- 4 Нажмите  для выбора  [**Уст Видео**] в меню, затем нажмите .

Уст Видео		
	Тип Телевидения	RGB
	Тв Дисплей	YUV
	уст Изобр	
	Расширенное изображение	
	Титры Откл	
	Прогрессивн	
	Компонентное видео	

- 5 Выберите [**Компонентное видео**] > [**YUV**], затем нажмите **OK**.

Уст Видео		
	Тип Телевидения	Включено
	Тв Дисплей	Выключено
	уст Изобр	
	Расширенное изображение	
	Титры Откл	
	Прогрессивн	
	Компонентное видео	

- 6 Выберите [**Прогрессивн**] > [**Включено**], затем нажмите **OK**.
↳ Отобразится предупреждающее сообщение.

- 7 Для продолжения выберите [**OK**] в меню и нажмите **OK**.
↳ Установка прогрессивной развертки завершена.



Примечание

- Если на экране телевизора нет изображения/искаженное изображение, подождите 15 секунд до автоматического восстановления.
- При отсутствии изображения выключите режим прогрессивной развертки следующим образом:
 - 1) Нажмите кнопку  для открытия отделения для дисков.
 - 2) Нажмите кнопку .
 - 3) Нажмите кнопку **SUBTITLE**.

- 8 Для выхода из меню нажмите  **OPTIONS**.

- 9 Теперь можно включить режим прогрессивной развертки телевизора (см. руководство пользователя телевизора).



Примечание

- Некоторые телевизоры с прогрессивной разверткой и HD не полностью совместимы с данным устройством, что может привести к неестественности изображения при воспроизведении диска DVD VIDEO в режиме прогрессивной развертки. В этом случае отключите функцию прогрессивной развертки как на устройстве, так и на телевизоре.

Активация управления при помощи функции EasyLink

Эта функция доступна, если устройство подключено к телевизору/устройству, поддерживающему HDMI CEC. Оно обеспечивает отклик или реакцию всех подключенных устройств на конкретные команды одновременно одним нажатием кнопки.

- 1 Включите управление HDMI CEC на телевизоре и других подключенных устройствах. Для дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора/устройств.
- 2 Теперь можно пользоваться режимом управления EasyLink.

Запуск воспроизведения одним нажатием [Автомат. вкл. ТВ]

При нажатии кнопки PLAY данное устройство выходит из режима ожидания и запускает воспроизведение диска (при наличии видеодиска в отделении для диска); при этом включится телевизор и будет выбран соответствующий канал для просмотра.

Отключение питания одним нажатием [Режим ож. системы]

Если нажать и удерживать кнопку STANDBY в течение трех секунд, устройство выключится, а все подключенные устройства перейдут в режим ожидания. Устройство воспринимает команду перехода в режим ожидания от других устройств с поддержкой HDMI CEC.

Переключение аудио входа одним нажатием [Управление звуком]

Устройство может передавать аудиосигналы от активного источника. Оно автоматически переключается на соответствующий аудиовход и передает звук через систему динамиков.

- Перед активацией этой функции необходимо отобразить аудиовходы подключенных устройств.
- Можно использовать пульт ДУ любого телевизора/устройства с поддержкой HDMI CEC для настройки громкости.



Примечание

- Для включения функции воспроизведения одним нажатием необходимо предварительно поместить диск в лоток диска.
- Philips не гарантирует 100% совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

Отображение аудиовходов подключенных устройств

Примечание

- Предварительно убедитесь в наличии аудиосоединения между данным устройством и телевизором/устройствами.

- Нажмите кнопку **DISC MENU**.
- Нажмите кнопку **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню [**Общая Установка**].
- Нажмите кнопку **▶**.
- Выберите [**EasyLink**], затем нажмите **▶**.

Общая Установка		
	EasyLink	Автомат. вкл. ТВ
	Бл Диска	Режим ож. системы
	Затемн Дисплея	Управление звуком
	Язык Дисплея	Отобр. аудиовход.
	Сохранение Экрана	
	Таймер отключения	
	Режим ожидания	
	Код Vod DivX(R)	

- Функции [**Автомат. вкл. ТВ**] и [**Режим ож. системы**] включены по умолчанию на заводе.


- Выберите [**Управление звуком**] > [**On**], затем нажмите **OK**.
- Выберите [**Отобр. аудиовход.**], затем нажмите **OK**.
- В меню выберите [**OK**], затем нажмите **OK** для запуска сканирования устройств.
↳ По окончании отобразится меню отображения аудиовходов.

Отобр. аудиовход.		
	Вход Aux1	ТВ
	Вход Aux2	Прочие (не HDMI)
	Вход Aux3	
	Цифровой вход	
		
		

- Выберите аудиовход этого устройства, используемый для подключения другого устройства HDMI (например, вход AUX1, AUX2), затем нажмите кнопку **▶**.
- Выберите правильное устройство, подключенное к этом аудиовходу, затем нажмите кнопку **OK**.
 - Повторите шаги 8~9 для отображения других подключенных устройств.
- Для выхода из меню нажмите **OPTIONS**.


Выберите источник воспроизведения

На основном устройстве

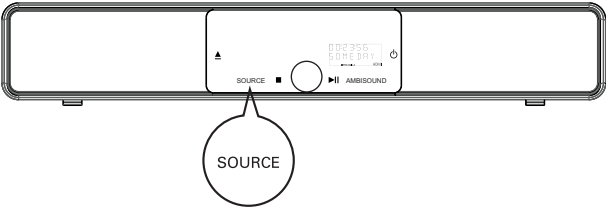

- 1 Последовательно нажимайте **SOURCE** для выбора: **DISC > USB > DOCK > RADIO FM > OPTICAL INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

На пульте ДУ

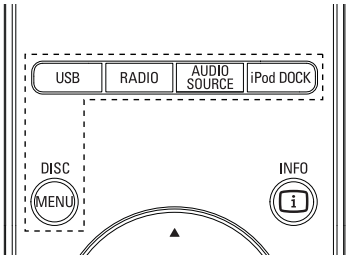

- Нажмите кнопку **DISC MENU** для переключения в режим DISC.
- Нажмите кнопку **USB** для переключения в режим USB.
- Нажмите кнопку **RADIO** для переключения в диапазон FM.
- Нажмите **AUDIO SOURCE**, чтобы выбрать аудиоисточник.
- Нажмите **iPod DOCK**, чтобы перейти в режим iPod.

Дисплей	Устройство подключено к
AUX SCART	Разъем SCART OUT.
AUX1 INPUT	Разъемы TV AUDIO IN.
AUX2 INPUT	Разъемы AUDIO IN-AUX2.
AUX3 INPUT	Разъемы AUDIO IN-AUX3.
OPTICAL INPUT	Разъем OPTICAL IN.
DIGITAL INPUT	Разъем COAXIAL DIGITAL IN.
MP3 LINK	Гнездо MP3 LINK.

5 Воспроизведение

Воспроизведение с диска



Примечание

- Диски и проигрыватели DVD выпускаются с региональными ограничениями. Убедитесь, что воспроизводимый видеодиск DVD предназначен для того же региона, что и проигрыватель (обозначение см. на задней панели).
- Данное устройство поддерживает воспроизведение следующих форматов файлов: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
- Информация по WMV 9 - данное устройство поддерживает только форматы Main Profile (низкий уровень) и Simple Profile. Формат Advanced Profile и видеофайлы с защитой DRM не поддерживаются.

Воспроизведение диска



Осторожно!

- Не помещайте в лоток диска иных объектов, кроме диска.
- Запрещается прикасаться к оптическим линзам диска внутри отделения для диска.

- 1 Нажмите кнопку  для открытия лотка диска.
- 2 Установите диск этикеткой вверх.
 - Для двусторонних дисков установите стороной для воспроизведения вверх.
- 3 Нажмите кнопку  для закрытия лотка диска и запуска воспроизведения диска.
 - Для просмотра воспроизведения диска включите телевизор на правильном канале просмотра для домашнего DVD кинотеатра.
- 4 Для остановки воспроизведения диска нажмите кнопку .



Советы

- При отображении меню ввода пароля необходимо ввести 4-значный пароль перед воспроизведением.
- Экранная заставка появляется автоматически через 15 минут после остановки воспроизведения диска. Для отключения экранной заставки нажмите кнопку **DISC MENU**.
- Данное устройство автоматически перейдет в режим ожидания, если в течение 30 минут после остановки воспроизведения диска не будет нажата ни одна из кнопок.

Воспроизведение видео



Примечание

- Воспроизведение видеодисков всегда возобновляется с момента последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала нажмите кнопку , появится сообщение.

Управление заголовком

- 1 Воспроизведение заголовка.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления заголовком.


Кнопка	Action (Боевик)
	Пауза/возобновление воспроизведения.
	Остановка воспроизведения.
	Переход к следующему заголовку/разделу.
	Вернитесь к началу текущего заголовка/раздела или перейдите к предыдущему заголовку/разделу.
	Поиск назад/вперед. Для изменения скорости поиска нажмите эту кнопку несколько раз.
	Медленная перемотка назад/вперед. - Для изменения скорости поиска нажмите эту кнопку несколько раз. - Для VCD возможно только воспроизведение вперед.

Смена воспроизведения видео

- 1 Воспроизведение заголовка.
- 2 Используйте пульт ДУ для смены воспроизведения видео.

Кнопка	Action (Боевик)
	Смена языка аудиосопровождения. Применима только для дисков с несколькими языками или каналами аудио.
	Смена языка субтитров. Применима только для дисков с несколькими языками субтитров.
	Переключение между различными режимами повтора/воспроизведения в случайном порядке или выключение режима повтора. - Варианты повтора воспроизведения различаются в зависимости от типа диска. - Для дисков VCD повтор воспроизведения возможен только при выключенном режиме PBC.
	Включение/отключение увеличения. Для перемещения по увеличенному изображению нажимайте курсорные кнопки.
	Отображение текущего состояния воспроизведения. Опции воспроизведения видео можно изменять без прерывания воспроизведения диска.
	Нажмите и удерживайте для просмотра воспроизведения DVD диска с различных углов обзора. Применимо только для DVD дисков, содержащих последовательности кадров, снятых с разных углов.

Доступ к меню DVD

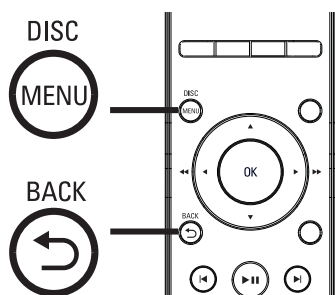

- 1 Нажмите кнопку **DISC MENU** для доступа в главное меню диска.
- 2 Выберите вариант воспроизведения, затем нажмите кнопку **OK**.
 - В некоторых меню необходимо нажимать **цифровые кнопки** для ввода вашего выбора.
 - Для возвращения в меню записей во время воспроизведения нажмите **↶ BACK**.

Доступ к меню VCD

Функция PBC (Управление воспроизведением) для VCD включена по умолчанию на заводе. При установке VCD отображается меню содержимого.

- 1 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора варианта воспроизведения, затем нажмите кнопку **OK** для запуска воспроизведения.
 - Если функция PBC отключена, меню пропускается и начинается воспроизведение с первого заголовка.
 - Во время воспроизведения можно нажать кнопку **↶ BACK** для возврата в меню (при включенном режиме PBC).




Советы

- По умолчанию функция PBC включена. Для изменения установки по умолчанию см. главу "Регулировка установок" - [**Предпочит. Уст**] > [**Пбс**] для получения подробной информации.

Синхронизация аудиовыхода с воспроизведением видео

Если воспроизведение видео медленнее, чем аудиосопровождение (звук не соответствует изображению), можно установить задержку аудиосопровождения для соответствия видеоряду.

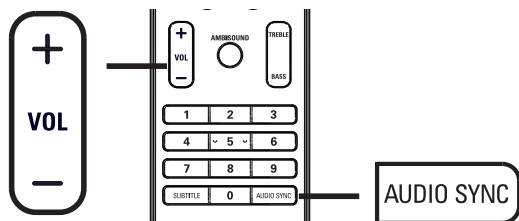


- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO SYNC** до отображения сообщения **AUDIO SYNC XXX** (Синхр. Аудио).
 - “XXX” обозначает время задержки.
- 2 В течение пяти секунд нажимайте кнопку **VOL + -** для установки времени задержки аудиосопровождения.



Примечание

- Если регулятор громкости не используется в течение 5 секунд, его функцией снова становится регулировка громкости.

Быстрый переход к воспроизведению с определенного времени

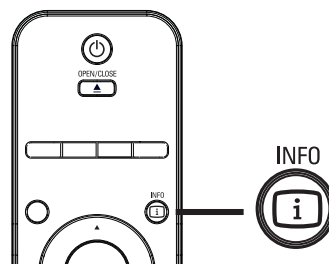

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **INFO**.
 - ↳ Отобразится меню состояния диска.
- 2 Выберите текущее время воспроизведения в меню, затем нажмите кнопку **OK**.
 - [**Вр. Заг**] (продолжительность всей записи)
 - [**Врем Кн**] (продолжительность раздела)
 - [**Вр диска**] (продолжительность диска)
 - [**Вр записи**] (продолжительность дорожки)
- 3 Нажимайте **цифровые кнопки** для изменения времени, к которому необходимо перейти, затем нажмите кнопку **OK**.

Воспроизведение видео в формате DivX®

DivX - это цифровой медиа формат, сохраняющий высокое качество, несмотря на высокую степень сжатия. Устройство поддерживает DivX®, что позволяет просматривать видео в формате DivX.

- 1 Установите диск или USB, содержащие видео в формате DivX.
- 2 Нажмите кнопку **DISC MENU** или **USB**.
↳ Отобразится меню содержимого.
- 3 Выберите запись для воспроизведения, затем нажмите кнопку **▶||**.
- 4 Используйте пульт ДУ для управления записью.

Кнопка	Action (Боевик)
	Смена языка субтитров.
	Смена языка аудиосопровождения/дорожки.
	Остановка воспроизведения. • Для видео DivX Ultra нажмите эту кнопку еще раз для отображения меню содержимого.
	Отображение информации о видео DivX Ultra video.

Примечание

- Можно воспроизводить только видео DivX, приобретенные или взятые в прокат с регистрационным кодом DivX этого устройства (см. главу "Регулировка установок" > [**Общая Установка**] > [**Код VOD DivX(R)**] для получения подробной информации).
- Если субтитры не появляются правильно, измените язык субтитров (см. главу "Регулировка установок" - [**Предпочит. Уст**] > [**Субтитры DivX**] для получения подробной информации).
- Длина отображаемых субтитров не должна превышать 45 символов.
- Устройство воспроизводит видеофайлы DivX, объем которых не превышает 4 ГБ.

Воспроизведение музыки

Примечание

- Для некоторых рекламных аудиодисков воспроизведение может быть возобновлено с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с первой дорожки нажмите **◀**.

Управление дорожками

- 1 Воспроизведите дорожку.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления дорожкой.

Кнопка	Action (Боевик)
	Пауза/возобновление воспроизведения.
	Остановка воспроизведения.
	Переход к следующей дорожке.
	Возврат в начало текущей дорожки или переход к предыдущей дорожке.
	Прямой ввод номера дорожки.
	Поиск назад/вперед. • Для изменения скорости поиска нажмите эту кнопку несколько раз.
	Переключение между различными режимами повтора/воспроизведения в случайном порядке или отключения режима повтора. • Варианты повтора воспроизведения различаются в зависимости от типа диска.

Воспроизведение музыки в формате MP3/WMA

MP3/WMA - это тип аудиофайлов с высокой степенью сжатия (файлы с расширением .mp3 или .wma).

- 1 Установите диск или USB, содержащие музыку в формате MP3/WMA.
- 2 Нажмите кнопку **DISC MENU** или **USB**.
↳ Отобразится меню содержимого.
- 3 Выберите папку, затем нажмите кнопку **OK**.
- 4 Выберите запись для воспроизведения, затем нажмите кнопку **▶II**.
 - Для возврата в главное меню нажмите кнопку **▲** для выбора папки "Предыдущее", затем нажмите кнопку **OK**.



Примечание

- Для CD с записью нескольких сессий воспроизводится только первая сессия.
- Данное устройство записи не поддерживает аудиоформат MP3PRO.
- Если в названии дорожки в формате MP3 (ID3) или названии альбома содержатся специальные символы, они могут быть неправильно отображены на экране, поскольку эти символы не поддерживаются.
- Некоторые файлы WMA защищены управлением правами на цифровые данные (DRM), они не могут воспроизводиться на устройстве.
- Папки/файлы, не поддерживаемые данным устройством, не будут отображаться или воспроизводиться.



Советы

- Для отображения содержимого диска без папок см. главу "Регулировка установок" - [**Предпочит. Уст**] > [**Нав MP3/JPEG**] для получения подробной информации.

Воспроизведение фото

Воспроизведение фото в виде слайд-шоу

Это устройство может воспроизводить фотографии формата JPEG (файлы с расширениями .jpeg или .jpg).

- 1 Установите диск или USB, содержащие фото в формате JPEG.
- 2 Нажмите кнопку **DISC MENU** или **USB**.
↳ Для дисков Kodak слайд-шоу начинается автоматически.
↳ Для дисков в формате JPEG отображается меню фотографий.
- 3 Выберите папку/альбом для воспроизведения.
 - Для предварительного просмотра фотографий в папке/альбоме нажмите кнопку **i INFO**.



- Для перехода к предыдущему или следующему экранному меню нажмите кнопку **◀ / ▶**.
 - Для выбора фотографии нажимайте курсорные кнопки.
 - Для отображения только выбранной фотографии нажмите кнопку **OK**.
- 4 Нажмите кнопку **▶II** для запуска воспроизведения как слайд-шоу.
 - Для возвращения к меню содержимого нажмите **↶ BACK**.



Примечание

- Если на диске содержится большое количество музыкальных записей/изображений, для их отображения на экране может потребоваться дополнительное время.
- Если изображение JPEG записано не в виде файла "exif", его миниатюра не будет отображаться на дисплее. Вместо него появится миниатюра "голубая гора"
- Данное устройство может отображать цифровые фотографии фотокамер только в формате JPEG-EXIF, который используется почти во всех цифровых камерах. Воспроизведение Motion JPEG и изображений форматов отличных от JPEG невозможно. Также не воспроизводятся звуковые ролики совместно с изображениями.
- Папки/файлы, не поддерживаемые данным устройством, не будут отображаться или воспроизводиться.

Управление воспроизведением фотографий

- 1 Включите воспроизведение фотографий как слайд-шоу.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления фотографиями.

Кнопка	Action (Боевик)
	Переход к предыдущей фотографии.
	Переход к следующей фотографии.
	Поворот фото по часовой стрелке.
	Поворот фотографии против часовой стрелки.
	Включение/отключение увеличения. • Воспроизведение будет приостановлено в режиме увеличения.
	Остановка воспроизведения.


Воспроизведение музыкального слайд-шоу

Воспроизводите музыкальные файлы в формате MP3/WMA и изображения в формате JPEG одновременно для создания музыкального слайд-шоу. Файлы в формате MP3/WMA и JPEG должны быть сохранены на одном диске или устройстве USB.

- 1 Включите воспроизведение музыки в формате MP3/WMA.
- 2 Во время воспроизведения музыки переместитесь по папке с фотографиями/альбому и нажмите кнопку для запуска воспроизведения слайд-шоу.
 - ↳ Слайд-шоу начинается и продолжается до окончания папки или альбома с фотографиям.
 - ↳ Музыка продолжает воспроизводиться до конца диска.
 - Для возвращения к меню нажмите **BACK**.
- 3 Для остановки воспроизведения слайд-шоу нажмите кнопку .
- 4 Для остановки воспроизведения музыки нажмите кнопку еще раз.

Воспроизведение с устройства USB

Данное устройство может воспроизводить/отображать только файлы формата MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) или JPEG, хранящиеся на подобных устройствах.

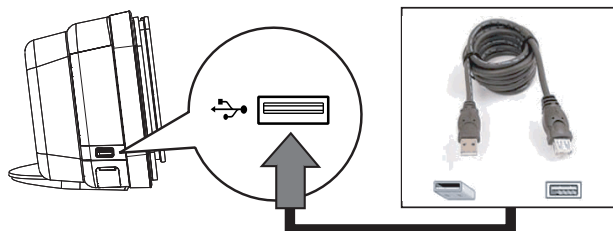

- 1 Подключите флэш-накопитель USB или устройство считывания карт памяти USB к порту  (USB) на данном устройстве.
- 2 Нажмите кнопку **USB**.
↳ Отобразится меню содержимого.
- 3 Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите кнопку **▶||**.
 - См. главы “Воспроизведение музыки”, “Воспроизведение фотографий”, “Воспроизведение видео” для получения подробной информации.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **■** или извлеките устройство USB.




Советы

- Если устройство не подходит к порту USB, подключите его через удлинительный кабель USB.
- Если используются несколько устройств считывания карт USB, можно получить доступ к содержимому только одного устройства USB.
- При использовании жесткого диска USB для корректного функционирования убедитесь, что дополнительный шнур питания подключен к жесткому диску USB.
- Цифровые фотокамеры, в которых используется протокол PTP или которым требуется дополнительная установка программы при подключении к ПК, не поддерживаются.

Воспроизведение с портативного медиа плеера

Просто подключите портативный медиа плеер (например, MP3-плеер) к этому устройству для превосходного качества звучания ваших музыкальных коллекций.

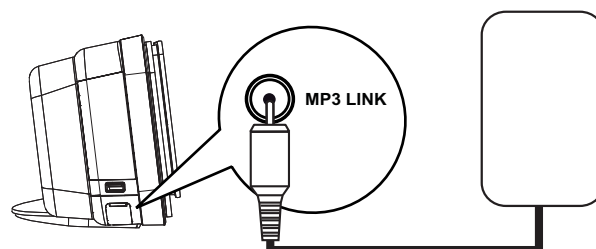

- 1 С помощью стерео аудиокабеля 3,5 мм (входит в комплект) подключите разъем **MP3 LINK** данного устройства к разъему для наушников портативного медиаплеера.
- 2 Последовательно нажимайте **AUDIO SOURCE** до отображения MP3 LINK.
- 3 Начните воспроизведение на портативном медиа плеере.
 - См. главу “Регулировка звука” для улучшения звучания.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **STOP** на портативном медиа плеере.



Примечание

- Управление воспроизведением возможно только на портативном медиа плеере.
- Остановите воспроизведение на портативном медиа плеере перед переключением на воспроизведение другого носителя/источника.

Воспроизведение с iPod

Просто подключите iPod к универсальной док-станции Philips- и воспроизводите содержимое iPod на данном устройстве домашнего кинотеатра с DVD.

Список поддерживаемых серий iPod:


iPod mini	iPod nano первого поколения
iPod classic	iPod nano второго поколения
iPod mini второго поколения	iPod nano третьего поколения
iPod с цветным дисплеем	iPod nano четвертого поколения
iPod пятого поколения	iPod Touch первого поколения
iPod classic шестого поколения	iPod Touch второго поколения

Примечание

- Последние обновления поддерживаемых моделей iPod см. на веб-сайте Philips.

Подготовка док-станции


Если формат iPod не соответствует док-станции, отрегулируйте “подставку”, как показано ниже.

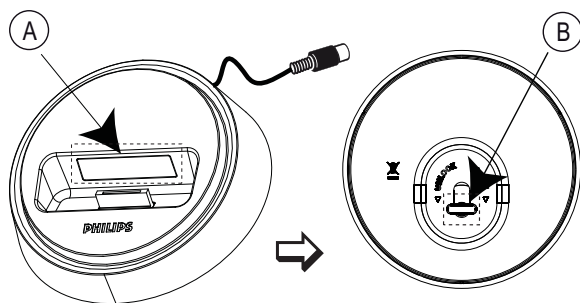

- Ⓐ настраиваемая “подставка”
Ⓑ заглушка

- 1 Поверните заглушку Ⓑ в нижней части док-станции против часовой стрелки, чтобы ослабить регулируемую “подставку”.
- 2 Отрегулируйте “подставку” Ⓐ в соответствии с iPod.
- 3 Затяните заглушку, повернув ее по часовой стрелке.

Управление музыкой iPod

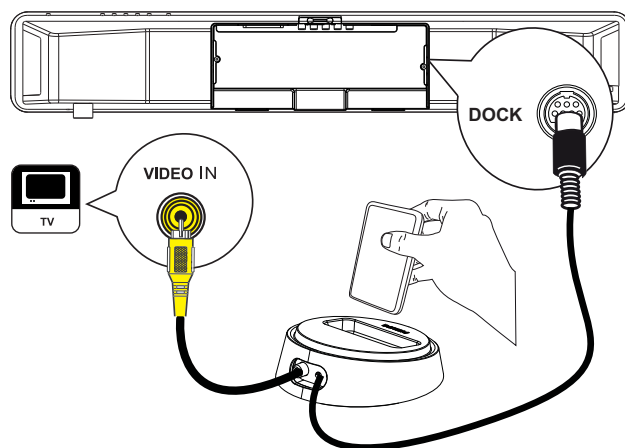

- 1 Подключите док-станцию к разъему **DOCK** данного устройства.
- 2 Загрузите iPod в док-станцию и включите его.
- 3 Нажмите **iPod DOCK**.
 - Для проверки совместимости некоторых моделей iPod может потребоваться больше времени.
- 4 Запуск воспроизведения iPod.
 - Для просмотра воспроизведения видео с iPod, с помощью видеокабеля подключите док-станцию к телевизору и включите параметр TV ON (Вкл. ТВ) вашего iPod.
- 5 Для управления музыкой в процессе воспроизведения можно использовать пульт ДУ.


Кнопка	Действие
	Изменение уровня громкости.
	Выбор предустановленного звукового эффекта.
	Выбор эффекта Ambisound.
	Переход к предыдущей/следующей дорожке.
	Поиск назад/вперед.
	Пауза/возобновление воспроизведения.
	Переключение в режим расширенного управления для управления воспроизведением iPod с помощью информации, отображаемой на экране. - В этом режиме кнопки управления iPod не работают. - Чтобы вернуться в нормальный режим воспроизведения, снова нажмите эту кнопку.
	Переключение между различными режимами повтора/воспроизведения в случайном порядке или отключения режима повтора. Данная функция доступна только в режиме расширенного управления.

Советы

- В режиме iPod выполняется зарядка батареи iPod.
- В режиме увеличенного времени воспроизведения управление воспроизведением iPod осуществляется только с помощью информации, отображаемой на телевизоре, и пульта ДУ данной системы домашнего кинотеатра с DVD.

Воспроизведение с радио

Убедитесь, что к сабвуферу подключена антенна FM. Если она не подключена, подключите прилагающуюся FM-антенну к разъему FM 75 Ω и прикрепите ее концы к стене.

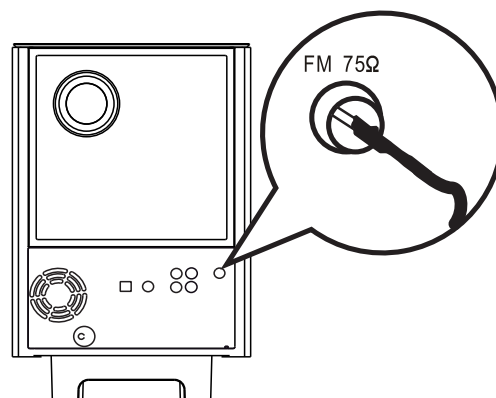

Советы

- Для лучшего приема стереосигнала FM, подключите внешнюю антенну FM (в комплект поставки не входит).
- Для предотвращения помех антенну следует размещать на максимальном расстоянии от телевизора, видеомэгнифона или иного источника радиоизлучения.

Первая настройка

При первом доступе к режиму RADIO (Радио) следуйте инструкциям по установке радиостанций.

- 1 Нажмите кнопку **RADIO**.
 - ↳ Отобразится сообщение AUTO INSTALL ... PRESS PLAY (Автоматическая установка...нажмите кнопку PLAY).
- 2 Нажмите кнопку **▶||**.
 - ↳ Все доступные радиостанции с достаточной силой сигнала будут сохранены.
 - ↳ После завершения включится первая предустановленная радиостанция.
 - Для остановки автоматической настройки нажмите кнопку **■**.



Примечание

- Устройство может сохранять до 40 предустановленных радиостанций.
- Если автоматическая установка не включилась или сохранено менее 5 радиостанций, сообщение AUTO INSTALL (Автоматическая установка) отобразится еще раз при следующем включении режима радио.
- Если радиостанция FM передает данные RDS (Radio Data System), отобразится имя радиостанции.

Прослушивание радио

- 1 Нажмите кнопку **RADIO**.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления радио.

Кнопка	Action (Боевик)
	Выбор предустановленной радиостанции.
	Настройка радиочастоты назад/ вперед.
	Переключение между стерео и моно режимами FM.
	Нажмите и удерживайте эту кнопку для удаления предустановленной радиостанции из списка предустановок. • Предустановленные номера других радиостанций остаются неизменными

Переустановка всех радиостанций

- 1 Нажмите кнопку **RADIO**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **PROGRAM** до отображения сообщения **STARTING INSTALL**.
 - ↳ Все предустановленные радиостанции будут заменены.



Примечание

- Если стерео-сигнал не получен или во время установки приемника обнаружено менее 5 станций, отобразится сообщение **CHECK ANTENNA** (Проверьте антенну).

Поиск и сохранение радиостанций по отдельности


- 1 Нажмите кнопку **RADIO**.
- 2 Нажмите кнопку **◀▶▶▶**.
 - ↳ Индикация радиочастоты начинает меняться до обнаружения радиостанции.
- 3 Повторяйте шаг 2 пока не настроите радиостанцию для сохранения.
 - Для точной настройки радиочастоты нажмите кнопку **▲▼**.
- 4 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
 - Если в течение 20 секунд после этого не выполняется никаких действий, устройство выходит из режима предустановок.
- 5 Нажмите кнопку **◀▶** (или **цифровые кнопки**) для выбора номера сохраняемой предустановки.
- 6 Нажмите кнопку **PROGRAM** для подтверждения.

6 Регулировка звука

Управление громкостью

- 1 Нажмите кнопку **VOL + —** для увеличения или уменьшения громкости.
 - Для отключения звука нажмите кнопку **⏻**.
 - Для восстановления громкости снова нажмите кнопку **⏻** или используйте регулятор громкости.

Регулировка низких/высоких частот

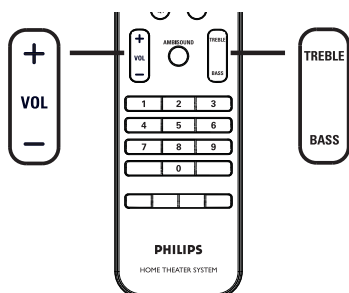


- 1 Нажмите **BASS / TREBLE**.
- 2 Последовательно нажимайте **VOL + —** для установки необходимого уровня низких (**BASS**) или высоких (**TREBLE**) тонов.



Примечание

- Если регулятор громкости не используется в течение 10 секунд, его функцией снова становится регулировка громкости.


Выбор Ambisound

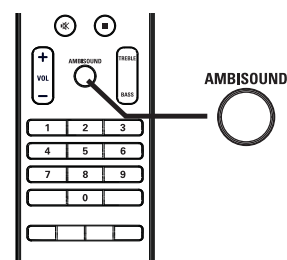

- 1 Последовательно нажимайте **AMBISOUND** для выбора оптимального объемного звучания, наиболее подходящего для воспроизводимой музыки или видео.

Параметры	Описания
АВТО	Объемное звучание будет выбрано на основе аудиопотока воспроизводимого материала.
MULTI-CHANNEL	Многоканальное объемное звучание.
Стереo	Стереofоническое звучание.

Выбор предустановленного звукового эффекта

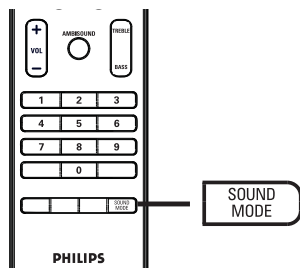

- 1 Последовательно нажимайте **SOUND MODE** для выбора звуковых эффектов, наиболее подходящих для воспроизводимой музыки или видео.

Видео / Музыка	Описания
ACTION (Активн) ROCK (Рок) /	Расширенный низкий и высокий диапазоны для отличного звучания звуковых эффектов и атмосферы. Отлично подходит для боевиков и рок/поп музыки.
DRAMA (Драма) / JAZZ (Джаз)	Четкие средние и высокие. Создает атмосферу присутствия в клубе, непосредственно рядом с исполнителем.. Подходит для прослушивания джазовой музыки и просмотра драм.
CONCERT (Концерт) / CLASSIC (Классич)	Режим ровного и чистого звучания Идеален для прослушивания классической музыки и просмотра записей концертов с DVD
GAMING / PARTY (Игры/вечеринка)	Режим слегка расширенного низкого диапазона с усиленными средними частотами. Идеально подходит для танцевальной музыки и видеоигр.
SPORTS (Спорт)	Умеренные средние частоты и эффект объемного звучания для четкой передачи голоса и атмосферы спортивных состязаний.
NEWS (Новости)	Расширенные средние частоты для четкой передачи голоса.

7 Регулировка установок

В этом разделе описаны различные варианты установки устройства.

Символ	Параметры
	[<u>Общая Установка</u>]
	[<u>Установка Аудио</u>]
	[<u>Уст Видео</u>]
	[<u>Предпочит. Уст</u>]

Note

- Подчеркнутые параметры являются стандартными заводскими настройками

Общая Установка

- 1 Нажмите кнопку  **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню [Общая Установка].
- 2 Нажмите кнопку .
- 3 Выберите опцию, затем нажмите кнопку **OK**.

Общая Установка		
	EasyLink	
	Бл Диска	
	Затемн Дисплея	
	Язык Дисплея	
	Сохранение Экрана	
	Таймер отключения	
	Режим ожидания	
	Код Vod DivX(R)	

- См. пояснения к описанным выше опциям на следующих страницах.
- 4 Выберите установку, затем нажмите кнопку **OK**.
 - Для возвращения к предыдущему меню нажмите кнопку  **BACK**.
 - Для выхода из меню нажмите кнопку  **OPTIONS**.

[EasyLink]

Эта функция доступна, если устройство подключено к телевизору/устройству, поддерживающему HDMI CEC. Оно обеспечивает отклик или реакцию всех подключенных устройств на конкретные команды одновременно одним нажатием кнопки.

Параметры	Описания
[Автомат. вкл. ТВ]	Автоматически включает телевизор при нажатии кнопки PLAY для подключения этого устройства и начала воспроизведения диска (если видеодиск обнаружен в лотке диска). Для отключения этой функции выберите [Выключено].
[Режим ож. системы]	Устройство воспринимает команду перехода в режим ожидания от другого телевизора/устройства с поддержкой HDMI CEC. Для отключения этой функции выберите [Отклонить].
[Управление звуком]	Автоматическое переключение домашнего кинотеатра с DVD на аудиисточник активного устройства. Для включения этой функции выберите [Включено]. Затем перейдите к [Отобр. аудиовход.] для сканирования и отображения всех подключенных устройств.
[Отобр. аудиовход.]	Отображает аудиовход подключенного телевизора/устройств для обеспечения автоматического переключения источника. - Нажмите кнопку OK для запуска сканирования устройств. - Выберите вход для отображения (например, Вход AUX1, Вход AUX2), затем нажмите кнопку ►. - Выберите правильное устройство, подключенное к этому аудиовходу, затем нажмите кнопку OK.



Примечание

- Телевизор и другие подключенные устройства должны поддерживать HDMI CEC.
- Для использования функции EasyLink необходимо включить управление HDMI CEC на телевизоре/устройствах. Для дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора/устройств.
- Philips не гарантирует 100% совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

[**Бл Диска**]

Установите ограничение воспроизведения для конкретных дисков. Перед началом установите диск в лоток диска (максимально можно установить ограничения для 40 дисков).

- [**Блок**] – ограниченный доступ к текущему диску. При следующем воспроизведении диска или его разблокировании необходимо ввести пароль.
- [**Разбл**] – разрешается воспроизводить все диски.



Советы

- Для установки или изменения пароля перейдите к [**Предпочит. Уст**] > [**Пароль**].

[**Затемн Дисплея**]

Изменение уровня яркости индикаторной панели для соответствия уровню освещения вашей комнаты.

- [**100%**] – обычная яркость.
- [**70%**] – средняя яркость.
- [**40%**] – наименьшая яркость.

[Язык Дисплея]

Выберите язык экранного меню по умолчанию.

[Сохранение Экрана]

Выключение или включение режима экранной заставки. Помогает защитить экран телевизора от повреждения при воспроизведении неподвижного изображения в течение долгого времени.

- [**Включено**] – установка экранной заставки после 15 минут неактивного состояния (например, в режиме паузы или остановки).
- [**Выключено**] – отключение режима экранной заставки.

[Таймер отключения]

Автоматическое переключение в режим ожидания спустя установленное время.

- [**Выключено**] – отключение режима сна.
- [**15, 30, 45, 60 минут**] – Выберите время обратного отсчета до перехода в режим ожидания.

[Режим ожидания]

Установка режима ожидания.

- [**Нормальный**] – обычное энергопотребление в режиме ожидания. Более быстрое включение.
- [**Низкое энергопот.**] – низкое энергопотребление в режиме ожидания. Более длительное включение.

[Код VOD DivX(R)]

Отображение регистрационного кода DivX®.



Советы

- Введите регистрационный код DivX для этого устройства при прокате или покупке видео с www.divx.com/vod. Видео DivX, купленные или взятые в прокат через DivX® VOD (Видео по заказу) могут воспроизводиться только устройством, для которого они зарегистрированы.

Настройка звука

- 1 Нажмите кнопку **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню [**Общая Установка**].
- 2 Нажмите кнопку для выбора [**Установка Аудио**] в меню, затем нажмите кнопку .
- 3 Выберите опцию, затем нажмите кнопку **OK**.

Установка Аудио		
	Настройка Ambisound	
	Hdmi Аудио	
	Ночн Режим	

- 4 Выберите установку, затем нажмите кнопку **OK**.
 - Для возвращения к предыдущему меню нажмите кнопку **BACK**.
 - Для выхода из меню нажмите кнопку **OPTIONS**.

[Установка Ambisound]

Изменение настройки Ambisound.

Параметры	Описания
[Мастер уст-вки]	Выберите этот пункт для просмотра всех параметров Ambisound.
[Акустика помещения]	Выбор типа стен комнаты.
[Уст. в комнате]	Выберите расположение в данного устройства в помещении.
[Высота]	Выберите высоту размещения данного устройства.
[Положение слушателя]	Выберите расстояние между слушателем и устройством.



Советы

- Для дополнительной информации см. главу "Начало работы - Запуск настройки Ambisound".

[Hdmi Аудио]

При подключении устройства и телевизора при помощи кабеля HDMI выберите установку аудиовыхода для этого подключения.

- [**Включено**] – звук передается от телевизора и данных АС. Если аудиоформат не поддерживается диском, звук будет низведен до двухканального (линейный-PCM).
- [**Выключено**] – отключает звук телевизора. Звук исходит только из системы динамиков.

[Ночн Режим]

Приглушает громкие звуки и увеличивает громкость тихих звуков, что позволяет просматривать фильмы DVD при небольшом уровне громкости, не мешая окружающим.

- [**Включено**] – тихий ночной просмотр (только для DVD).
- [**Выключено**] – объемное звучание с полным динамическим диапазоном.

Настройка видео

- 1 Нажмите кнопку **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню [**Общая Установка**].
- 2 Нажмите кнопку для выбора [**Уст Видео**] в меню, затем нажмите кнопку .
- 3 Выберите опцию, затем нажмите кнопку **ОК**.

Уст Видео	
	Тип Телевидения
	Тв Дисплей
	уст Изобр
	Расширенное изображение
	Титры Откл
	Прогрессивн
	Компонентное видео

- См. пояснения к описанным выше опциям на следующих страницах.
- 4 Выберите установку, затем нажмите кнопку **ОК**.
 - Для возвращения к предыдущему меню нажмите кнопку **BACK**.
 - Для выхода из меню нажмите кнопку **OPTIONS**.


[Тип телевидения]

Изменяйте эту установку только при неправильном воспроизведении видео. По умолчанию эта установка соответствует самой распространенной установке для телевизоров в вашей стране.

- [**PAL**] – для систем телевидения PAL.
- [**NTSC**] – для систем телевидения NTSC.
- [**Универсальный**] – для телевизоров, совместимых с PAL и NTSC.

[Тв Дисплей]

Выберите формат экрана, согласно тому, как вы хотите, чтобы изображение появлялось на экране.

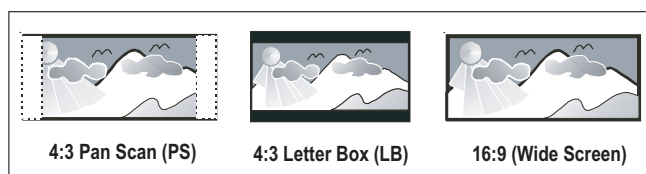

- [**4:3 Pan Scan**] – для стандартных телевизоров, полноэкранное изображение с обрезанными боковыми краями.
- [**4:3 Letter Box**] – для стандартных телевизоров: широкоэкранное изображение с черными полосами сверху и внизу.
- [**16:9 Широкий экран**] – для широкоэкранных телевизоров (соотношение сторон 16:9).

[уст Изобр]

Выберите готовый набор установок цвета изображения или создайте собственные настройки.

- [**Стандарт**] – установка исходной цветовой схемы.
- [**Ярк**] – установка яркой цветовой схемы.
- [**Мягк**] – установка теплой цветовой схемы.
- [**Личный**] – создание собственных настроек цветовой схемы. Установите уровень яркости, контраст, оттенок и цветовую насыщенность в меню, затем нажмите кнопку **ОК**.

[Расширенное изображение]

Расширенные настройки для оптимизации изображения. Данная функция доступна только при видеосоединении через HDMI или компонентном видеосоединении с выходным сигналом прогрессивной развертки.

- [**DCDi**] – Включение/выключение функции Directional Correlation Deinterlacing. Данная функция заполняет недостающие строки для оптимизации видеоматериалов. Это особенно эффективно при замедленном воспроизведении.



Примечание

- Параметр DCDi доступен только при выходном сигнале прогрессивной развертки.

- [**Гамма**] – регулировка цвета элемента (пикселя) для создания яркого и четкого изображения.
- [**Задер цв**] – настройка дополнительной задержки сигнала цветности для получения идеально четкого изображения.
- [**Нас Жизнь**] – Увеличение контрастности и насыщенности цвета для получения более динамичного изображения.



Примечание

- Для регулировки вышеперечисленных параметров выберите необходимую функцию и нажмите **ОК**. Затем нажмите кнопку перемещения курсора вправо для изменения значения/уровня параметра и нажмите **ОК** для подтверждения.

- [**Широкоэкр. формат**] – установка широкоэкрannого формата для воспроизведения диска.

Параметры	Описания
[Сверхширокий]	Центральная часть экрана растянута меньше, чем боковые. Эта установка применима, только если установлено разрешение 720p или 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Картинка не растянута. Отображаются черные полосы с двух сторон экрана.
[Выключено]	Изображение соответствует формату диска.

Примечание

- Данный параметр доступен только при установке параметра [**Тв Дисплей**] на [**16:9 Широкий экран**].
- [**Видео HDMI**] – выбор видеоразрешения, совместимого с возможностями дисплея вашего телевизора.

Параметры	Описания
[Авто]	Автоматическое определение и выбор оптимального поддерживаемого видеоразрешения.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Выберите наилучшее поддерживаемое телевизором разрешение. Для дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора.

Примечание

- Если параметр не поддерживается телевизором, отобразится пустой экран. Нажимайте **HDMI** до появления изображения.

[**Титры Откл**]

Включение или отключение скрытых субтитров.

- [**Включено**] – отображение звуковых эффектов в субтитрах. Применимо только если диски содержат информацию о скрытых субтитрах, а телевизором поддерживается эта функция.
- [**Выключено**] – отключение скрытых субтитров.

[**Прогрессивн**]

Если телевизор прогрессивные сигналы, можно активировать режим прогрессивной развертки на этом устройстве.

- [**Включено**] – включение режима прогрессивной развертки.
- [**Выключено**] – отключение режима прогрессивной развертки.

Примечание

- Эта установка доступна, только если параметр [**Компонентное видео**] установлен на [**YUV**].

Советы

- См. главу “Начало работы. Включение режима прогрессивной развертки” для получения подробной информации.

[**Компонентное видео**]

Выберите формат видеовыхода, соответствующий видеосоединению между данным устройством и телевизором.

- [**RGB**] – для соединения scart.
- [**YUV**] – для компонентного видеосоединения.

Предпочтения

- 1 Нажмите кнопку  **OPTIONS**.
↳ Отобразится меню [**Общая Установка**].
- 2 Нажмите  для выбора 
[**Предпочит. Уст**], затем нажмите .
- 3 Выберите опцию, затем нажмите кнопку **ОК**.

Предпочит. Уст		
	Аудио	
	Субзагол	
	Меню Диска	
	Родной	
	Пбс	
	Нав MP3/Jpeg	
	Пароль	
	Подзаг. DivX 	

- См. пояснения к описанным выше опциям на следующих страницах.
- 4 Выберите установку, затем нажмите кнопку **ОК**.
 - Для возвращения к предыдущему меню нажмите кнопку  **BACK**.
 - Для выхода из меню нажмите кнопку  **OPTIONS**.

[Аудио]

Выбор языка для аудиовоспроизведения DVD по умолчанию.

[Субзагол]

Выбор языка субтитров DVD по умолчанию.

[Меню Диска]

Выберите язык меню для DVD.



Примечание

- Если на диске не доступен установленный язык, используется установленный для него язык по умолчанию.
- Для некоторых DVD смена языка субтитров/аудиосопровождения возможна только из меню диска DVD.
- Для выбора языков, не перечисленных в меню, выберите [**Другие**]. Затем проверьте список кодов языков в конце этого руководства и введите соответствующий код языка из 4-х цифр.

[Родной]

Ограничение доступа к DVD, которые не следует смотреть детям. Данные типы DVD необходимо записать с ограничением.

1. Для начала нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите уровень ограничения в меню, затем нажмите кнопку **ОК**.
3. Используйте **цифровые кнопки** для ввода пароля из 4 цифр.



Примечание

- DVD с ограничением выше установленного вами уровня в [**Родной**] требуют ввода пароля для воспроизведения.
- Ограничения зависят от страны. Для разрешения просмотра всех дисков выберите '8'.
- На некоторых DVD напечатаны ограничения, но записаны они без ограничения. Для таких DVD функция не применима.



Советы

- Для установки или изменения пароля перейдите к [**Предпочит. Уст**] > [**Пароль**].

[Пбс]

Для дисков VCD/SVCD, записанных с функцией PBC (контроль воспроизведения): можно перейти к содержанию диска через интерактивное меню.

- [**Включено**] – отображение индексного меню при загрузке диска для воспроизведения.
- [**Выключено**] – пропуск меню и начало воспроизведения с первого заголовка.

[Нав MP3/JPEG]

Выключение или включение просмотра папки MP3/WMA при воспроизведении источника, содержащего файлы MP3/WMA.

- [**С Меню**] – отображение папок с файлами MP3/WMA.
- [**Без Меню**] – отображение всех файлов.

[Пароль]

Следуйте инструкциям на телевизоре для установки или изменения пароля заблокированных дисков или воспроизведения DVD с ограничением.

Изм. Пароль	
Стар. Пароль	
Новый Пароль	
Подт Пароля	
Ok	

1. Используйте **цифровые кнопки** для ввода 0000 или последнего введенного пароля из 4 цифр в поле [**Стар. Пароль**].
2. Ввод нового пароля в поле [**Новый Пароль**].
3. Введите новый пароль еще раз в поле [**Подт пароля**].
4. Для выхода из меню нажмите кнопку **ОК** .

Примечание

- Если вы забыли пароль из 4 цифр, введите 0000 перед установкой нового пароля.

[Подзаг. DivX]

Выберите набор символов, поддерживаемый субтитрами DivX.

[**Стандарт**] Английский, ирландский, датский, эстонский, финский, французский, немецкий, итальянский, португальский, люксембургский, норвежский (букмол и нюнорск), испанский, шведский, турецкий

[**Центр. Евр.**] Польский, чешский, словацкий, албанский, венгерский, словенский, хорватский, сербский (латиница), румынский

[**Кириллица**] Белорусский, болгарский, украинский, македонский, русский, сербский



Примечание

- Убедитесь, что файл субтитров имеет такое же имя, как и файл фильма. Если например, имя файла фильма "Movie.avi", тогда необходимо назвать текстовый файл "Movie.sub" или "Movie.srt".
- Греческий и иврит можно загрузить с веб-сайта Philips, см. главу "Обновление программного обеспечения". При этом будут заменены кириллические языки в списке.

[Информация о версии]

Отображение версии программного обеспечения данного устройства.



Советы

- Эта информация необходима для выяснения новейшей доступной версии программного обеспечения на сайте Philips, которую вы можете скачать и установить на устройство.

[Станд.]

Возвращение к заводским установкам по умолчанию, кроме установок для [**Бл Диска**], **Настройки** [**Пароль**] и [**Родной**] остаются без изменений.

8 Дополнительная информация

Обновление программного обеспечения

Philips предоставляет обновленные версии ПО для обеспечения совместимости устройства с новейшими форматами.

Для проверки обновленных версий сравните текущую версию ПО этого устройства с последней версией, размещенной на веб-сайте Philips.

1 Нажмите кнопку  **OPTIONS**.

Предпочит. Уст		
	Меню Диска ▲	
	Родной	
	Пбс	
	Нав МРЗ/Јрег	
	Пароль	
	Подзаг. DivX	
	Информ. о версии	
	Станд.	

2 Выберите [**Предпочит. Уст**] > [**Информ. о версии**], затем нажмите кнопку **OK**.

3 Введите номер версии, затем нажмите  **OPTIONS** для выхода из меню.

4 Последнюю версию ПО, доступную для этого устройства, см. на веб-сайте www.philips.com/support.

5 Если последняя версия ПО новее, чем версия ПО этого устройства, загрузите ее и сохраните на диске CD-R или флэш-накопителе USB

6 Вставьте в данное устройство CD-R или флэш-накопитель USB.

7 Нажмите **DISC MENU** или **USB**, далее следуйте инструкциям на экране для подтверждения обновления.



Примечание

- Не извлекайте CD-R или USB во время обновления программного обеспечения.

8 После выполнения обновления ПО данное устройство автоматически переключится в режим ожидания.



Примечание

- Рекомендуется отключить шнур питания на несколько секунд еще раз для перезагрузки системы.

Уход



Осторожно!

- Не используйте растворители например, бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреи-антистатика для дисков.

Очистка дисков

Для очистки диска используйте чистящую ткань из микрофибры и протирайте диск от центра к краю прямыми движениями.

Очистка экрана основного устройства

Протрите поверхность экрана чистящей тканью из микрофибры.

9 Характеристики



Примечание

- Характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

Воспроизведение носителей:

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, флэш-накопитель USB

Усилитель

- Общая выходная мощность (Домашний кинотеатр): 500 Вт
- Частотный отклик: 20 Гц - 20 кГц / ± 3 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 65 дБ (CCIR)
- Входная чувствительность
 - AUX SCART и AUX 1: 500 мВ
 - MP3 LINK: 250 мВ

Диск

- Тип лазера: Полупроводниковый
- Диаметр диска: 12 см / 8 см
- Декодирование видеосигнала: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9
- Видеовыход: 12 бит, 148 МГц
- Система сигнала: PAL / NTSC
- Видео S/N: 56 дБ
- Аудио ЦАП: 24 бит / 192 кГц
- Частотный отклик: 4 Гц – 20 кГц (44,1 кГц)
4 Гц – 22 кГц (48 кГц)
4 Гц – 44 кГц (96 кГц)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Радио

- Диапазон настройки: FM 87,5–108 МГц (50 кГц)
- Пороговая чувствительность 26 дБ: FM 20 дБф
- Подавление помехи по промежуточной частоте: FM 60 дБ
- Отношение сигнал/шум: FM 60 дБ
- Искажение гармоник: FM 3%
- Частотный отклик: FM 180 Гц - 10 кГц / ± 6 дБ
- Разделение стереосигнала: FM 26 дБ (1 кГц)
- Пороговое значение стерео: FM 23,5 дБ

USB

- Совместимость: Высокоскоростной USB (2.0)
- Поддержка классов: UMS (Класс запоминающих устройств USB)

Док-станция для iPod

- Размеры (ШхВхГ): 34,5 x 104 (мм)
- Вес: 163,5 г

Мощность (сабвуфер)

- Источник питания: 220~240 В, 50 Гц
- Энергопотребление: 120 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания:
 - Обычное: $< 3,5$ Вт
 - Низкое: $< 0,3$ W
- Система: Система Bass Reflex
- Полное сопротивление: 4 Ом
- Акустическая система: НЧ-динамик 165 мм (6 1/2")
- Частотный отклик: 35 Гц - 200 Гц
- Размеры (ШхВхГ): 322 x 425 x 322 (мм)
- Вес: 12,7 кг

Основное устройство

- Размеры (ШхВхГ): 1028 x 167 x 155 (мм)
- Вес: 8,9 кг
- Центральный громкоговоритель:
 - Сопротивление громкоговорителя: 4 Ом
 - Акустическая система: 2 x НЧ-динамика 2,5" + 2 x динамика ВЧ с мягким куполом 1"
 - Частотный отклик: 200 Гц - 20 кГц
- Левый/ Правый громкоговорители объемного звучания:
 - Сопротивление громкоговорителя: 6 Ом
 - Акустическая система: 4x широкополосных динамика 2,5"
 - Частотный отклик: 200 Гц - 20 кГц

Настенный кронштейн

- Размеры (ШхВхГ): 681,7 x 99 x 35 (мм)
- Вес: 1,5 кг

Характеристики лазера

- Тип: полупроводниковый лазер GaAlAs (CD)
- Длина волны: 645-660 нм (DVD)
770 – 800 нм (CD)
- Выходная мощность: 6 мВт (DVD)
7 мВт (VCD/CD)
- Рассеивание луча: 60 градусов

10 Устранение неисправностей



Внимание!

- Риск поражения электрическим током. Запрещается снимать корпус домашнего кинотеатра.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается ремонтировать устройство самостоятельно.

При возникновении неполадок во время эксплуатации домашнего кинотеатра проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте домашний кинотеатр и воспользуйтесь службой поддержки на веб-сайте www.philips.com/welcome.

При обращении в компанию Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер домашнего кинотеатра. Номер модели и серийный номер указаны на задней или нижней части домашнего кинотеатра. Впишите эти номера сюда:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Основное устройство

Не работают кнопки домашнего кинотеатра.

- Отключите устройство от электросети на несколько минут и снова подключите.
- Убедитесь, что соединительный кабель сабвуфера подключен к домашнему кинотеатру.

Домашний кинотеатр слишком долго включается.

- Из-за низкого уровня энергопотребления в режиме ожидания, включение устройства занимает больше времени. Чтобы ускорить включение устройства:
 - 1) Нажмите кнопку  **OPTIONS**.
 - 2) Нажмите кнопку , а затем в меню выберите [**Режим ожидания**].
 - 3) Выберите [**Нормальный**].

Изображение

Нет изображения.

- Для правильного выбора видеоканала на телевизоре обратитесь к руководству пользователя телевизора. Переключайте телевизионные каналы, пока не увидите экран диска DVD.
- Нажмите **DISC MENU**.
- Если параметры типа телевизора были изменены, установите режим по умолчанию:
 - 1) Нажмите , чтобы открыть лоток для диска.
 - 2) Нажмите .
 - 3) Нажмите кнопку **SUBTITLE**.
- Если параметры прогрессивной развертки были изменены, установите режим по умолчанию:
 - 1) Нажмите , чтобы открыть лоток для диска.
 - 2) Нажмите .
 - 3) Нажмите кнопку **SUBTITLE**.

Нет изображения при подключении через HDMI.

- Проверьте исправность кабеля HDMI. Замените кабель HDMI.
- Если это происходит при изменении видеоразрешения HDMI, нажимайте **HDMI** до появления изображения.

Звук

Звук искажен или присутствует эхо.

- Если звук воспроизводится через динамики домашнего кинотеатра, убедитесь, что на телевизоре установлен минимальный уровень громкости.

Нет звука.

- Убедитесь, что аудиокабели подключены, укажите соответствующий аудиоисточник (например, AUDIO SOURCE или USB) для выбора устройства воспроизведения.

Нет звука при подключении через HDMI.

- Если подключенное устройство несовместимо с HDCP или совместимо только с DVI, передача звука с помощью подключения HDMI невозможна. Используйте аналоговое или цифровое аудиоподключение.
- Убедитесь, что параметр [HDMI Аудио] включен.

При просмотре телепередач отсутствует звук.

- Подключите аудиокабель к входу AUDIO домашнего кинотеатра и к выходу AUDIO телевизора. Затем нажимайте кнопку AUDIO SOURCE для выбора необходимого аудиоисточника.

Воспроизведение

Рассинхронизация звука и видеоизображения.

- Для настройки выполните следующие действия.
 - 1) Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO SYNC** до отображения сообщения 'AUDIO SYNC XXX'.
 - 2) В течение пяти секунд удерживайте кнопку **VOL + -**.

DivX-видеофайлы не воспроизводятся.

- Убедитесь, что файл DivX закодирован в соответствии с профилем домашнего кинотеатра с помощью устройства кодирования DivX.
- Убедитесь, что видеофайл DivX не поврежден.

Функция EasyLink не работает.

- Убедитесь, что телевизор поддерживает HDMI CEC и подключен к домашнему кинотеатру с помощью кабеля HDMI CEC.

Формат изображения на экране не соответствует установке дисплея телевизора.

- Формат установлен на диске.

Субтитры DivX не воспроизводятся должным образом.

- Убедитесь, что названия файла субтитров и файла фильма совпадают.
- Выберите поддерживаемый набор символов.
 - 1) Нажмите кнопку  **OPTIONS**.
 - 2) Нажмите кнопку , чтобы выбрать [Предпочит. Уст], а затем нажмите .
 - 3) Нажмите , а затем в меню выберите [Субтит. DivX].
 - 4) Выберите набор символов, поддерживаемый субтитрами.

Содержимое флэш-накопителя USB не может быть считано.

- Формат флэш-накопителя USB не поддерживается данным домашним кинотеатром.
- Диск отформатирован с применением файловой системы (например, NTFS), которая не поддерживается данным устройством.
- Максимальный поддерживаемый объем памяти — 160 ГБ.

Видеоматериалы iPod (фильмы, фотографии, видеоклипы и пр.) не отображаются в режиме расширенного управления.

- В режиме расширенного управления обзор видео не поддерживается, видеоматериалы можно просматривать на самом iPod.

11 Глоссарий

Ф

Формат экрана

Соотношение длины и ширины экрана. Формат стандартного телевизора — 4:3; формат широкоэкранного телевизора или телевизора стандарта HD — 16:9. Формат Letter box позволяет получить изображение с более широкой перспективой на стандартном экране формата 4:3.

D

DivX®

Кодек DivX® — это заявленная на патент технология сжатия на основе MPEG-4, разработанная DivX®, Inc. Она позволяет уменьшать размер файла цифрового видео, сохраняя при этом высокое качество изображения.

Dolby Digital

Система объемного звучания, разработанная компанией Dolby Laboratories, в которой для воспроизведения цифрового звука используется до шести каналов (передние левый и правый, объемные левый и правый, центральный и сабвуфер).

DTS

Digital Theatre Systems. Система 5.1-объемного звучания с отдельными каналами воспроизведения цифрового звука, которая используется в бытовой и компьютерной музыкальной технике. Эта система не является разработкой Dolby Digital.

Н

HDCP

Протокол защиты широкополосных цифровых данных. Технология, обеспечивающая безопасную передачу цифровых данных между различными устройствами (для предотвращения нарушения авторских прав).

HDMI

HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) — это высокоскоростной цифровой интерфейс, позволяющий передавать несжатое видео высокой четкости и цифровое многоканальное аудио. Это позволяет добиться высокого качества изображения и звука без помех. Стандарт HDMI полностью обратно совместим с DVI.

Согласно требованиям стандарта HDMI при подключении устройств HDMI или DVI без HDCP (система защиты широкополосных цифровых данных), видео или аудио не будет воспроизведено.

J

JPEG

Очень распространенный цифровой формат для неподвижного изображения. Система сжатия данных для неподвижного изображения, предложенная Joint Photographic Expert Group, с незначительным снижением качества изображения при высокой степени сжатия. Расширения файлов — .jpg или .jpeg.

М

MP3

Формат файла с системой сжатия звуковых данных. MP3 — это аббревиатура Motion Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. Использование формата MP3 позволяет записывать на один диск CD-R или CD-RW в 10 раз больше данных, чем на обычный компакт-диск.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Набор систем сжатия для цифрового аудио и видео.

П

Прогрессивная развертка

На дисплее с прогрессивной разверткой отображается в два раза больше кадров в секунду, чем на дисплее обычной системы телевидения. Это обеспечивает более высокое разрешение и качество изображения.

Р

PBC

Контроль воспроизведения. Система, позволяющая перемещаться по Video CD/ Super VCD с помощью экранных меню диска. Позволяет использовать интерактивное воспроизведение и поиск.

PCM

Импульсно-кодовая модуляция Система кодирования цифрового аудио.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Технология сжатия аудиоданных, разработанная корпорацией Microsoft. Данные WMA могут быть закодированы с помощью проигрывателя Windows Media 9 или Windows Media для Windows XP. Файлы имеют расширение .wma.

WMV

Windows Media Video. Технология сжатия видеоданных, разработанная корпорацией Microsoft. Материалы WMV могут быть закодированы с помощью Windows Media® Encoder 9. Файлы имеют расширение .wmv.

