Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

PX840T

Vragen?
Vraag het
Philips

Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Veiligheid 2

2 Uw CD-soundmachine 3
Introductie 3
Wat zit er in de doos? 3
Overzicht van het apparaat 4

3 Aan de slag 6
Stroomvoorziening 6
Inschakelen 7

4 Afspelen 8
CD afspelen 8
Afspelen vanaf USB-apparaten 8
Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten 8
Afspelen vanaf een extern apparaat 9

5 Afspeelopties 10
Bediening 10
Tracks programmeren 10
Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren 10
Basversterking inschakelen 10

6 Naar FM/AM-radiozenders luisteren 11
Afstemmen op een FM/AM-radiozender 11
Radiozenders automatisch opslaan 11
Radiozenders handmatig opslaan 11
Een voorkeuzezender selecteren 11

7 Andere functies 12
De helderheid van het display aanpassen 12
Genieten van decoratieve verlichting 12
De schouderband gebruiken 12

8 Productinformatie 14
Specificaties 14
Ondersteunde MP3-discformaten 15
Compat. USB-apparaten en -bestanden 15
Onderhoud 16

9 Problemen oplossen 17
Over Bluetooth-apparaten 17

10 Kennisgeving 18
Compliance 18
De zorg voor het milieu 18
Handelsmerkverklaring 18

1 Veiligheid

Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit product hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.

- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. De minimale afstand rond het product voor voldoende ventilatie is 10 cm.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd doordat er bijvoorbeeld vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het product:
  - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het product.
  - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
  - Batterijen (meegeleverd of geplaatst) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
  - Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
  - Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Het product kan worden gebruikt in zowel een tropisch klimaat als een gematigd klimaat.
- Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan de laser of een anderszins onveilige werking van dit product.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw CD-soundmachine

Introductie

Met deze CD-soundmachine kunt u:
- naar FM/AM-radio luisteren; en
- muziek van discs, USB-opslagapparaten, Bluetooth-apparaten en andere externe audioapparaten beluisteren.

Het product biedt u Dynamic Bass Boost (DBB) en Digital Sound Control (DSC) voor een rijker geluid.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:
- Apparaat
- Voedingsadapter
- Gedrukt materiaal

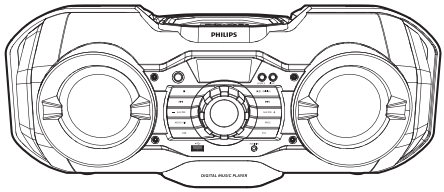

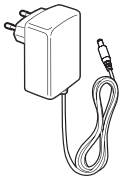

Overzicht van het apparaat

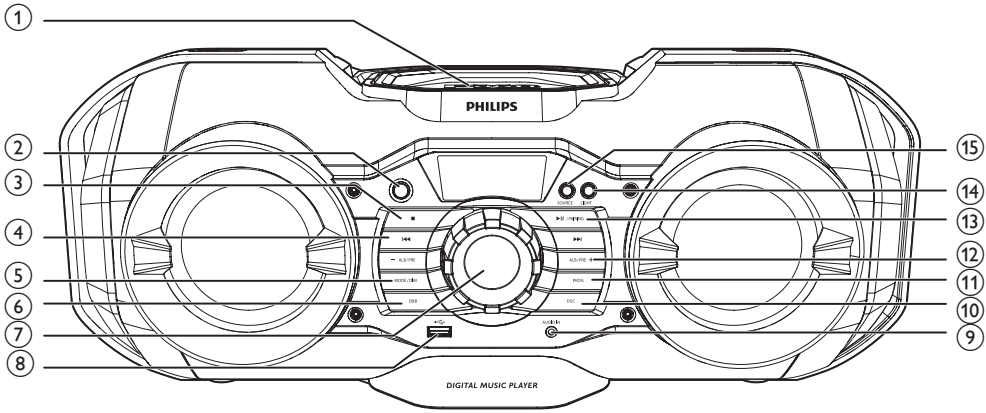

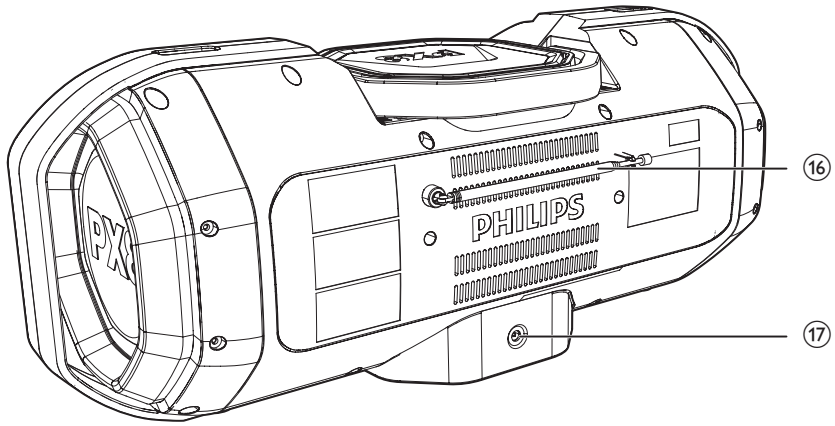

① Discstation

② ⏻
- Hiermee schakelt u het product in.
- Naar de stand-bymodus.

③ ■
- Hiermee stopt u het afspelen.
- De geprogrammeerde lijst wissen.

④ ⏮ / ⏭
- Druk op de knop om naar de vorige of volgende track te gaan.
- Houd ingedrukt om snel vooruit of snel terug te spoelen.
- Afstemmen op radiozenders.

⑤ MODE/DIM
- Druk hierop om een herhaal-/shufflemodus te selecteren.
- Houd twee seconden ingedrukt om een ander helderheidsniveau te selecteren.

⑥ DBB
- Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit.

⑦ Volumeknop
- Hiermee past u het volume aan.

⑧ ⇠
- Hierop kunt u USB-opslagapparaten aansluiten.

⑨ AUDIO IN
- Sluit een extern audioapparaat aan.

⑩ DSC
- Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerd geluidseffect.

⑪ PROG
- Hiermee programmeert u tracks.
- Hiermee programmeert u radiozenders.

⑫ -ALB/PRE/ALB/PRE+
- Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

⑬ ▶II /PAIRING
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- Houd twee seconden ingedrukt in de Bluetooth-modus om de koppelingsmodus te activeren.

⑭ LIGHT
- Decoratieve verlichting in- of uitschakelen.
- Een lichteffect selecteren.

⑮ SOURCE
- Selecteer een bron.

⑯ Telescopische antenne
- De radio-ontvangst aanpassen.

⑰ DC IN
- Sluit de netspanning aan.

3 Aan de slag

Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan de laser of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.
Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:
Modelnummer _____
Serienummer _____

Stroomvoorziening

Zowel netspanning als batterijen kunnen als voeding van dit product worden gebruikt.

Optie 1: netspanning

Waarschuwing

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

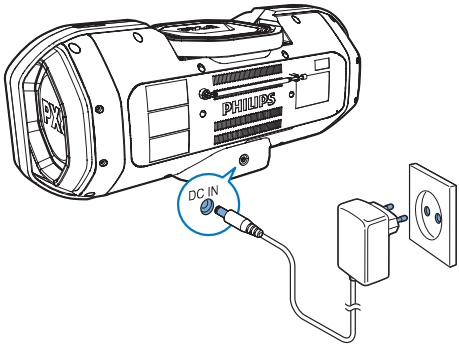

1 Sluit één uiteinde van de netspanningsadapter aan op de **DC IN**-aansluiting aan de achterkant van het product.
2 Steek het andere uiteinde van de netspanningsadapter in het stopcontact.

Waarschuwing

- Schakel het product uit na gebruik om energie te besparen.

Optie 2: batterijen

Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Opmerking

- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

1 Open het batterijcompartiment aan de onderkant van het product.
2 Plaats 8 batterijen (type: D/R20 C-cel/ UM1) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

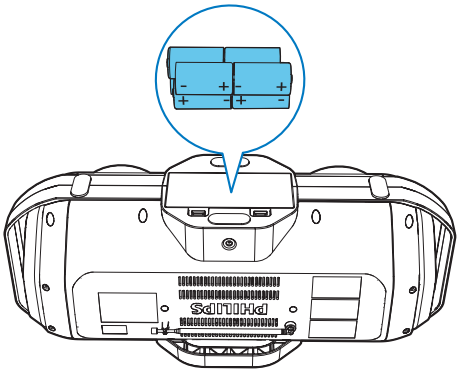

3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Inschakelen

Druk op ⏻ om het apparaat in te schakelen.

↪ **[POWER ON]** wordt op het display weergegeven en vervolgens schakelt het product over naar de laatst geselecteerde bron.

Tip

- Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om een bron te selecteren.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk opnieuw op ⏻ om het product in de stand-bymodus te zetten.

4 Afspelen

CD afspelen

1. Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **CD** als bron te selecteren.
2. Druk in om het CD-vak openen.
3. Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit vervolgens het CD-vak.

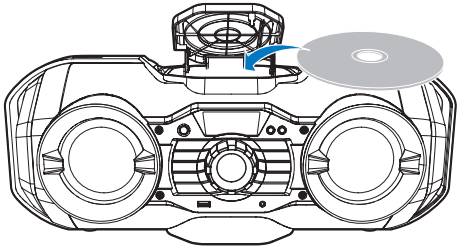

↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

Afspelen vanaf USB-apparaten

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat.

1. Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **[USB]** als bron te selecteren.
2. Sluit het USB-apparaat aan op de ⇠ -aansluiting.

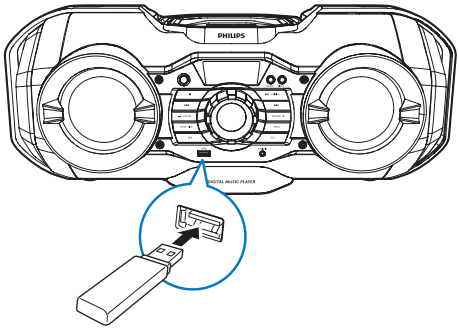

↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op ▶II.

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Opmerking

- Controleer of uw Bluetooth-apparaat compatibel is met dit product.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met dit product koppelt.
- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- Het product heeft een geheugenfunctie voor maximaal vier gekoppelde apparaten. Het vijfde apparaat dat wordt gekoppeld vervangt het eerste apparaat.
- Obstakels tussen dit product en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik verkleinen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.
- Het werkbereik tussen deze luidspreker en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

1. Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **[BLUETOOTH]** als bron te selecteren.
   ↳ **[PAIRING]** begint te knipperen.
2. Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-apparaat en zoek naar Bluetooth-apparaten (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat).
3. Selecteer **[Philips PX8]** op uw apparaat om te koppelen. Voer zo nodig het standaardwachtwoord "0000" in.

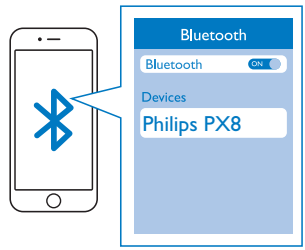

↳ Als de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat is gekoppeld, piept het product tweemaal en wordt **[Connected]** weergegeven op het scherm.

4 Speel audio op het Bluetooth-apparaat af.
   ↪ De audio wordt van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker gestreamd.
   ↪ Druk op ▶II om het afspelen te pauzeren.
   ↪ Druk op I◀◀ / ▶▶I om naar een vorige/volgende track te gaan.

Tip

- Als u '**[Philips PX8]**' niet kunt vinden om te koppelen, houdt u **PAIRING** twee seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te starten, en probeert u het vervolgens opnieuw.

Als u het Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen:

- Houd **PAIRING** twee seconden ingedrukt;
- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

Als u een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen:

1 Houd **PAIRING** twee seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelmodus te activeren;
2 Sluit een ander apparaat aan.

Afspelen vanaf een extern apparaat

U kunt via het product ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

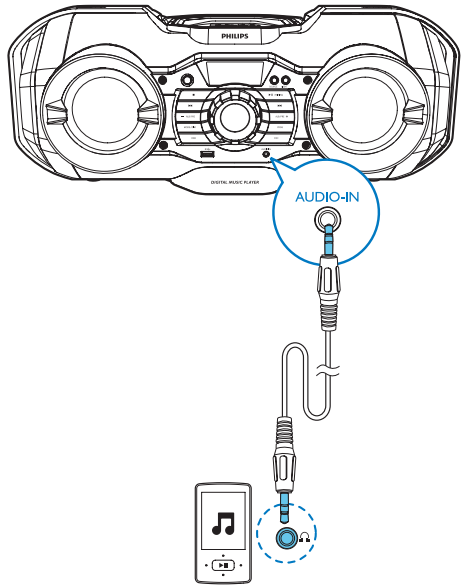

1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **[AUDIO-IN]** als bron te selecteren.
2 Sluit een audiokabel (3,5 mm, niet meegeleverd) aan op:
   - de **AUDIO IN**-aansluiting op het product.
   - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
3 Speel het externe apparaat af (raadpleeg de desbetreffende gebruiksaanwijzing).

5 Afspeelopties

Bediening

In de CD- of USB-modus kunt u het afspelen op de volgende manieren bedienen.

⏮ / ⏭	Houd ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten.
-ALB/PRE/ ALB/PRE+	Naar het vorige of volgende MP3-album gaan.
▶❚❚	Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
MODE	**[REP ONE]:** de huidige track wordt herhaald. **[REP ALBUM]** (alleen voor MP3-nummers): hiermee speelt u tracks in het huidige album herhaald af. **[REP ALL]**: hiermee worden alle tracks herhaald. [**SHUFFLE]**: tracks in willekeurige volgorde afspelen. **[OFF]:** hervat normaal afspelen.

Tracks programmeren

In de CD- of USB-modus kunt u maximaal 20 tracks programmeren.

1. Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
2. Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
3. Druk voor MP3-tracks op **-ALB/PRE/ALB/ PRE+** om een album te selecteren.
4. Druk op ⏮ / ⏭ om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
5. Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren.
6. Druk op ▶❚❚ om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
   - Druk tweemaal op ■ om het programma te wissen.

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

Met DSC (Digital Sound Control) kunt u genieten van speciale geluidseffecten.

- Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DSC** om het volgende te selecteren:
  - **[ROCK]** (rock)
  - **[TECHNO]** (techno)
  - **[JAZZ]** (jazz)
  - **[POP]** (pop)
  - **[SAMBA]** (samba)

Basversterking inschakelen

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DBB** om de dynamische basversterking aan of uit te zetten.

6 Naar FM/AM-radiozenders luisteren

Afstemmen op een FM/AM-radiozender

Opmerking

- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.
- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van andere elektronische apparaten om storing te voorkomen.

1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM/AM-radio te selecteren.
2 Houd ⏮ / ⏭ twee seconden ingedrukt.
   ↳ Het product stemt automatisch af op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

Handmatig afstemmen op een radiozender:
Druk herhaaldelijk op ⏮ / ⏭ tot de ontvangst goed is.

Radiozenders automatisch opslaan

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM/AM-zenders programmeren.

Houd in de tunermodus **PROG** twee seconden ingedrukt.
   ↳ Het product slaat alle beschikbare FM/AM-zenders op.
   ↳ De radiozender die het eerst is opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.

Radiozenders handmatig opslaan

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM/AM-radiozenders opslaan.

1 Afstemmen op een FM/AM-radiozender.
2 Druk op **PROG** om de opslagmodus te activeren.
3 Druk op **-ALB/PRE/ALB/PRE+** om een nummer (1 t/m 20) aan deze radiozender toe te wijzen en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
   ↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
4 Herhaal bovenstaande stappen om andere zenders op te slaan.

Opmerking

- Om een opgeslagen FM/AM-zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de FM/AM-tunermodus op **-ALB/PRE/ALB/PRE+** om een voorkeuzenummer te selecteren.

7 Andere functies

De helderheid van het display aanpassen

Opmerking

- Controleer of het product is ingeschakeld.

1 Houd **DIM** twee seconden ingedrukt.

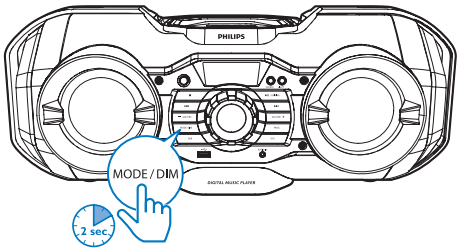

2 Druk herhaaldelijk op **DIM** om verschillende helderheden te kiezen:

- **[LOW]** (laag)
- **[MEDIUM]** (gemiddeld)
- **[HIGH]** (hoog)
- **[OFF]** (uit)

Genieten van decoratieve verlichting

Opmerking

- Controleer of het product is ingeschakeld.

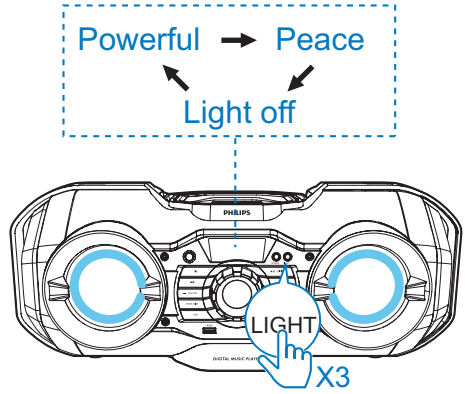

Druk herhaaldelijk op **LIGHT** om een van de volgende opties te selecteren:

- **[Powerful]:** de kleur van de decoratieve verlichting verandert snel en in willekeurige volgorde.
- **[Peace]:** de kleur van de decoratieve verlichting verandert langzaam en in willekeurige volgorde.
- **[Light Off]:** hiermee schakelt u de decoratieve verlichting uit.

De schouderband gebruiken

U kunt een schouderband gebruiken met dit product (niet meegeleverd). Bevestig de band strak om de geïntegreerde pennen aan beide zijden aan de bovenkant van het product, zoals hieronder afgebeeld.

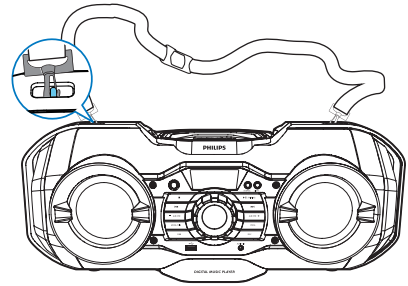

Opmerking

- De meeste schouderbanden passen op de geïntegreerde pennen. Deze zijn verkrijgbaar in winkels die ook tas-accessoires verkopen. De diameter van de pen is 5 mm en de lengte is 12,5 mm.

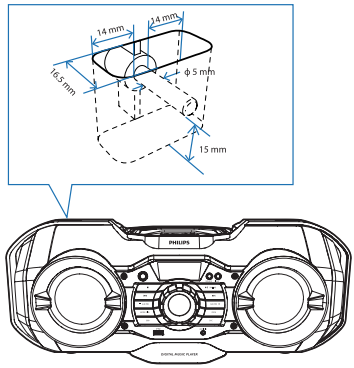

8 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Totaal uitgangsvermogen	Max. 50 W
Frequentierespons	50 - 20.000 Hz, ±3 dB
Signaal-ruisverhouding (klasse A)	≥ 78 dBA
Harmonische vervorming	< 1%
Audio-ingang	650 mV ± 100 mV

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 3% (1 kHz)
Frequentierespons	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Signaal-ruisverhouding (klasse A)	≥ 80 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versie	V2.1+EDR
Ondersteunde profielen	A2DP, AVRCP
Bluetooth-afstand	10 m (vrije ruimte)
Frequentieband/ uitgangsvermogen	2,400 GHz – 2,483 GHz ISM-band / ≤ 4 dBm (klasse 2)

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 kHz
– mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
– stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB	> 43 dBf
Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 45 dB

Tuner (AM)

Frequentiebereik	AM: 530 - 1700 kHz
Frequentierooster	9 kHz
Mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 75 dBuV
Harmonische vervorming	< 5%
Signaal-ruisverhouding	> 45 dB

Versterker

Luidsprekerimpedantie	4 Ω
Luidsprekerdriver	2 x 4 inch volledig bereik
Gevoeligheid	83 dB bij 1 W / 1 m

Algemeen

Stroomvoorziening	
- Netspanning (stroomadapter A)	Merknaam: PHILIPS;
	Model: HB40-1203000SPA;
	Invoer: wisselstroom 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A;
	Uitgangsvermogen: DC 12 V ⎓ 3000 mA;
- Netspanning (stroomadapter B)	Merknaam: PHILIPS;
	Model: GME36A-120300FGR;
	Invoer: 100 - 240 V~, 50-60 Hz, 1,2 A;
	Uitvoer: 12 V ⎓ 3 A;
- Batterij	8 x 1,5 V D/R20-CEL/UM1-batterijen (niet meegeleverd)
Stroomverbruik in werking	20W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 0,5 W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	523 x 208 x 223 mm
Gewicht (apparaat)	3,8 kg

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Het maximum aantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps),variabele bit-rates

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat)

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.

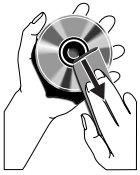

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

9 Problemen oplossen

Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het systeem opnieuw in.
- Om energie te besparen, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het product en andere elektrische apparaten.
- Trek de antenne helemaal uit en pas de positie aan.
- Pas de positie van het product aan.

Over Bluetooth-apparaten

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichter bij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

Kan geen verbinding maken met het apparaat.

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.
- Het product staat niet in de koppelmodus. Houd **PAIRING** twee seconden ingedrukt en probeer het vervolgens opnieuw.
- Houd **PAIRING** tien seconden ingedrukt om het Bluetooth-koppelgeheugen te wissen en probeer het vervolgens opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichter bij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.

10 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

De zorg voor het milieu

Uw oude product weggooien

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale procedures voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring

Bluetooth®

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Gibson Innovations Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

Dit apparaat beschikt over dit label:

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

PX840T_12_UM_V3.0