



作品: 数码相框入门指南
 展开: 4pp + 4pp
 尺寸: 打开时: 591W x 210Hmm 合上时: 148.5W x 210Hmm
 材质: 140gsm 白色丝质涂层
 印刷: 2C x 2C - Pantone 3005C + Black
 装订: 折叠页
 Date prepared: August 05, 2006

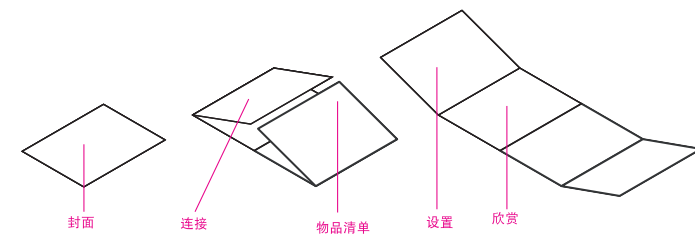


2 设置

A 打开数码相框

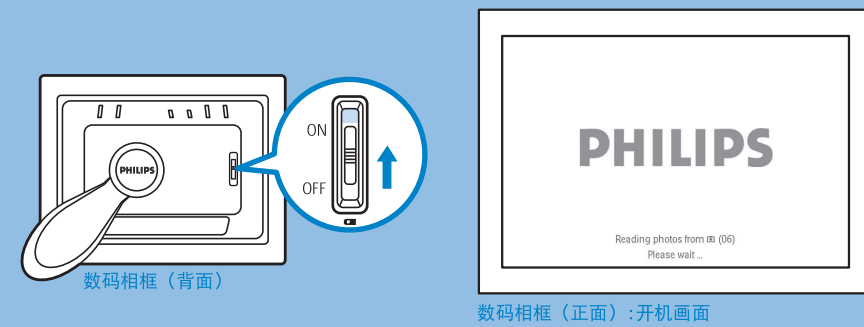

- 将电源开关向上拨到ON(开)位置
> 电源指示灯显示绿色, 开机画面显示出来

B 选择语言

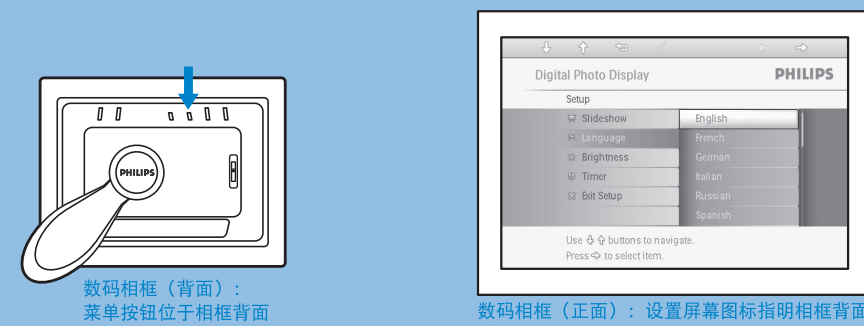

- 按 **OK** 键进入设置
关于其它设置首选项, 请参阅数字版用户手册
- 按 **左/右** 键选择语言设置, **OK** 然后按 **左/右** 键进入 **OK** 键设置语言, 然后按 **OK** 键设置语言
• 使用 **左/右** 键返回并退出设置


3 欣赏

查看预存储的照片



- 有3种查看模式供您选择。按 **OK** 键切换模式
• 使用 **左/右** 键查看上一张照片, 使用 **右/左** 键查看下一张照片
- 如果没有插入存储卡, 则显示预存储在相框中的照片

查看存储卡中的数码相机照片

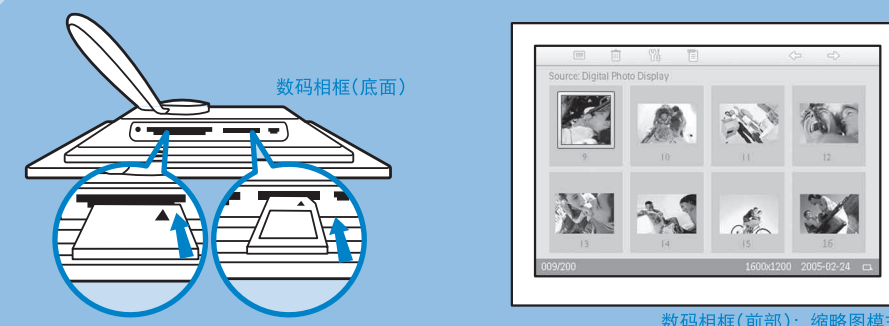


- 将存储卡插入数码相框中
> 几秒钟后, 存储卡中的照片会显示出来

从存储卡复制照片




- 使用 **左/右** 键选择照片键选择照片
• 按 **OK** 键复制照片
> 显示 4 种不同方向的小照片
• 选择方向正确的照片, 然后按 **OK** 键
> 数码相框保留调整尺寸后的照片副本, 直至内部存储器占满为止
- 在缩略图模式下按 **OK**, 并按照屏幕上的说明复制多张照片
• 复制多张照片后, 按 **OK** 为每张照片选择正确的方向

从计算机复制到相框

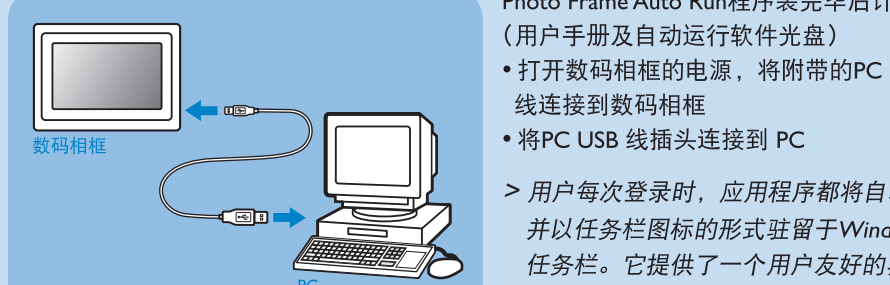


- 关于从 PC 传送照片及其它操作, 请参阅数字版用户手册

从数码相框中删除照片

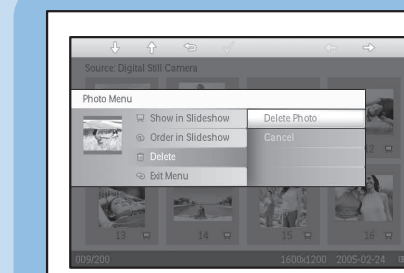


- 按 **OK** 键, 选择删除, 高亮显示删除照片, 然后按 **OK** 进行确认
- 在缩略图模式下按 **OK**, 并按照屏幕上的说明删除多张照片
- 数码相框不能删除存储卡或数码相框中的照片

设置与时间有关的功能

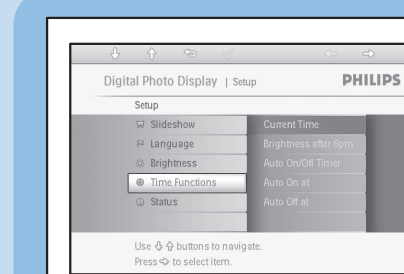

- 设置 **6PM-6AM** 亮度
可以在傍晚为照片显示器选择不同的亮度级别
• 按 **OK** 键进入设置
• 转到时间功能, 选择 **6PM-6AM** 亮度
• 按 **左/右** 键进行选择, 按 **OK** 进行确认
- 设置 **自动开机/关机定时**
数码相框可以在每天的预设时间自动开机和关机
• 按 **OK** 键进入设置
• 转到时间功能, 选择自动开机/关机定时
• 按 **左/右** 和 **OK** 键启用此功能
• 转到自动开机时间设置以设置开机时间
• 转到自动关机时间设置以设置关机时间
- 设置 **当前时间**
• 在启用与时间有关的其它功能前, 必须设置当前时间
• 按 **OK** 键进入设置
• 按 **左/右** 键进入当前时间设置
• 按 **左/右** 和 **OK** 键设置时和分
• 按 **OK** 进行确认

包装盒内的物品清单

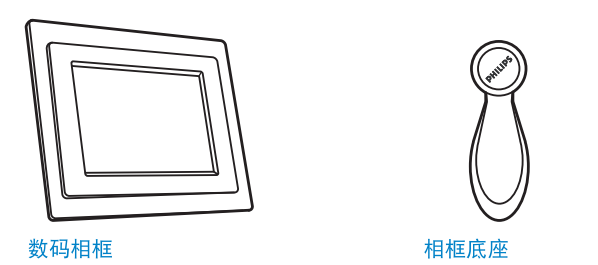


数码相框

相框底座



快速入门指南

数字版用户手册

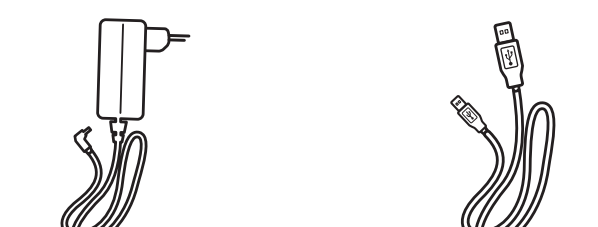

电源适配器

附带 USB 线(用于连接 PC USB A 型插头)

您需要准备



电源插座

(存储着您的照片) 存储卡

(存储着您的照片) PC

常见问题

- 问题 LCD 屏幕是否具有触控功能?
回答 LCD 屏幕不具有触控功能。使用背面的按键控制数码相框。
- 问题 复制照片后, 如何检查里面是否存储了照片?
回答 复制照片后, 屏幕上会显示“照片已复制”作为确认信息。随后您可以取出卡查看内部照片。
- 问题 长时间显示同一张照片是否会损坏 LCD 屏幕?
回答 不会, 数码相框可以连续显示同一张照片, 而不会损坏 LCD 屏幕。
- 问题 是否可以使用数码相框删除存储卡中的照片?
回答 不可以, 它不支持删除外部设备中照片的操作。
- 问题 是否可以从数码相框打印照片?
回答 不可以, 它不支持直接打印照片功能。

需要帮助?

- 用户手册
参阅数码相框附带的数字版用户手册
在线帮助: www.p4c.philips.com

180B1101A11701

规格如有变更, 恕不另行通知。
 商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或各自所有者的资产。
 © 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V./All 保留所有权利。
www.philips.com

数码相框

7FF1 系列

快速入门指南

- 1 连接
- 2 设置
- 3 欣赏




数码相框设计可能与插图有所不同

PHILIPS

1 连接

找到控制键


- 通过按背面的控制键来使用数码相框。

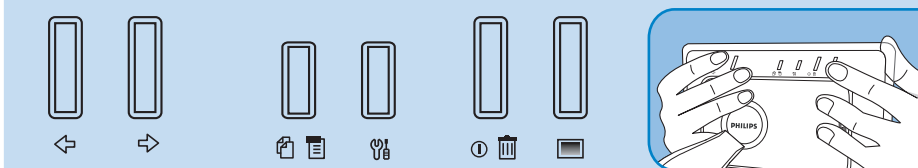

LCD 显示屏还会在同一位置显示每个键的功能图标


- 左/右 上一个/向左
- 右/左 下一个/向右
- 上 向上
- 下 向下
- 设置
- 照片设置
- 确认
- 退出
- 切换视图
- 显示/隐藏图标
- 复制
- 删除

A 连接底座

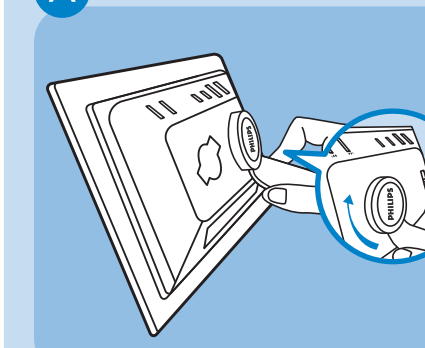

- 将底座上端放入槽口中
• 顺时针旋转底座, 直至其锁定到位

B 连接电源

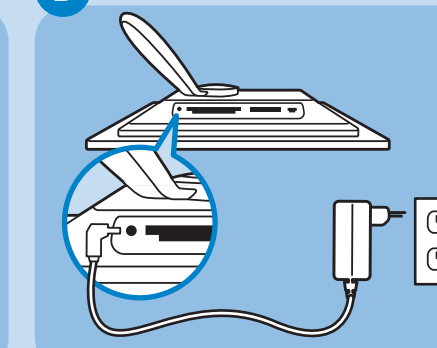

- 将附带的电源线从数码相框连接到电源插座
> 与此同时, 内部电池会进行充电