

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DTP2130



EN	User manual	3
CS	Příručka pro uživatele	19
DE	Benutzerhandbuch	37
ES	Manual del usuario	55

FR	Mode d'emploi	73
IT	Manuale utente	91
NL	Gebruiksaanwijzing	109

PHILIPS

LASER

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION:

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DTP2130, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,
The Netherlands

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	110
	Veiligheid en belangrijke kennisgevingen	110
	Handelsmerkverklaring	110
2	Uw product	111
	Enkele functies	111
	Productoverzicht	111
3	Aansluiten	113
	De TV-antenne aansluiten	113
	Videokabels aansluiten	113
	Audiokabels aansluiten	114
	Audio naar andere apparaten leiden	114
	Hierop kunt u een USB-stick aansluiten.	115
	Stroom aansluiten	115
4	Aan de slag	115
	De afstandsbediening voorbereiden	115
	Door het menu navigeren	115
	Het juiste weergavekanaal zoeken	115
	Eerste installatie	116
	Het hoofdmenu gebruiken	116
	De taal van de schermmenu's selecteren	116
5	Televisiekijken	116
	De schermgids gebruiken	116
	De kanaalbewerkingstabel gebruiken	116
6	Naar de radio luisteren	117
	De schermgids gebruiken	117
	De kanaalbewerkingstabel gebruiken	117
7	Afspelen	118
	Een disc afspelen	118
	Afspelen vanaf een USB-apparaat	118
	Video afspelen	118
	Muziek afspelen	119
	Foto's weergeven	120
	Speciale functies	120
8	De systeeminstellingen aanpassen	121
	Algemene instellingen	121
	DVD-/USB-instellingen	121
	TV-/radio-instellingen	122
9	Extra informatie	123
	Software bijwerken	123
	Verzorging	124

10	Specificaties	124
11	Problemen oplossen	125

1 Belangrijk

Veiligheid en belangrijke kennisgevingen



Waarschuwing

- Oververhittingsgevaar! Plaats het product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens 10 cm. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.
- U dient het product, de afstandsbediening en de batterijen uit de buurt te houden van open vuur en andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht.
- Gebruik dit product uitsluitend binnenshuis. Houd het product uit de buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen.
- Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
- Blijf bij onweer bij dit product uit de buurt.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Voorkom blootstelling aan straling.

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Handelsmerkverklaring



Officieel DivX®-gecertificeerd product. Speelt alle versies van DivX®-video af (inclusief DivX® 6), met standaardweergave van DivX®-mediabestanden.



DVB is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 tot 1996).




Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Specificaties van de laser

- Type: halfgeleidende laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Golflengte: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uitgangsvermogen: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)



2 Uw product

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Enkele functies

Digitale TV en radio

Dankzij de ingebouwde digitale ontvanger kunt u zonder extra set-top box van digitale radio en TV genieten.

TV-/radiogids op het scherm

U kunt het programmaoverzicht voor digitale TV en radio op een TV-scherm bekijken.

USB-aansluiting

Sluit een USB-stick aan op de USB-aansluiting en geniet van de MP3/WMA/JPEG/DivX-bestanden.


Regiocodes

U kunt discs met de volgende regiocodes afspelen.

DVD-regiocode	Landen
	Europa


Productoverzicht

Apparaat

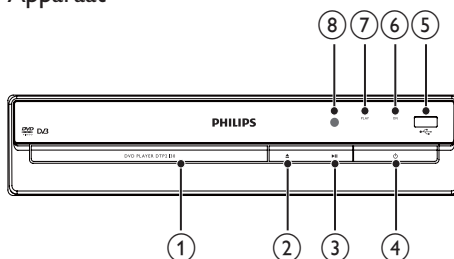

- ① Discstation
- ② ▲
 - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ③ ►||
 - Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen van een disc.
- ④ ⏻
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
- ⑤ 🔌-aansluiting
 - Hierop kunt u een USB-stick aansluiten.
- ⑥ ON-indicator
 - De indicator gaat branden wanneer dit apparaat vanuit stand-by wordt ingeschakeld.
- ⑦ PLAY-indicator
 - De indicator brandt tijdens het afspelen van discs of als de TV of radio is ingeschakeld.
- ⑧ IR-sensor
 - Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor.

Afstandsbediening

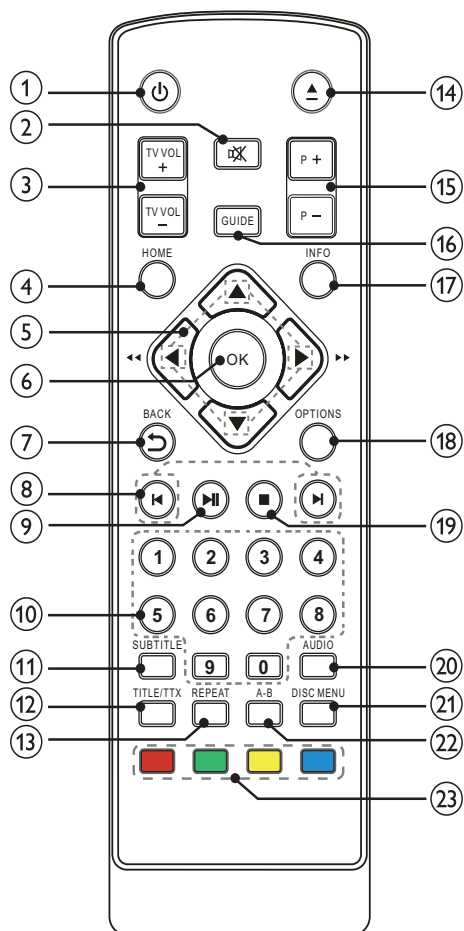

- ① **Power**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
- ② **Mute**
 - Hiermee dempt u het volume (alleen van toepassing op bepaalde TV's van Philips).
- ③ **TV VOL +/-**
 - Hiermee stelt u het volume in (alleen van toepassing op bepaalde TV's van Philips).
- ④ **HOME**
 - Hiermee opent u het hoofdmenu.
- ⑤ **Navigation**
 - Hiermee navigeert u door het menu.
 - Met **Left Arrow** zoekt u achteruit of vooruit.

- ⑥ **OK**
 - Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
 - Hiermee geeft u de kanalenlijst voor TV/ radio weer.
- ⑦ **BACK**
 - Hiermee keert u terug naar het vorige schermmenu.
- ⑧ **Previous/Next**
 - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- ⑨ **Play/Pause**
 - Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen van een disc.
- ⑩ **Cijfertoetsen**
 - Hiermee selecteert u een item om af te spelen.
 - Hiermee selecteert u een TV-/ radiokanaal.
 - Hiermee geeft u waarden op.
- ⑪ **SUBTITLE**
 - Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling selecteren.
- ⑫ **TITLE/TTX**
 - DVD: hiermee geeft u het titelmenu weer.
 - Digitale TV: hiermee geeft u teletekstinformatie weer.
- ⑬ **REPEAT**
 - Hiermee selecteert u herhalen/in willekeurige volgorde afspelen of schakelt u dit uit.
- ⑭ **Up Arrow**
 - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ⑮ **P +/-**
 - Digitale TV/radio: hiermee selecteert u het vorige/volgende kanaal.
- ⑯ **GUIDE**
 - Digitale TV/radio: hiermee toont/ verbergt u de programmalijst.
- ⑰ **INFO**
 - Hiermee geeft u afspeelinformatie weer.
- ⑱ **OPTIONS**
 - Hiermee opent u het optiemenu.
- ⑲ **Stop**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑳ **AUDIO**
 - Hiermee selecteert u een audiotaal.

- 21 **DISC MENU**
 - Hiermee opent/sluit u het discmenu of geeft u de USB-bestandsbrowser weer.
- 22 **A-B**
 - Hiermee markeert u een sectie voor herhaald afspelen of schakelt u de herhaalmodus uit.
- 23 **Gekleurde knoppen**
 - Alleen voor het selecteren van taken of opties in de teletekstmodus.

3 Aansluiten

Breng de volgende verbindingen tot stand om dit apparaat te gebruiken.

Basisaansluitingen:

- TV-antenne
- Video
- Audio

Optionele aansluitingen:


- Audio naar andere apparaten leiden:
 - Analoog stereosysteem
- USB-stick

Opmerking

- Controleer het typeplaatje op de achter- of onderzijde van het product voor de identificatie- en de aansluitgegevens.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.


De TV-antenne aansluiten

Sluit dit apparaat op een TV-antenne aan voor het ontvangen van digitale TV en radio.

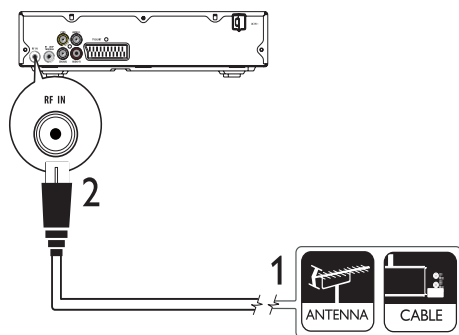

- 1 Verwijder de TV-antenne van de TV.
- 2 Sluit de antenne vervolgens aan op de **RF IN**-aansluiting van dit apparaat.

Het digitale signaal van dit apparaat naar een ander apparaat (zoals een TV) leiden:

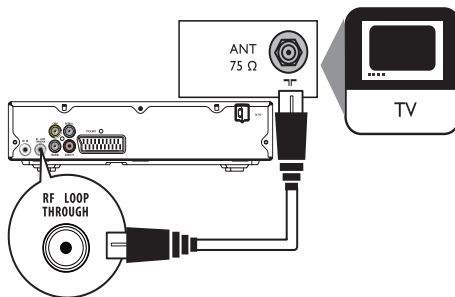

- 1 Sluit een RF-antennekabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **RF LOOP THROUGH**-aansluiting van dit apparaat.
 - de antenne-ingang van de TV.

Tip

- De antenne-ingang van uw TV kan worden aangeduid met ANT, ANTENNA IN of RF IN.

Videokabels aansluiten


Sluit dit apparaat aan op de TV om discs te bekijken. Selecteer de beste videoaansluiting waarvoor de TV ondersteuning biedt.

- Optie 1:** Aansluiten op de videoaansluiting (CVBS).
- Optie 2:** Aansluiten op de scart-aansluiting.

Opmerking

- U dient dit apparaat rechtstreeks aan te sluiten op een TV.

Optie 1: Aansluiten op de videoaansluiting (CVBS)

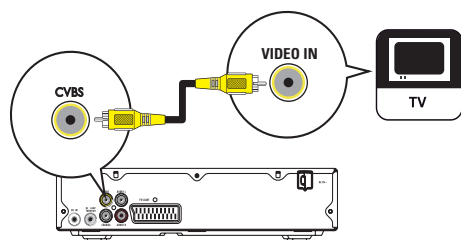


- 1 Sluit de Composite Video-kabel aan op:
 - de CVBS-aansluiting van dit apparaat.
 - de video-ingang van de TV.



Tip

- De video-ingang van uw TV kan worden aangeduid met A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE of BASEBAND.
- Dit type aansluiting geeft een standaardbeeldkwaliteit.

Optie 2: Aansluiten op de scart-aansluiting

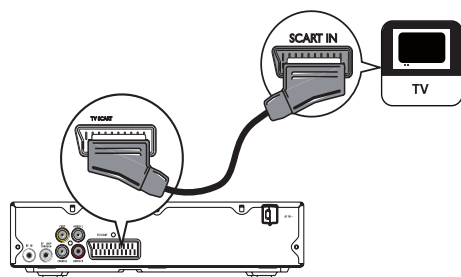

- 1 Sluit een scart-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de TV SCART-aansluiting van dit apparaat.
 - de scart-ingang van de TV.




Tip

- Dit type aansluiting geeft een goede beeldkwaliteit.

Audiokabels aansluiten

Sluit de audio van dit apparaat aan op de TV om het geluid via de TV weer te geven.

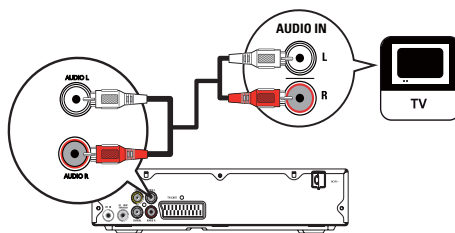


- 1 Sluit de audiokabels aan op:
 - de AUDIO L/R-aansluitingen van dit apparaat.
 - de audio-ingangen van de TV.

Audio naar andere apparaten leiden


Leid het geluid van het apparaat naar andere apparaten voor een betere audioweergave.

Aansluiten op een digitale versterker/ontvanger

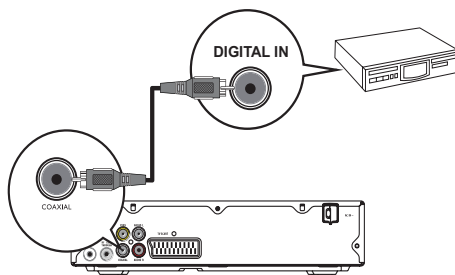

- 1 Sluit een coaxkabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de COAXIAL-aansluiting van dit apparaat.
 - de COAXIAL/DIGITAL-ingang van het apparaat.

Een analoog stereosysteem aansluiten

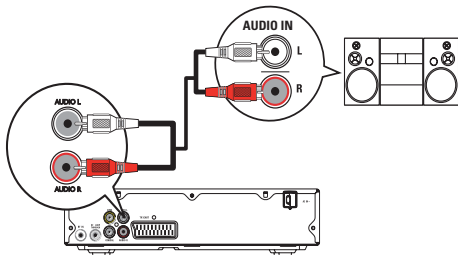

- 1 Sluit de audiokabels aan op:
 - de **AUDIO L/R**-aansluitingen van dit apparaat.
 - de audio-ingangen van het apparaat.

Hierop kunt u een USB-stick aansluiten.

- 1 Sluit een USB-stick aan op de -aansluiting van dit apparaat.



Opmerking

- Met dit apparaat kunt u alleen MP3-, DivX- of JPEG-bestanden weergeven die op een USB-stick zijn opgeslagen.
- Druk op de knop **HOME** om de bestanden te openen en af te spelen.

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achterzijde van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

- 1 Sluit de stekker aan op een stopcontact.
 - ↳ Het apparaat is klaar om te worden ingesteld voor gebruik.

4 Aan de slag

De afstandsbediening voorbereiden

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.



Opmerking

- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen samen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Door het menu navigeren

- 1 Druk terwijl het schermmenu wordt weergegeven op de knoppen op de afstandsbediening om te navigeren.

Knop	Actie
▲▼	Hiermee gaat u omhoog of omlaag
◀▶	Hiermee gaat u naar links of rechts
OK	Hiermee bevestigt u een selectie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Hiermee voert u getallen in

Het juiste weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op om dit apparaat in te schakelen.
- 2 Schakel de TV in en zet deze op het juiste video-ingangskanaal (raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van het juiste kanaal).

Eerste installatie

Wanneer u dit apparaat voor de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op het TV-scherm om TV- en radiokanalen in te stellen.

- 1 Druk op **⏻** om het apparaat in te schakelen.
↳ Op het TV-scherm wordt het bericht voor basisinstelling weergegeven.
- 2 Selecteer **[Ja]** en druk op **OK** om verder te gaan.
- 3 Selecteer **[Land]**, druk op **OK**, selecteer uw land en druk op **OK**.
- 4 Selecteer **[Taal]**, druk op **OK**, selecteer een taal en druk op **OK**.
- 5 Selecteer **[Volgende]** en druk op **OK** om te beginnen met zoeken.
↳ Het scherm voor het automatisch zoeken naar kanalen wordt weergegeven en het apparaat begint te zoeken naar TV- en radiokanalen.
↳ Zodra het apparaat klaar is met zoeken, worden de beschikbare TV- en radiokanalen opgeslagen.

Het hoofdmenu gebruiken

- 1 Druk op **HOME**.
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
 - **[DVD]** - Hiermee selecteert u de discmodus.
 - **[Live-TV]** - Hiermee selecteert u de TV-modus.
 - **[USB]** - Hiermee selecteert u de USB-modus.
 - **[DVB-T Radio]** - Hiermee selecteert u de radiomodus.
 - **[Systeeminst.]** - Hiermee opent u het instellingenmenu.

De taal van de schermmenu's selecteren

- 1 Druk op **HOME**.
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Systeeminst.] > [Algem. instell.] > [Taalinstellingen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op **▲▼** om een taal te selecteren en druk op **OK**.

5 Televisiekijken



Opmerking

- Controleer voordat u begint of u de TV-antenne goed op het apparaat hebt aangesloten en de basisinstellingen hebt geconfigureerd.

- 1 Druk op **⏻** om dit apparaat in te schakelen.
- 2 Schakel de TV in en selecteer hierop het videokanaal.
- 3 Druk op **HOME**.
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **[Live-TV]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ De TV-modus wordt geactiveerd.
- 5 Druk op **P +** - of de **cijfertoetsen** om een kanaal te selecteren.

De schermgids gebruiken

Met deze functie kunt u het programmaoverzicht en meer informatie over de programma's bekijken.

- 1 Druk in de TV-modus op **GUIDE**.
↳ De lijst met programma's wordt weergegeven.
- 2 Als u het programmaoverzicht van een kanaal wilt bekijken, selecteert u het kanaal en drukt u op **►**.
- 3 Als u meer informatie over een programma wilt bekijken, selecteert u het programma en drukt u op **►**.

De kanaalbewerkingstabel gebruiken

Met de kanaalbewerkingstabel kunt u favoriete kanalen instellen, de volgorde van kanalen wijzigen of kanalen verwijderen.

- 1 Druk in de TV-modus op **HOME**.
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Systeeminst.] > [TV/Radio-instelling] > [Programma] > [TV-programma]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ De kanaaltabel wordt weergegeven.

Favoriete kanalen instellen

U kunt een snellijst met favoriete kanalen maken voor snelle toegang.

- 1 Ga naar de kanaalbewerkingstabel.
- 2 Selecteer een kanaal in de kolom **[FAV]** en druk op **OK**.

- ↳ In de kolom **[FAV]** wordt een hartvormig symbool weergegeven om aan te geven dat een kanaal als favoriet kanaal is gemarkeerd.
- 3 Herhaal stap 2 om nog meer kanalen als favoriete kanalen te markeren.
 - Als u een favoriet kanaal wilt verwijderen, selecteert u het bijbehorende hartvormige symbool en drukt u op **OK**.
- 4 Druk op **HOME** om de wijzigingen op te slaan en het menu af te sluiten.

Favoriete kanalen bekijken

- 1 Zorg ervoor dat u favoriete kanalen hebt ingesteld.
- 2 Druk in de TV-modus op **OPTIONS**.
 - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[FAV]** en druk op **OK** om de lijst met favoriete kanalen in te schakelen.
 - ↳ **[Fav On]** (favorieten aan) wordt weergegeven.
- 4 Druk op **P + -** om een van de favoriete kanalen te selecteren.

De lijst met favoriete kanalen uitschakelen

- 1 In het optiemenu selecteert u **[FAV]** en drukt u opnieuw op **OK**.
 - ↳ **[Fav Off]** (favorieten uit) wordt weergegeven.

De volgorde van de kanalen aanpassen

- 1 Ga naar de kanaalbewerkingstabel.
- 2 Selecteer een kanaal in de kolom **[Verpl.]** en druk op **OK**.
 - ↳ Er wordt een omhoog/omlaag-symbool weergegeven.
- 3 Druk op **▲▼** om een kanaal naar boven of naar beneden te verplaatsen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om nog meer kanalen te verplaatsen.
- 5 Druk op **HOME** om de wijzigingen op te slaan en het menu af te sluiten.

Een kanaal verwijderen

- 1 Ga naar de kanaalbewerkingstabel.
- 2 Selecteer een kanaal in de kolom **[Verw.]** en druk op **OK**.
 - ↳ Er wordt een 'X' weergegeven om aan te geven dat het kanaal voor verwijdering is geselecteerd.
- 3 Herhaal stap 2 om nog meer kanalen voor verwijdering te selecteren.

- 4 Druk op **HOME** om het verwijderen te bevestigen.
 - ↳ Het kanaal is verwijderd.

6 Naar de radio luisteren



Opmerking

- Controleer voordat u begint of u de TV-antenne goed op het apparaat hebt aangesloten en de basisinstellingen hebt geconfigureerd.

- 1 Druk op **⏻** om dit apparaat in te schakelen.
- 2 Schakel de TV in en selecteer hierop het videokanaal.
- 3 Druk op **HOME**.
 - ↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **[DVB-T Radio]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ De radiomodus wordt geactiveerd.
- 5 Druk op **P + -** of de **cijfertoetsen** om een kanaal te selecteren.

De schermgids gebruiken

Met deze functie kunt u het programmaoverzicht en meer informatie over de programma's bekijken.

- 1 Zet het apparaat op de radiomodus.
- 2 Raadpleeg 'De schermgids gebruiken' in 'Televisiekijken'.

De kanaalbewerkingstabel gebruiken

Met de kanaalbewerkingstabel kunt u favoriete kanalen instellen, de volgorde van kanalen wijzigen of kanalen verwijderen.

- 1 Zet het apparaat op de radiomodus.
- 2 Raadpleeg 'De kanaalbewerkingstabel gebruiken' in 'Televisiekijken'.

7 Afspelen



Opmerking

- DVD's en DVD-spelers hebben regiobeperkingen. Controleer of de DVD-video die u wilt afspelen geschikt is voor dezelfde regio als dit apparaat (aangegeven aan de onderzijde).
- Dit apparaat ondersteunt de bestandsindelingen MP3, JPEG en DivX.
- Een DVD-R, DVD+R of DVD-RW kan alleen worden afgespeeld wanneer deze is gefinaliseerd.

Een disc afspelen



Let op

- Plaats alleen discs in het discstation.

- 1 Druk op om het discstation te openen.
- 2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
- 3 Druk op om het discstation te sluiten en de disc af te spelen.
 - Als u de disc wilt afspelen, schakelt u de TV in op het juiste weergavekanaal voor dit apparaat.
 - Druk op om het afspelen van de disc te stoppen.

Afspelen vanaf een USB-apparaat

U kunt MP3-, DivX- of JPEG-bestanden op een USB-stick afspelen of bekijken.



Opmerking

- Als het apparaat niet in de USB-aansluiting past, kunt u een USB-verlengkabel gebruiken.
- Als u een USB-lezer met meerdere kaarten/apparaten aansluit, hebt u slechts toegang tot één kaart of apparaat.

- 1 Sluit een USB-stick op de -aansluiting aan.
- 2 Druk op **HOME**.
 - ↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[USB]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
- 4 Selecteer een bestand en druk op om het af te spelen.
 - ↳ Druk op om het afspelen te stoppen.

Video afspelen



Opmerking

- Sommige functies werken mogelijk niet bij bepaalde discs. Raadpleeg de informatie bij de disc voor meer informatie.

Weergave van video regelen

- 1 Speel een titel af.
- 2 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Knop	Actie
	Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen van een disc.
	Hiermee stopt u het afspelen van de disc.
	Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende titel of het vorige/ volgende hoofdstuk.
	Hiermee zoekt u snel achteruit of vooruit. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
AUDIO	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal op een disc.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal op een disc.
REPEAT	Hiermee schakelt u de modus voor herhalen/in willekeurige volgorde afspelen in of uit. De herhalingsopties kunnen per disc type verschillen.
INFO	De afspeelinformatie van een disc weergeven.
OPTIONS	Hiermee opent u het optiemenu.

Het DVD-menu openen

- 1 Druk op **DISC MENU** om het discmenu te openen.
- 2 Selecteer een afspeloopie en druk op **OK**.
 - In sommige menu's moet u met de **numerieke knoppen** uw selectie invoeren.

Het VCD-menu openen (PBC)

De functie PBC (Playback Control) is beschikbaar voor VCD en SVCD. Met deze functie kunt u het inhoudsmenu openen en opties selecteren.

- 1 Plaats een VCD of SVCD.
- 2 Druk tijdens het afspelen van de disc op **OPTIONS**.
 - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[PBC]** en druk op **OK** om de functie PBC in of uit te schakelen.
 - ↳ Als PBC is ingeschakeld, wordt het inhoudsmenu weergegeven en kunt u opties selecteren.
 - ↳ Als PBC is uitgeschakeld, wordt het menu overgeslagen en start het afspelen vanaf de eerste track.

Hiermee speelt u een bepaald gedeelte herhaald af.

- 1 Druk tijdens het afspelen bij het gewenste beginpunt op **REPEAT A-B**.
- 2 Druk nogmaals op **REPEAT A-B** om het eindpunt in te stellen.
 - ↳ Het herhaald afspelen begint.
- 3 Druk nogmaals op **REPEAT A-B** om het herhaald afspelen te annuleren.



Opmerking

- U kunt een gedeelte alleen markeren voor herhaald afspelen als het geheel binnen een hoofdstuk of titel valt.

Een titel/hoofdstuk selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS**.
 - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Go To]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ De balk met titels en hoofdstukken wordt weergegeven.
- 3 Druk op **◀▶** om het veld met titels/ hoofdstukken te selecteren, druk op **▲▼** om een titel-/hoofdstuknummer te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

De video vanuit verschillende camerahoeken bekijken

- 1 Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS**.
 - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Angle]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer een hoekoptie en druk vervolgens op **OK**.

- ↳ Het afspelen wordt in de gekozen hoek voortgezet.



Opmerking

- Alleen van toepassing op discs met scènes die vanuit meerdere hoeken zijn opgenomen.

In- en uitzoomen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS**.
 - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Zoom]** en druk herhaaldelijk op **OK** om het beeld in of uit te zoomen.
- 3 Druk op **▲▼◀▶** om door het vergrote beeld te schuiven.
 - Als u de zoommodus wilt deactiveren, drukt u op **OPTIONS**, selecteert u **[Zoom]** en drukt u vervolgens op **OK** tot [x 1] wordt weergegeven.

Muziek afspelen

Een track bedienen

- 1 Speel een track af.
- 2 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Knop	Actie
▶	Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen van een disc.
■	Hiermee stopt u het afspelen van de disc.
◀ ▶	Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Hiermee selecteert u een item om af te spelen.
◀◀ ▶▶	Hiermee zoekt u snel achteruit of vooruit. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnellheid te wijzigen.
REPEAT	Hiermee schakelt u de modus voor herhalen/ in willekeurige volgorde afspelen in of uit. De herhalingsopties kunnen per disc type verschillen.

MP3-muziek afspelen

U kunt MP3-audiobestanden (bestanden met de extensie .mp3) afspelen.

- 1 Plaats een disc of USB-stick met MP3-muziek.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[USB]** of **OK** en druk op **[DVD]**.
 - ↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een map met muziek en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een bestand om af te spelen en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

Foto's weergeven

Foto's weergeven in een diapresentatie

De speler kan JPEG-foto's weergeven (bestanden met de extensie .JPEG of .JPG).

- 1 Plaats een disc of USB-stick met JPEG-foto's.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[DVD]** of **OK** en druk op **[USB]**.
 - ↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een foto en druk op **▶||** om de diapresentatie te starten of op **OK** om alleen de foto weer te geven.
 - U kunt tijdens de diapresentatie verschillende afspeelmodi voor de diapresentatie selecteren door op **OPTIONS** te drukken, **[Angle]** te selecteren en herhaaldelijk op **OK** te drukken.
 - Druk tijdens de diapresentatie op **■** om de foto's als miniaturen weer te geven.
 - Druk op **↩ BACK** om de diavoorstelling af te sluiten.

Fotoweergave bedienen

- 1 Speel een diapresentatie af.
- 2 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Knop	Actie
◀/▶	Hiermee draait u een foto linksom/rechtsom.
▲/▼	Hiermee spiegelt u een foto horizontaal/verticaal.
■	Hiermee stopt u het afspelen.

In-/uitzoomen op een foto:

- 1 Druk tijdens een diapresentatie op **OPTIONS** en selecteer **[Zoom]**.

- 2 Druk herhaaldelijk op **OK** om in of uit te zoomen.
- 3 Druk op **▲▼◀▶** om door de vergrote foto te schuiven.

Speciale functies

Favoriete hoofdstukken/tracks programmeren

U kunt de inhoud van de disc in de door u gewenste volgorde afspelen.

Voor DVD/VCD/CD

- 1 Druk tijdens het afspelen van de disc op **OPTIONS**.
 - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Programma]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Het programmeermenu wordt weergegeven.
- 3 Druk op **▲▼** om een volgordenummer te selecteren.
- 4 Druk op **◀▶** om het veld voor titels, hoofdstukken of tracks te selecteren, druk op **▲▼** om een titel/hoofdstuk/track te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om nog meer hoofdstukken of tracks te programmeren.
- 6 Druk op **▶||** om het programma af te spelen.

Het programma wissen

- 1 Druk tijdens het afspelen tweemaal op **■**.

Bestanden op type weergeven

Met deze functie kunt u verschillende bestandstypen op een disc of USB-stick ordenen voor weergave.

- 1 Plaats een disc of USB-stick met verschillende typen bestanden.
 - ↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
- 2 Als er geen bestanden worden weergegeven, opent u een map.
- 3 Druk op **◀▶** om onder in het inhoudsmenu een symbool te selecteren.
 - : alleen JPEG-bestanden weergegeven.
 - : alleen muziekbestanden weergegeven.
 - : alleen videobestanden weergegeven.
 - **ALL**: alle bestanden weergegeven.
- 4 Druk op **OK**.
 - ↳ Alleen bestanden van het door u geselecteerde type worden weergegeven.

8 De systeeminstellingen aanpassen

Algemene instellingen

- 1 Druk op **HOME**.
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Systeeminst.]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Algem. instell.]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een optie en druk vervolgens op **►**.
- 5 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **HOME**.

[Taalinstellingen]

- **[Schermtaal]** - Hiermee selecteert u een schermmenutaal.

[Display-instellingen]

- **[TV-standaard]** - Wijzig de instelling als de video niet goed wordt weergegeven.
 - **[NTSC]**: voor NTSC-TV's.
 - **[PAL]**: voor PAL-TV's.
- **[Display-type]** - Selecteer het gewenste weergaveformaat voor het beeld op de TV.
 - **[4:3 Pan Scan]**: voor 4:3-beeld. Een volledig beeld waarvan de zijkanten zijn afgekapt.
 - **[4:3 Letter Box]**: voor 4:3-beeld. Breedbeeldweergave met zwarte balken boven en onder in het beeld.
 - **[16:9-breedbeeld]**: voor breedbeeld-TV's. Het beeld heeft een verhouding van 16:9.

[Voorkeur]

- **[Wachtwrd]** - Hiermee stelt u een wachtwoord voor vergrendelde programma's of discs in of wijzigt u dit.

1. Druk in het veld **[Old PIN]** op de **cijfertoetsen** om het laatst ingestelde wachtwoord of het standaardwachtwoord '0000' in te voeren.
2. Voer in het veld **[New PIN]** het nieuwe wachtwoord in.
3. Voer in het veld **[Bevestig nieuwe PIN:]** het nieuwe wachtwoord nogmaals in.
4. Selecteer **[OK]** en druk vervolgens op **OK**.

- **[Fabrieksinst]** - Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van het apparaat.

1. Voer in het veld **[Voer PIN in:]** het laatst ingestelde wachtwoord of het standaardwachtwoord '0000' in.
2. Selecteer **[OK]** en druk vervolgens op **OK**.

- **[Systeeminfo]** - Hiermee geeft u de softwareversie van het apparaat weer.

DVD-/USB-instellingen

Opmerking

- U moet de modus **[DVD]** of **[USB]** activeren om **[DVD/USB-instelling]** te kunnen openen.

- 1 Druk op **HOME**.
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Systeeminst.]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[DVD/USB-instelling]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een optie en druk vervolgens op **►**.
- 5 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **HOME**.

[Taalinstellingen]

- **[Menu]** - Hiermee selecteert u een taal voor een discmenu.
- **[Audio]** - Hiermee selecteert u een gesproken taal voor de disc.
- **[Subtitle]** - Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor de disc.
- **[DivX-ondertiteling]** - Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.
 - **[Standaard]**: Engels, Iers, Deens, Ests, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Luxemburgs, Noors (Bokmål en Nynorsk), Spaans, Zweeds, Turks
 - **[Cyrillisch]**: Wit-Russisch, Bulgaars, Oekraïens, Macedonisch, Russisch, Servisch
 - **[Cent. Eur.]**: Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Albanees, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Servisch (Latijns schrift), Roemeens
 - **[Grieks]**: Grieks

Opmerking

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het filmbestand. Als de bestandsnaam van de film bijvoorbeeld 'Film.avi' is, dient de naam van het tekstbestand 'Film.sub' of 'Film.srt' te zijn.

[Audio-inst.]

- [Digital out]** - Deze instelling is alleen vereist als u op de digitale uitgang (COAXIAL) van dit apparaat een versterker/ontvanger hebt aangesloten voor audio-uitvoer.
 - [PCM]** - Selecteer deze optie als het aangesloten apparaat de meerkanaals indeling niet ondersteunt. Alle audiosignalen worden geconverteerd naar tweekanaals audio.
 - [RAW]** - Selecteer deze optie als het aangesloten apparaat de meerkanaals indeling ondersteunt.
 - [Uit]** - Hiermee schakelt u de uitvoer van digitale audio uit. Selecteer deze optie als er een TV of stereosysteem op de uitgangen voor analoog geluid van het apparaat is aangesloten.
- [Downmix]** - Deze instelling is alleen vereist als u een TV of stereosysteem op de uitgangen voor analoog geluid van het apparaat hebt aangesloten.
 - [Stereo]** - Selecteer deze optie als het aangesloten apparaat stereogeluid alleen via twee luidsprekers kan voortbrengen.
 - [L/R]** - Selecteer deze optie als het aangesloten apparaat Dolby Pro Logic-signalen kan decoderen voor surroundgeluid door twee luidsprekers.

[Aangep. install.]

- [Oudercontrole]** - Hiermee beperkt u de toegang tot discs die ongeschikt zijn voor kinderen. Deze optie werkt alleen bij discs die zijn opgenomen met beveiligingsniveaus.

1. Selecteer een beveiligingsniveau en druk op **OK**.
2. Gebruik de **cijfertoetsen** om '0000' of het laatst ingestelde wachtwoord in te voeren.

Opmerking

- Voor het afspelen van discs met een hoger beveiligingsniveau dan u hebt ingesteld, hebt u een wachtwoord nodig.
- Beveiligingsniveaus kunnen per land verschillen. Als u wilt dat alle discs kunnen worden afgespeeld, selecteert u niveau '8' voor discs.
- Op sommige discs staan de beveiligingsniveaus afgedrukt, hoewel ze niet met deze niveaus zijn opgenomen. Deze functie heeft geen effect op dergelijke discs.

- [DivX® VOD]** - Hiermee geeft u de DivX®-registratiecode weer.

Tip

- Gebruik de DivX-registratiecode van dit product wanneer u een video huurt of koopt op www.divx.com/vod.
- De DivX-video's die u huurt of koopt via de DivX® VOD-service (Video On Demand) kunt u alleen afspelen op het apparaat waarop ze zijn geregistreerd.

- [Hoekmark.]** - Hiermee schakelt u de weergave van een hoekmarkering in of uit.

TV-/radio-instellingen

Opmerking

- U moet de modus **[Live-TV]** of **[DVB-T Radio]** activeren om **[TV/Radio-instelling]** te kunnen openen.

- 1 Druk op **HOME**.
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Systeeminst.]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[TV/Radio-instelling]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een optie en druk vervolgens op **▶**.
- 5 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op **↶ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **HOME**.

[Programma]

- [TV-programma]** - Hiermee stelt u favoriete TV-kanalen in of verwijdt u TV-kanalen (zie 'Televisiekijken' > 'De kanaalbewerkingstabel gebruiken').
- [Radioprogramma]** - Hiermee stelt u favoriete radiokanalen in of verwijdt u radiokanalen (zie 'Naar de radio luisteren' > 'De kanaalbewerkingstabel gebruiken').

- **[Sorteren]** - Hiermee zet u TV-/radiokanalen in een bepaalde volgorde.
 - **[Autom.]** - Hiermee ordent u de kanalen in de volgorde van het automatische zoeken.
 - **[Op naam]** - Hiermee ordent u de kanalen op kanaalnaam (alfabetisch).
 - **[Op service-ID]** - Hiermee ordent u de kanalen op het servicetype van de kanalen.
- **[Automatic Search]** - Hiermee kunt u alle beschikbare TV-/radiokanalen zoeken en opslaan. Met deze optie overschrijft u alle voorkeuzekanalen.

-
1. Selecteer **[Automatic Search]** en druk vervolgens op **OK**.
 2. Selecteer **[OK]** en druk op **OK** om het automatische zoeken te starten.
-

- **[Handm. Zoeken]** - Hiermee kunt u de beschikbare kanalen handmatig zoeken en opslaan. Met deze optie kunt u nieuwe kanalen toevoegen zonder de huidige lijst met kanalen te wijzigen.

-
1. Selecteer **[Handm. Zoeken]** en druk vervolgens op **OK**.
 2. Selecteer een kanaalfrequentie in de lijst met kanalen en druk op **OK** om te beginnen met zoeken.
-

- **[Autom. zenderupdate]** - Hiermee werkt u de kanalen automatisch bij.
 - **[Aan (met notificatie)]** - Hiermee schakelt u het automatisch bijwerken van kanalen met melding in.
 - **[Aan (z. not.)]** - Hiermee schakelt u het automatisch bijwerken van kanalen zonder melding in.
 - **[Uit]** - Hiermee schakelt u het automatisch bijwerken van kanalen uit.

[Oudercontrole]

- **[Kanaalvergr.]** - Hiermee schakelt u weergavebeperking voor de geselecteerde kanalen in of uit.
 - **[Ja]** - Hiermee schakelt u de kanaalvergrendeling in.
 - **[Nee]** - Hiermee schakelt u de kanaalvergrendeling uit. Voer '0000' of het laatst ingestelde wachtwoord in om deze instelling te activeren.

- **[Kinderslotinstellingen]** - Hiermee vergrendelt u kanalen voor weergavebeperking.

-
1. Selecteer **[Kinderslotinstellingen]** en druk vervolgens op **OK**.
 2. Gebruik de **cijfertoetsen** om '0000' of het laatst ingestelde wachtwoord in te voeren.
 3. Selecteer een kanaalnaam en druk op **OK** om het kanaal te vergrendelen.
-

[Systeeminst.]

- **[Land]** - Selecteer het land waarin u woont.
- **[1e audiotaal]** - Selecteer de audiotaal van uw eerste voorkeur voor televisiekijken.
- **[2e audiotaal]** - Selecteer de audiotaal van uw tweede voorkeur voor televisiekijken.
- **[Subtitle Language]** - Selecteer een ondertitelingstaal voor televisiekijken.
- **[Time Offset Adjustment]** - Selecteer of afwijkingen van de GMT-tijd automatisch of handmatig moeten worden aangepast.
- **[Tijdzone]** - Selecteer een afwijking van de GMT-tijd als u **[Time Offset Adjustment]** op handmatig hebt ingesteld.
- **[Active Antenna]** - Hiermee activeert u de antenne als een externe antenne is aangesloten.

9 Extra informatie

Software bijwerken

Om te controleren of er nieuwe updates beschikbaar zijn, vergelijkt u de huidige softwareversie van dit apparaat met de nieuwste softwareversie (indien beschikbaar) op de Philips-website.



Let op

- Tijdens de software-upgrade mag de stroomvoorziening niet worden onderbroken!

- 1 Druk op **HOME**.
- 2 Selecteer **[Systeeminst.]** > **[Algem. instell.]** > **[Voorkeur]** > **[Systeeminfo]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ De huidige softwareversie van het apparaat wordt weergegeven.
- 3 Noteer de softwareversie en de modelnaam. Druk vervolgens op **HOME** om het menu te verlaten.

- 4 Ga naar www.philips.com/support om te controleren wat de nieuwste softwareversie is. Gebruik het versienummer van het apparaat ter referentie.
- 5 Raadpleeg de upgrade-instructies op de website voor meer informatie.



Opmerking

- Koppel het netsnoer enkele seconden los en sluit het vervolgens weer aan om dit apparaat in te schakelen.

Verzorging



Let op

- Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals benzeen, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor discs.

Discs reinigen

Gebruik een microvezeldoek om de disc te reinigen en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.

10 Specificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Afspeelbare mediatypes

- DVD-video, video-CD/SVCD, audio-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD

USB

- Compatibiliteit: USB Direct (1.1)
- Klasseondersteuning: UMS (USB-Mass Storage Class)

TV-norm

- Aantal lijnen:
 - 625 (PAL/50 Hz)
 - 525 (NTSC/60 Hz)
- Weergave: multi-standaard (PAL/NTSC)

Video

- Video DAC: 10-bits, 108 MHz
- Video-uitvoer: 1 Vpp ~ 75 ohm

(Videoformaat)

- Digitale compressie:

- MPEG 2: DVD/SVCD
- MPEG 1: VCD
- Horizontale resolutie:
 - DVD: 720 pixels (50 Hz); 720 pixels (60 Hz)
 - VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels (60 Hz)
- Verticale resolutie:
 - DVD: 576 pixels (50 Hz); 480 pixels (60 Hz)
 - VCD: 288 lijnen (50 Hz); 240 lijnen (60 Hz)

Audioformaat

- Digitaal (DVD):
 - MPEG/AC-3/PCM: gecomprimeerd digitaal (16-, 20-, 24-bits fs, 44,1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps en variabele bitsnelheid fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Analooog stereogeluid
- Dolby Surround compatibele downmix van Dolby Digital-geluid over meerdere kanalen

Audio

- A/D-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz
- Signaal-ruisverhouding: > 90 dB
- Dynamisch bereik bij 1 kHz (DVB-T-modus): > 70 dB
- Dynamisch bereik bij 1 kHz (DVD-modus): > 80 dB
- Overspraak (DVB-T-modus): > 80 dB
- Overspraak (DVD-modus): > 80 dB
- Vervorming/ruis (DVB-T-modus): > 60 dB
- Vervorming/ruis (DVD-modus): > 65 dB

Tuner/ontvangst/overdracht

- TV-systeem: PAL
- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)

Aansluitingen

- Antenne-ingang
- Passieve RF-doorlusuitgang
- SCART-uitgang
- Video-uitgang: cinch (geel)
- Audio-uitgang: cinch (wit/rood)
- Digitale uitgang:
 - 1 SPDIF coaxiaal: IEC60958 voor CDDA/LPCM
 - IEC61937 voor MPEG 1/2, Dolby Digital
- USB-ingang (voorkant)

Extra functies

- Radio
- Elektronische programmagids: 7 dagen
- Teletekst

Het apparaat

- Afmetingen (b x h x d): 260 x 55 x 220 (mm)
- Nettogewicht: 1,4 kg

Vermogen

- Voeding: 230 V; 50 Hz
- Stroomverbruik: 15 W
- Stroomverbruik in stand-bymodus: < 1 W

Meegeleverde accessoires

- Afstandsbediening en batterijen
- Audio-/videokabels
- Snelstartgids
- Gebruikershandleiding

Specificaties van de laser

- Type: halfgeleidende laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Golflengte: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uitgangsvermogen: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)

11 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van het product nooit.

Probeer het product nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van uw product. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Apparaat

De knoppen op het apparaat werken niet.

- Haal de stekker van dit product enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening.

- Sluit dit apparaat aan op netspanning.
- Richt de afstandsbediening op de IR-sensor op het voorpaneel van dit apparaat.
- Plaats de batterijen op de juiste manier.
- Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening.

Beeld

Geen beeld.

- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van de juiste ingang op de TV. Wijzig het TV-kanaal totdat u het Philips-scherm ziet.

Geen beeld.

- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van de juiste ingang op de TV. Wijzig het TV-kanaal totdat u het Philips-scherm ziet.
- Controleer of de TV-antenne goed op het apparaat is aangesloten.

Geluid

Geen audio-uitvoer van de TV.

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van de TV zijn aangesloten.
- Wijs de audio-ingang van de TV toe aan de corresponderende video-ingang. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

Geen audio-uitvoer van de luidsprekers van het audioapparaat (stereo-installatie/versterker/ontvanger).

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van het audioapparaat zijn aangesloten.
- Schakel het audioapparaat in op de juiste ingangsbron.

Geen geluid tijdens het afspelen van DivX-video.

- De audiocodec wordt mogelijk niet ondersteund door dit apparaat.

Afspelen

De disc kan niet worden afgespeeld.

- De disc is zwaar bekrast, vervormd of vuil. Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik de juiste disc- of bestandsindeling.

DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
- Zorg ervoor dat het bestand de juiste extensie heeft.

De beeldverhouding van het scherm komt niet overeen met de scherminstelling van uw TV.

- De beeldverhouding is vastgelegd op de disc.

DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film. Bestanden kunnen de extensie .sub, .txt, .srt, .ssa of .smi hebben.
- Selecteer de juiste tekenset.
 - Druk op **HOME**.
 - Selecteer **[Systeeminst.] > [DVD/USB-instelling] > [Taalinstellingen] > [DivX-ondertiteling]** in het menu.
 - Selecteer de tekenset die de ondertiteling ondersteunt.

De inhoud van de USB-stick kan niet worden gelezen.

- De indeling van de USB-stick is niet compatibel met dit apparaat.
- De stick is geformatteerd met een bestandssysteem dat niet wordt ondersteund door dit apparaat (bijvoorbeeld NTFS).
- Dit apparaat ondersteunt alleen MSC USB-apparaten.

