


Řízení EasyLink

Tato funkce je použitelná pouze v případě, že je tento systém DVD domácího kina propojen kabelem HDMI s TV/zařízením kompatibilním s HDMI CEC. Umožňuje všem připojeným zařízením současně reagovat na určité povely, vydané jedním stiskem tlačítka.

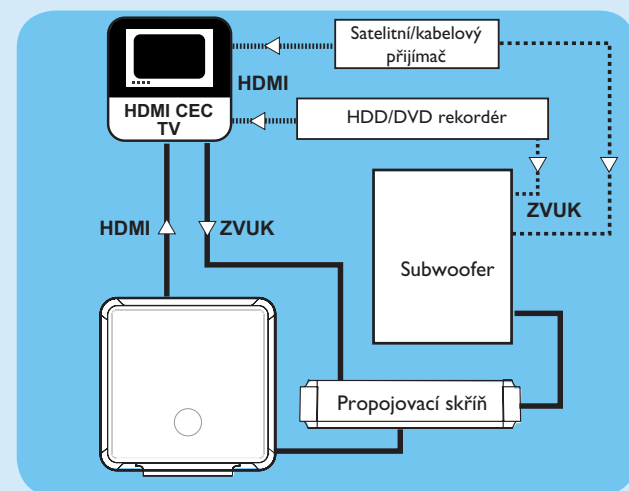

- 1 Zapněte funkci HDMI CEC v TV a dalších připojených zařízeních. Podrobnosti naleznete v návodu k TV/zařízením.
- 2 Nyní můžete používat výhody řízení EasyLink.

Přehrávání jedním stiskem [Auto Wake-up TV]

- 1 Stiskněte **PLAY**.
Přístroj se zapne a spustí se přehrávání (byl-li rozpoznán video disk); TV se automaticky zapne a přepne se na požadovaný vstup.

Poznámka: To je možné pouze tehdy, je-li přístroj v režimu stand-by. Pokud je jednotka zapnutá, zvolte disk stiskem **DISC** a pak spustíte přehrávání stiskem **PLAY**.

Vypnutí jedním stiskem [System Standby]

- 1 Stiskněte a držte **⏻**.
Všechna připojená zařízení se vypnou.

Poznámka: Tento přístroj reaguje na stejný povel i z ostatních zařízení/TV kompatibilních s HDMI CEC.

Přepnutí zvukového vstupu jedním stiskem

Tento přístroj je schopen rozpoznat zvukové signály z aktivních zdrojů. Automaticky přepne na odpovídající vstup a přenese zvuk do reproduktorů systému.

Než budete moci tuto funkci použít, propojte zvukovými kabely tento přístroj s TV/zařízením a podle návodu namapujte zvukové vstupy k těmto zařízením.

- 1 Stiskněte **DISC**.
- 2 Stiskněte **OPTIONS**.
- 3 Stiskněte **▶**.
- 4 Vyberte [EasyLink], pak stiskněte **▶**.

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- 5 Vyberte [System Audio Control] > [On], pak stiskněte **OK**.
- 6 Vyberte [Audio Input Mapping], pak stiskněte **OK**.
- 7 Vyberte v nabídce [OK], pak stiskem **OK** spustíte vyhledávání vstupů.
- 8 Po zobrazení nabídky zvukových vstupů vyberte vstup, který chcete namapovat (např. AUX1 Input) a stiskněte **▶**.
- 9 Vyberte TV/zařízení (podle výrobce) v pravém panelu a stiskněte **OK**.
- 10 Opakováním kroků 8~9 namapujte ostatní připojená zařízení.
- 11 Nabídku opustíte stiskem **OPTIONS**.

Poznámka: Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Zapojte
- 2 Nastavte
- 3 Užívejte

Průvodce rychlým startem

Co je součástí balení?



Potřebujete pomoci?

Návod k použití

Nahlédněte do návodu, který je přiložen u systému DVD domácího kina Philips.



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Všechna práva vyhrazena.
12nc: 3139 245 30981
sgpjp_828/12-zce1


PHILIPS

I Zapojte


Základní zapojení

A Umístění

Správné umístění reproduktorového systému je zásadní podmínkou pro optimální zvukové podání.

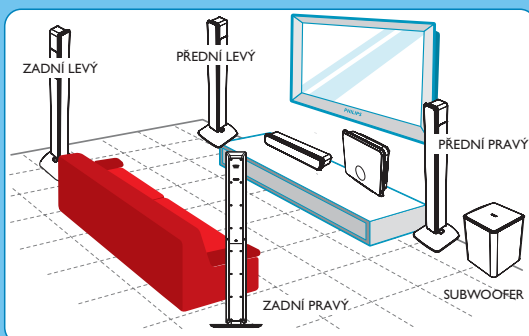

B Připojení k TV

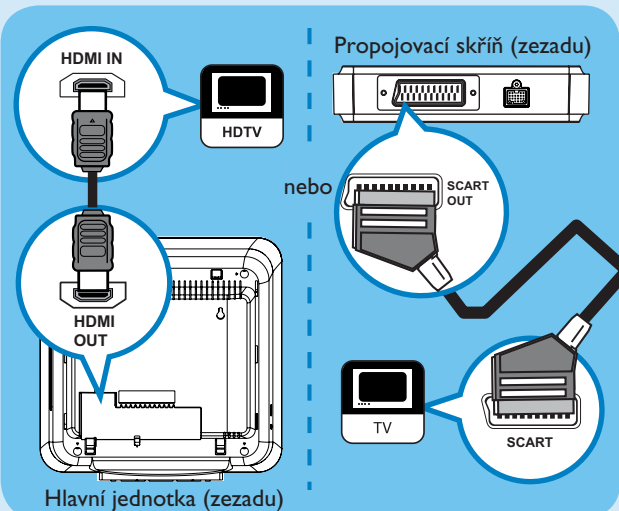

Pokud TV podporuje HDMI

- 1 Sejměte zadní kryt posunutím nahoru a dozadu.
- 2 Propojte kabelem HDMI zásuvku HDMI OUT se zásuvkou HDMI IN na TV.


Poznámka: HDMI nepodporuje přenos zvuku z TV do přístroje, je nutné samostatné zvukové propojení.

Pokud je TV vybaven zásuvkou Scart

- 1 Kabelem Scart propojte zásuvku SCART OUT na propojovací skříni s příslušnou vstupní zásuvkou SCART IN na TV.


Poznámka: Další možná propojení naleznete v návodu k použití.

C Připojení reproduktorů

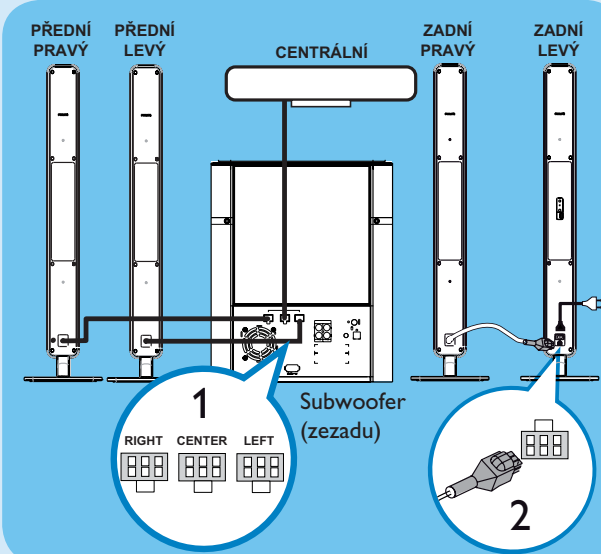

- 1 Připojte kabely předního levého (LEFT), předního pravého (RIGHT) a centrálního (CENTER) reproduktoru do odpovídajících zásuvek na subwoofery.
- 2 Připojte kabel z pravého zadního reproduktoru do zásuvky na levém zadním reproduktoru, pak připojte síťový přívod do zásuvky.

D Propojení hlavní jednotky, propojovací skříně a subwoofery

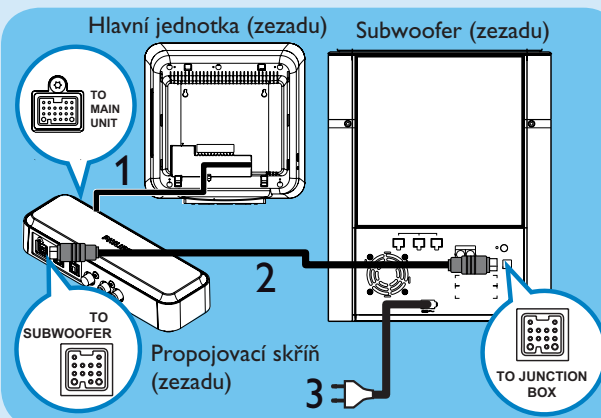


- 1 Uvolněte napájecí DC kabel z hlavní jednotky a připojte jej do zásuvky TO MAIN UNIT na propojovací skříni.
- 2 Propojovacím kabelem spojte zásuvky TO SUBWOOFER na propojovací skříni a TO JUNCTION BOX na subwoofery.
- 3 Po správném zapojení všech částí připojte síťový kabel subwoofery do zásuvky.

Volitelná připojení


A Propojení zvukového výstupu TV (pro řízení EasyLink)

Propojení umožní poslech zvuku TV tímto systémem. Propojte zvukovým kabelem (není přiložen) zásuvku TV AUDIO IN-AUX I se zásuvkou AUDIO OUT na TV.

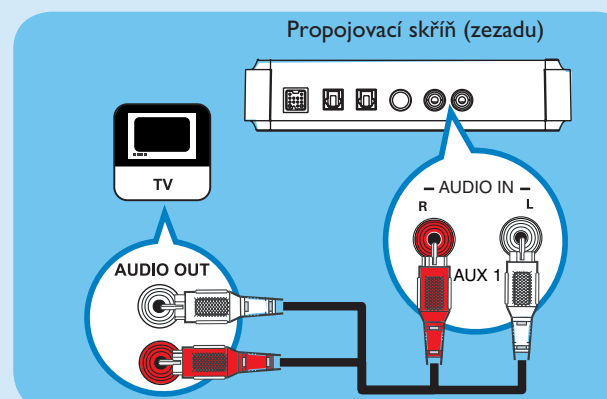

Poznámka: Pro poslech zvuku z tohoto propojení tiskněte **AUX/DI/MP3 LINK**, až se na displeji objeví „AUX I INPUT“.

B Připojení antény rádia

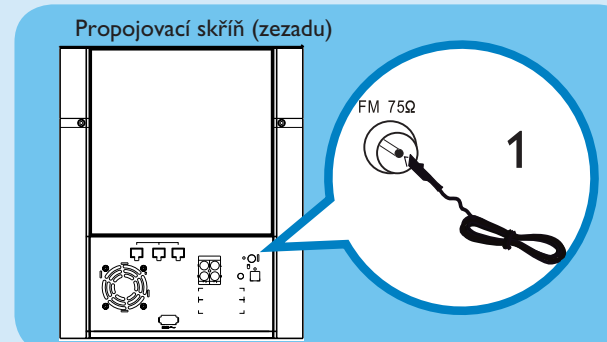

- 1 Přiloženou anténu pro FM připojte do vnitřního kontaktu zásuvky FM 75Ω na systému. (Některé modely ji již mají připojenu z výroby). Drát antény roztáhněte a konec upevněte na stěnu.

2 Set up


A Nalezení vstupu TV

- 1 Zapněte DVD systém domácího kina stiskem na hlavní jednotce.
- 2 Zapněte TV. Pomocí ovladače TV zvolte správný vstup.

Poznámka: Správný vstup naleznete tisknutím tlačítka „Předvolby dolů“ na ovladači TV (nebo AV, SELECT,), až se zobrazí vstup Video In.

B Úvodní nastavení Ambisound

Po prvním zapnutí tohoto systému DVD domácího kina dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce TV.

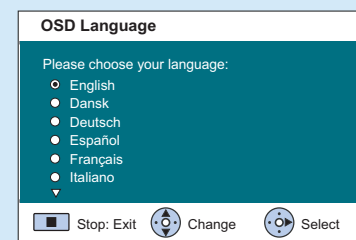

- 1 Vyberte jazyk displeje na obrazovce a stiskněte .
- 2 Zobrazí se zpráva [Welcome], pokračujte stiskem .
- 3 Zobrazí se zpráva [Room Acoustics], vyberte typ stěn místnosti a stiskněte .
- 4 Zobrazí se zpráva [Rear Speaker Placement], vyberte umístění zadních reproduktorů v místnosti a stiskněte .
- 5 Po zobrazení [Complete] opusťte nastavení stiskem .

Poznámka: Další položky nastavení naleznete v příloženém návodu k použití.