

PHILIPS

Kellraadio

DR402



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline	2
	Ohutus	2
2	Teie kellraadio	3
	Sissejuhatus	3
	Mis on karbis	3
	Kellraadio ülevaade	4
3	Alustamine	5
	Paigaldage patarei	5
	Ühendage toide	5
	Kella seadistamine	6
	Sisse lülitamine	6
4	FM-raadio kuulamine	7
	FM-antenni ettevalmistamine	7
	FM-raadiojaamade häälestamine	7
	FM-raadiojaamade automaatne salvestamine	7
	FM-raadiojaamade käsitsi salvestamine	8
	Valige varem salvestatud	
	FM-raadiojaam	8
	Helitugevuse reguleerimine	8
5	Alarmi aja seadistamine	9
	Alarmi seadistamine	9
	Alarmi sisse/välja lülitamine	9
	Alarmi edasilükkamine/peatamine	9
6	Muud funktsioonid	10
	Unetaimer	10
	Ekraani heleduse reguleerimine	10
	Öövalgus	10
	Seadme laadimine USB-pesast	11
7	Toote andmed	12
	Tehnilised andmed	12
8	Tõrkeotsing	13
9	Teatis	14
	Hoolige keskkonnast	14

Ohutus



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle kellraadio korpust.
 - Ärge kunagi määrige ühtki selle kellraadio osa.
 - Ärge asetage seda kellraadiot kunagi muule elektrilisele seadmele.
 - Hoidke seda kellraadiot otsese päikese kiirguse, tule ja kuumuse eest.
 - Veenduge, et teil on alati lihtne juurdepääs toitejuhtmele, kontaktile või adapterile, et saaksite kellraadio vooluvõrgust lahti ühendada.
-
- Lugege ja järgige neid juhiseid.
 - Veenduge, et kellraadio ümber on piisavalt vaba ruumi ventilatsiooniks.
 - Kasutage ainult lisavarustust/tarvikuid, mis on valmistatud tootja poolt.
 - Kasutage üksnes toiteallikaid, mis on nimetatud kasutusjuhendis.
 - Eemaldage kellraadio äikese ajaks või ajal, mil seadet pikemat aega ei kasutata, elektrivõrgust.
 - HOIATUS patareide kasutamise kohta – vältimaks patareide lekkimist, mis võib põhjustada kehavigastuse või tekitada kahju varale või kellraadiotele:
 - Paigaldage patareid õigesti, vastavalt + ja - märkidele kellraadiol.
 - Eemaldage patareid, kui kellraadiot ei kasutata pikemat aega.
 - Patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega nagu päikesepaiste, tuli jms.
 - Kellraadiot tuleb kaitsta tilguva vee ja pritsmete eest.
 - Ärge pange kellraadiotele ohu allikaks olevaid esemeid (nt vedelikku sisaldavaid anumaid, süüdatud küünlaid).

- Kui katkestusseadmena kasutatakse pistikühendusega adapterit, peab katkestusseade olema pidevalt töövalmis.

Patareide alla neelamise oht!

- Kellraadio võib sisaldada mündi / nupu suuruses patareid, mille võib alla neelata. Hoidke patareid laste kättesaamatus kohas! Allaneelamisel võib patareid põhjustada raskeid vigastusi ning see võib surmaga lõppeda. Tõsised sisemised põletused võivad tekkida kahe tunni jooksul pärast allaneelamist.
- Kui te kahtlustate, et patareid on alla neelatud või sattunud keha sisse, siis pöörduge kohe arsti juurde.
- Patareid vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareid vahetamist veenduge, et patareid oleks kindlalt suletud.
- Kui patareipesa kinnitamine täielikult ei ole võimalik, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme tagaküljel.

2 Teie kellraadio

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsi juurde! Maksimeerimaks kasu Philipsi pakutavast klienditoest registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.



Sissejuhatus

Selle kellraadioga saate:

- kuulata FM-raadiot;
- laadida enda mobiiliseadmeid; ja
- seadistada kaks erinevat alarmi.


Mis on karbis

Kontrollige ja tuvastage pakendi sisu:

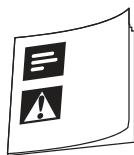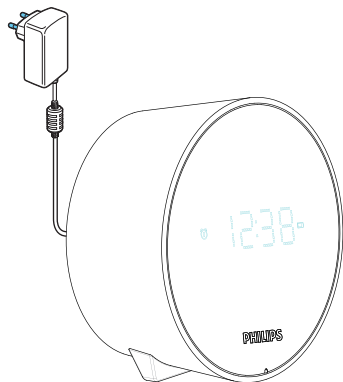

- kellraadio
- trükitud materjal.

Kellradio ülevaade

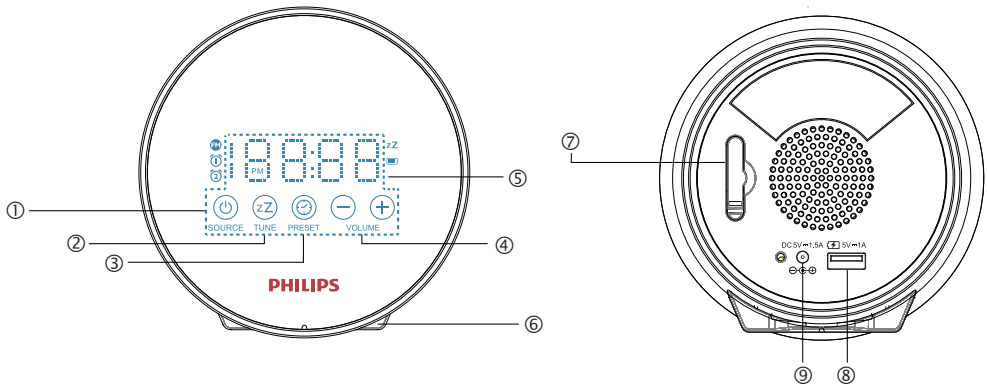

- ① **Allikas/**
 - Raadio sisse/välja
 - Alarmi seadistamine (pikk vajutus)
- ② **HÄÄLESTAMINE/**
 - Raadio häälestamise aktiveerimine (FM-režiim)
 - Unetaimeri seadistamine
- ③ **SALVESTAMINE/**
 - Raadiojaamade skannimine ja salvestamine (FM-režiim)
 - Ekraani heleduse reguleerimine
- ④ **HELITUGEVSUS/**
 - Helitugevuse reguleerimine (FM-režiim)
 - FM-raadiojaamade häälestamine (FM-režiim)
 - Tundide ja minutite reguleerimine
 - 12/24 kellaaja vormingu valimine
- ⑤ **Kella/ekraani paneel**
 - Puuteklahvide aktiveerimine
 - Oleku kuva
- ⑥ **Edasilükkamine**
 - Alarmi edasilükkamine
- ⑦ **Patareipesa**
- ⑧ **USB-laadimispesa**
 - Mobiiliseadmete laadimine
- ⑨ **Toiteadapteri pistik**

3 Alustamine

Järgige selle peatüki juhiseid alati õiges järjestuses.

Paigaldage patarei

! Tähelepanu

- Plahvatusoht! Hoidke aku eemale kuumusest, päikesevalgusest või tules. Ärge kunagi kõrvaldage akut tules.
- Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.
- Patarei sisaldab keemilisi ühendeid, see tuleb nõuetekohaselt utiliseerida.

≡ Märkus


- Elektritoitena võite kasutada ainult vahelduvvoolu. CR2032 liitumpatarei on kasutusel ainult kella ja alarmi sätete varundamiseks.
- Toitekatkestuse korral ekraani taustvalgus ei põle.

Esmakordsel kasutamisel:

Patarei aktiveerimiseks eemaldage kaitsekile.

Patarei vahetamisel:

- 1 Suruge vasakul olevat klambrit ja tõmmake patareialus välja.

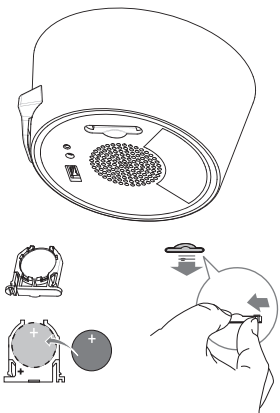


- 2 Sisestage 1 x CR2032 patarei nagu näidatud.

Ühendage toide


! Tähelepanu

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toiteallika ja kellraadio pinged vastavad, infot kellraadio pinge kohta leiate seadme alt või tagaküljel.
- Elektrilöögi oht! Vahelduvvoolu kontakti lahti ühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge sikutage juhtmet.

Ühendage toiteadapter seinakontaktiga.

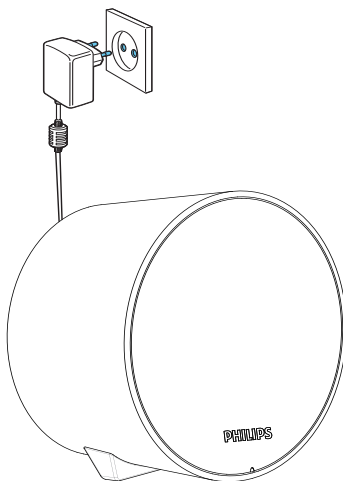

Kella seadistamine

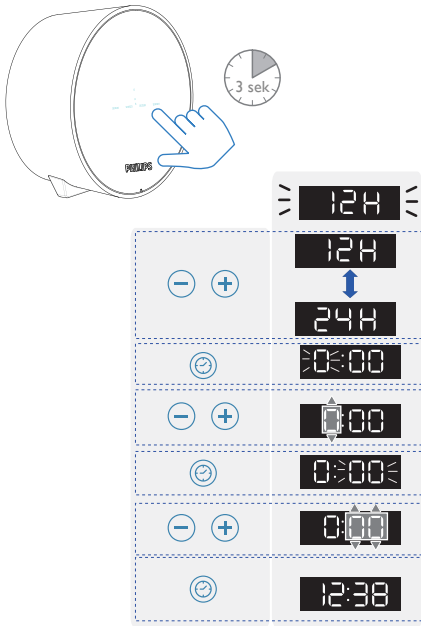

- 1 3-sekundine pikk vajutus kella pinnal, et aktiveerida kella seadistamine.
↳ [12H] hakkab vilkuma.
- 2 Vajutage $\ominus$ $\oplus$, et valida 12/24 tunni vormingu vahel.
- 3 Vajutage $\odot$ kinnitamiseks.
- 4 Tundide seadistamiseks vajutage korduvalt $\ominus$ $\oplus$.
- 5 Kinnitamiseks vajutage $\odot$.
- 6 Minutite seadistamiseks vajutage korduvalt $\ominus$ $\oplus$.
- 7 Kinnitamiseks vajutage $\odot$.
↳ Kuvatakse seadistatud aeg.

Sisse lülitamine


Raadio sisse lülitamiseks vajutage $\odot$.

↳ Toode lülitub FM-häälestuse režiimi.

4 FM-raadio kuulamine

FM-antenni ettevalmistamine


Parema vastuvõtu tagamiseks kerige antenn täielikult lahti ja kohandage selle asendit.

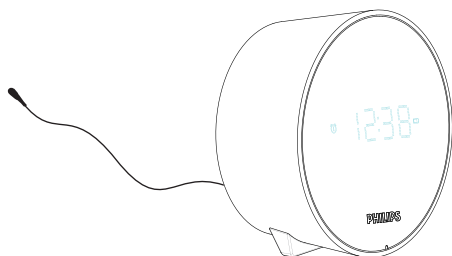

Märkus

- Häirete vältimiseks paigutage antenn teistest elektriseadmetest võimalikult kaugele.

FM-raadiojaamade häälestamine

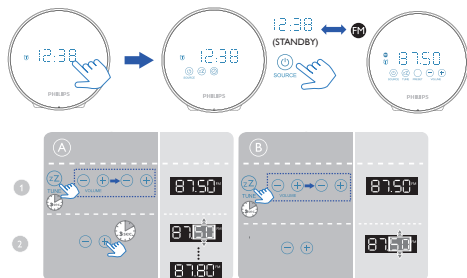

- 1 Puuteklahvide aktiveerimiseks puudutage kella pinda.
- 2 FM-raadio sisse lülitamiseks vajutage

- 3 Vajutage ja hoidke kolm sekundit **TUNE** (HÄÄLESTUS).



- 4 Vajutage ja hoidke / kolm sekundit .
↳ Kellraadio leiab automaatselt tugeva signaaliga raadiojaama.

- 5 Täiendavate jaamade häälestamiseks korrake sammu 4.

Jaama käsitsi häälestamine


Sageduse valimiseks vajutage häälestamise režiimis korduvalt / .

FM-raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Salvestada saab kuni 20 FM-raadiojaama.

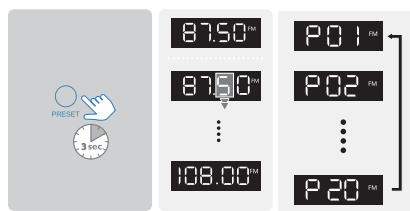

FM häälestamise režiimis vajutage ja hoidke kolm sekundit .


- ↳ Kellraadio salvestab kõik saadaval FM-raadiojaamad automaatselt.
- ↳ Esimene saadaval jaam esitatakse automaatselt.

FM-raadiojaamade käsitsi salvestamine



Märkus

- Salvestada saab kuni 20 FM-raadiojaama.

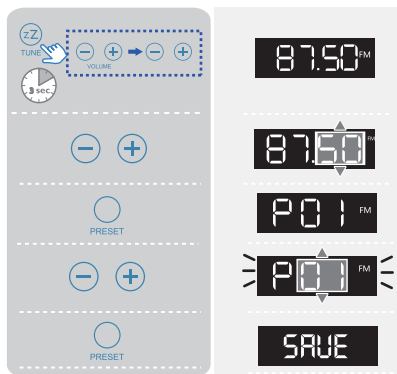

- 1 FM häälestamise režiimis** vajutage ja hoidke kolm sekundit **TUNE (HÄÄLESTAMINE)**.
→ 
- 2** Sageduse valimiseks vajutage korduvalt .
- 3** Kinnitamiseks vajutage 
→ Eelseadistatud number hakkab vilkuma.
- 4** Vajutage  ja valige number.
- 5** Kinnitamiseks vajutage .
- 6** Täiendavate jaamade salvestamiseks korrake samme **2 kuni 5**.



Märkus

- Varem salvestatud jaama eemaldamiseks kirjutage see lihtsalt uue jaamaga üle.

Valige varem salvestatud FM-raadiojaam

Vajutage FM häälestamise režiimis .

Varem salvestatud raadiojaama valimiseks vajutage korduvalt .

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

vajutage korduvalt .

5 Alarmi aja seadistamine


Alarmi seadistamine

Seadistada saab kaks erinevat alarmi.




Märkus

- Veenduge, et kellaajeg on õige.

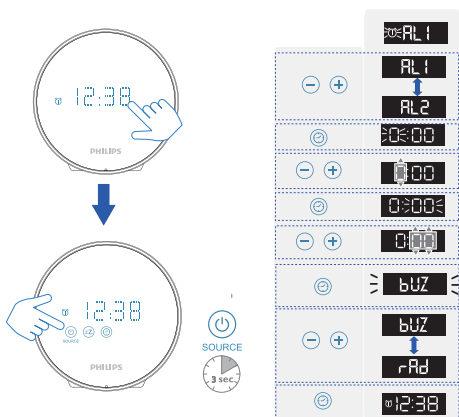


- 1 Puuteklahvide aktiveerimiseks puudutage kella pinda.
- 2 Alarmi seadistamise režiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit .
- 3 Vajutage  / , et valida AL1 või AL2.
- 4 Kinnitamiseks vajutage .
↳ Tunnid hakkavad vilkuma.
- 5 Tundide seadistamiseks vajutage korduvalt  / .
- 6 Kinnitamiseks vajutage .
↳ Minutid hakkavad vilkuma.
- 7 Minutite seadistamiseks vajutage korduvalt  / .
- 8 Kinnitamiseks vajutage .
- 9 Alarmi allika, sumisti või viimati kuulatud FM-raadiojaam, valimiseks vajutage  / .
- 10 Kinnitamiseks vajutage .

Alarmi sisse/välja lülitamine

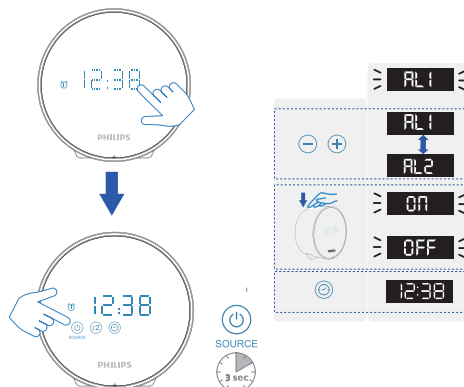

- 1 Puuteklahvide aktiveerimiseks puudutage kella pinda.
- 2 Alarmi seadistamise režiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit .
- 3 Vajutage  / , et valida AL1 või AL2.
- 4 Alarmi sisse/välja lülitamiseks vajutage kella peale.
- 5 Kinnitamiseks vajutage .

Alarmi edasilükkamine/peatamine



Alarmi käivitudes vajutage kella peale, et aktiveerida EDASILÜKKAMINE.

- ↳ Alarm lükkub edasi ja käivitub uuesti üheksa minutit pärast.




Alarmi peatamiseks vajutage kella ekraanile.

- ↳ Alarm kordub järgmisel päeval.

6 Muud funktsioonid

Unetaimer

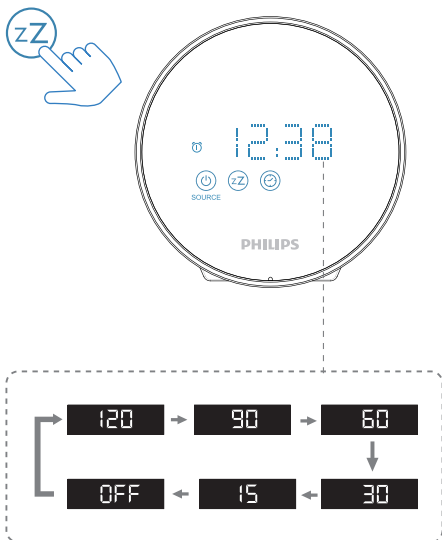


Taimeri aja valimiseks (minutites) vajutage korduvalt (ZZ).

➔ Pärast sätestatud aega lülitub kellraadio automaatselt ooterežiimile.

Unetaimeri välja lülitamiseks:

Unetaimeri seadistamise režiimis vajutage korduvalt (ZZ), kuni kuvatakse [OFF] (VÄLJAS).

Ekraani heleduse reguleerimine

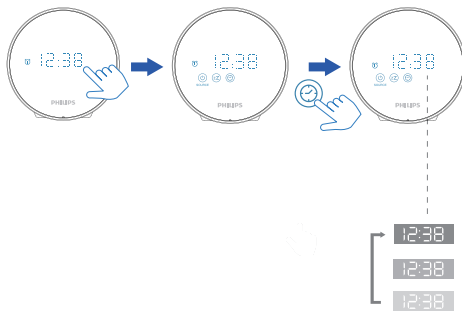

1 Puuteklahvide aktiveerimiseks puudutage kella pinda.

2 Vajutage ☺ erineva heleduse taseme valimiseks korduvalt:

- kõrge;
- keskmine;
- madal.

Öövalgus




Kõrge
↓
Madal
↓
Väljas

Vajutage ooterežiimis korduvalt kella peale, et valida erinev öövalguse heleduse tase:

- kõrge;
- madal;
- väljas.

Seadme laadimine USB-pesast

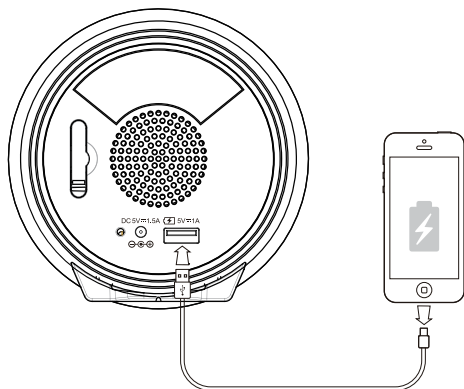

Ühendage USB-kaabli standardsuuruses ots (ei kuulu komplekti) seadme tagaküljel asuva USB-pesaga ja teine ots enda seadme laadimispesaga.

7 Toote andmed



Märkus

- Toote andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundvõimsus kokku 1 W RMS

Häälestusseade (FM)

Häälestusvahemik 87,5-108 MHz

Häälestusvõrk 50 KHz

Salvestatud jaamade arv 20

USB-laadimine Alalisvool 5 V, 1 A / A-tüüpi pesa

Üldteave

Toiteallikas - vahelduvvool Kaubamärgi nimetus: PHILIPS;

Mudel:

ASI50-050-AEI50

Sisend: 100-240V,
50/60 Hz, 0,7 A;

Väljund: 5 V 1,5 A

Toiteallikas - patarei CR2032
(kellaaja varundamine)

Elektritarve ooterežiimis <1 W

Mõõdud - põhiseade 110 x 110 x 55 mm
(L x K x S)

Kaal - põhiseade 0,27 kg

Kaal - pakendiga 0,47 kg

8 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Probleemide ilmnemisel kontrollige enne teeninduse poole pöördumist järgmist. Kui probleemi siiski lahendada ei õnnestu, avage Philipsi veebisait (www.philips.com/support).

Veenduge, et Philipsiga ühendust võttes on seade läheduses ning teate selle mudelinumbrit ja seerianumbrit.

Puudub toide

- Veenduge, et kellraadio vahelduvvooluadapter on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesas on vool.

Kellraadio ei reageeri

- Ühendage vahelduvvooluadapter lahti ja tagasi ning lülitage kellraadio uuesti sisse.

Raadio vastuvõtt on halb

- Raadiohäirete vältimiseks hoidke kellraadio eemale teistest elektroonikaseadmetest.
- Parema vastuvõtu tagamiseks kerige antenn täielikult lahti ja kohandage selle asendit.

Alarm ei toimi

- Seadistage kell/alarm õigesti.

9 Teatis

Selle seadme mis tahes viisil muutmine või modifitseerimine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited selgesõnalise nõusolekuta võib tühistada kasutaja õiguse käesoleva seadmega töötamiseks. Käesolevaga kinnitab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited, et see toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. Toote vastavusdeklaratsioon on toodud aadressil www.philips.com/support.

Hoolige keskkonnast

Teie vana toote ja aku utiliseerimine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsete materjalide ja koostisosadega, mida saab ringlusse saata ja taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab patareisi, millele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2013/56/EL ning seda ei tohi utiliseerida koos majapidamisjätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning patareide kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge kõrvaldage toodet ja patareisi kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja

patareide õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

Keskkonnavaline teave

Välditud on igasugust üleliigset pakendamist. Oleme püüdnud teha lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjalide alusel: papp (karp), paberimass (puhver) ja polüetüleen (kotid, katisevahuplaat).

Teie süsteem koosneb materjalidest, mida saab uuesti ringlusse võtta ja taaskasutada, kui lahtivõtmisega tegeleb spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakendimaterjali, tühenenud patareide ja vanade seadmete kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.



2019 © Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V.
registreeritud kaubamärgid mida kasutatakse litsentsi alusel. See toode on
valmistatud ja müüdud MMD Hong Kong Holding Limitedi või mõne tema
tütarettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong
Holding Limited.

