


Mikro Hi-Fi Sistēma

MC 145

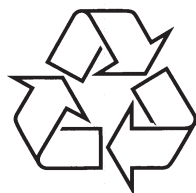

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nestrādā pareizi	✓ Izvēlieties skaņas avotu (piemēram, CD vai TUNER), pirms funkcijas taustiņa spiešanas (▶, ◀, ▶▶). ✓ Samaziniet attālumu starp ierīci un tālvadības pulti. ✓ Baterijas ievietojiet, ievērojot tālvadības pults bateriju nodalījumā norādīto (zīmes +/-) bateriju polaritāti. ✓ Nomainiet baterijas. ✓ Turiet tālvadības pulti tieši pretī ierīces IR sensoram.
Nestrādā taimeris	✓ Pareizi uzstādiet pulksteni. ✓ Nospiediet taustiņu TIMER, lai ieslēgtu taimeri. ✓ Ja notiek ierakstīšana, pārtrauciet to.
Pulksteņa/ taimera uzstādījumi ir izdzēsti	✓ Tikusi pārtraukta elektroenerģijas padeve, vai strāvas kabelis ticis atvienots. Uzstādiet pulksteni/ taimeri vēlreiz.

BRĪDINĀJUMS

Vadības slēdžu lietošana, noregulēšana vai izpilde citādi, kā šeit aprakstīts, var pakļaut bīstama starojuma ietekmei vai cita veida bīstamam procesam.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt strāvas triecienu.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad nesiet aparātu uz remontu. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, ņemot vērā norādītos padomus, sazinieties ar savu pārdevēju vai apkalpošanas centru.

Problēma Risinājums

CD OPERĀCIJAS

'NO DISC' indikācija	✓ Ievietojiet disku ✓ Pārbaudiet, vai disks ievietots ar drukāto pusi uz augšu. ✓ Pagaidiet, kamēr norasojusi lēca nožūst. ✓ Notīriet vai nomainiet disku, skatiet nodaļu 'Apkope'. ✓ Pārlicinieties, vai ievietotais kompaktdisks ir finalizēts.
----------------------	---

RADIO UZTVĒRE

Radio uztvere ir vāja	✓ Gadījumā, ja signāls ir par vāju, noregulējiet antenas pozīciju vai pievienojiet ārējo antenu. ✓ Palieliniet attālumu starp šo ierīci un Jūsu TV vai VCR.
-----------------------	--

KASETES OPERĀCIJAS/ IERAKSTĪŠANA

Nevar veikt kasetes atskaņojumu vai ierakstu	✓ Izīriert kasešu nodalījumu, lasiet nodaļu 'Apkope'. ✓ Ierakstam izmantojiet tikai normāla tipa (IEC I) kaseti. ✓ Noklājiet trūkstošā tabulatora vietu ar līmlentes gabaliņu.
--	--

GALVENAIS

Ierīce nereaģē uz taustiņu nospiešanu	✓ Atslēdziet no ierīces elektroenerģijas padevi, pēc tam atjaunojiet to un atkal ieslēdziet ierīci.
Nav skaņas vai slikta skaņas kvalitāte	✓ Noregulējiet skaļumu. ✓ Atvienojiet austiņas. ✓ Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi. ✓ Pārbaudiet, vai skaļruņu vadu notīrītie gali ir pilnībā ievietoti terminālos.
Skaņas izejas (kreisā un labā) ir apvērstas	✓ Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti un izvietoti pareizi.

SATURA RĀDĪTĀJS

Galvenā informācija

Informācija par dabas aizsardzību	4
Komplektā iekļautie piederumi	4
Informācija par drošību	4

Sagatavošanās

Savienojumi ierīces aizmugurē	5-6
Pirms tālvadības pults izmantošanas	6
Bateriju (litija CR2032) maiņa tālvadības pultī	6

Vadība

Šīs sistēmas un tālvadības pults vadības taustiņi	7-8
---	-----

Pamatfunkcijas

Ierīces ieslēgšana	9
Ierīces automātiskā pārslēgšanās ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	9
Skaļuma un skaņas regulēšana	9

CD operācijas

Diska atskaņošana	10
Cita skaņdarba izvēle	10
Izvēlētais pasāžas atrašana viena skaņdarba robežās	10
Dažādi atskaņošanas režīmi: Shuffle un Repeat	11
Diska skaņdarbu programmēšana	11
Programmas atkārtošana	11
Programmas dzēšana	11

Radio uztvere

Radio staciju uztveršana	12
Radio staciju programmēšana	12
Iepriekš uzstādīto radio staciju uztveršana	12

Operācijas ar kaseti/ ierakstīšana

Kasetes atskaņošana	13
Galvenā informācija par ierakstīšanu	13
Sinhronā ierakstīšana no CD	13-14
Ierakstīšana no radio	14

Apkope

Pulkstenis/ taimeris

Pulksteņa uzstādīšana	16
Taimera uzstādīšana	16
Taimera aktivizēšana un izslēgšana	16
Ierīces izslēgšanās funkcijas aktivizēšana un izslēgšana	17

Specifikācijas

Traucējumu novēršana

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas radio tehnikas prasībām.

Komplektā iekļautie piederumi

- 2 skaļruņi
- tālvadības pults ar bateriju

Informācija par dabas aizsardzību

Produkts nav papildus jāiesaiņo. Mēs esam darījuši maksimālo, lai iesaiņošana būtu vienkārša trīs atsevišķos materiālos: kartons (kaste), polistrēna putuplasts (trīcienu aizsargs) un polietilēns (maisi, trīcienu aizsargājošās loksnes).

Ierīce ir izgatavota no materiāliem, kuri var tikt pārstrādāti specializētos uzņēmumos. Lūdzu, ievērojiet vispārējos noteikumus par izlietoto bateriju un iesaiņojamo materiālu novietošanu speciāli tam paredzētajās vietās

Atbrīvošanās no Jūsu vecā produkta

Jūsu produkts ir plānots un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un vairākkārtīgi izmantot.

Ja šis pārsvitrotais atkritumu tvertnes simbols ir pievienots produktam, tas nozīmē, ka produkts jāizmet saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96 EC.

Lūdzu, uzziniet, kā šķirot un atbrīvoties no elektriskajiem un elektroniskajiem produktiem.

Lūdzu, iepazīstieties ar Jūsu vietējiem noteikumiem par atbrīvošanos no atkritumiem un neizmetiet Jūsu produktu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu produkta izmešana atkritumos palīdzēs novērst negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.



Informācija par drošību

- Pirms ierīces lietošanas, pārliecinieties, vai uz aparāta pamatnes izvietotajā datu etiķetē (vai datu etiķetē, kas atrodas blakus strāvas selektoram) norādītais aparāta strāvas spriegums atbilst Jūsu mājas elektrotīkla spriegumam. Ja spriegums neatbilst, sazinieties ar aparāta pārdevēju, vai arī ar servisa centru.
- Novietojiet aparātu uz cietas un līdzsvarot virsmas
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai ir atbilstoša ventilācija, lai novērstu ierīces pārkaršanu. Atstājiet brīvu vietu vismaz 10 cm ierīces aizmugurē un augšā un 5 cm no katras puses.
- Ventilāciju nedrīkst traucēt, aplājot ierīci, piem., ar sedziņām, avīzēm, aizkariem.
- Nepakļaujiet ierīci, baterijas, kompaktdisku, mitruma, lietus, smilšu vai pārāk liela karstuma, ko izraisa karsējošas ierīces vai tiešie saulesstari, iedarbībai.
- Uz aparātūras nedrīkst novietot atklātas liesmas priekšmetus, piem., sveces.
- Uz aparātūras nedrīkst novietot traukus ar šķidrumu, piem., vāzes.
- Ja ierīce ir tieši pārvietota no aukstas uz siltu telpu vai novietota ļoti mitrā telpā, pēkšņa apkārtējās temperatūras maiņa var izraisīt kondensāta veidošanos un lēca noraso Atskaņošana tad nav iespējama. Atstājiet aparātu ieslēgtu siltā telpā, neievietojot disku, apmēram stundu, līdz mitrums iztvaiko un normāla atskaņošana atkal ir iespējama.
- Aparāta mehāniskās detaļas satur pašsāpīgojošas vielas, tāpēc tās nevajag eļļot.
- **Laikā, kad ierīce ir pārslēgta gaidīšanas režīmā, tā tomēr patērē nelielu strāvas daudzumu. Lai ierīci pilnīgi atslēgtu no strāvas padeves, izraujiet AC strāvas vadu no sienas rozetes.**

SPECIFIKĀCIJAS

PASTIPRINĀTĀJS

Strāvas izvads.....	2 X 2 W RMS
.....	4W + 4W MPO
Signāla un trokšņa attiecība	62 dBA (IEC)
Frekvences josla	63- 16000 Hz, ±3 dB
AUX ieejas jutība	0.5 V (max. 2V)
Skaļruņu pretestība	8 Ω
Austiņu pretestība	32Ω – 1000 Ω

CD ATSKAŅOTĀJS

Frekvenču diapazons.....	63 – 16000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība.....	65 dBA

RADIO UZTVĒRĒJS

FM viļņu diapazons	87.5 – 108 MHz
MW viļņu diapazons	531 – 1602 kHz

KASEŠU ATSKAŅOTĀJS

Frekvences josla	
Normāla kasete (I tipa).....	125 – 8000 Hz (8 dB)
Signāla un trokšņa attiecība	
Normāla kasete (I tipa)	34 dBA
Skaņas kropļojumi un vibrācija	≤ 0.4% DIN

SKAĻRUŅI

Basu refleksa sistēma	
Izmēri (w x h x d)	130 x 224.5 x 213 (mm)

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Barošanas jauda	220 – 230 V/ 50 Hz
Izmēri (w x h x d)	168x 224.5 x 214.5 (mm)
Svars (ar/ bez skaļruņiem)	Aptuveni 4.6 kg / 2.25 kg
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā < 3 W.....	

Specifikācijas un ārējo izskatu var mainīt bez brīdinājuma.


Ierīces izslēgšanās funkcijas aktivizēšana un izslēgšana

Šī sistēmas izslēgšanās funkcija ļauj ierīcei automātiski izslēgties pēc uzstādīta laika perioda.


- Atkārtoti nospiediet **SLEEP** uz tālvadības pults, lai atlasītu noteiktu laiku pēc kura ierīcei jāizslēdzas.

→ Displejs rāda **SLEEP** un vienu no izslēgšanās laika izvēlēm šādā secībā:

60, 45, 30, 15, 0, 60...

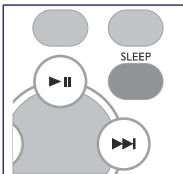

- Lai izslēgtu sistēmas izslēgšanās taimeri, atkārtoti nospiediet **SLEEP** taustiņu uz tālvadības pults, kamēr displejā parādās ziņojums '0', vai arī nospiediet **POWER** / taustiņu uz sistēmas vai tālvadības pults.

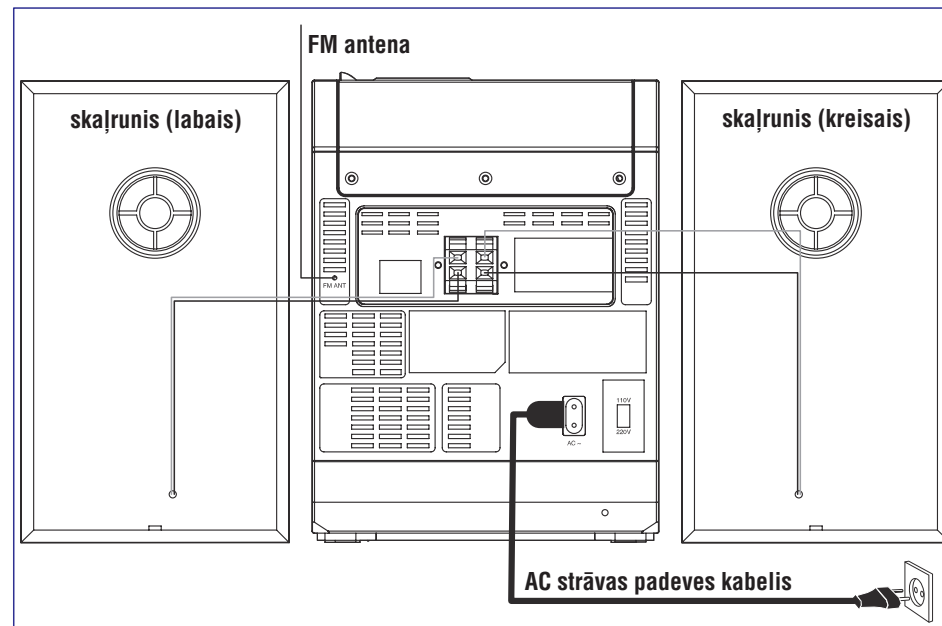

Savienojumi ierīces aizmugurē

Datu etiķete atrodas uz aparāta pamatnes.

(A) Strāva

Pirms ierīces strāvas kabeļa pieslēgšanas sienas rozetei, pārbaudiet, vai visi pārējie savienojumi ir veikti.


UZMANĪBU!

- Pilnīgai ierīces funkciju izpildei, izmantojiet tikai oriģinālo strāvas padeves kabeli.
- Laikā, kad strāva ir pieslēgta ierīcei, nekad neveiciet vai nemainiet savienojumus.

(B) Skaļruņu pievienošana

Priekšējie skaļruņi

Pievienojiet skaļruņu vadus SPEAKERS termināliem. Labo skaļruni pie **'RIGHT'** un kreiso skaļruni pie **'LEFT'**, krāsaino vadu pie **'+'** un melno vadu pie **'-'**.

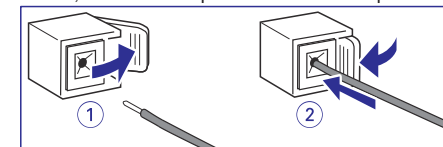


- Pilnībā ievietojiet notīrīto skaļruņu vada galu terminālā, kā tas parādīts zīmējumā.

Piezīmes:

- Labai skaņas kvalitātei izmantojiet komplektā iekļautos skaļruņus.
- Katram skaļruņu terminālam: **'+'**, **'-'** pievienojiet tikai vienu skaļruni.
- Nepievienojiet skaļruņus ar zemāku pretestību, kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Lūdzu, izlasiet šīs rokasgrāmatas nodaļu 'Specifikācijas'.

Pirms tālvadības pults izmantošanas

1. Noņemiet aizsargloksni.
2. Nospiežot vienu no avotu izvēles taustiņiem uz tālvadības pults (piem., CD, TUNER), izvēlieties avotu, kuru vēlaties kontrolēt.
3. Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piem., ►, ◀, ►◀).


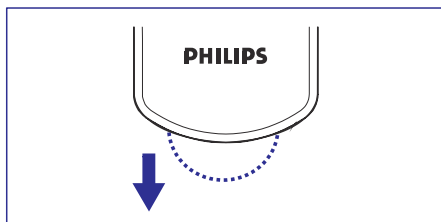


Bateriju (litija CR2032) maiņa tālvadības pultī

1. Uzmanīgi pagrieziet slēdzi (A) pa labi.
2. Izvelciet bateriju nodalījumu (B).
3. Ievietojiet jaunu bateriju un iestumiet bateriju nodalījumu vietā.

BRĪDINĀJUMS!

Bateriju sastāvā ir ķīmiskas vielas, tāpēc tās atkritumos ir jāzīmē pareizi.

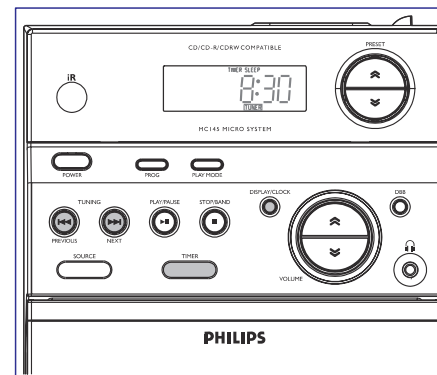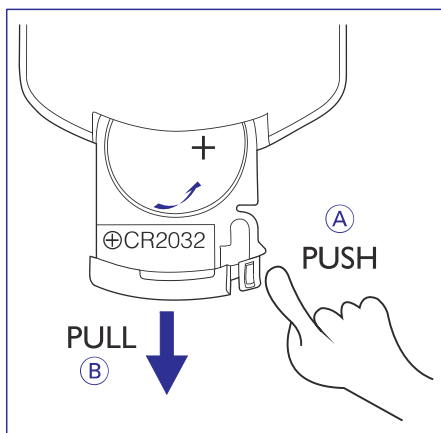

Pulksteņa uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **DISPLAY/CLOCK** taustiņu.
→ Pulksteņa cipari stundām mirgo.
2. Nospiediet ◀◀/▶▶, lai uzstādītu stundas.
3. Atkal nospiediet **DISPLAY/CLOCK**.
→ Pulksteņa cipari minūtēm mirgo.
4. Nospiediet ◀◀/▶▶, lai uzstādītu minūtes.
5. Nospiediet **DISPLAY/CLOCK**, lai apstiprinātu laiku.

Piezīme:

- Ja pulkstenis nav uzstādīts, --:-- tiks parādīts.

Taimera uzstādīšana

- Šī ierīce var tikt izmantota arī kā modinātājpulkstenis, lai CD vai TUNER ieslēgtos uzstādītajā laikā. Pulksteņa laikam jābūt uzstādītam, pirms taimeris var tikt izmantots.
 - Uzstādīšanas laikā, ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, ierīce automātiski iziet no taimera uzstādīšanas režīma.
1. Jebkurā režīmā nospiediet **TIMER** ilgāk nekā divas sekundes.
 2. Nospiediet ◀◀/▶▶ (CD / TUNER vai ◀◀/▶▶ uz tālvadības pults), lai izvēlētos skaņas avotu.
 3. Nospiediet **TIMER**, lai apstiprinātu Jūsu izvēlēto režīmu.
→ Pulksteņa cipari stundām mirgo.
 4. Nospiediet ◀◀/▶▶, lai uzstādītu stundas.
 5. Atkal nospiediet **TIMER**.
→ Pulksteņa cipari minūtēm mirgo.
 6. Nospiediet ◀◀/▶▶, lai uzstādītu minūtes.
 7. Nospiediet **TIMER**, lai apstiprinātu laiku.
→ Taimeris ir uzstādīts un aktivizēts.

Piezīme:

- Ja CD avots ir izvēlēts, bet disks nav ievietots nodalījumā, vai notikusi diska kļūda, TUNER tiks automātiski izvēlēts.

Taimera aktivizēšana un izslēgšana

- Gaidīšanas režīmā vai atskaņošanas laikā vienreiz nospiediet **TIMER**.
→ Displejs rāda **TIMER**, ja taimeris ir aktivizēts un pazūd, ja taimeris ir izslēgts.

OPERĀCIJAS AR KASETI/ IERAKSTĪŠANA

Lai izvēlētos un ierakstītu īpašu pasāžu viena skaņdarba ietvaros

- Turiet nospiešu ◀ vai ▶. Atļaidiet taustiņu, kad atpazīstat pasāžu, kuru vēlaties ierakstīt.
- Lai pauzētu CD atskaņošanu, nospiediet II.
- Ierakstīšana sākas tieši no šīs skaņdarba vietas, kad Jūs nospiežat **RECORD** ●.
- 6. Lai pauzētu ierakstīšanu, nospiediet **PAUSE** II. Atkal nospiediet **PAUSE** II, lai atsāktu ierakstīšanu.
- 7. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet **STOP-OPEN** ■▲.

Ierakstīšana no radio

1. Uztveriet Jūsu izvēlēto radio staciju (sīkāk lasiet nodaļu 'Radio staciju uztveršana').
2. Nospiediet **STOP-OPEN** ■▲, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtiņas.
3. Ievietojiet kasešu nodalījumā ierakstīšanai izmantojamu kaseti un aizveriet kasešu nodalījuma durtiņas.
4. Nospiediet **RECORD** ●, lai sāktu ierakstīšanu.
5. Lai pauzētu ierakstīšanu, nospiediet **PAUSE** II. Atkal nospiediet **PAUSE** II, lai atsāktu ierakstīšanu.
6. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet **STOP-OPEN** ■▲.

APKOPE

Korpasa apkope

- Korpasa apkopei izmantojiet mīkstu drānu, kas viegli samitrināta maigā tīrīšanas šķīdumā. Neizmantojiet šķīdumus, kas satur alkoholu, spirtu, amoniju vai abrazīvas vielas.

Disku apkope

- Gadījumā, ja kompaktdisks kļuvis netīrs, notīriet to ar mīkstu drānu. Noslaukiet disku virzienā no centra uz malām.
- Nelietojiet tādus līdzekļus kā benzīnu, atšķaidītājus, tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos smidzināmos tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti skaņuplatēm.




Disku nolasīšanas lēcas apkope

- Pēc ilgstošas ierīces lietošanas netīrumi vai putekļi var sakrāties uz disku nolasīšanas lēcas. Labai atskaņošanas kvalitātei tīriet disku nolasīšanas lēcu ar Philips firmas CD lēcas tīrītāju vai jebkuru citu tīrīšanas līdzekli. Sekojiet lietošanas instrukcijai, kas pievienota tīrītājam.

Kasešu nodalījuma galviņu un celiņu tīrīšana



- Labas ieraksta un atskaņošanas kvalitātes nodrošināšanai tīriet galviņas (A), grieztuves (B) un lentas piespiešanas mehānismu (C) pēc katrām 50 kasešu operāciju darba stundām. Uzmanību: Tīrīšanas laikā negrieziet galviņas.
- Tīrīšanai izmantojiet vates tamponu, kas viegli samitrināts ar tīrīšanas šķīdumu vai alkoholu.
- Galviņas Jūs varat tīrīt arī vienreiz atskaņojot galviņu tīrīšanai domāto kaseti.

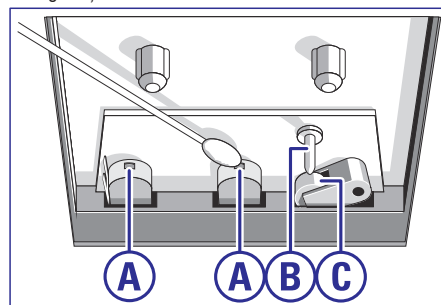

Galviņu atmagnetizēšana

- Izmantojiet atmagnetizēšanas kaseti, kas pieejama pie Jūsu pārdevēja.

VADĪBA

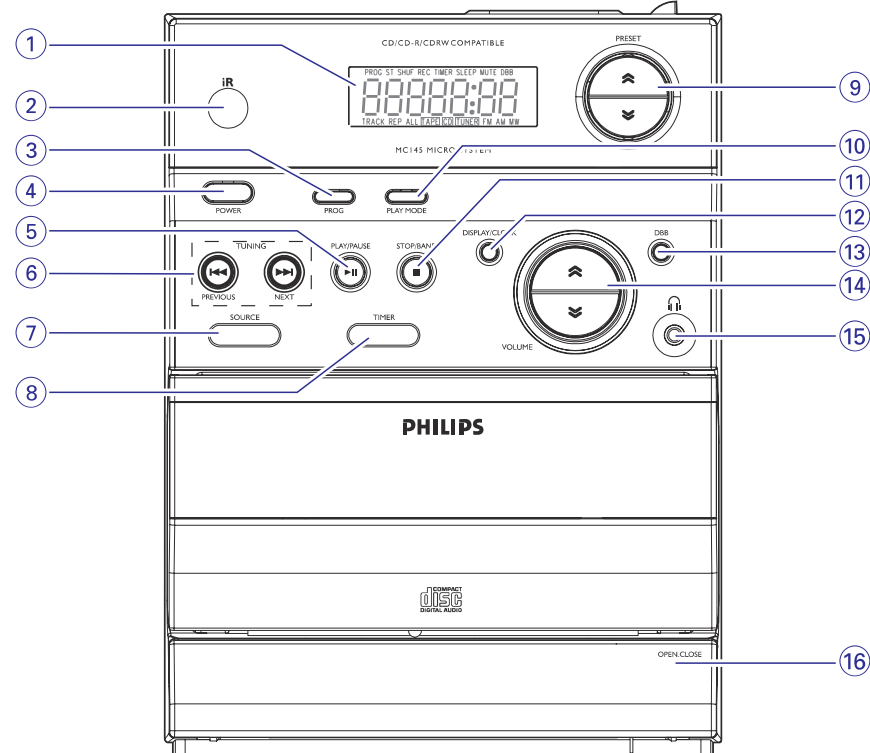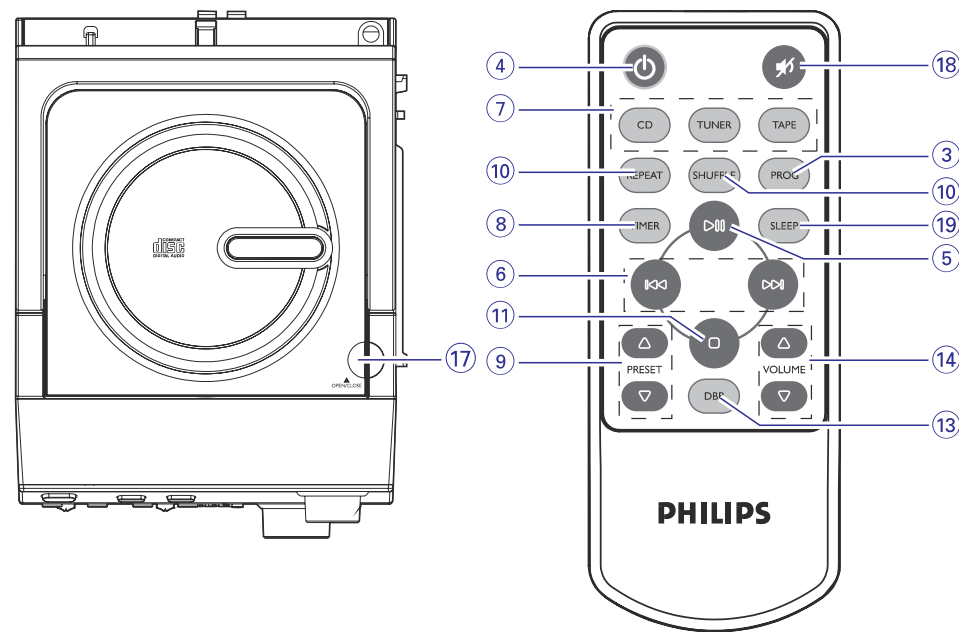

Šīs sistēmas un tālvadības pults vadības taustiņi

1. LCD Displejs

- rāda sistēmas statusu.

2. IR sensors

- infrasarkanais starpsensors tālvadības pults.

3. PROG

CDdiska skaņdarbu programmēšanai un programmas apskatei.

Radio uztvērējam

.....radio staciju manuālai vai automātiskai programmēšanai.

4. POWER/

- ierīces ieslēgšana vai pārslēgšana gaidīšanas režīmā.

5. PLAY/PAUSE

- Sāk vai pauzē CD atskaņošanu

6. TUNING, PREVIOUS/ NEXT (

CDpārlec uz pašreizējā/ nākamā/ iepriekšējā skaņdarba sākumu.
ātri meklē uz priekšu atpakaļ ieraksta/ CD robežās.

Radio uztvērējam

.....uztver radio staciju

Pulkstenim/ taimerim

.....regulē stundas un minūtes pulksteņa/ taimera funkcijām.

7. SOURCE (CD/ TUNER/ TAPE)

- ieslēdz sistēmu.
- attiecīgā skaņas avota izvēle: CD/ TUNER/ TAPE.

8. TIMER

- taimera funkcijas aktivizēšanai vai atcelšanai.

9. PRESET (uz tālvadības pults)

Radio uztvērējam

.....iepriekš uzstādītās radio stacijas izvēle.

10. PLAYMODE (REPEAT/ SHUFFLE)

- atkārtoti skaņdarbu/ CD programmu/ visu disku.
- CD skaņdarbus atskaņo jauktā secībā.

11. STOP/ BAND

CDPārtrauc CD atskaņošanu vai dzēš CD programmu.

Radio uztvērējam (tikai uz ierīces)

.....izvēlas diapazonu.

12. DISPLAY/ CLOCK

CDparāda CD atlikušo atskaņošanas laiku

Gaidīšanas režīmā

.....uzstāda pulksteņa funkciju.

13. DBB (dinamiska basu pastiprināšana)

- basu pastiprināšanai.

14. VOLUME (uz tālvadības pults)

- regulē skaļuma līmeni.

15.

- austiņu pievienošanai.

16. Kasešu nodalījuma operācijas

OPEN-CLOSEatver kasetes nodalījumu.

RECORD sāk ierakstīšanu.

PLAY sāk atskaņošanu.

 ātrā kasetes attīšanas/ pārtīšanas.

STOP-OPENapstādina kaseti; atver kasetes nodalījumu.

PAUSEpārtrauc ierakstīšanu vai atskaņošanu.

17. OPEN-CLOSE

- disku nodalījuma atvēršanai vai aizvēršanai.

18. MUTE


- ieslēdz un izslēdz atskaņošanas skaņu

19. SLEEP

- ierīces izslēgšanās funkcijas aktivizēšanai/ atcelšanai vai uzstādīšanai

Piezīmes tālvadības pultij:

- **Vispirms izvēlieties avotu, ar kuru Jūs vēlaties darboties, nospiežot uz tālvadības pults vienu no atlases taustiņiem (piemēram, CD, TUNER)**
- **Pēc tam izvēlieties funkciju (piemēram, , , , , , , )**

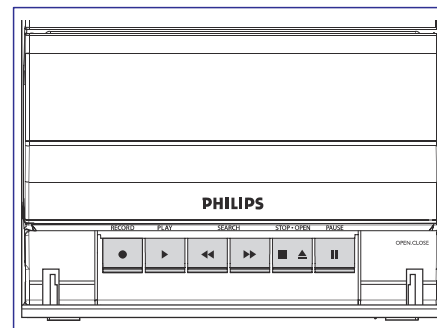

Kasetes atskaņošana

- Izvēlieties **TAPE** avotu.
→ Displejs rāda [TAPE] kasetu operāciju laikā.
- Nolaidiet lejup plāksnīti, kas apzīmēta ar 'OPEN-CLOSE' galvenās ierīces apakšā.
- Nospiediet **STOP-OPEN**  , lai atvērtu kasetu nodalījuma durtiņas.
- Ievietojiet nodalījumā ierakstītu kaseti un aizveriet kasetu nodalījuma durtiņas.
→ Ievietojiet kaseti ar atvērtu pusi uz leju un pilno spoli kreisajā pusē.
- Nospiediet **PLAY** , lai sāktu atskaņošanu.
- Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet **PAUSE** . Atskaņošanas atjaunošanai atkal nospiediet šo taustiņu.
- Nospiežot  vai , ir iespējama kasetes ātrā pārtīšana abos virzienos.
- Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet **STOP-OPEN**  .

Piezīme:

- **Taustiņi tiek automātiski atlaisti kasetes beigās. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet **POWER**.**
- **ātrās attīšanas/ pārtīšanas laikā taustiņi netiek atlaisti kasetes beigās. Lai pārtrauktu ātro pārtīšanu, nospiediet **STOP/EJECT**  .**
- **Skaņas avots nevar tikt mainīts kasetes atskaņošanas vai ierakstīšanas laikā.**


Galvenā informācija par ierakstīšanu

- Ierakstīšana ir atļauta tikai, ievērojot autortiesības.
- Ierakstīšanai izmantojiet tikai **NORMAL** (IEC tipa I) kasetes, uz kurām ieraksta tabulators līdz šim nav nolauzts. Šī ierīce nav piemērota **METAL** (IEC IV) tipa kasetu ieraksta izdarīšanai.
- Labākais ieraksta līmenis tiek uzstādīts automātiski. **VOLUME** vai **DBB** funkciju uzstādīšana ierakstīšanas rezultātu neietekmē.
- Ierakstītās skaņas kvalitāte var atšķirties atkarībā no ierakstāmā avota kvalitātes un ierakstīšanai izmantotās kasetes.
- Pašā kasetes sākumā un beigās 7 sekundes, kamēr kasetes gals rit gar ieraksta galviņu, ierakstīšana nenotiek.
- Lai izvāgtu kaseti no netīšas ierakstu dzēšanas, pagremiet kaseti un nolauziet kreiso tabulatoru. Ierakstīšana šajā kasetes pusē vairs nav iespējama. Ja Jūs tomēr vēlaties ierakstīt šajā kasetes pusē, aizsedziet tabulatora vietu ar līmlentas gabaliņu.

Sinhronā ierakstīšana no CD

- Izvēlieties **CD** avotu.
- Ievietojiet disku un , ja tā esat izvēlējušies, programmējiet skaņdarbu numurus.
- Nospiediet **STOP-OPEN**  , lai atvērtu kasetu nodalījuma durtiņas.
- Ievietojiet kasetu nodalījuma ierakstīšanai izmantojamu kaseti un aizveriet kasetu nodalījuma durtiņas.
- Nospiediet **RECORD** , lai sāktu ierakstīšanu.
→ CD programmas atskaņošana sākas automātiski no CD sākuma pēc 7 sekundēm. Nav nepieciešams atsevišķi sākt CD atskaņošanu.

RADIO UZTVERE

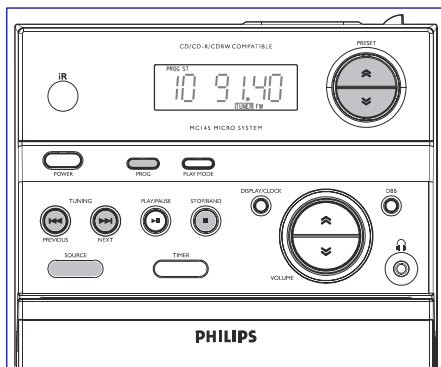

Radio staciju uztveršana

1. Izvēlieties **TUNER** avotu.
→ Displejā īsi parāda [TUNER].
 2. Nospiediet **STOP/ BAND** (uz ierīces) vai **TUNER** (uz tālvadības pults) vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos nepieciešamo diapazonu.
 3. Nospiediet **TUNING** **◀◀** vai **▶▶** un atlaidiet taustiņu.
→ Radio automātiski uztver staciju ar pietiekoši stipru raidišanas signālu. Displejs rāda SRCH, kamēr radio stacija ar pietiekoši stipru signālu tiek atrasta.
 4. Atkārtojiet 3. soli, ja tas ir nepieciešams, kamēr atrodat izvēlēto radio staciju.
- Radio stacijas, ar vāju raidišanas signālu, uztveršanai, īsi un atkārtoti nospiediet **TUNING** **◀◀** vai **▶▶**, kamēr esat atraduši optimālu uztveri.

Radio staciju programmēšana

Atmiņā Jūs varat saglabāt 20 radio stacijas (10 FW un 10 MW radio stacijas).

Automātiskā programmēšana

Automātiska ierakstīšana sāksies no tā numura, kuru Jūs izvēlēsieties. Radio stacijas atmiņā tiks ierakstītas no izvēlēta numura uz augšu. Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks dzēstas no izvēlēta numura uz augšu. Atmiņā netiks ierakstītas jau saglabātās radio stacijas.

1. Nospiediet **STOP/ BAND** (uz ierīces) vai **TUNER** (uz tālvadības pults) vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos nepieciešamo diapazonu.
2. Nospiediet **PRESET** **≈/≈** (**Δ/▽** uz tālvadības pults), lai izvēlētos numuru, no kura jāsāk programmēšana.

Piezīme:

- Ja numurs netiek noteikts, tad automātiski programmēšana sākas ar 1 un visas Jūsu iepriekš ierakstītās radio stacijas tiek dzēstas.

3. Lai sāktu programmēšanu, nospiediet **PROG** ilgāk nekā 2 sekundes.
→ Displejā AUTO tiek parādīts (automātiskais ieraksts) un pieejamās stacijas tiek saglabātas atmiņā atkarībā no diapazona uztveres stipruma.


Manuālā programmēšana

1. Uztveriet sevis izvēlēto radio staciju (izlasiet nodaļu 'Radio staciju uztveršana').
 2. Lai sāktu programmēšanu, nospiediet **PROG**.
→ Ekrānā mirgo **PROG**.
 3. Nospiediet taustiņu taustiņus **PRESET** **≈/≈** (**Δ/▽** uz tālvadības pults), lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru no 1 līdz 10 (vai 1 līdz 10 MW).
 4. Atkal nospiediet **PROG**, lai apstiprinātu iestatījumu.
→ **PROG**, saglabājamās stacijas numurs un frekvence ir parādīta.
 5. Atkārtojiet augšminētos četrus soļus, lai saglabātu atmiņā arī citas radiostacijas.
- Jūs varat nomainīt atmiņā saglabāto radio staciju, tās vietā saglabājot citu frekvenci.

Iepriekš uzstādīto radio staciju uztveršana

- Nospiediet **PRESET** **≈/≈** (**Δ/▽** uz tālvadības pults), kamēr izvēlēta atmiņā saglabātā radio stacija tiek parādīta displejā.

PAMATFUNKCIJAS

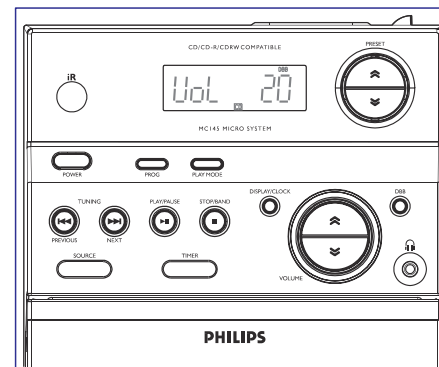

SVARĪGI!

Pirms Jūs sākat darboties ar ierīci, izpildiet sagatavošanās procedūras.

Ierīces ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu **POWER** (**⏻** uz tālvadības pults) vai **SOURCE**.
→ Ierīce ieslēgs pēdējo izvēlēto avotu.
- Nospiediet taustiņu **SOURCE** (**CD, TUNER** vai **TAPE** uz tālvadības pults).
→ Ierīce ieslēgs izvēlēto avotu.

Ierīces pārslēgšanas gaidīšanas režīmā



- Nospiediet taustiņu **POWER** (**⏻** uz tālvadības pults).
- Ja ierīce ir ieslēgta ierakstīšanas režīmā, vispirms nospiediet **STOP-OPEN**.
→ Skaļuma līmenis (līdz maksimālajam 20. līmenim), interaktīvie skaņas iestatījumi, pēdējais izvēlētais avots un radio uztvērēja iestatījumi tiks saglabāti magnetofona atmiņā.

Automātiskā pārslēgšanās ekonomiskajā gaidīšanas režīmā


Strāvas taupīšanas nolūkos ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs 15 minūtes pēc diska vai kasetes atskaņošanas beigām nospiedīsiet nevienu taustiņu.

Skaļuma un skaņas regulēšana

1. Nospiediet **VOLUME** **≈/≈** (**Δ/▽** uz tālvadības pults), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
→ Displejs rāda skaļuma līmeni 'VOL' un numuru no 0-32.
 2. Nospiediet **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu basu pastiprināšanas režīmu.
→ Displejā rāda **DBB**, ja **DBB** režīms ir aktīvs.
 3. Nospiediet taustiņu **MUTE** (**🔇** uz tālvadības pults), lai tūlīt izslēgtu skaņu.
→ Atskaņošana turpinās bez skaņas un displejā redzams 'MUTE'.
- Lai atjaunotu atskaņošanas skaņu, Jūs varat:
 - atkārtoti nospiegt **MUTE** (**🔇**);
 - regulēt skaļuma vadības;
 - mainīt skaņas avotu.

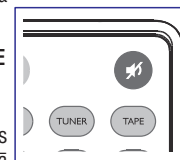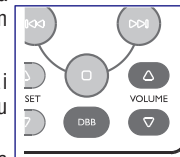


CD OPERĀCIJAS

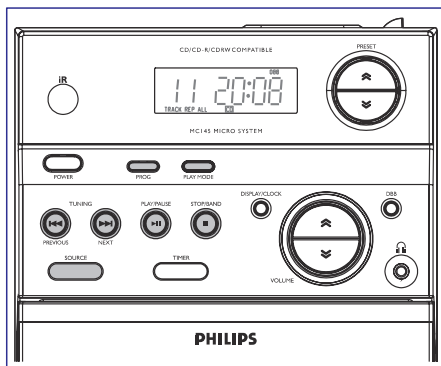

SVARĪGI!

Nekad neaiztieciot CD atskaņotāja lēcu.

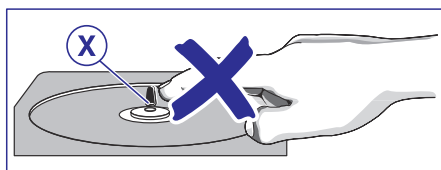

Diska atskaņošana


Šis CD atskaņotājs atskaņo Audio Diskus, ieskaitot CD-R un CD-RW diskus.

- CD- ROM, CD-I, CDV, DVD vai datora CD atskaņošana tomēr nav iespējama.

1. Izvēlieties **CD** avotu.

2. Paceliet diska nodalījuma durtiņas pie malas, kas apzīmēta ar **OPEN-CLOSE**, lai atvērtu kompaktdisku nodalījumu.

→ **OPEN** tiek parādīts, kad Jūs atverat CD nodalījumu.

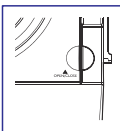

3. Ievietojiet disku ar drukāto pusi uz augšu un nospiediet **OPEN-CLOSE**, lai aizvērtu CD durtiņas.

→ **READ** tiek parādīts laikā, kad CD atskaņotājs nolasa diska saturu, un tad kopējais skaņdarbu skaits un atskaņošanas laiks tiek parādīti.

4. Nospiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.

→ Pašreizējā skaņdarba numurs un atlikušais atskaņošanas laiks tiek rādīti diska atskaņošanas laikā.

→ Nospiediet **DISPLAY/CLOCK**, lai parādītu kopējo atlikušo atskaņošanas laiku

5. Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet **▶▶**. Atkal nospiediet **▶▶**, lai atjaunotu atskaņošanu.

→ Displejs: aizritējušais atskaņošanas laiks mirgo laikā, kad atskaņošana ir pauzēta.

6. Lai beigtu diska atskaņošanu, nospiediet **■**.

Piezīmes: Diska atskaņošana apstāties arī tad, ja:

- atverat CD nodalījumu;
- disks ir noskanējis līdz beigām;
- izvēlaties citu skaņas avotu: **TAPE, TUNER**;
- pārslēdzat ierīci gaidīšanas režīmā;
- nospiežat kasešu nodalījuma **PLAY▶** taustiņu.

Cita skaņdarba izvēle

- Vienreiz vai atkārtoti nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, kamēr izvēlētais skaņdarba numurs parādās displejā.

- Nospiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.

Izvēlētais pasāžas atrašana viena skaņdarba robežās

1. Turiet nospieztu taustiņu **◀◀** vai **▶▶**.

→ Diska atskaņošana turpinās pieklusinātā skaļumā un lielā ātrumā.

2. Kad Jūs atpazīstat vēlamu pasāžu, atlaidiet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**.

→ Turpinās normāla atskaņošana.

CD OPERĀCIJAS

Dažādi atskaņošanas režīmi: SHUFFLE un REPEAT

Jūs varat izvēlēties un mainīt dažādus atskaņošanas režīmus pirms atskaņošanas vai atskaņošanas laikā.

REPEATpašreizējais skaņdarbs tiek atskaņots atkārtoti.

REPEAT ALL.....viss disks/ programma tiek atskaņoti atkārtoti.

SHUFFLE(jaukšana) visa diska skaņdarbi/ programmas skaņdarbi tiek atskaņoti jauktā secībā.

1. Lai izvēlētos vēlamu atskaņošanas režīmu, nospiediet **PLAYMODE** (**SHUFFLE** vai **REPEAT** taustiņu uz tālvadības pults) pirms atskaņošanas vai atskaņošanas laikā, kamēr displejs parāda izvēlēto funkciju.

2. Nospiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu, ja sistēma atrodas **STOP** režīmā.

→ Ja Jūs esat izvēlējušies **SHUFFLE**, atskaņošana sākas automātiski.

3. Lai atgrieztos pie normālās atskaņošanas, atkārtoti nospiediet taustiņu **PLAYMODE** (**SHUFFLE** vai **REPEAT** uz tālvadības pults), kamēr **SHUFFLE/ REPEAT** režīmu displeja indikācija pazūd.

- Jūs varat nospiegt arī **STOP ■**, lai atceltu atskaņošanas režīmu.

Diska skaņdarbu programmēšana

Skaņdarbu programmēšana ir iespējama, kad atskaņošana ir pārtraukta. Līdz 20 skaņdarbiem var tikt saglabāti atmiņā jebkurā Jums tikamā secībā. Ja Jūs vēlaties, Jūs varat kādu Jūsu iecienītu skaņdarbu saglabāt programmā vairāk nekā vienu reizi.

1. Nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos Jums vēlamu ieraksta numuru.

2. Nospiediet **PROG**.
→ Displejs rāda: Izvēlēta skaņdarba numuru. **PROG** mirgo un **LPR** parādās uz īsu brīdi.

3. Atkārtojiet no 1. līdz 2. solim un saglabāiet atmiņā visus izvēlētos skaņdarbus.

→ **FULL** parādās, ja Jūs cenšaties programmā saglabāt vairāk nekā 20 skaņdarbus.

4. Diska programmas atskaņošanai, nospiediet **▶▶**.

Piezīmes:

- Ja vēlaties, Jūs varat pievienot vairāk ierakstus Jūsu pašreizējai programmai. Pārliedzinieties, vai ierīce ir **STOP** pozīcijā, un maksimālais 20 ierakstu skaits nav sasniegts.
- Displejs rāda **NOSE**, ja neviens ieraksts nav izvēlēts.

Programmas dzēšana

Jūs varat dzēst programmu:

- vienreiz nospiežot **■**, ja atskaņošana ir pārtraukta;
- divreiz nospiežot **■**, atskaņošanas laikā;
- atverot CD nodalījumu;
- Izvēloties citu skaņas avotu
→ **PROG** izdzīst no displeja.