


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**HTS 2511**



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

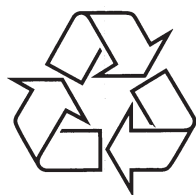

Lietošanas instrukcija

|                                                                     |           |                                            |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Svarīgi .....</b>                                              | <b>3</b>  | <b>6 Programmatūras atjaunināšana.....</b> | <b>17</b> |
| Drošība.....                                                        | 3         | Programmatūras versijas pārbaude.....      | 17        |
| Preces apkope.....                                                  | 3         | Programmatūras atjaunināšana no USB.....   | 17        |
| Informācija par dabas aizsardzību .....                             | 4         | <b>7 Preces specifikācijas .....</b>       | <b>18</b> |
| Palīdzība un atbalsts.....                                          | 4         | <b>8 Traucējumu novēršana .....</b>        | <b>20</b> |
| <b>2 Jūsu mājas kinozāle .....</b>                                  | <b>5</b>  | <b>9 Ievērošanai .....</b>                 | <b>21</b> |
| Galvenā ierīce .....                                                | 5         | Autortiesības .....                        | 21        |
| Savienojumi.....                                                    | 5         | Atbilstība .....                           | 21        |
| Tālvadības pults .....                                              | 6         | Zīmoli .....                               | 21        |
| <b>3 Jūsu mājas kinozāles<br/>pievienošana un uzstādīšana .....</b> | <b>8</b>  |                                            |           |
| Skaļruņu pievienošana .....                                         | 8         |                                            |           |
| Pievienošana pie TV .....                                           | 9         |                                            |           |
| Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm ....                      | 9         |                                            |           |
| Skaļruņu iestatīšana .....                                          | 10        |                                            |           |
| <b>4 Jūsu mājas kinozāles lietošana .....</b>                       | <b>11</b> |                                            |           |
| Pieklūšana mājas izvēlei .....                                      | 11        |                                            |           |
| Diski .....                                                         | 11        |                                            |           |
| Datu faili .....                                                    | 12        |                                            |           |
| USB atmiņas ierīces .....                                           | 13        |                                            |           |
| Video un attēlu iespējas.....                                       | 13        |                                            |           |
| Radio.....                                                          | 14        |                                            |           |
| Skaņas izvēle .....                                                 | 14        |                                            |           |
| <b>5 Iestatījumu maiņa .....</b>                                    | <b>15</b> |                                            |           |
| Valodas iestatījumi .....                                           | 15        |                                            |           |
| Attēla un video iestatījumi .....                                   | 15        |                                            |           |
| Audio iestatījumi.....                                              | 15        |                                            |           |
| Vecāku kontroles iestatījumi.....                                   | 16        |                                            |           |
| Displeja iestatījumi .....                                          | 16        |                                            |           |
| Enerģijas taupīšanas iestatījumi .....                              | 16        |                                            |           |
| Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana .....                            | 16        |                                            |           |

## VALODU KODI

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerbaijani                 | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| äesky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| ĉiĉiĉiĉi                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapük               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrvatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

## 1. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

### Drošība

#### Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā ierīci un piederumus lietot vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci tuvumā ar šķidrums pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz ierīces, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu ierīci pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās ierīces atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

#### Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms ierīces pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

#### Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot ierīci pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skaļruņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skaļruņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzsvarot virsmas, kas ir pietiekami stabila skaļruņu un statīvu kopējā svāra noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja ierīce tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakoiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

#### Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

#### Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

#### Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālvadības pultī var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem neaizsniējamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnas traumas vai nāvi. Vairāki iekšēji apdedzinājumi var rasties divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.

## ... SVARĪGI

- Ja baterija ir norīta, nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības.
- Bateriju maiņas laikā, vienmēr glabāiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem neaizsniēdamā vietā. Pārliecinieties, ka bateriju nodalījums ir pilnībā nostiprināts, kad esat beiguši baterijas nomaigu.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā nostiprināt, neturpiniet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem neaizsniēdamā vietā un sazinieties ar ražotāju.

## Jūsu ierīces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

## Dabas aizsardzība



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Palīdzība un atbalsts

Philips nodrošina plašu tiešsaistes atbalstu. Apmeklējiet mūsu mājas lapu tīmeklī [www.philips/support](http://www.philips/support), lai:

- Lejupielādētu pilnīgu lietošanas pamācību;
- Izdrukātu 'Ātrā starta padomdevēju';
- Skatītos video pamācības (pieejams tikai noteiktiem modeļiem);
- Atrastu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem (sadaļa FAQ);
- Nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- Sarunātos ar atbalsta konsultantu.

Izpildiet instrukcijas mājas lapā, lai izvēlētos Jūsu valodu, un tad ievadiet Jūsu ierīces modeļa numuru.

Pēc izvēles, Jūs varat arī sazināties ar Philips Klientu atbalsta centru Jūsu valstī. Pirms sazināties ar Philips, pierakstiet Jūsu ierīces modeļa un sērijas numurus. Šo informāciju Jūs varat atrast ierīces aizmugurē vai apakšā.

## 9. IEVĒRĪBAI

Šajā nodaļā aprakstītas juridiskās un zīmolu atsaucē.

### Autortiesības



**Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Šajā ierīcē ir iekļauta pretkopēšanas tehnoloģija, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Rovi Corporation. Apgrīzta mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

### Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

### Zīmoli



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubulta D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

DivX Ultra Sertificēts produkts DivX® video atskaņošanai, ieskaitot modernizētās iezīmes un apmaksātā saturs.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertifikāta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet [vod.divx.com](http://vod.divx.com) un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu.

## 1. KLASES LĀZERA IERĪCE

## 8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### ⚠ Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenovietojiet rokas iekš ierīces korpusa.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Galvenā ierīce

### Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

## Attēls

### Nav attēla

- Pārliedziet, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.
- Ja šis traucējums rodas tad, kad Jūs esat nomainījuši TV sistēmas iestatījumus,
- nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu. Tad spiediet **439** uz tālvadības pults, lai atiestatītu noklusētās vides TV sistēmu.

## Skaņa

### Nav skaņas no mājas kinozāles skaļruņiem

- Pieslēdziet audio kabeli no Jūsu mājas kinozāles uz Jūsu TV vai citām ierīcēm (skatiet nodaļu "Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm").
- Atiestatiet Jūsu mājas kinozālei rūpnīcas noteiktos noklusētās vides iestatījumus, izslēdziet to un tad atkal ieslēdziet (skatiet nodaļu "Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana").
- Uz Jūsu mājas kinozāles atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

### Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliedziet, ka TV skaļums ir nogriezts vai iestatīts uz minimālo lielumu, ja Jūs atskaņojat audio caur mājas kinozāli.

### Audio un video nav sinhroni

- Turiet nospieztu taustiņu **AUDIO SYNC**.
- Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **Navigācijas taustiņus**, lai sinhronizētu audio ar video.

## Atskaņošana

### Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliedziet, ka šī mājas kinozāle atbalsta diska tipu (skatiet nodaļu "Mediju formāti").
- Pārliedziet, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu.
- DVDRW vai DVDR diskam – pārliedziet, ka disks ir aizvērts (pabeigts).

### Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodētāju.
- Pārliedziet, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

### DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliedziet, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums (skatiet nodaļu "Subtitri").

### Nevar nolasīt USB ierīces saturu.

- Pārliedziet, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli.
- Pārliedziet, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle.

### TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme


- Darbība nav iespējama.

## 2. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Galvenā ierīce

Šajā nodaļā sniegta galvenās ierīces pārskats.

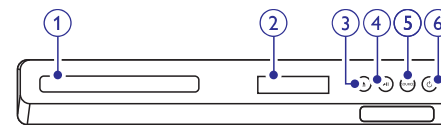

### 1. Diska nodalījums

### 2. Displeja panelis

### 3. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

Atver vai aizver diska nodalījumu, vai izlādē disku.

### 4. ►|| (atskaņot/ pauzēt)

Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.

### 5. SOURCE (avots)

Izvēlas audio vai video avotu mājas kinozālei.


### 6. # (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)

Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

## Savienojumi

Šajā nodaļā sniegta savienojumu, kas pieejami Jūsu mājas kinozālei, pārskats.


### Savienojumi priekšpusē

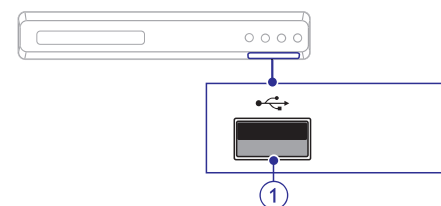

### 1. USB

Audio, video vai attēlu ieeja no USB atmiņas ierīces.

### Savienojumi aizmugurē

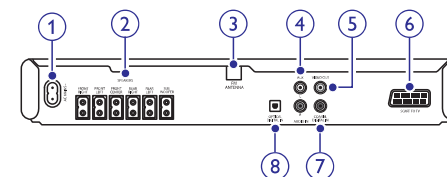

### 1. AC MAINS ~

Pievienošanai pie strāvas padeves.

### 2. SPEAKERS

Pievienošanai pie komplektā iekļautajiem skaļruņiem un zemo frekvenču skaļruņiem.

### 3. FM ANTENNA

Fiksēta FM antena.

### 4. AUDIO IN-AUX

Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

### 5. VIDEO OUT

Pievienošanai pie TV saliktās video ieejas.

### 6. SCART TO TV

Pievienošanai pie TV scart ieejas.

### 7. DIGITAL IN-COAXIAL


Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.

### 8. DIGITAL IN-OPTICAL

Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces optiskās audio izejas.

## Tālvadības pults

Šajā nodaļā sniegts tālvadības pults apskats.

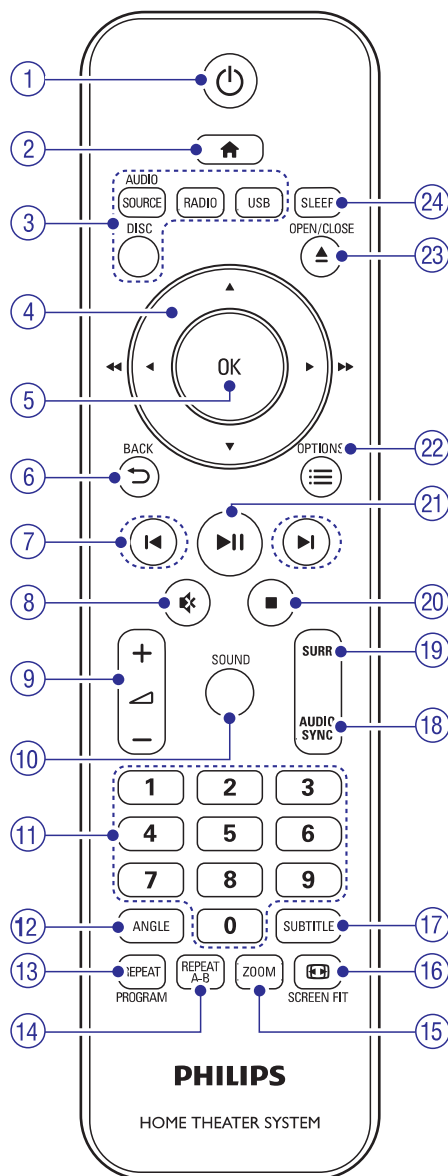

### 1. (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz uz gaidīšanas režīmā.

### 2. (Mājas)

Pieklūst mājas izvērnei.

### 3. Avota izvēles taustiņi

- DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu. Pieklūst diska izvērnei vai iziet no tās laikā, kad atskaņojat disku.
- AUDIO SOURCE:** Izvēlas audio ieeju.
- RADIO:** Pārslēdzas uz FM radio.
- USB:** Izvēlas USB saglabāšanas ierīci.

### 4. Navigācijas taustiņi

- Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
- Video režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ; spiediet augšup vai lejup, lai lēni tītu atpakaļ vai uz priekšu.
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas meklēšanu; spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.

### 5. OK

Apstiprina ievadi vai izvēli.

### 6. (Atgriezties)

Atgriežas iepriekšējā izvēlnes displejā.

### 7. (Iepriekšējais/ nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
- Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.

### 8. (klusums)

Izslēdz vai atjauno skaņu.

### 9. +/-

Palielina vai samazina skaļumu.

### 10. SOUND (Skaņa)

Izvēlas skaņas režīmu.

## Galvenā ierīce

- Strāva
  - Eiropa/ Ķīna/ Krievija/ Indija 220-240V; ~50 Hz
  - Latīņamerika/ Klusā okeāna Āzijas valstis: 110- 240V~; 50-60 Hz
- Strāvas patēriņš: 55 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: ≤ 0.9W
- Izmēri (p x a x d): 360 x 58 x 325 (mm)
- Svars: 2.35 kg

## Zemo frekvenču skaļrunis

- Kopējā izejas jauda: 50W RMS (30% THD)
- Pretestība: 8 omi
- Skaļruņa skandas: 133 mm (5.25") skaļrunis
- Izmēri (p x a x d): 160 x 267.5 x 265 (mm)
- Svars: 2.61 kg

## Skaļruņi

### Centrālais skaļrunis:

- Kopējā izejas jauda: 50W RMS (30% THD)
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņu skandas: 1 x 63.5 mm (2.5") zemās frekvences
- Izmēri (p x a x d): 84.5 x 89 x 89 mm
- Svars: 0.27 kg

### Priekšējie/ aizmugurējie skaļruņi:

- Kopējā izejas jauda: 4 x 50W RMS (30% THD)
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņu skandas: 1 x 70 mm (2.75") zemās frekvences
- Izmēri (p x a x d): 84.5 x 89 x 89 mm
- Svars: 0.25-0.29 kg/ katrs

## Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03 – 1.5 V

## Lāzera specifikācija

- Tips: pusvadītāj lāzers GaAlAs (CD)
- Viļņu garums: 645 – 665 nm (DVD); 770 – 800 nm (CD)
- Izejas strāvas jauda: 6mW (DVD); 7 mW (VCD/CD)
- Staru novirzīšanās: 60 grādu

## 7. PRECES SPECIFIKĀCIJAS



### Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

### Reģiona kods

Datu etiķetē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir parādīts, kādi reģioni tiek atbalstīti.

| Valsts                         | DVD |
|--------------------------------|-----|
| Eiropa,<br>Apvienotā Karaliste |     |
| Āzija, Taivāna,<br>Koreja      |     |
| Latīņamerika                   |     |
| Austrālija,<br>Jaunzēlande     |     |
| Krievija,<br>Indija            |     |
| Ķīna                           |     |

### Atskaņojamie mediji

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu faili, MP3 mēdiji, WMA mēdiji, DivX mēdiji, USB atmiņas ierīces.

### Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma/
- Video: .avi, .divx, .mpeg, .mpg.
- Attēli: .jpeg, .jpg

### Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 300 W RMS (30% THD)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz ~ 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
  - AUX: 2 V

### Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- SCART izeja: 100mV

### Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
  - Koaksiālā: IEC 60958-3
  - Optiskā: TOSLINK
- Atjaunošanas frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
  - MP3: 32 kbps – 320 kbps
  - WMA: 64 kbps – 192 kbps

### Radio

- Regulēšanas diapazons:
  - Eiropa/ Krievija/ Ķīna FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz),
  - Klusā okeāna Āzijas valstis/ Latīņamerika: FM 87.5 – 108 MHz (50/100kHz) ,
- Signāla-trokšņa attiecība: FM > 45 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 200 Hz – 12.5 kHz / 6dB

### USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

### 11. Ciparu taustiņi

Izvēlas atskaņojamo punktu.

### 12. ANGLE (Leņķis)

Izvēlas video ainu, kas ierakstītas no dažādiem kameru leņķiem.

### 13. REPEAT (Atkārtot)

- Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmu vai izslēdz to.
- Radio režīmā, spiediet vienreiz, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad spiediet atkal, lai saglabātu radio staciju.
- Radio režīmā, turiet nospiestu trīs sekundes, lai pārstatītu radio stacijas.

### 14. REPEAT A-B (atkārtot A-B)

Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai; izslēdz atkārtotības režīmu.

### 15. ZOOM (mērogmaiņa)

Palielina vai samazina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.

### 16. SCREEN FIT (Pielāgošana ekrānam)

Pielāgo attēla formātu TV ekrānam.

### 17. SUBTITLE (Subtitri)

Izvēlas video subtitru valodu.

### 18. AUDIO SYNC (Audio sinhronizēšana)

- Izvēlas audio valodu vai kanālu.
- Turiet nospiestu, lai piekļūtu audio aizkavēšanas iestatījumam, tad spiediet navigācijas taustiņus, lai aizkavētu audio tā, lai tas saskanētu ar video.

### 19. SURR (telpiskā skaņa)

Ieslēdz telpisko skaņu vai stereo skaņu.

### 20. ■ (Stop)

- Beidz atskaņošanu.
- Radio režīmā, turiet taustiņu nospiestu, lai dzēstu pašreiz saglabātās radio stacijas.

### 21. ►|| (Atskaņot/ Pauzēt)

Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.

### 22. ≡ OPTIONS (Iespējas)

Diska vai USB atmiņas ierīces atskaņošanas laikā piekļūst plašākām atskaņošanas iespējām.

### 23. ▲ OPEN/CLOSE (Atvērt/Aizvērt)

Atver vai aizver diska nodalījumu, vai izlādē disku.

### 24. SLEEP (Izslēgšanās taimeris)

Pārslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc iestatīta laika.

### 3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm un tad to iestatīt. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'ātrā starta padomdevējā'. Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

#### Piezīme


- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

### Skaļruņu pievienošana

Skaļruņu vadi ir kodēti krāsās vieglākai pievienošanai. Lai pievienotu skaļruņus Jūsu mājas kinozālei, saskaņojiet skaļruņa vada krāsu ar savienotāja krāsu.

Skaļruņu novietojumam ir būtiska nozīme telpiskās skaņas efekta iestatīšanai.

Labāka rezultāta nodrošināšanai, novietojiet visus skaļruņus pret klausīšanās pozīciju un novietojiet tos ausu līmeņa tuvumā.

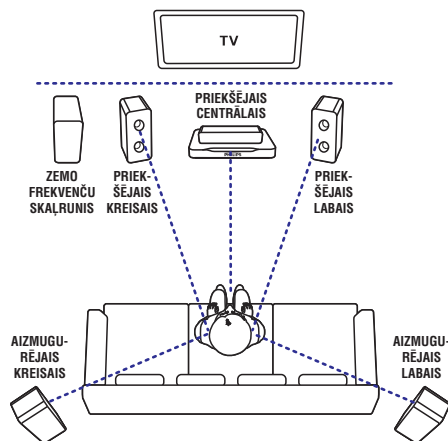

#### Piezīme

- Telpiskā skaņa ir atkarīga no tādiem faktoriem kā istabas forma un izmērs, sienu un griestu tips, logiem un atstarojošām virsmām, un skaļruņu akustikas. Izmēģiniet dažādas skaļruņu pozīcijas, lai atrastu Jums optimālu iestatījumu.

Izpildiet šos pamat norādījumus un tad iestatiet Jūsu skaļruņus.

1. Sēdvietu pozīcija:  
Šis ir Jūsu klausīšanās zonas centrs.
2. **FRONT CENTER** (priekšējais centrālais) skaļrunis:  
Novietojiet centrālo skaļruni tieši sēdvietu pozīcijas priekšā virs vai zem Jūsu TV. Pārliecinieties, ka tas ir Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
3. **FRONT LEFT** (priekšējais kreisais) un **FRONT RIGHT** (priekšējais labais) skaļruņi:  
Novietojiet kreiso un labo skaļruņus priekšā, vienādā attālumā no centrālā skaļruņa, novietojot tos lokā tā, lai visi trīs skaļruņi atrastos vienādā attālumā no sēdvietu pozīcijas. Novietojiet šos skaļruņus Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
4. **REAR LEFT** (aizmugurējais kreisais) un **REAR RIGHT** (aizmugurējais labais) skaļruņi:  
Novietojiet aizmugurējos telpiskās skaņas skaļruņus Jūsu sēdvietu pozīcijas kreisajā un labajā malā līnijā ar to vai nedaudz aiz tās. Labākam efektam pagrieziet tos pret sēdvietu pozīciju un novietojiet tos tieši virs Jūsu ausu līmeņa.
5. **SUBWOOFER** (zemo frekvenču skaļrunis):  
Zemo frekvenču skaļruni novietojiet vismaz 1 m attālumā no TV ierīces kreisā vai labā sāna. Atstājiet apmēram 10 cm atstarpi no sienas.

### 6. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot tā produktus. Lai saņemtu vislabākās iezīmes un atbalstu Jūsu mājas kinozālei, atjauniniet Jūsu mājas kinozāli ar jaunāko programmatūru.

Salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju mājas lapā [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Ja pašreizējā programmatūras versija ir zemāka nekā Philips atbalsta mājas lapā jaunākā pieejamā versija, atjauniniet Jūsu mājas kinozāli ar jaunāko versiju.

#### ! Uzmanību

- Neuzstādiēt zemāku programmatūras versiju nekā Jūsu ierīcē pašreiz uzstādītā versija. Philips nenes atbildību par traucējumiem, kas radušies programmatūras pazemināšanas rezultātā.

### Programmatūras versijas pārbaude

Noskaidrojiet Jūsu mājas kinozālē pašreiz uzstādītās programmatūras versiju.

1. Spiediet taustiņu **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) > **[Version Info]**, tad spiediet **OK**.  
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

### Programmatūras atjaunināšana no USB

Kas Jums nepieciešams:

- USB zibatmiņa ar vismaz 75MB atmiņas. USB zibatmiņai ir jābūt FAT vai NTFS formātā. Nelietojiet USB cietā diska draivu.
- Dators ar piekļuvi Internetam.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP faila formātu.

#### 1. solis: Jaunākās programmatūras lejupielādēšana

1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci Jūsu datoram.
2. Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Philips Atbalsta mājas lapā atrodiet Jūsu ierīci un sadaļu **'Software and drivers'**.  
↳ Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabājiet zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
5. Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB zibatmiņas pamatdirektoriā.
6. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu datora.

#### 2. solis: programmatūras atjaunināšana

#### ! Brīdinājums

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet Jūsu mājas kinozāli un neatvienojiet USB atmiņas ierīci.

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts atjaunināšanas fails, mājas kinozālei.
  - Pārliecinieties, ka diska nodalījums ir aizvērts un tajā neatrodas disks.
2. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.
3. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.  
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

### Vecāku kontroles iestatījumi

#### Parole un novērtējums

1. Spiediet taustiņu **▲** (Mājas).
2. Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preferences]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[Password]** (Parole): Iestata vai maina Jūsu paroli vecāku kontroles piekļuvei. Ja Jums nav paroles vai esat to aizmirsuši, ievadiet **0000**.
  - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Ieslēdz uz vecumu balstītu piekļuvi DVD-video disku, kas ierakstīti ar novērtējuma līmeņiem, atskaņošanai. Lai atskaņotu diskus neskatoties uz novērtējuma līmeni, izvēlieties iestatījumu **[8 Adult]**.

#### Disku noslēgšana

1. Spiediet taustiņu **▲** (Mājas).
2. Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[General]** (Pamat iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[Disc Lock]** (Disku noslēgšana): Noslēdz disku ierobežotai atskaņošanai. Jūs varat noslēgt līdz 20 diskus Jūsu mājas kinozālē.

#### Piezīme

- Lai atskaņotu noslēgtu disku, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu paroli, un tad spiediet taustiņu **OK**.

### Displeja iestatījumi

1. Spiediet taustiņu **▲** (Mājas).
2. Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): Ieslēdz vai izslēdz satura izvēlnes navigāciju VCD un SVCD diskus ar Atskaņošanas vadības iezīmi.

### Enerģijas taupīšanas iestatījumi

1. Spiediet taustiņu **▲** (Mājas).
2. Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[General]** (Pamat iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[Display Dim]** (Displeja spožuma maiņa): Iestata mājas kinozāles priekšējā paneļa displeja spožumu.
  - **[Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris): Ieslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.
  - **[Auto Standby]** (Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā): Pārslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc 30 minūtēm, ja diska vai USB režīmā nenotiek nekāda darbība.

### Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

1. Spiediet taustiņu **▲** (Mājas).
2. Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) > **[Default]** (Atiestatīt noklusētos iestatījumus), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[OK]**, un tad spiediet **OK**.
  - ↳ Visi šīs ierīces iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcā definētajiem noklusētajiem vides iestatījumiem, izņemot vecāku kontroles iestatījumus un diska noslēgšanas iestatījumus.

### Pievienošana TV


Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie TV, lai redzētu atskaņoto no diska. Jūs varat klausīties TV programmu audio caur Jūsu mājas kinozāles skaļruņiem. Izvēlieties labākās kvalitātes video savienojumu, kas pieejams Jūsu mājas kinozālei un TV.

#### 1. iespēja: TV pievienošana, izmantojot SCART

##### Labā video kvalitāte

SCART savienojums apvieno video un audio signālus. SCART savienojums var atbalstīt RGB video, bet ne augstas izšķirtspējas video.

1. Lietojot SCART vadu, pievienojiet Jūsu mājas kinozāles **SCART TO TV** savienotāju ar TV **SCART IN** savienotāju.
2. Laikā, kad skatāties TV programmas, atkārtoti spiediet uz Jūsu mājas kinozāles taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

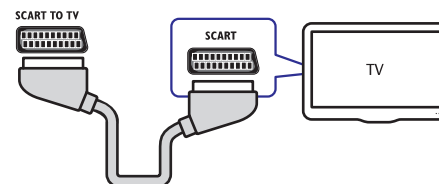


#### 2. iespēja: TV pievienošana, izmantojot kompozītu video

##### Pamata video kvalitāte

Kompozītu savienojums neatbalsta augstas izšķirtspējas video.

1. Lietojot kompozītu video kabeli savienojiet Jūsu mājas kinozāles **VIDEO OUT** savienotāju ar TV ierīces **VIDEO IN** savienotāju.
  - Kompozītu video savienotājs var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.
2. Lai atskaņotu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu "Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm").
3. Laikā, kad skatāties TV programmas, atkārtoti spiediet uz Jūsu mājas kinozāles taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

4. Laikā, kad skatāties video, uz Jūsu TV, ieslēdziet pareizo video ieeju. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

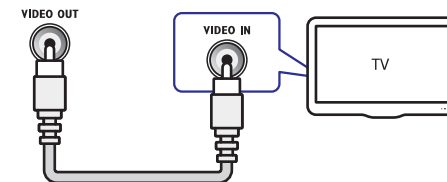

### Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm

Atskaņojiet audio no TV vai citām pieslēgtām ierīcēm caur Jūsu mājas kinozāli.

Lietojiet labākās kvalitātes savienojumu, kas pieejams Jūsu TV ierīcei, mājas kinozālei un citām ierīcēm.


#### Piezīme

- Šajā lietošanas pamācībā aprakstītie audio savienojumi ir tikai rekomendācija. Jūs varat lietot arī citus savienojumus.

#### 1. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli optisko kabeli

##### Vislabākā audio kvalitāte


1. Lietojot optisko kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **OPTICAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **OPTICAL OUT** savienotāju.
  - Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

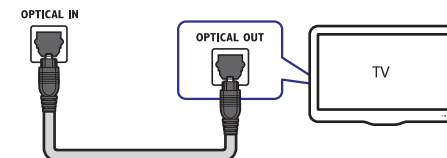

### 2. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli koaksiālo kabeli

#### Laba audio kvalitāte


- Lietojot koaksiālo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **COAXIAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **COAXIAL/ DIGITAL OUT** savienotāju.
  - Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

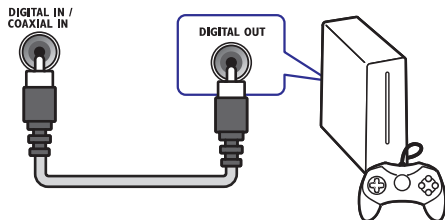

### 3. iespēja: Audio pieslēgšana ar analogajiem audio kabeliem

#### Pamata audio kvalitāte

Lietojot analogo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **AUX** savienotājus ar TV vai citas ierīces **AUDIO OUT** savienotājiem.

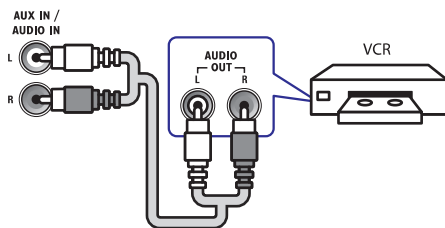

### Skaļruņu iestatīšana

Iestatiet Jūsu skaļruņus skaļruņu manuāli, lai pieredzētu uzlabotu telpisko skaņu.

#### Pirms darbības sākšanas

Veiciet nepieciešamos savienojumus, kā tas aprakstīts 'ātrā starta padomdevējā', tad ieslēdziet TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.

- Spiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
- Izvēlieties **[SETUP]** (Iestatīšana) un tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Audio]** (Audio iestatīšana) > **[Speaker Setup]** (Skaļruņu iestatīšana).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu šādus iestatījumus.
  - [Speakers Volume]** (Skaļruņu skaļums): Iestatiet skaļuma līmeni katram skaļrunim.
  - [Speakers Delay]** (Skaļruņu aizkavēšana): Iestatiet aizkavēšanas laiku skaļruņiem, kuri ir novietoti tuvāk sēdvietu pozīcijai, lai panāktu vienādu audio pārraidi no visiem skaļruņiem.

Lielākā daļa no mājas kinozāles iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, mēs iesakām to atstāt tādu, kāds tas ir pēc noklusējuma.

#### ⌵ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↩ BACK** (Atgriezies). Lai izietu no izvēlnes, spiediet **⬆** (**Mājas**).

### Valodas iestatījumi

#### Displeja ekrānā valoda

- Spiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**) un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
- Izvēlieties **[General]** (Pamata iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - [OSD Language]**: Izvēlieties displeja valodu izvēlnei.

#### Disku valoda

- Spiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**) un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
  - [Audio]**: Izvēlieties audio valodu diskam.
  - [Subtitle]** (Subtitri): Izvēlieties subtitru valodu diskam.
  - [Disc Menu]** (Disku izvēlne): Izvēlieties izvēlnes valodu diskam.

#### ⌵ Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu "Valodu kodi").
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

### Attēlu un video iestatījumi

- Spiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
- Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video]** (Video iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - [TV System]** (TV sistēma): Izvēlas TV sistēmu, kas piemērots Jūsu TV ekrānam.
  - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
  - [SCART Setting]** (Scart iestatījums): Izvēlas SCART izeju, lai atbalstītu RGB vai CVBS video kvalitāti.
  - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas animāciju slīdrādi.

#### ⌵ Piezīme

- Ja Jūs maināt iestatījumus, pārlicinieties, ka TV atbalsta jauno iestatījumu.

### Audio iestatījumi

- Spiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
- Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Audio]** (Audio iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - [Sound Mode]** (Skaņas režīms): Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas režīmu, lai tas atbilstu Jūsu video un mūzikai.
  - [Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas kļu vai pilna diapazona skaņu. Nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu un palielina skaļumu tādām skaņām kā runai. Pieejams tikai Dolby Digital kodētajiem DVD diskam.
  - [Treble] / [Bass]** (Diskanta skaņas/ basi): Iestata augsto frekvenču (diskanta skaņu) un zemo frekvenču (basu) iestatījumus mājas kinozālei.

## Radio

Klausieties FM radio ar Jūsu mājas kinozāli un saglabājiēt līdz 40 radio stacijām.



### Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.

1. Izstiepiet FM antenu Jūsu mājas kinozāles aizmugurē un novietojiet to pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.
2. Spiediet taustiņu **RADIO**.  
↳ Ja Jūs jau esat instalējuši radio stacijas, pēdējais klausītais kanāls tiek atskaņots.  
↳ Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **"AUTO INSTALL... PRESS PLAY"** (Automātiskā uzstādīšana). spiediet atskaņot (PLAY). Spiediet **▶||** (Atskaņot).
3. Lietojiet tālvadības pults taustiņus, lai klausītos vai mainītu radio stacijas:

| Taustiņš                    | Darbība                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciparu taustiņi, ◀/▶</b> | Izvēlas saglabāto radio staciju.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Navigācijas taustiņi</b> | (pa kreisi/ pa labi): Meklē radio staciju.<br>(augšup/ lejup): Precīzi uzregulē radio staciju.                                                                                                                                                |
| <b>■</b>                    | Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu. Turiet nospiestu, lai dzēstu saglabāto radio staciju.                                                                                                                                       |
| <b>PROGRAM</b>              | Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju.<br>Automātiskā programmēšana: Turiet nospiestu trīs sekundes, lai pār iestatītu radio stacijas. |

## Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

### Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos no pieejamajiem skaņas režīmiem.
  - **moVIE** (Filma): Izbaudiet kinematogrāfisku audio, īpaši piemērotu filmu skatīšanai.
  - **muSic** (Mūzika): Atjauniniet Jūsu mūzikas oriģinālo ierakstīšanas atmosfēru kā ierakstīšanas studijā vai koncertā.
  - **gAming** (Spēles): Izbaudiet savijīgošu skaņu plūdumu, ideāls iestatījums darbību video spēlēm vai skaļām ballītēm.
  - **nEwS** (Ziņas): Dzirdiet katru vārdu ar optimizētu runu un skaidru vokālu.
  - **originAL** (Oriģināls): Izbaudiet Jūsu filmu un mūzikas oriģinālo skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.

### Telpiskās skaņas režīms

Pieredziet visaptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SURR**, lai izvēlētos no pieejamajiem telpiskās skaņas režīmiem.
  - **Surround (muL-cH)**: 5.1 kanālu telpiskā skaņa vislabākās kinematogrāfiskās skaņas nodrošināšanai.
  - **StErEo**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažnedažādiem avotiem.

### Pirms darbības sākšanas

Pārliecinieties, ka:

- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi un ir pabeigta iestatīšana, izskaidroti sadaļā 'Ātrā starta padomdevējs'.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei (piem., HDMI, AV IN).

## Piekļūšana mājas izvēlei

Mājas izvēlne nodrošina vieglu pieeju pievienotajām ierīcēm, iestatīšanai un citām noderīgām Jūsu mājas kinozāles iezīmēm.

1. Spiediet taustiņu **▲ (Mājas)**.  
↳ Mājas izvēlne ir parādīta.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos sekojošo:
  - **[DISC]**: sāktu diska atskaņošanu.
  - **[USB]**: piekļūtu USB satura pārlūkošanai.
  - **[Setup]** (iestatīšana): piekļūtu izvēlnēm video, audio un citu iestatījumu maiņai.
3. Spiediet taustiņu **▲ (Mājas)**, lai izietu no izvēlnes.

## Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot DVD, VCD un CD diskus. Tā var atskaņot arī diskus, kurus Jūs esat ierakstījuši mājās, kā CD-R diskus ar fotogrāfijām un mūziku.

1. Ievietojiet disku mājas kinozālē.
2. Ja diska atskaņošana nesākas automātiski, spiediet taustiņu **DISC**.
3. Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu atskaņošanu.

### Atskaņošanas taustiņi

| Taustiņš                    | Darbība                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navigācijas taustiņi</b> | Pārvietojas pa izvēlnēm.<br>Augšup/ lejup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video: lēni pārtin atpakaļ vai lēni pārtin uz priekšu (VCD/SVCD: var tikt pārtiti tikai lēnām).</li> </ul> |

Attēls: Rotē attēlupulksteņa rādītāju virzienā vai pret to. Pa kreisi/ pa labi:

- Video: ātri pārtin atpakaļ vai ātri pārtin uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

|                                           |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OK</b>                                 | Apstiprina ievadi vai izvēli.                                                                                                       |
| <b>▶  </b> (Atskaņot/ Pauzēt Atskaņošanu) | Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.                                                                                                 |
| <b>■</b>                                  | Beidz atskaņošanu.                                                                                                                  |
| <b>◀/▶</b>                                | Pārlec uz iepriekšējo vai nākam celiņu, nodaļu vai failu.                                                                           |
| <b>SUBTITLE</b>                           | Izvēlas video subtitru valodu.                                                                                                      |
| <b>AUDIO SYNC</b>                         | Izvēlas audio valodu vai diska kanālu.                                                                                              |
| <b>DISC (Disks)</b>                       | Piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās.                                                                                           |
| <b>SCREEN FIT</b>                         | Pielāgo attēla formātu TV ekrānam                                                                                                   |
| <b>ZOOM</b>                               | Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.                                                                                       |
| <b>REPEAT</b> (Atkārtot)                  | Izvēlas vai izslēdz atkārtotības režīmu.                                                                                            |
| <b>REPEAT A-B</b> (Atkārtot no A-B)       | Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai; vai izslēdz atkārtotības režīmu.                           |
| <b>ANGLE</b> (Leņķis)                     | Izvēlas video ainas, kas ierakstītas no dažādiem kameru leņķiem.                                                                    |
| <b>OPTIONS</b>                            | Jūsu video vai mediju failu atskaņošanas laikā piekļūst plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet nodaļu 'Video un attēlu iespējas'). |

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

1. Video atskaņošanas laikā turiet nospiektu taustiņu **AUDIO SYNC** (audio sinhronizēšana).  
↳ Audio sinhronizēšanas izvēlne ir parādīta,
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai sinhronizētu audio ar video, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

#### Piezīme

- Attēls un skaņa var tikt sinhronizēti arī caur iestatīšanas izvēlni, spiediet taustiņu **⬆** (Mājas), izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]** > **[Audio Sync.]** (Audio sinhronizēšana).

### Datu faili

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot attēlus, audio un video failus, kas saglabāti diskā vai USB atmiņas ierīcē. Pirms faila atskaņošanas pārliecinieties, ka faila formāts ir mājas kinozāles atbalstīts (skatiet nodaļu "Failu formāti").

1. Atskaņojiet failus no diska vai USB atmiņas ierīces.
2. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
  - Lai atsāktu video atskaņošanu no vietas, kur tā tika pārtraukta, spiediet taustiņu **▶II**.

### Subtitri

Ja Jūsu video ir subtitri vairākās valodās, izvēlieties subtitru valodu.

#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā video faila nosaukums. Piemēram, ja video fails ir nosaukts 'movie.avi', saglabājiet subtitru failu kā 'movie.srt' vai 'movie.sub'.
- Jūsu mājas kinozāle var atskaņot subtitru failus ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Šie faili netiek parādīti failu navigācijas izvēlnē.

1. Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.
2. DivX video failiem, ja subtitri neparādās pareizi, turpiniet ar nākamajiem darbības soļiem, lai mainītu zīmju komplektu.
3. Spiediet taustiņu **⬆** (Mājas).
4. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
5. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēles iestatīšana) > **[DivX Subtitle]** (DivX Subtitri).
6. Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbalsta subtitrus.

| Zīmju komplekts                        | Valoda                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standard]</b> (Standarta)          | Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku |
| <b>[Central Eur]</b> (Centrālā Eiropa) | Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu                          |
| <b>[Hebrew]</b> (Ebreju)               | Angļu, modernā ebreju                                                                                                         |
| <b>[Cyrillic]</b> (Kirilisks)          | Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu                                                    |
| <b>[Greek]</b> (Grieķu)                | Grieķu                                                                                                                        |

### VOD kods priekš Divx video

Pirms Jūs iegādājat DivX video un atskaņojat to ar Jūsu mājas kinozāli, reģistrējiet mājas kinozāli mājas lapā [www.divx.com](http://www.divx.com), lietojot DivX VOD kodu.

1. Spiediet taustiņu **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[General]** (Pamata iestatīšana) > **[DivX @ VOD Code]** (DivX @ VOD Kods).

DivX VOD reģistrācijas kods Jūsu mājas kinozālei tiek parādīts.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### USB atmiņas ierīces

Izbaudiet attēlus, audio un video no USB atmiņas ierīces kā MP4 atskaņotājā vai ciparu kameras.

#### Kas Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst Mass Storage Class.

#### Piezīme

- Ja Jūs lietojat USB pagarinātāj-kabli, USB HUB vai USB daudz lasītāju, USB atmiņas ierīci var neatpazīt.
- Jūs varat lietot ciparu kameras, ja to failu atskaņošanai nav nepieciešama īpaša datora programma.

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci mājas kinozāles **⚡** (USB) savienotājam.
2. Spiediet taustiņu **USB**.  
↳ Satura pārliks parādās.
3. Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatiet nodaļu "Atskaņošanas taustiņi").

### Video un attēlu iespējas

Lietojiet paplašinātās iezīmes, kad atskaņojat audio, video vai mēdiju failus no diska vai USB atmiņas ierīces.

#### Video iespējas

1. Spiediet taustiņu **⋮** **OPTIONS** (Iespējas).  
↳ Video iespēju izvēlne parādās. Atkarībā no video avota, dažas iespējas var nebūt pieejamas.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
  - **[Info]** (Informācija): Parāda informāciju par pašreiz atskaņoto.
  - **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): Ieslēdz vai izslēdz satura izvēlnes navigāciju VCD un SVCD diskām ar Atskaņošanas vadības iezīmi.
  - **[Aspect Ratio]** (Attēla attiecība): Izvēlas ekrāna izmēra attiecību attēlam, kas sakrīt ar Jūsu TV ekrānu.

- **[Audio]** (Audio): Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
- **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
- **[Angle]** (Leņķi): Izvēlas video ainas, kas ierakstītas no dažādiem kameru leņķiem.

#### Attēlu iespējas

1. Spiediet taustiņu **⋮** **OPTIONS** (Iespējas).
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
  - **[Color]** (Krāsas): Ieslēdz vai izslēdz krāsu režīmu.
  - **[Photo preview]** (Fotogrāfiju apskate): Parāda fotogrāfiju sīktēlus.
3. Spiediet taustiņu **◀ / ▶**, lai ietu uz iepriekšējo vai nākamo pārskata lapu.
4. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos attēlu.

#### Muzikāla slīdrāde

Gadījumā, ja attēls un audio faili ir saglabāti vienā diskā vai USB ierīcē, Jūs varat izveidot muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskaņotu mūziku un attēlus.

1. Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņu **↶** **BACK** (Atgriezies), lai atgrieztos attēlu mapē.
3. Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.