

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF2307

SPF2327



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

1 注意事项	4
安全	4
公告	4
禁用物质声明	5
II 类声明	5
2 您的数码相框	7
产品简介	7
包装盒内物品:	7
数码相框概述	8
3 使用入门	9
安装支架	9
连接电源	9
启动数码相框	10
传输媒体	11
认识这些键盘图标	12
4 显示照片	13
管理幻灯片和照片	13
缩放和裁切照片	14
5 浏览	15
浏览和管理相册和媒体	15
6 时钟	18
显示时钟	18
时钟菜单	18
7 信息	19
创建留言	19
编辑留言	21
查看留言	22

8 设置	24
选择屏幕语言	24
调节亮度	24
设置时间/日期	25
设置智能电源管理定时器	26
数码相框休眠功能	27
设置自动定向	27
打开/关闭按键声音	28
幻灯片放映设置	28
查看数码相框的信息	31
将所有设置重置为出厂默认值	31
9 升级数码相框	32
10 产品信息	33
11 常见问题解答	35
12 词汇	36

需要帮助?

请访问 www.philips.com/welcome，在这里您可以访问全套支持材料，例如用户手册、最新软件更新和常见问题解答。

1 注意事项

安全

安全注意事项与维护

- 切勿用硬物接触、推按、摩擦或敲击屏幕，否则可能造成永久性的损坏。
- 若打算长期不用本产品，请拔下电源插头。
- 清洁屏幕之前，请关闭电源并拔下电源线。仅用柔软的湿布清洁屏幕。切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质来清洁本产品。
- 切勿将本产品放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿让本产品与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）置于产品旁边。
- 切勿让本产品跌落。跌落产品会造成损坏。
- 务必仅从不含病毒或有害软件的可靠来源安装和使用服务或软件。
- 根据设计，本产品只能在室内使用。
- 只能对本产品使用随附的电源适配器。
- 电源插座应安装在设备附近，并应能够轻松插接。

公告

保修

用户不可更换任何组件。请勿打开或取下电视机后盖暴露出产品内部。必须由 Philips 服务中心和官方修理店进行维修。否则所有声明或暗示的保修都将失效。本手册中明确禁止的任何操作、本手册中未建议或授权的任何调整或装配步骤均不在保修范围内。



本产品符合指令 2006/95/EC (低电压)、2004/108/EC (EMC) 的基本要求及其它相关规定。

尊重版权



进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

废旧产品弃置

- 这款新产品包含可回收利用的材料。专业公司可回收本产品，以增加可循环使用的材料，并将废弃的材料减至最少。
- 请就如何处理购自当地 Philips 经销商的、已变旧的显示器，了解当地的规章制度。
- （面向加拿大和美国客户）根据本州和联邦规章制度处理旧产品。

更多关于回收的信息，请访问 www.eia.org（消费者教育计划）。

针对客户的回收信息

Philips 设立了在技术和经济上均可行的目标，以优化公司产品、服务和活动的环保效果。从规划、设计阶段到生产阶段，Philips 一直强调制造易回收产品的重要性。Philips 的废弃管理会尽可能参与全国回收活动和计划，而且最好与竞争对手合作。目前，有一个回收机制已在荷兰、比利时、挪威、瑞典和丹麦等欧洲国家运行。

在美国，北美 Philips 优质生活已捐献资金，用于电子工业联盟 (EIA) 电子回收计划以及针对家用废弃电子产品的州级回收活动。此外，侧重于促进回收市场发展的多州联合非盈利组织东北回收委员会 (NERC) 也打算实施回收计划。

在亚太地区的中国台湾，“环保总局”(EPA) 可遵循 IT 产品回收管理流程收回这些产品，详细信息可在网站 www.epa.gov.tw 上找到。

环境信息



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC：



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

禁用物质声明

本产品符合 RoHs 和 Philips BSD (AR17-G04-5010-010) 要求。

II 类声明

II 类设备符号：



此符号表示本产品具有双层绝缘系统。

Environmental Information

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/Toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, Cadmium)	六价铬 (Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	O	O	O	O	O	O
LCD Panel 液晶面板	X	X	O	O	O	O
PWBs 电路板组件	X	O	O	O	O	O
Accessories (Remote control & cables) 附件（遥控器， 电源线，连接线）	X	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 – 2006 标准规定的限量要求。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period (10 years) 电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重 损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

2 您的数码相框

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。




- 快速入门指南

产品简介

借助此飞利浦数码相框，您可以使用数码相框来：

- 显示 JPEG 照片
- 创建礼物留言

包装盒内物品：

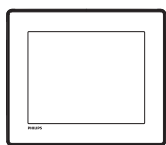

- 飞利浦数码相框



- 支座




- 交流-直流电源适配器



- CD-ROM (含用户手册)

数码相框概述

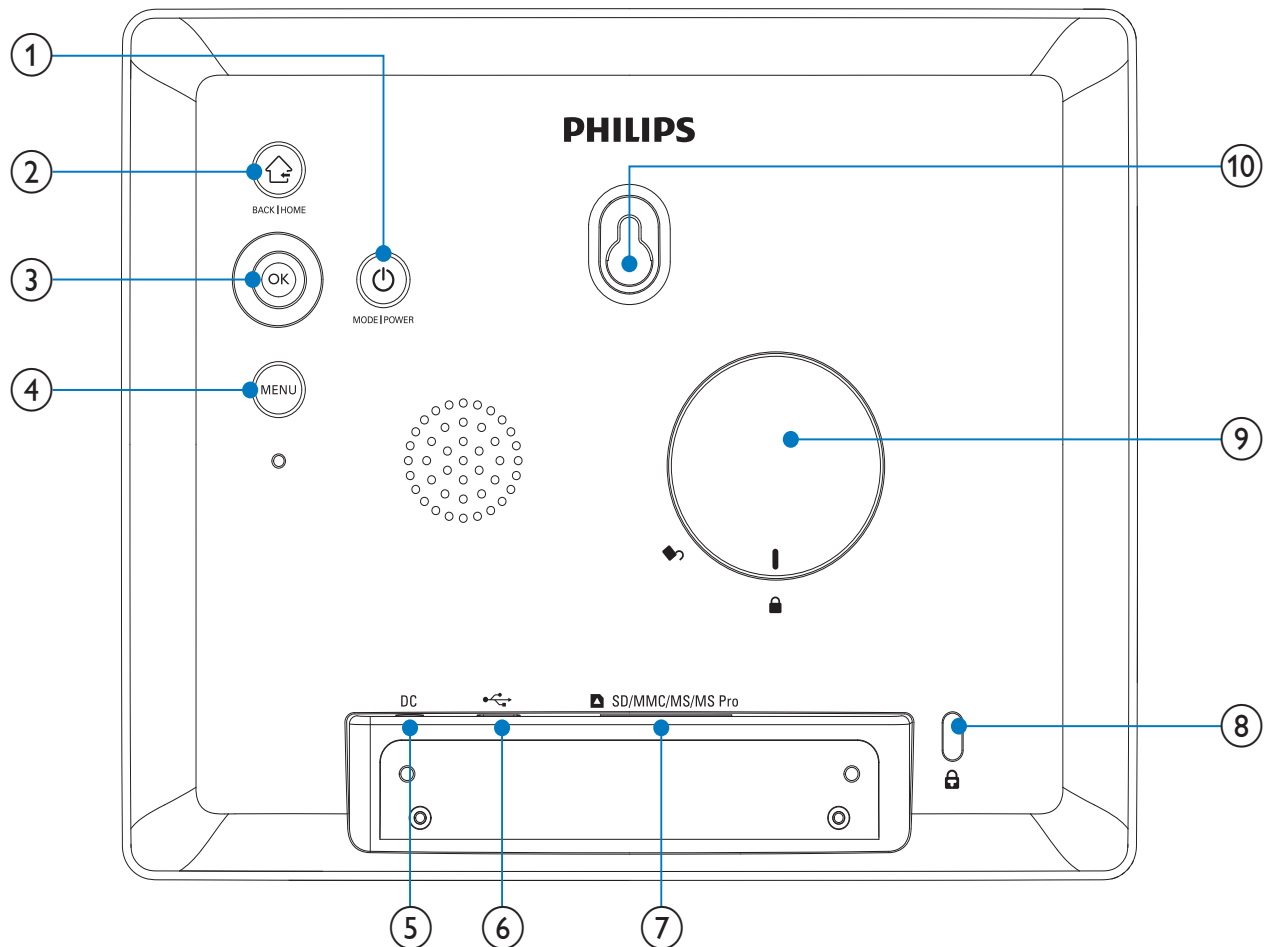

- ① **电源**
 - 按下切换模式: 幻灯片/时钟/日历
 - 按住打开/关闭数码相框
- ② **主页**
 - 按下返回
 - 按住进入主屏幕
- ③ **OK (操纵杆)**
 - 按下确认选择
 - 按下暂停或继续播放
 - - 向上/向下/向左/向右移动选择上面/下面/左边/右边的选项
- ④ **MENU**
 - 按下进入/退出菜单
- ⑤ **DC**
 - 交流-直流电源适配器插座

- ⑥ **USB**
 - 用于 PC 的 USB 数据线插槽
- ⑦ **SD/MMC/MS/MS Pro**
 - SD/MMC/MS/MS Pro 卡插槽
- ⑧ **Kensington 防盗锁**
- ⑨ **支架孔**
- ⑩ **壁装孔**

3 使用入门

! 注意

- 仅可按本用户手册中所述使用控件。

始终依照顺序，遵循本章的说明。

如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在本装置的背面找到。请在此处填写型号：


型号 _____

序列号 _____


安装支架

将数码相框放在平稳的表面上，然后将随附的支架安装在数码相框背面。

- 1 将支架插到数码相框，然后将支架上的指示对准  位置。

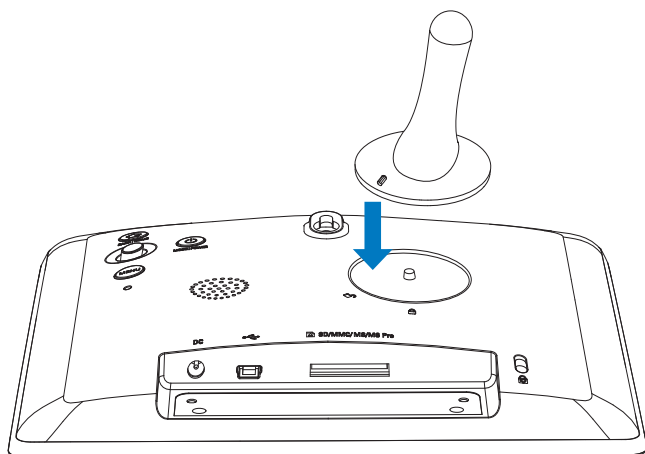

- 2 将支架逆时针旋转 45 度至  位置，使其牢固地锁入数码相框。

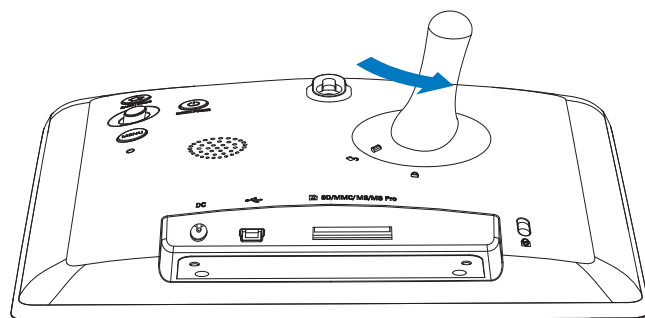


连接电源


≡ 注

- 摆放数码相框时，请确保可轻松连接电源。

- 1 将电源线连接到数码相框的 DC 插孔。

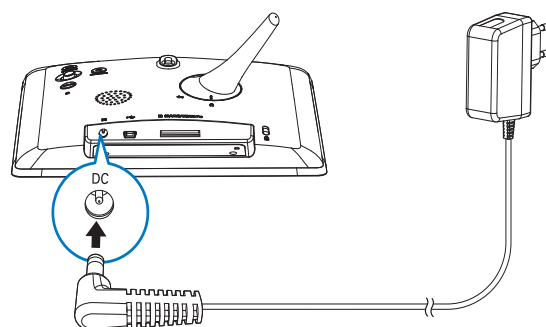

- 2 将电源线连接到电源插座。

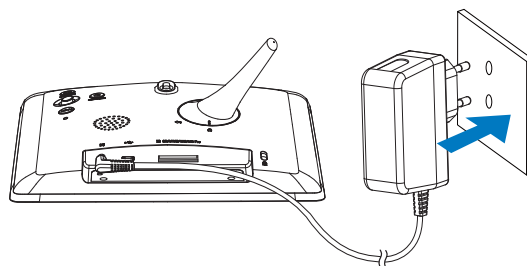

↳ 几秒钟后，数码相框会自动打开。

- 屏幕提示您设置时间和日期。

启动数码相框

注

- 将数码相框连接到电源后，数码相框会自动打开。

- 1 当数码相框关闭并连接到电源时，按住  打开数码相框。

如果是第一次打开数码相框：


- 屏幕会提示您选择语言。



- 选择语言，然后按 **OK**。



- 移动操纵杆设置时间和日期，然后按 **OK**。

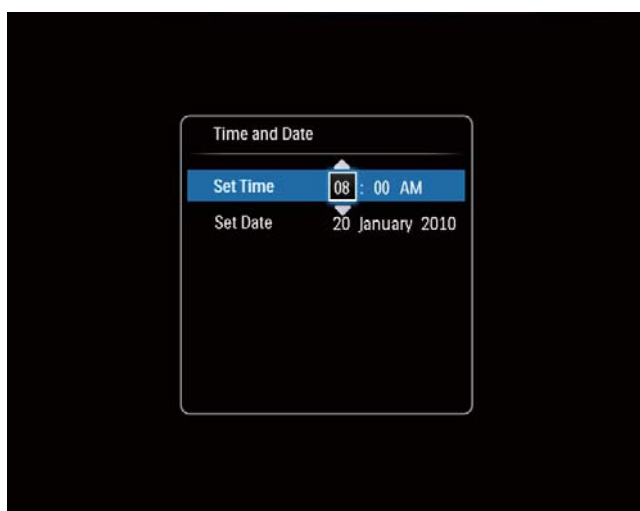

提示

- 如果数码相框长时间断开电源，则在打开数码相框后，您需要重新设置时间和日期。

关闭数码相框

注

- 只有在完成所有复制和保存操作后，方可关闭数码相框。
- 要关闭数码相框，请按住  大约 2 秒钟。

传输媒体

通过存储设备传输照片

! 注意

- 在媒体传输期间，请勿断开存储设备与数码相框的连接。

数码相框支持大多数以下类型的存储设备：

- SD 存储卡
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- MMC 卡
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, 带适配器)

- 1 将存储设备插入数码相框。
↳ 将显示选项菜单。



[播放照片]: 选择该菜单播放存储设备上的媒体

[浏览]: 选择该菜单浏览存储设备上的媒体

[复制到相框]: 选择该菜单开始传输操作

- 2 选择 **[复制到相框]**，然后按 **OK**。
↳ 将显示一则确认消息。

要将照片复制到数码相框：

- 1 选择 **[是]**，然后按 **OK**。


- 要移除存储设备，将其从数码相框中拔出即可。

通过电脑传输照片

! 注意

- 在媒体传输期间，请勿断开数码相框与电脑的连接。

- 1 使用 USB 线缆将数码相框和电脑连接起来。

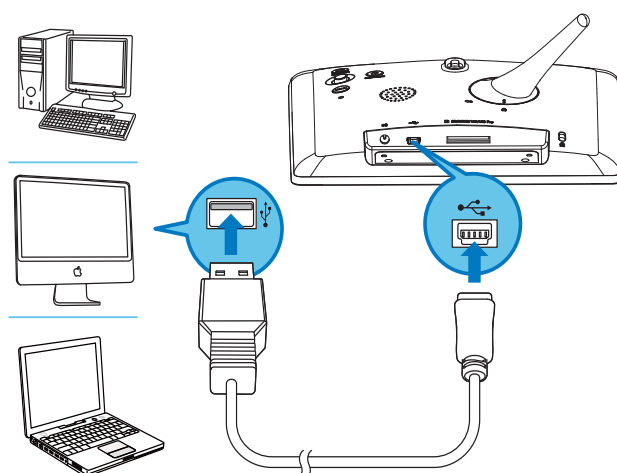

↳ 您可以从电脑拖放媒体到数码相框上的相册。

- 2 传输完成后，断开 USB 线缆与电脑和数码相框的连接。

* 提示

- 您可以将媒体从数码相框传输到电脑。
- 传输速度取决于电脑的操作系统和软件配置。

认识这些键盘图标

	输入英语
	输入支持的欧洲语言
	输入简体中文
Русский	输入俄语
\$#* / ABC	切换选择符号、标点符号、字母或数字
aA	在大写字母和小写字母之间切换
	输入空格
	输入换行符

4 显示照片



注

- 您可以在数码相框上以幻灯片模式显示 JPEG 照片。

1 在主屏幕中, 选择 **[播放]**, 然后按 **OK**。



➡ 将在幻灯片模式下显示照片。

在幻灯片模式下:

- 要暂停幻灯片放映, 请按 **OK**。
- 要继续幻灯片放映, 请再次按 **OK**。
- 要选择上一张/下一张照片, 请向左/向右移动操纵杆。
- 要以胶片模式查看照片, 请向上移动操纵杆。

在胶片模式下:

- 要选择上一张/下一张照片, 请向左/向右移动操纵杆。
- 要返回幻灯片放映模式, 请按 **OK**。



提示

- 在拼贴画幻灯片放映期间, 照片将随机显示。


管理幻灯片和照片

您可以采取以下步骤管理幻灯片模式中的照片或幻灯片放映设置:

1

按 **MENU**。

➡ 将显示选项菜单。

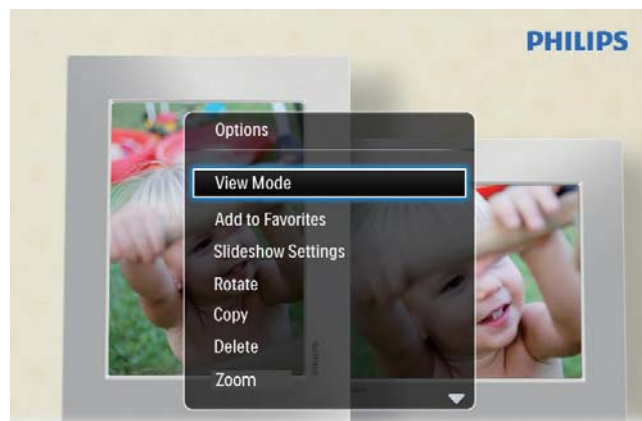

Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix

2

选择一个选项, 然后按 **OK**。

- [查看模式]:** 选择查看模式
- [添加至收藏夹]:** 添加照片到数码相框上的 **[收藏夹]** 相册
- [幻灯片放映设置]**
 - [间隔]:** 设置幻灯片放映间隔
 - [随机播放]:** 是否随机播放媒体
 - [色调]:** 选择照片的颜色
 - [过渡效果]:** 选择过渡效果
 - [背景色]:** 选择背景色
- [旋转]:** 选择旋转照片的方向
- [复制]:** 复制照片到其他相册
- [删除]:** 删除照片
- [缩放]:** 缩放和裁切照片
- [亮度]:** 向上/向下移动操纵杆, 调整显示屏的亮度

缩放和裁切照片


借助数码相框，您可以放大照片、裁切照片以及将其另存为新照片。

- 1 在幻灯片模式下，按 **MENU**。
↳ 将显示选项菜单。

- 2 选择 **[缩放]**。




- 3 反复按 **OK** 放大照片（或退出缩放模式）。
- 4 移动操纵杆平移照片。
- 5 按 **MENU**。
- 6 选择 **[裁切并保存]**，然后按 **OK**。

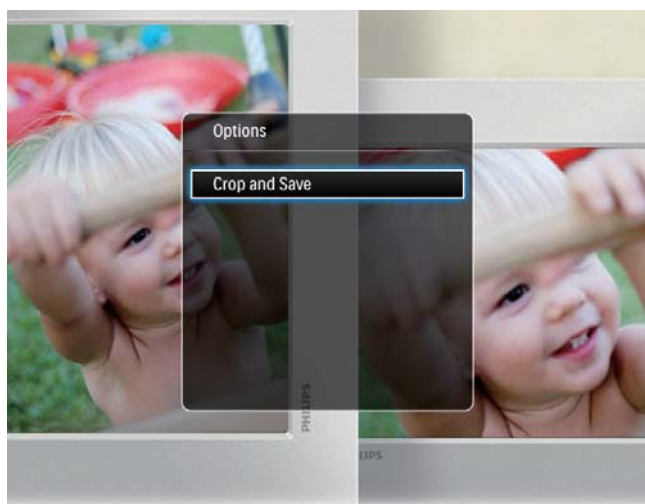

↳ 将显示一则确认消息。

- 7 选择 **[是]**，然后按 **OK**。
 - 要取消操作，请选择 **[否]**，然后按 **OK**。
- 8 选择要保存新照片的位置，然后按 **OK**。

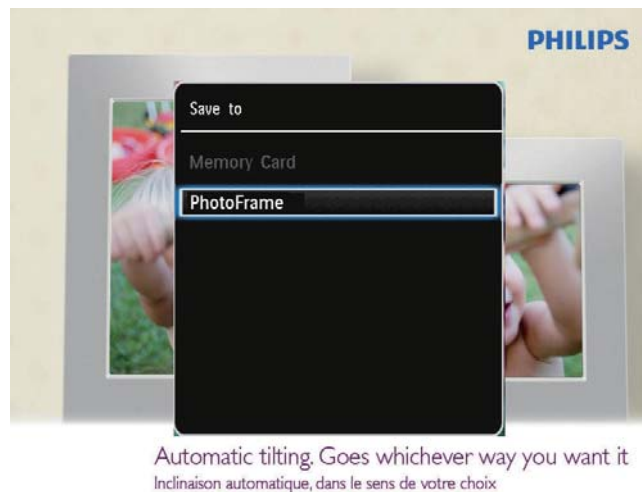


↳ 保存照片之后，数码相框将返回幻灯片模式。

5 浏览

浏览和管理相册和媒体

您可以通过波形模式或相册模式浏览和管理相册和媒体。

- 波形模式:

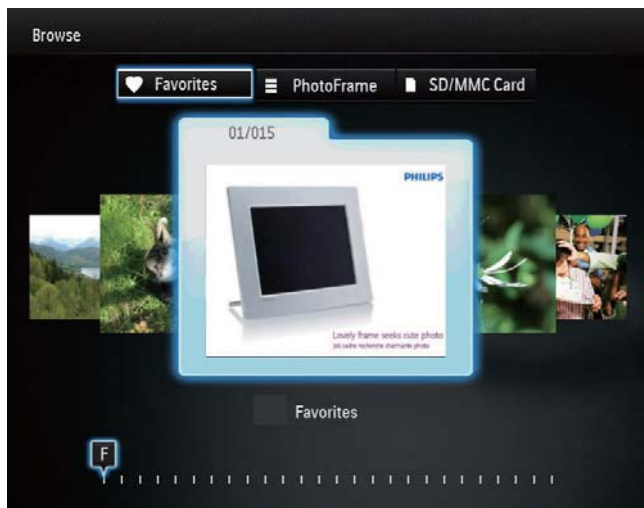

- 专辑模式:



浏览相册:

- 1 在主屏幕中, 选择 [浏览], 然后按 **OK**。




➡ 相册以波形模式显示。

- 要访问相册模式, 请按 **○**。
 - 要返回波形模式, 请按 **○**。
- 在波形/相册模式下,
 - 按一次 **OK**: 照片以暂停模式显示。
 - 按两次 **OK**: 开始放映幻灯片。

管理相册和媒体:

- 1 选择相册/设备, 请按 **MENU**。
 - ➡ 将显示选项菜单。
- 2 选择一个选项, 然后按 **OK** 继续。

相册菜单:

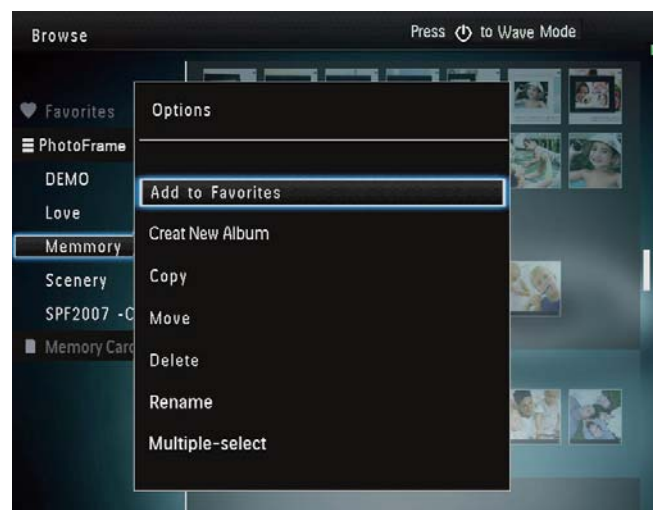

- [添加至收藏夹]: 添加相册中的媒体到 [收藏夹] 相册
- [新建相册]: 创建相册
- [复制]: 复制相册中的媒体到其他相册
- [移动]: 移动相册中的媒体到其他相册
- [删除]: 删除相册中的媒体
- [重命名]: 重命名相册
- [多选]: 选择多张照片进行管理

缩略图照片菜单:



- [添加至收藏夹]: 添加相册中的媒体到 [收藏夹] 相册
- [复制]: 复制相册中的媒体到其他相册
- [移动]: 移动相册中的媒体到其他相册
- [删除]: 删除相册中的媒体
- [旋转]: 旋转相册中的照片
- [色调]: 选择照片的色彩
- [多选]: 选择多张照片进行管理

选择 [收藏夹] 相册时, 将显示不同的菜单。

- [删除]: 删除相册中的媒体
- [复制]: 复制相册中的媒体到其他相册

添加媒体到收藏相册

要添加相册中的媒体到 [收藏夹] 相册:

- 1 选择 [添加至收藏夹], 然后按 **OK**。

创建相册

- 1 选择 [新建相册], 然后按 **OK**。
- 2 要输入名称 (大约 24 个字符), 请选择字母/数字, 然后按 **OK**。
 - 要在大小写之间切换, 请在所显示的小键盘上选择 **aA**, 然后按 **OK**。
- 3 输入名称后, 选择 **✓**, 然后按 **OK**。
- 4 按 **OK** 开始保存过程。

复制媒体

- 1 选择 [复制], 然后按 **OK**。
- 2 选择目标文件夹, 然后按 **OK** 开始复制。

移动媒体

- 1 选择 [移动], 然后按 **OK**。
- 2 选择目标文件夹, 然后按 **OK** 开始移动。

删除媒体

- 1 选择 [删除], 然后按 **OK**。
↳ 将显示一则确认消息。
- 2 选择 [是], 然后按 **OK** 开始删除。
 - 要取消操作, 请按住 **⏮**。

重命名相册

- 1 选择 [重命名], 然后按 **OK** 确认。
↳ 将显示小键盘。
- 2 向下移动操纵杆两次进入小键盘。
- 3 要输入名称 (大约 24 个字符), 请选择字母/数字, 然后按 **OK**。
 - 要在大小写之间切换, 请在所显示的小键盘上选择 **aA**, 然后按 **OK**。
- 4 输入名称后, 选择 **✓**, 然后按 **OK**。

选择多张照片进行管理

- 1 选择 [多选], 然后按 **OK**。
- 2 选择媒体。
 - 要选择相册中的所有媒体, 请按 **OK**。
 - 要选择部分媒体: 移动操纵杆并按 **OK** 选择媒体。然后重复此频率选择其他媒体。
 - 要取消选择媒体, 请将其选中, 然后再次按 **OK**。
- 3 选择完成后, 按 **MENU** 继续。
↳ 将显示选项菜单。

- 4 选择一个选项继续。
 - [添加至收藏夹]: 添加选中的媒体到 [收藏夹] 相册
 - [复制]: 复制选中的媒体到其他相册
 - [移动]: 移动选中的媒体到其他相册
 - [删除]: 删除选中的媒体
 - [旋转]: 旋转选中的媒体
 - [播放幻灯片]: 以幻灯片模式播放选中的媒体

旋转照片

- 1 选择 [旋转], 然后轻击 **OK**。
- 2 轻击 **◀/▶** 旋转照片, 然后轻击 **OK**。



6 时钟

显示时钟


- 1 在主屏幕中, 选择 [时钟], 然后按 **OK**。



➡ 将显示时钟/日历。

时钟菜单

- 1 显示时钟/日历时, 按 **MENU** 进入时钟菜单。

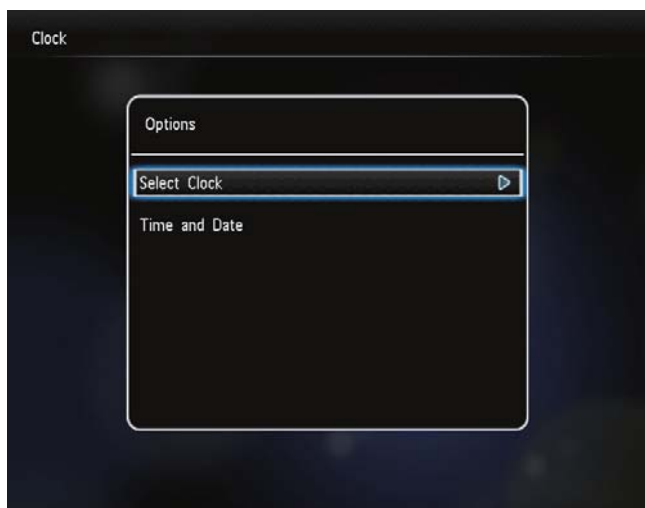


- [选择时钟]: 向左/向右移动操纵杆选择要显示的其他时钟或日历。

- [时间和日期]: 向下/向下/向左/向右移动操纵杆设置时间/日期或选择时间/日期格式。有关详情, 请参阅“设置 - 设置时间和日期”部分内容。

选择时钟/日历样式

- 1 在时钟菜单中, 选择 [选择时钟], 然后按 **OK**。
- 2 向左/向右移动操纵杆选择时钟或日历模板, 然后按 **OK**。

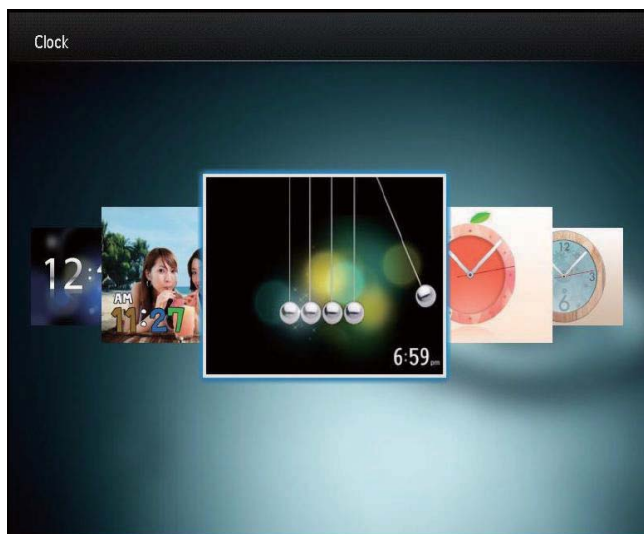

- 要返回主屏幕, 请按住 **△**。


7 信息

创建留言


1 在主屏幕中, 选择 [信息], 然后按 OK。




2 选择 [为您的照片添加消息], 然后按 OK。

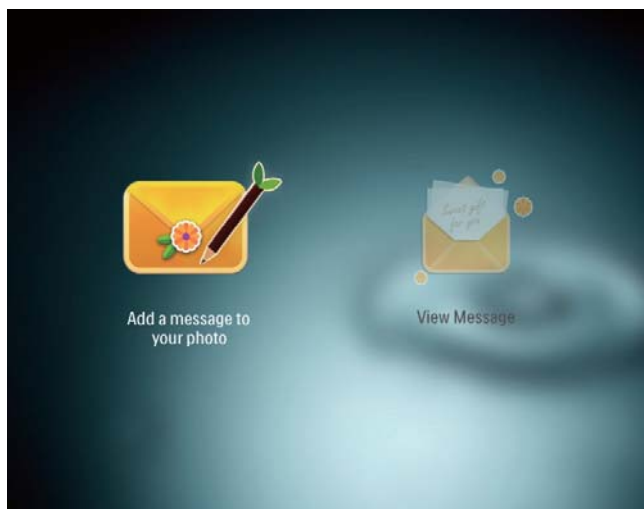

3 向右或向左选择留言模板, 然后按 OK。

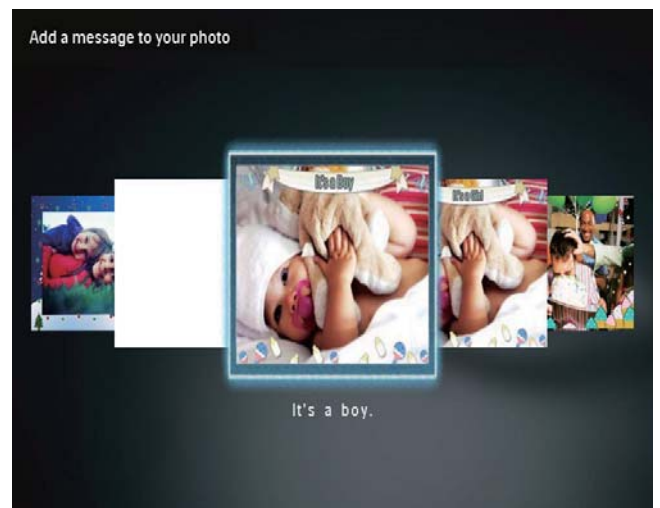


- 编辑留言的文字或更改留言的图像。

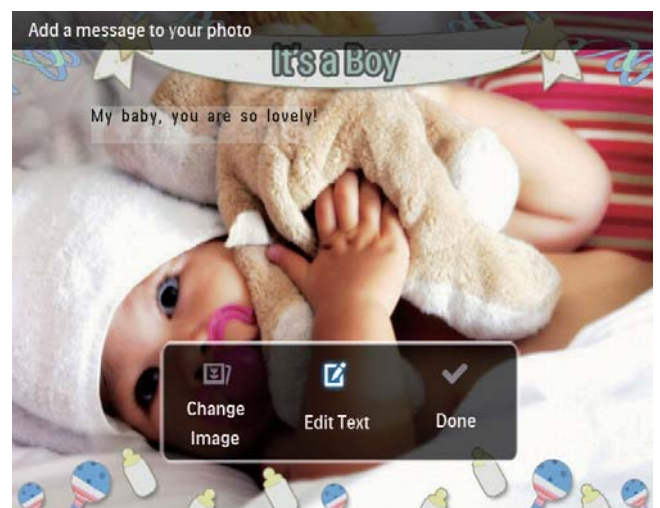

- 如果适用, 设置确切的时间和日期。


4 选择 [完成]。
↳ 屏幕将提示您排定留言。

5 排定留言。

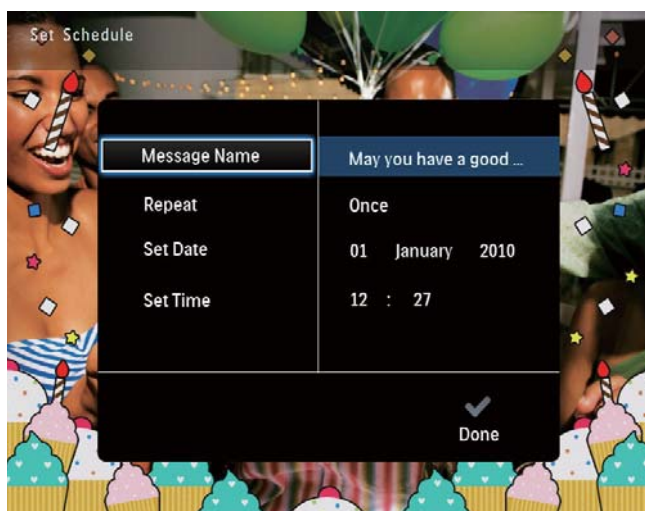


- [信息名称]: 输入名称。有关详情, 请参阅“输入留言的名称”。
- [重复播放]: 选择重复播放频率
- [设置日期]: 设置日期或星期几
- [设置时间]: 设置时间

6 完成留言之后, 请选择 [完成], 然后按 OK。

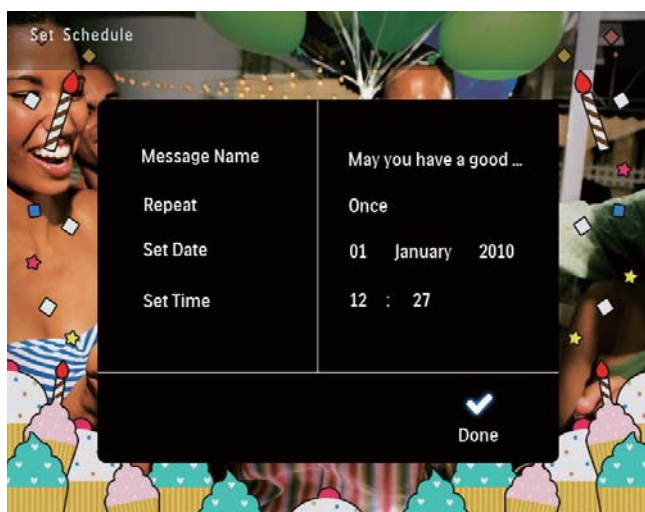

- 要查看可用留言, 请选择 [查看信息]。

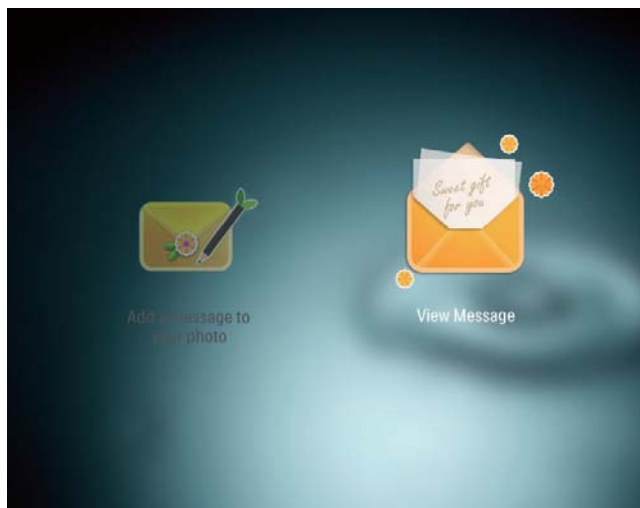

- 要返回主屏幕, 请按住 返回键。

输入留言的名称


- 1 选择 [信息名称], 然后按 **OK**。
- 2 向下移动操纵杆两次进入小键盘。
- 3 要输入名称 (大约 24 个字符), 请选择字母/数字, 然后按 **OK**。
 - 要在大小写之间切换, 请在所显示的小键盘上选择 **aA**, 然后按 **OK**。
- 4 输入名称后, 选择 **✓**, 然后按 **OK**。

编辑留言


1 在主屏幕中，选择 [信息]，然后按 OK。



2 选择 [为您的照片添加消息]，然后按 OK。

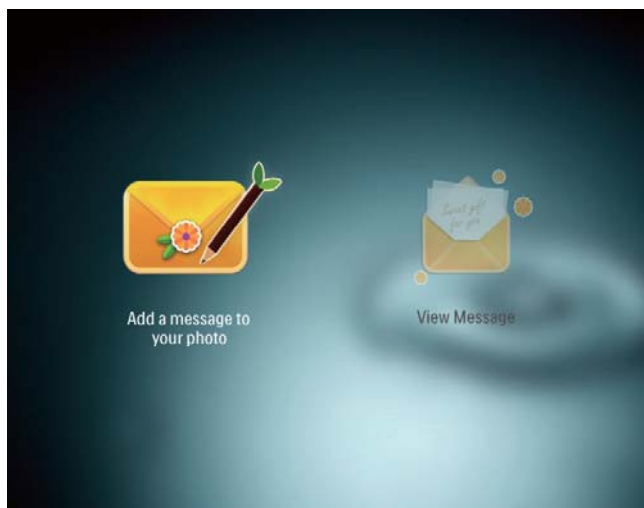

3 向右或向左选择留言模板，然后按 OK。

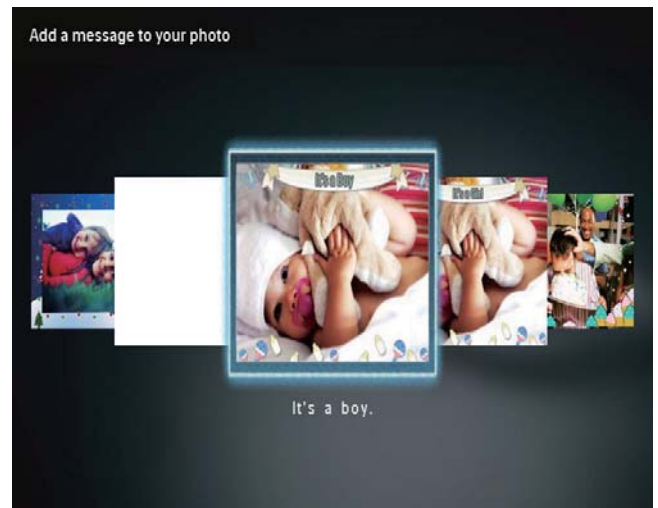


4 移动操纵杆选择以下选项之一编辑留言。

- [更改图像]: 更改留言的照片
- [编辑文本]: 编辑留言文字

要更改留言的照片:


1 选择 [更改图像]，然后按 OK。

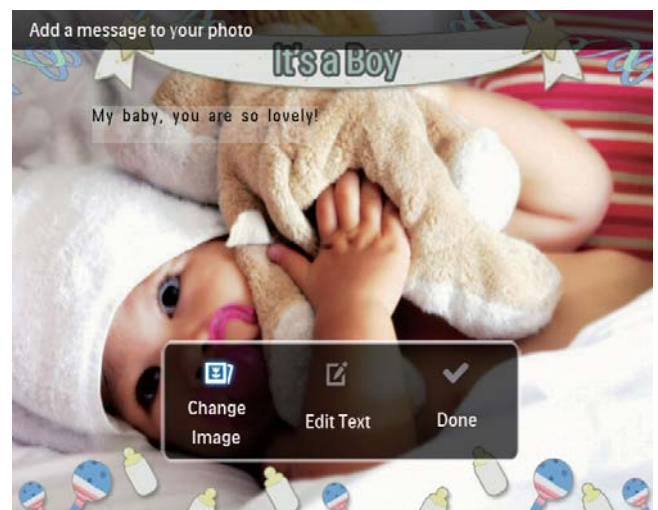


- 2 选择数码相框上可用的照片，然后按 OK。

要编辑留言的文字：

- 1 选择 [编辑文本]，然后按 OK。

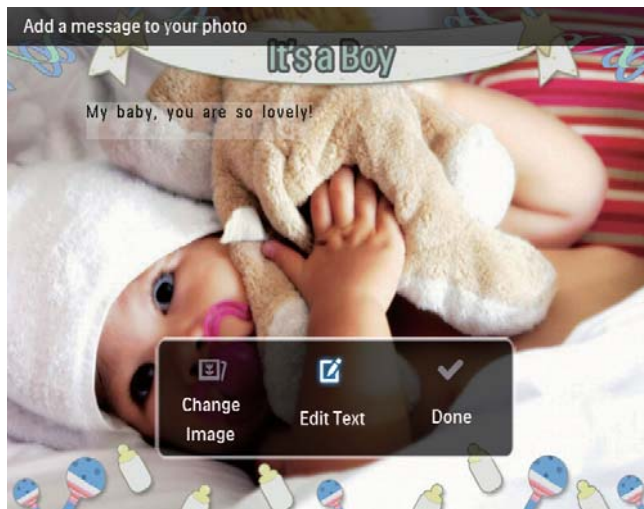


- 2 选择预设模板，然后按 OK。
→ 将显示小键盘窗口。

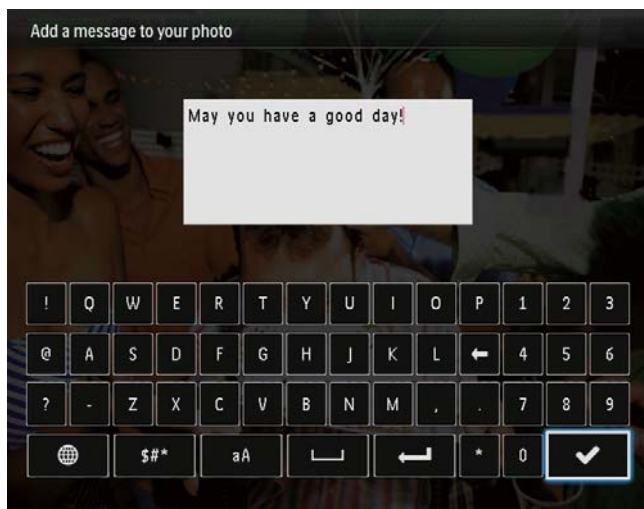

- 3 向下移动操纵杆两次进入小键盘。
- 4 要输入文字，请选择字母/数字，然后按 OK。
 - 选择输入方法，请参阅“认识这些键盘图标”。
 - 要在大小写之间切换，请在所显示的小键盘上选择 aA，然后按 OK。


- 5 输入文字之后，请选择 ✓，然后按 OK。
- 6 向上/向下/向右/向左移动操纵杆确定文字位置，然后按 OK。
- 7 向上/向下/向左/向右移动操纵杆选择文字的颜色或字体，然后按 OK。

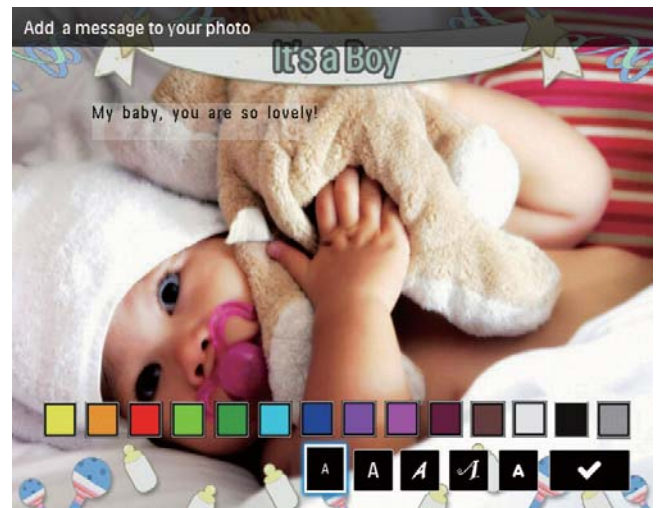

- 8 移到 ✓，然后按 OK。
- 9 选择 [完成]，然后按 OK。


查看留言

- 1 在主屏幕中，选择 [信息]，然后按 OK。
- 2 选择 [查看信息]，然后按 OK。

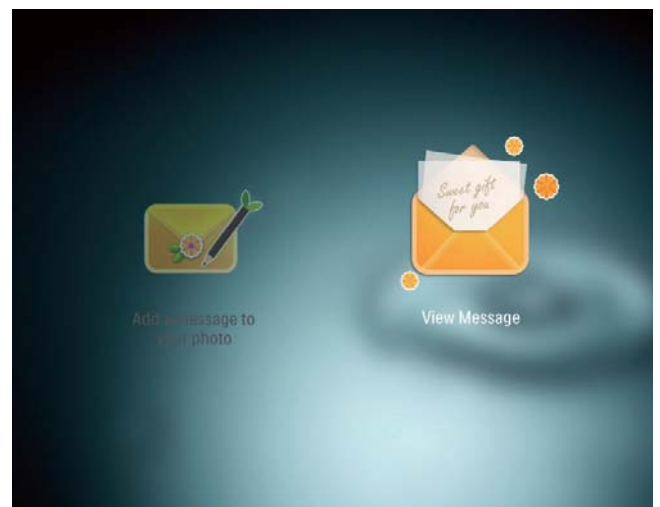

- 3 选择留言模板，然后按 OK。
→ 将显示一个留言模板。

4 按 MENU, 然后选择一个选项继续。

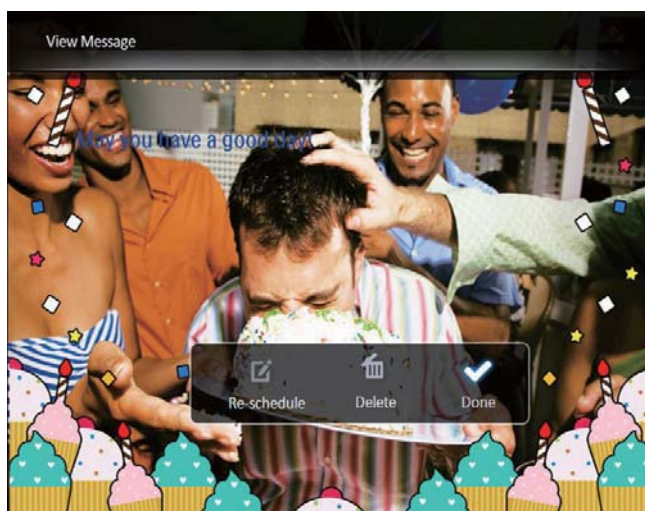

5 按照屏幕上的说明重新排定留言或删除留言。

- 要返回留言浏览器屏幕, 请选择 [完成], 然后按 OK。

8 设置


选择屏幕语言

1 在主屏幕中，选择 [设置]，然后按 OK。



2 选择 [语言]，然后按 OK。

3 选择语言，然后按 OK。

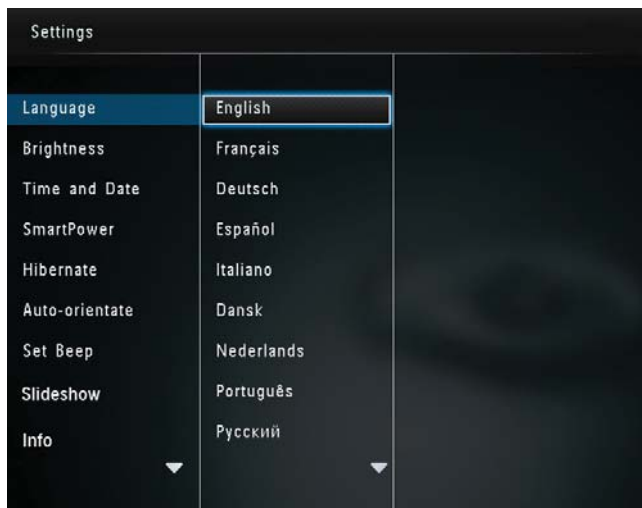

调节亮度

您可调节数码相框的亮度以获得最佳视觉效果。

1 在主屏幕中，选择 [设置]，然后按 OK。



2 选择 [亮度]，然后按 OK。



3 向上/向下移动操纵杆调节亮度，然后按 OK。

设置时间/日期

- 1 在主屏幕中, 选择 [设置], 然后按 **OK**。




- 2 选择 [时间和日期], 然后按 **OK**。



- 3 选择 [设置时间]/[设置日期], 然后按 **OK**。

- 4 向上/向下/向左/向右移动操纵杆调节分/时/日/月/年, 然后按 **OK**。

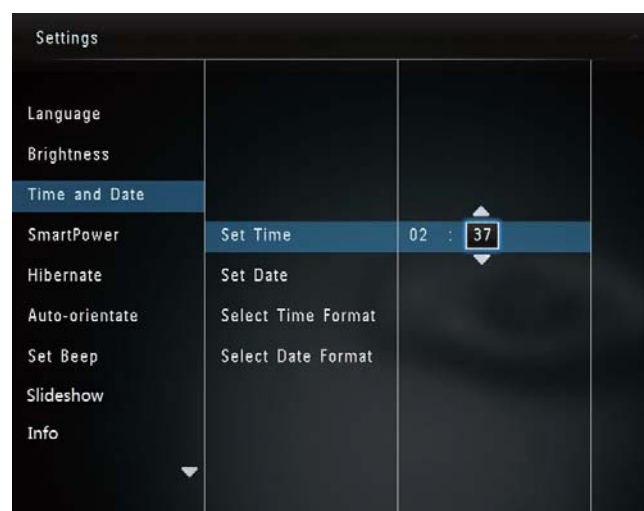


设置时间/日期格式

- 1 在主屏幕中, 选择 [设置], 然后按 **OK**。



- 2 选择 [时间和日期], 然后按 **OK**。
- 3 选择 [选择时间格式]/[选择日期格式], 然后按 **OK**。

4 选择格式，然后按 **OK**。

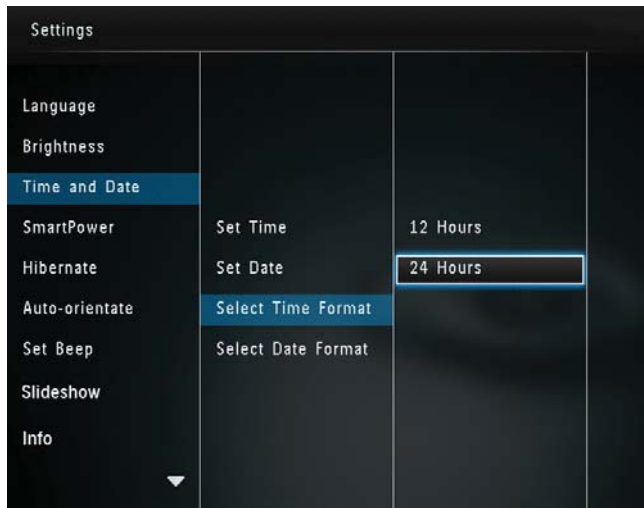

设置智能电源管理定时器

使用智能电源管理定时器，您可以配置数码相框自动打开或关闭显示屏的时间。当显示屏自动关闭时，数码相框将转入待机（休眠）模式。

注

- 请确保已正确设置数码相框的当前时间。

1 在主屏幕中，选择 **[设置]**，然后按 **OK**。




2 选择 **[SmartPower]**，然后按 **OK**。

3 选择 **[设置开启时间]/[设置关闭时间]**，然后按 **OK**。

- 要关闭智能电源管理功能，请选择 **[关]**，然后按 **OK**。



4 向上/向下/向右/向左移动操纵杆设置时间，然后按 **OK**。

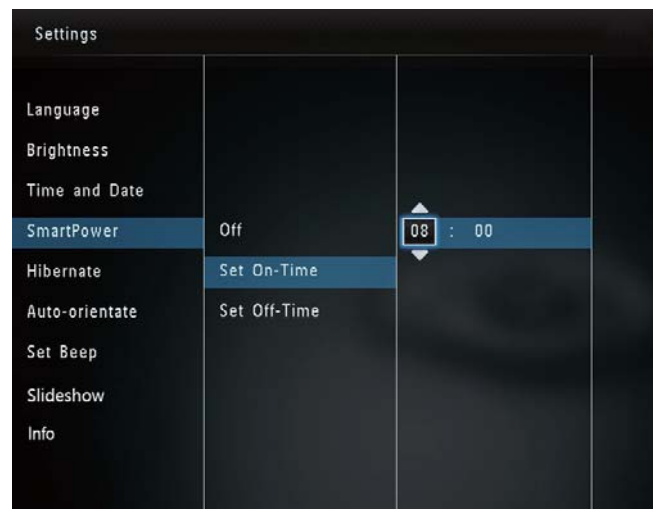

提示

- 当数码相框处于待机（休眠）模式时，您可以按 **⏻** 唤醒数码相框。


数码相框休眠功能

1 在主屏幕中, 选择 [设置], 然后按 OK。




2 选择 [休眠], 然后按 OK。

3 选择一个选项, 然后按 OK。

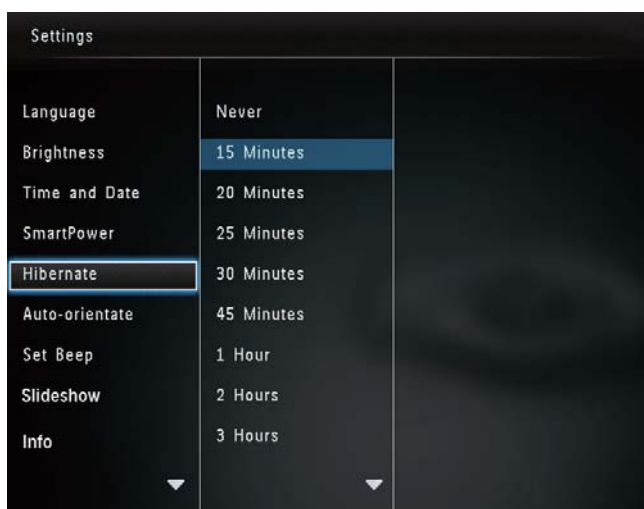

➡ 数码相框会在选择的时间段后进入休眠模式。

- 要禁用休眠功能, 请选择 [从不], 然后按 OK。

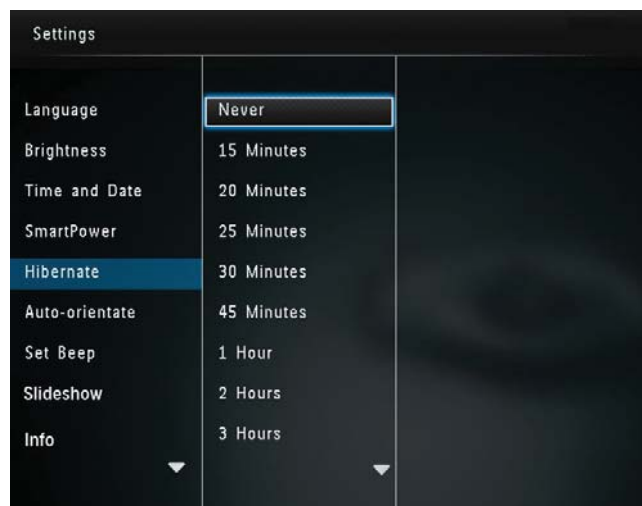

- 要将数码相框从休眠模式中唤醒, 请按 ON 。

设置自动定向


通过自动定向功能, 您可以根据数码相框的水平/垂直方向以正确的方向播放照片。

1 在主屏幕中, 选择 [设置], 然后按 OK。



2 选择 [自动定向], 然后按 OK。

3 选择 [开], 然后按 OK。

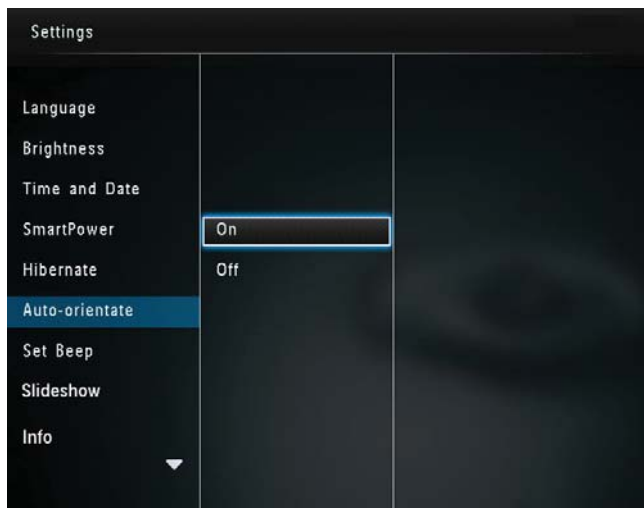

- 要禁用自动定向功能, 请选择 [关], 然后按 OK。


打开/关闭按键声音

1 在主屏幕中, 选择 [设置], 然后按 OK。



2 选择 [设置蜂鸣音], 然后按 OK。

3 要打开按键声音, 请选择 [开], 然后按 OK。

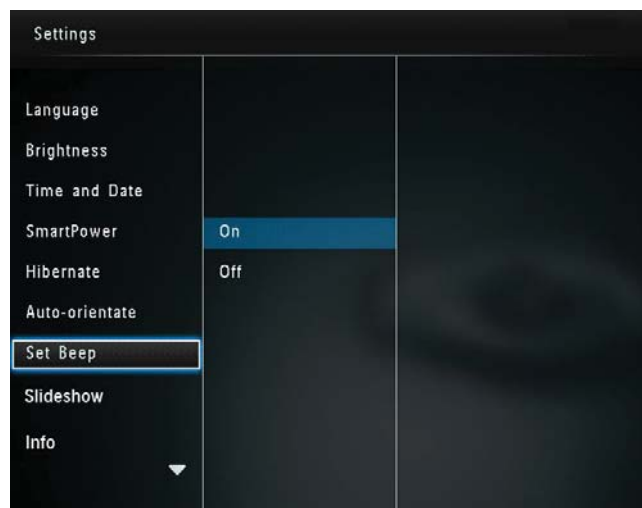

- 要关闭按键声音, 请选择 [关], 然后按 OK。

幻灯片放映设置


选择幻灯片放映间隔

1 在主屏幕中, 选择 [设置], 然后按 OK。



2 选择 [幻灯片放映], 然后按 OK。

3 选择 [间隔], 然后按 OK。

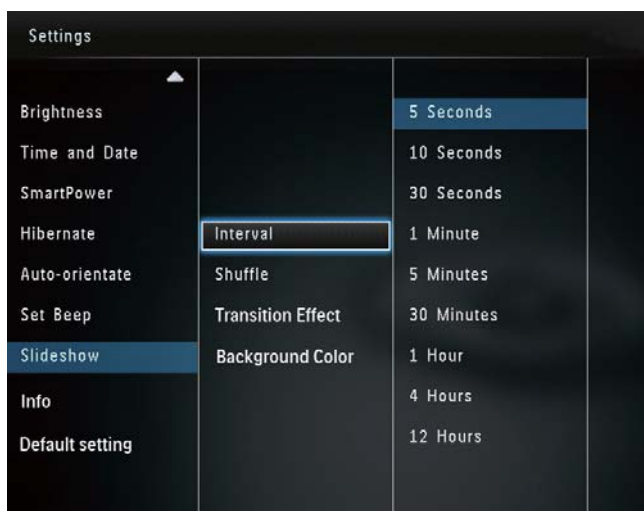

4 选择幻灯片放映间隔, 然后按 OK。

选择幻灯片放映顺序

1 在主屏幕中, 选择 [设置], 然后按 OK。



2 选择 [幻灯片放映], 然后按 OK。

3 选择 [随机播放], 然后按 OK。

4 要随机显示幻灯片, 请选择 [开], 然后按 OK。

- 要按顺序显示幻灯片, 请选择 [关], 然后按 OK。


选择过渡效果

1 在主屏幕中, 选择 [设置], 然后按 OK。



2 选择 [幻灯片放映], 然后按 OK。

3 选择 [过渡效果], 然后按 OK。

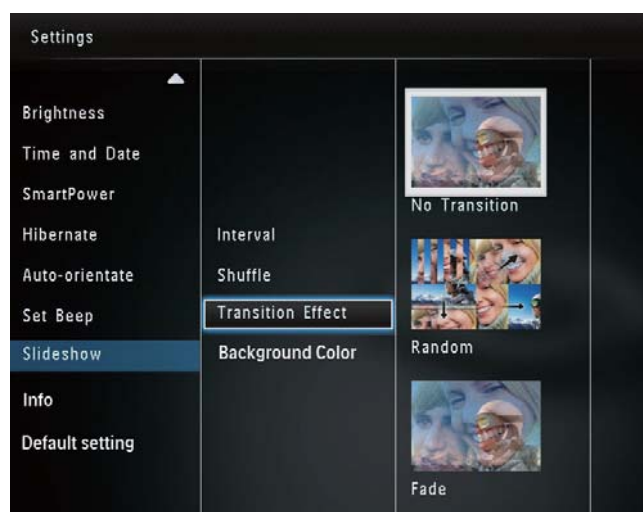

4 选择过渡效果, 然后按 OK。

选择背景色

对于尺寸小于数码相框显示屏的照片，您可以为其选择背景边框颜色。

1 在主屏幕中，选择 [设置]，然后按 OK。



- 2 选择 [幻灯片放映]，然后按 OK。
- 3 选择 [背景色]，然后按 OK。
- 4 选择 [荧光色] / 背景色/[自动适合]，然后按 OK。



➡ 如果您选择 [荧光色]，则对于小于全屏的照片，数码相框会将其边缘上的颜色延伸至整个屏幕，从而就不会出现黑条或宽高比失真。



➡ 如果选择背景颜色，则数码相框将显示具有背景颜色的照片。



- ↳ 如果您选择 [自动适合], 则数码相框将拉伸照片以填充整个屏幕, 造成画面失真。



查看数码相框的信息

您可以找到数码相框的型号名称、固件版本以及数码相框的内存状态及其他适用于数码相框的存储设备。

- 1 在主屏幕中, 选择 [设置], 然后按 **OK**。



- 2 选择 [信息]。
↳ 数码相框的信息显示在屏幕上。



将所有设置重置为出厂默认值

- 1 在主屏幕中, 选择 [设置], 然后按 **OK**。



- 2 选择 [默认设置], 然后按 **OK**。
↳ 将显示一则确认消息。
- 3 选择 [是], 然后按 **OK**。
↳ 数码相框的所有设置将设为出厂默认值。
- 要取消操作, 请在提示消息中选择 [否], 然后按 **OK**。

9 升级数码相框



注意

- 在软件升级期间，不要关闭数码相框。

如果有可用的软件更新，您可从 www.philips.com/support 下载最新的软件来升级数码相框。网站不提供早期版本的软件。

- 1 访问 www.philips.com/support。
- 2 搜索数码相框并转至软件部分。
- 3 将最新软件下载至 SD 卡的根目录。
- 4 将 SD 卡插入数码相框。
- 5 启动数码相框
 - ↳ 将显示一则确认消息。
- 6 选择 **[是]**，然后按 **OK** 确认。
 - ↳ 升级完成后，数码相框将重新启动。

10 产品信息



注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

画面/显示

- 视角: @C/R > 10, 130 度 (H)/110 度 (V)
- 寿命, 50% 亮度: 20000 小时
- 宽高比: 4:3
- 面板分辨率: 800 × 600
- 亮度 (标准): 180cd/m²
- 对比度 (标准): 300:1
- 支持的照片格式: JPEG 照片 (最高: 8000 × 6000 像素分辨率)

存储介质

- 内存容量: 128 MB
- 存储卡类型:
 - SD 存储卡
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - MMC 卡
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

连通性

- USB: USB 2.0 Slave

尺寸和重量

- 不含支架的设备尺寸 (宽 × 高 × 厚): 194.5 × 159 × 28 毫米
- 含支架的设备尺寸 (宽 × 高 × 厚): 194.5 × 159 × 93.5 毫米
- 重量 (含支架): 0.378 千克

温度范围

- 工作: 0° C - 40° C / 32° F - 104° F
- 存放: -10° C - 60° C / 14° F - 140° F

电源

- 支持电源模式: 交流电源
- 效率级别: V
- 平均能耗 (系统开启): 4 瓦
- 电源适配器:
 - 制造商: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - 型号: DSA-3RNA-05 Fxx (xx=EU, UK, AU, CN)
 - 输入: 交流 100-240 伏 ~ 50/60 赫兹 0.3 安
 - 输出: 直流 5 伏 = 650 毫安

适配器	区域
DSA-3RNA-05 FEU	欧洲、俄罗斯和新加坡
DSA-3RNA-05 FUK	英国 和香港
DSA-3RNA-05 FAU	澳大利亚和新西兰
DSA-3RNA-05 FCN	中国大陆

附件

- 交流-直流适配器
- CD-ROM (含数字用户手册)
- 快速入门指南

便利性

- 读卡器: 内置
- 支持的照片格式:
 - JPEG 照片 (最高: 8000 × 8000 像素分辨率)
 - 渐变式 JPEG 照片 (最高 1024 × 768 像素)
- 支持的布局: 照片自动定向
- 按钮和控件: 操纵杆、主页/后退按钮、菜单按钮、电源/模式按钮
- 播放模式: 幻灯片、缩略图视图、波形视图、相册视图
- 相册管理: 创建、复制、移动、删除、添加到收藏相册

- 照片管理: 复制、移动、删除、旋转、添加到收藏相册、色调
- 时钟: 时钟、日历、设置时间和日期
- 留言: 创建留言、查看留言
- 幻灯片放映设置: 过渡效果、背景色、查看模式、间隔、随机播放、色调
- 色调: 黑白、怀旧、其他颜色
- 屏幕背景: 黑色、白色、灰色、自动调整和荧光色
- 设置: 语言、亮度、时间和日期、智能电源管理、休眠、自动定向、哔声 (按键声音)、幻灯片放映设置、数码相框的信息、将数码相框重置为出厂默认设置
- 系统状态: 易记名称、软件版本、内存容量
- 即插即用兼容性: Windows Vista/XP/7、Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- 法律许可范围: BSMI、C-Tick、CCC、CE、GOST 和 PSB
- 其它便利性: 兼容 Kensington 锁
- 屏幕显示语言: 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、丹麦语、荷兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、繁体中文

11 常见问题解答

LCD 屏幕是否支持触摸技术？

此 LCD 屏幕不支持触摸技术。使用背面的按钮控制数码相框。

能否使用数码相框来删除存储卡上的照片？

可以，它支持从外部设备（例如存储卡）删除照片的操作。确保启用数码相框上的存储卡删除功能。

为什么数码相框没有显示某些照片？

- 数码相框只能播放 JPEG 照片（最大：8000 × 8000 像素分辨率）和渐变式 JPEG 照片（可达 1024 × 768 像素）。
- 确保这些照片没有损坏。

为什么将数码相框设置为“自动关闭”状态后，它并没有进入该状态？

确保您正确设置了实时时间、“自动关闭”时间和“自动开启”时间。数码相框将在“自动关闭”时间自动关闭其显示屏。如果当天的这一时间已过去，则数码相框将从第二天的指定时间开始进入“自动关闭”状态。

能否增加内存容量以便在数码相框上存储更多照片？

否。数码相框的内存是固定的，无法扩展。不过，您可以在数码相框上使用不同的存储设备以欣赏不同的照片。

12 词汇

J

JPEG

一种常见的数字静态图片格式。联合图像专家小组提出的一种静态图片数据压缩系统，特点是压缩比很高，但图像质量仅略有降低。JPEG 文件的扩展名为 .jpg 或 .jpeg。

K

Kbps

千位每秒。一种数字数据速率衡量系统，常用于高压缩的格式，如 AAC、DAB、MP3 等。一般而言，该数值越高，图像质量越好。

Kensington 防盗锁

Kensington 安全插槽（也称为 K 锁或 Kensington 防盗锁）。防盗系统的一部分。在所有小型/便携式计算机和电子设备上，尤其是昂贵和/或相对较轻的设备（如笔记本电脑、电脑显示器、台式电脑、游戏控制台和视频投影机）上，几乎都有这种金属加固的小孔。用于连接线锁装置，尤其是 Kensington 锁。

M

MMC 卡

MMC 卡。为手机、PDA 及其它手持设备提供存储的一种闪存卡。这种存储卡通过闪存方式来读取/写入应用程序，或使用 ROM 芯片 (ROM-MMC) 来读写静态信息，后者广泛用于将应用程序添加到掌上 PDA。

S

SD 卡

SD 存储卡。用于为数码相机、手机和 PDA 提供存储的一种闪存卡。SD 卡使用与 MMC 卡相同的 32 × 24 毫米形状因数，但稍微更厚（2.1 毫米对 1.4 毫米），SD 卡读卡器接受这两种格式。SD 卡容量可达 4GB。

宽

宽高比

宽高比指电视屏幕的长度与高度的比率。标准电视的比率为 4:3，而高清晰度和宽屏电视的比率为 16:9。“信箱”播放模式可以让您在比率为 4:3 的标准屏幕上以宽视角欣赏图片。

缩

缩略图

缩略图是完整图片的缩小版本，可更容易地识别项目。缩略图对图像的作用相当于一般的文字索引对文本的作用。

记

记忆棒

记忆棒。用于在相机、摄像机及其它手持设备上数字存储的一种闪存卡。

