


PD 9000

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą pagalbą interne, adresu:
www.philips.com/welcome

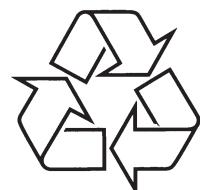

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė


1 Svarbi informacija.....	3
Saugumo instrukcijos	3
Perspėjimas	6
2 Jūsų nešiojamas DVD grotuvas	9
Pristatymas	9
Ką rasite dėžėje	9
Pagrindinio įrenginio peržiūra	10
Nuotolinio valdymo pulto peržiūra	12
3 Pradžia.....	14
Iškraukite bateriją	14
Iđekite nuotolinio valdymo pulto baterijas.....	15
Prijunkite papildomą įrangą	16
4 Grotuvo naudojimas	17
Ijungimas	17
OSD kalbos pasirinkimas	17
Diskų grojimas	18
Grojimo pasirinktys.....	18
5 Nustatymų reguliavimas	19
6 Techniniai duomenys.....	20
7 Problemų sprendimas.....	21

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumo instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Šalyse su poliarizuotomis rozetėmis, nenuimkite jūsų saugumui skirto, poliarizuoto kištuko. Poliarizuotas kištukas turi dvi išprastas geležtes ir trečiąją, ižeminimo. Plačioji geležtė arba trečioji geležtė yra skirta jūsų saugumui. Jeigu pridėtas kištukas netinka jūsų rozetei, pasikonsultuokite su elektriku dėl visiško rozetės pakeitimo.

Įspėjimas: norėdami išvengti elektros šoko, atitaikykite plačią kištuko geležtę, kad ji būtų pilnai įkišta į platų lizdą.



10. Stenkiteis neužlipti ir niekada nekliaudyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekliaudyti tos vietas, kur laidai išeina iš įrenginio.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
12. Naudokiteis tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



13. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
14. Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.
15. Baterijos (baterijų pakelis arba įdėtos baterijos) negali būti paliktos kaisti – saulės spinduliuose, šalia ugnies ir panašiai.
16. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas nei aplaistytas.
17. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakiu, vandens pilnų vazų ir panašiai).
18. Įrenginyje gali būti švino ar gyvusidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
19. Kai PAGRINDINIS kištukas ar prailgintuvas yra naudojamas kaip atjungimo įrenginys, jis visada turi išlikti veikiantis.

⚠️ Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Statykite įrenginį tik ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Naudokitės įrenginiu tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, vandens pilnų daiktų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, esantį įrenginyje.

7. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

⚠️ Ispėjimas

- Elektros šoko galimybė. Nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.

Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklę pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internte: www.philips.com/welcome

Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde ar cigarečių pridegimo lizde yra elektra.
- Patikrinkite ar baterija nėra išsikrovusi.

Nėra garso

- Patikrinkite AV laido prijungimą.

Iškraipytas vaizdas

- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Patikrinkite ar disko video išvesties formatas yra suderinamas su televizoriumi.
- Pakeiskite video išvesties formatą, kad jis atitiktų jūsų televizorių ar programą.
- LCD gaminamas naudojant aukštos kokybės technologijas. Bet kuriuo atveju kartais galite matyti mažus juodus ir/ arba šviesius taškelius (raudonus, mėlynus, žalius). Tai yra visiškai normalus reiškinys ir tai nėra gedimas.

Diskas negrojamas

- Išsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Patikrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydamai pagroti kitą diską.

Nėra jokio atsako į nuotolinio valdymo pultą

- Išsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir grotuvo nėra jokių kliūcių.
- Iš artimo atstumo, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į grotuvą.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.
- Funkcija neveikia diske. Žiūrėkite disko instrukcijas.

Įsilės grotuvas

- Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius jšyla. Tai yra normalu.

6. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Jrenginio duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai	239 x 39 x 178 mm
Svoris	1.1 kg
Energijos tiekimas	Ivestis: 100-240V ~50/60Hz Išvestis: DC 9V 0.8A
Energijos suvartojimas	9 W
Veikimo temperatūra	0 – 45°C
Lazerio bangos ilgis	650 nm
Video išvestis	
Vaizdo sistema	NTSC & PAL
Video išvestis	1Vp – p ± 20%
Varža	75 Ω
Audio išvestis	
Audio out (analoginis garsas)	Išvesties lygis: 2V ± 10%
Varža	10 K Ω
Garso trikdžiai + triukšmas	≤ -80 (1KHz)
Dažnis	20Hz – 20KHz ± 1dB
Triukšmo santykis	≥ 80 dB
Kanalų atskyrimas	≥ 80 dB
Dinaminis santykis	≥ 80 dB

... SVARBI INFORMACIJA

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis jrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis jrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygi

- Nustatykite žemą garsumo lygi.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvu tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvu važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvu klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Dėmesio

- Valdymas ar reguliavimas, ar įvairių funkcijų naudojimas ne pagal taisykles, gali baigtis pavojingu spinduliavimu ar kitomis pavojingomis pasekmėmis.

Perspėjimas

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Šis produktas atitinka Europos Sajungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Aplinkosaugos informacija

Visos nereikalingos įpakavimo medžiagos nebuvu naudojamos. Mes stengiamės, kad įrenginiui būtų naudojamos minimalios pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriamos į tris dalis: kartoninė dėžė, putų polistirolas ir polietilenas (maišelis, apsauginė medžiaga). Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštostos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą. Daugiau informacijos apie atsikratymą įpakavimui, senomis baterijomis ir senu įrenginiu rasite vietinėse atsikratymo taisyklėse.

Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštostos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėlių, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.



5. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Norédami padidinti grojimo teikiamą malonumą, naudokitės **SETUP** mygtuku, kad pareguliuotumėte įrenginio nustatymus.

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Naudokitės naršymo mygtukais, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

[General]

[Language] Ekrano kalbos pasirinkimas.

[PBC settings] Ijunkti/išjungti grojimo valdymo funkciją.

[DivX VOD] Gaukite DivX registracijos kodą.

[DivX Subtitles] DivX subtitrų kalbos pasirinkimas.

[Parental DVD] Pasirinkite apsaugos nuo vaikų lygmenį.

[Set Password] Slaptažodžio pakeitimas.

[Factory Settings] Gamyklinių nustatymų atstatymas.

[Video]

[LCD Display] Rodymo formato nustatymas.

[TV Standart] Video išvesties formato TV sistemai nustatymas.

[Brightness] Reguliukite ekrano ryškumą.

[Contrast] Reguliukite kontrastą ekrane.

[Audio]

[Dolby] Dolby išvesties nustatymas.

[Version] Versijos informacijos patikrinimas.

3. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu lygi.
4. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

... GROTUVO NAUDΟJIMAS

Diskų grojimas

1. Pagrindiniame įrenginyje paspauskite/pastumkite **OPEN ►**.
2. Įdėkite diską, diskų etiketė turi būti viršuje.
3. Spaudami žemyn uždarykite diskų dėklą.
↳ Grojimas prasideda automatiškai. Jeigu ne, spauskite **►II / OK**.
 - Jeigu atsiranda meniu, pasirinkite norimą elementą ir spauskite **►II / OK**.
 - Norėdami laikinai sustabdyti grojimą (pauzė), spauskite **►II / OK**. Dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad tęstumėte grojimą.
 - Norėdami sustabdyti, spauskite **STOP** du kartus.
 - Norėdami pasirinkti buvusį arba sekantį elementą, spauskite **◀** arba **►**.
 - Jeigu norite atlikti video arba audio paiešką, vieną ar keliis kartus spauskite **◀** ar **►**.


Grojimo pasirinktys

1. Grojimo metu paspauskite **OPTIONS**, norėdami pasirinkti grojimo pasirinktis.
2. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.

... SVARBI INFORMACIJA

Neišmeskite savo įrenginio su jprastomis namų apyvokos atliekomis. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produkty atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senu produkту padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, atitinkančios 2006/66/EC Europos direktyvą, o tai reiškia, kad jos negali būti išmestos kartu su kitomis namų apyvokos atliekomis. Turite pasidomėti apie vietines baterijų išmetimo taisykles. Teisingas baterijų išmetimas apsaugo nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai. Norėdami išmesti integruotą bateriją, visuomet kreipkitės į specialistą.

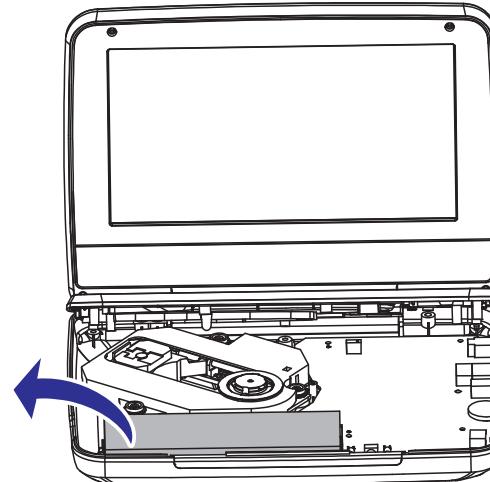

Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Gali būti, jog įrašymui ir grojimui jums reikės leidimo. Pasidomėkite Copyright Act 1956 ir The Performer's Protection Acts 1958 iki 1972.

... SVARBI INFORMACIJA

Šis įrenginys jungia autorinių teisių apsaugos technologiją, kuri yra apsaugota tam tikrų JAV patentų ir kitių intelektualinių nuosavybės teisių, kurių savininkas yra Macrovision Korporacija ir kiti autorinių teisių savininkai. Šios autorinių teisių apsaugotos technologijos naudojimas yra Macrovision Korporacijos žinioje ir yra taikomas namams ir kitoms limituoto naudojimo vietoms, nebent yra nustatyta kitaip pačios Macrovision Korporacijos. Iškomplektavimas ar išardymas yra draudžiamas.



DivX, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją.
'Dolby' ir dvigubos-D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.


Jūsų įrenginyje yra šis žymėjimas:



4. GROTUVО NAUDOJIMAS

Ijungimas

1. Pastumkite pagrindinio įrenginio **POWER ON/OFF** svitį į **ON** poziciją.
↳ ① indikatorius įsijungia (žalias).

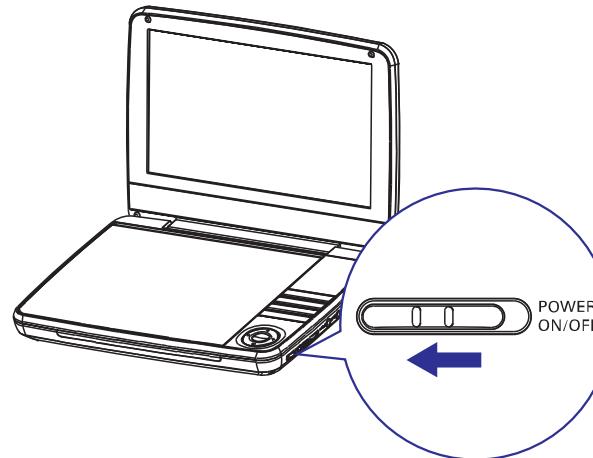

OSD kalbos pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti skirtinges ekrano kalbas.

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Atsiranda nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[General] > [Language]**.
3. Spauskite **▶**, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Prijunkite papildomą įrangą




Dėmesio

- Išjunkite savo grotuvą prieš įjungiant bet kokią papildomą įrangą.

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus arba stiprintuvo, norėdami mėgautis DVD diskais arba Karaoke.

Atitaiykite AV laidų spalvas pagal (AV laidai, kurie jungiami į televizorių, nėra pateikti) lizdų spalvas:

- geltonas laidas yra geltonam video lizdui.
- raudonas/baltas laidas yra raudonam/baltam audio lizdams.

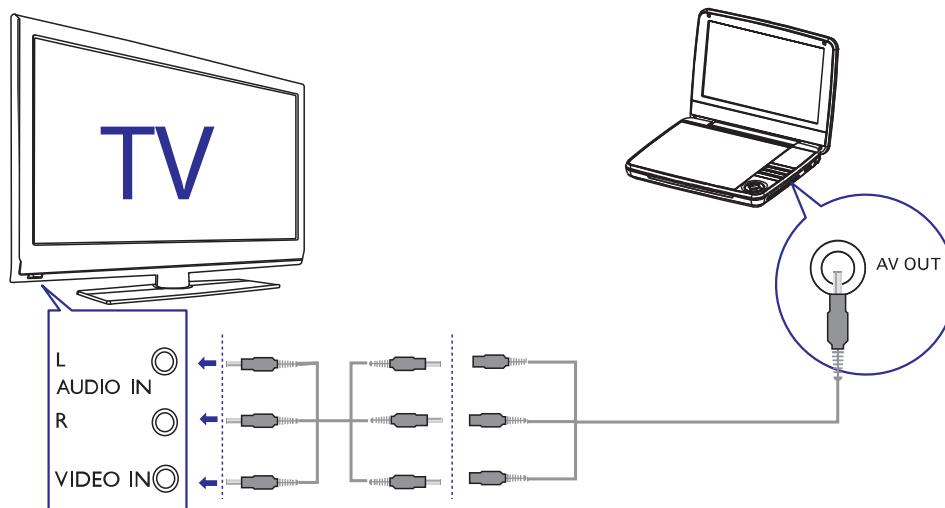

2. JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje, internete.

Pristatymas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko). Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūréjimą.

Šiuos diskus galite groti savo DVD grotuvu: (taip pat ir CD-R, CD-RW, DVD±R ir DVD±RW):

- DVD-Video
- Video-CD
- Audio- CD
- MP3- CD
- DivX
- Diskai su JPEG failais


Ką rasite dėžėje

Patirkinkite ar visas išvardintas dalis randate dėžėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas
- Nuotolinio valdymo pultas
- AC elektros energijos adapteris, ASUC12E-090800 (Philips)
- Automobilinis adapteris
- AV laidai
- Tvirtinimas automobiliui
- Naudojimosi instrukcijos
- Greitos Pradžios Gidas

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

Pagrindinio įrenginio peržiūra

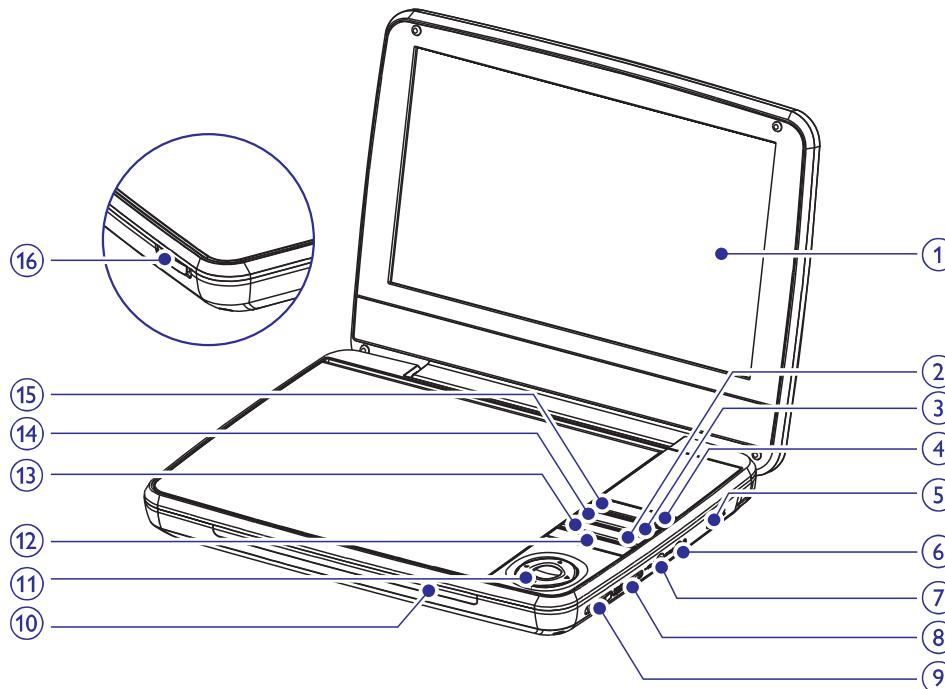

1. **Ekranas**
2. **STOP**
 - Sustabdo diskų grojimą.
3. **SUBTITLE**
 - DVD subtitrų kalbos pasirinkimas.
4. **OPTIONS**
 - Patekti į esamo veiksmo ar pasirinkimo pasirinktis.
5. **DC IN**
 - Elektros energijos tiekimo lizdas
6.
 - Ausinių lizdas.

... PRADŽIA

Įdėkite nuotolinio valdymo pulto baterijas

Dėmesio!


- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika, kad sumažės baterijų darbo laikas! Niekada nemaišykite skirtinį firmų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Kai nuotolinio valdymo pultas nėra naudojamas ilgą laiką tarpą, išsimkite baterijas.
- Chloro perrūgštis turinti medžiaga – speciali priežiūra gali būti būtina. Žiūrėkite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Pirmą kartą naudojant:

1. Nuimkite apsauginę juostelę, norédami aktyvuoti nuotolinio valdymo pulto bateriją.

Norédami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite 1 CR2025 tipo bateriją, teisingai atitaikydami polius (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

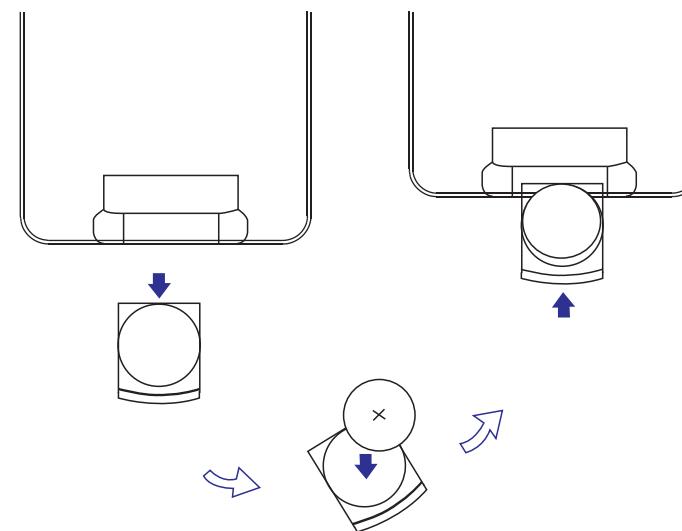

3. PRADŽIA

⚠ Dėmesio!

- Visus mygtukus naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.
- Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susiekti su Philips, jūs būsite paprašyti pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai užrašyti įrenginio galinėje dalyje.

Užsirašykite numerius:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įkraukite bateriją

⚠ Dėmesio


- Galite pažeisti įrenginį! Įsitikinkite, kad elektros energijos įtam-pa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvu apatinėje dalyje.
- Naudokitės tik pateiktu AC adapteriu, norëdami įkrauti bateriją.

☰ Pastaba

- Atspaudo lentelė yra jūsų įrenginio apačioje.
- Jūs galite įkrauti grotuvą tik tuomet, kai jis yra POWER-OFF (išjungtos energijos) režime.

1. Atstumkite **POWER OFF/ON (CHR)** svirtį į **OFF** poziciją.

2. Prijunkite pateiktą AC adapterį prie grotuvo ir rozetės.

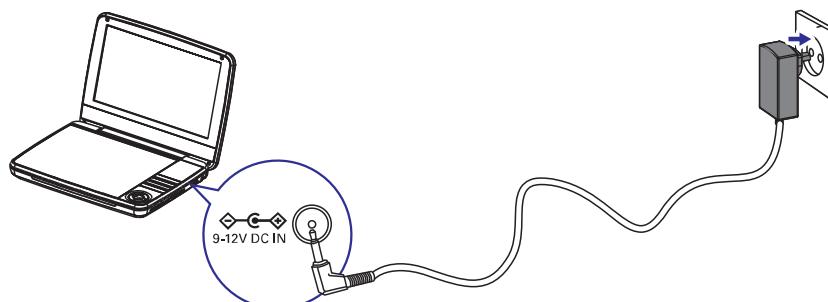

↳ **CHR** indikatorius įsijungia (raudonas). Pilnai pakrautu bateriją trunka apie 7 valandas.

↳ Kai baterija yra pilnai įkraunama, **CHR** indikatorius išsijungia.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

7. AV OUT

- Audio/video išvesties lizdas.

8. VOLUME

- Padidina arba sumažina garsumą.

9. POWER ON/OFF (CHR)

- Ijungti/išjungti DVD grotuvą.

10. CHR/IR/①

- Ikravimo indikatorius/Nuotolinio valdymo pulto sensorius/Srovės indikatorius.

11. ▲, ▼, ◀, ▶

- Naršyti visus meniu.



- Ieškoti atgal/Į priekį, skirtingais greičiais.

▶II/OK

- Patvirtina pasirinkimą.
- Pradeda, laikinai sustabdo arba sugrįžta į grojimą.

12. ▶, ▶

- Galite pasiekti buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.

13. DISC MENU

- DVD: pasiekti arba išeiti iš disko meniu.
- VCD: įjungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: sugrįžta į meniu.

14. AUDIO

- DVD: audio kalbos pasirinkimas.
- VCD: audio režimo pasirinkimas.

15. SETUP


- Galite įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

16. OPEN ▶

- Atidaro diskų dėklą.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

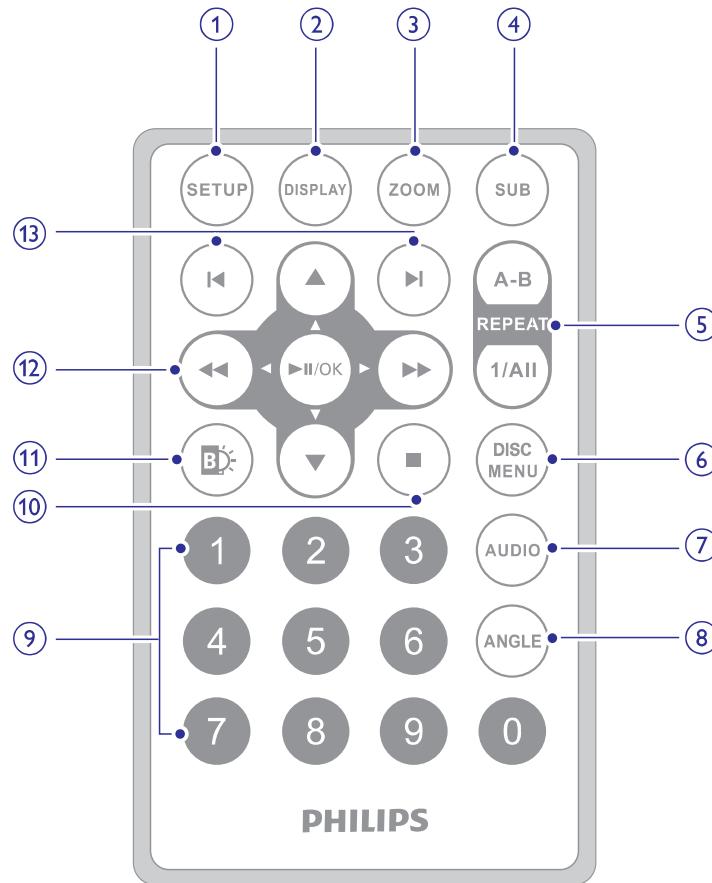

1. SETUP

- Galite įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

2. DISPLAY

- Grojimo informacijos rodymas.

3. ZOOM

- Pritraukia arba atitraukia paveikslėlį.

4. SUB

- Pasirinkti DVD subtitrų kalbą.

5. A-B REPEAT

- Pažymėkite skiltį pakartotinam grojimui.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

6. REPEAT 1/ALL

- Pakartoja skyrių/takelį/pavadinimą.

7. AUDIO

- DVD: pasirinkti audio kalbą.
- VCD: pasirinkti audio rėžimą.

8. ANGLE

- Pasirinkite skirtinę rodymo kampą DVD diskuose.

9. Skaitinė klaviatūra 0-9

- Skaičių įvedimui.

10. ■

- Stabdyti diskų grojimą.

11. BRIGHTNESS

- Automatiškai sureguliuoja ekrano apšvietimą.

12. ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Judėti su kurzoriu aukštyn/žemyn/kairėn/dešinėn.

◀◀, ▶▶

- Ieškoti atgal/Į priekį, skirtiniais greičiais.

▶▶/OK

- Patvirtina pasirinkimą.
- Pradedą, laikinai sustabdo arba sugrįžta į grojimą.

13. ▶◀, ▶▶

- Galite pasiekti buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.