

Volání pomocí telefonního seznamu

1. V nečinném režimu stiskněte .
2. Procházením  vyberte kontakt z telefonního seznamu.
3. Stiskněte tlačítko  nebo .
Hovor je zahájen.

Poslech zpráv zaznamenaných v záznamníku (pouze u telefonu se záznamníkem)

Stisknutím  na základně zapnete záznamník (rozsvítí se počítadlo zpráv).

Dalším stisknutím  záznamník vypnete (počítadlo zpráv zhasne).

Stisknutím tlačítka  na základně přehrajete telefonické zprávy (jako první bude přehrána poslední zaznamenaná zpráva).

Stisknutím tlačítka  přeskočíte aktuální zprávu a přehrajete další.

Stisknutím tlačítka  přejdete zpět k předchozí zprávě (stisknete-li tlačítko do 1 sekundy přehrávání aktuální zprávy).

Stisknutím tlačítka  znovu přehrajete aktuální zprávu (stisknete-li tlačítko po 1 sekundě přehrávání aktuální zprávy).

Stisknutím   upravíte hlasitost reproduktoru během přehrávání zprávy.

Stisknutím tlačítka  smažete aktuální zprávu.

Podrobné informace o funkci záznamníku naleznete v příručce uživatele.

Řešení problémů

Další informace naleznete v příručce uživatele dodané spolu s telefonem.

Problém

- Chybí oznamovací tón!

- Volaný mě slyší špatně!

- Na sluchátku se zobrazilo
HLEDÁNÍ... a ikona 

- Nezobrazuje se číslo
volajícího!

Řešení

- Zkontrolujte zapojení
- Nabijte baterie
- Použijte dodávaný linkový kabel

- Přesuňte se blíže k základně
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče

- Přesuňte se blíže k základně
- Resetujte jednotku a spusťte registraci sluchátka

- Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora

Vítá vás společnost Philips

Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoc?

Příručka uživatele

Nahlédněte do příručky uživatele, kterou jste obdrželi spolu s telefonem.

Online nápověda

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44841 (CZ)

 **CE 0168**

Printed in China



Příručka – rychlý úvod


- 1 Připojení
- 2 Instalace
- 3 Užívejte si

PHILIPS


Co je v krabičce



Sluchátko



Základna se stojanem pro základní telefon
NEBO



telefon se záznamníkem



Kryt baterií



2 dobíjecí baterie NiMH
typu AAA



Zdroj napájení



Připojovací kabel*



Příručka uživatele



Záruka



Příručka – rychlý úvod

*Možná v krabičce najdete linkový adaptér dodaný odděleně od linkového kabelu. V takovém případě musíte před zapojením linkového kabelu do linkové zásuvky připojit linkový adaptér k linkovému kabelu.



U balení s více telefonními přístroji naleznete jeden nebo více telefonů, nabíječky s napájecími jednotkami a další dobíjecí baterie.

UPOZORNĚNÍ Vždy používejte kabely a baterie dodávané s telefonem.

1 Připojení

Připojení základny

1. Umístěte základnu do středu mezi telefonní linkovou zásuvkou a elektrickou zásuvkou.

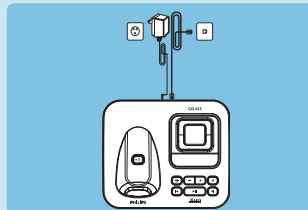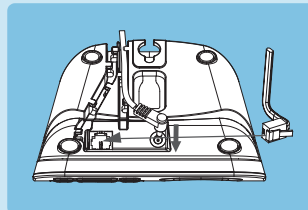


2. Připojte připojovací kabel a napájecí kabel k odpovídajícím konektorům na zadní straně základny.
3. Připojte druhý konec připojovacího kabelu a napájecího kabelu k příslušným zásuvkám.

2 Instalace

Vložte dobíjecí baterie a nabijte je

A Vložte baterie

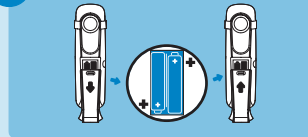

B Telefon nabíjejte 24 hodin



Konfigurace telefonu (pokud je nutná)

Po několikaminutovém nabíjení telefonu se může podle země, kde se nacházíte, zobrazit uvítací obrazovka. Zobrazí-li se uvítací obrazovka:

1. Přejděte pomocí na slovo **VÍTEJTE** v upřednostňovaném jazyce a potvrďte výběr stisknutím tlačítka .
2. Procházením vyhledejte svoji zemi.
3. Stisknutím tlačítka potvrďte svou volbu.

Telefon je nyní připraven k použití.

3 Užívejte si

Volání

Vytočte číslo (nejvýše 24 číslic) a stiskněte tlačítko nebo .

NEBO

Stisknutím tlačítka nebo obsadíte linku a vytočte číslo (nejvýše 24 číslic).

Přijem hovoru

Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko nebo .

Ukončení hovoru

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka

Během hovoru můžete stisknutím tlačítka vybrat volbu **HLASITOST 1**, **HLASITOST 2** nebo **HLASITOST 3**.

Nastavení melodie vyzvánění

1. V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí na položku **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT**. Přejděte pomocí na položku **TÓNY SLUCH.** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT**, přejděte pomocí na položku **HLAS. VYZV.** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT**.
2. Přejděte pomocí na požadovanou melodii a přehrajte ji.
3. Stisknutím tlačítka **ZVOLIT** nastavíte melodii vyzvánění.
Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

Uložení kontaktu v telefonním seznamu

1. V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí k položce **TELEF.SEZNAM** a stiskněte **ZVOLIT**. Stiskněte tlačítko **ZVOLIT** a zadejte **NOVÝ ZÁZN.**
2. Na displeji se zobrazí **VLOŽ JMÉNO**.
3. Zadejte jméno kontaktu (maximálně 14 znaků) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zadejte telefonní číslo (nejvýše 24 číslic) a stiskněte tlačítko **OK**.
Ozve se tón potvrzení.

Vyvolání telefonního seznamu

1. V nečinném režimu stiskněte a procházením vyhledávejte v telefonním seznamu.
2. Chcete-li zobrazit podrobnosti, stiskněte tlačítko **ZVOLIT**.