



Manual de usuario corto



Manual do utilizador resumido

PHILIPS





All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ320_55_short UM_V1.0

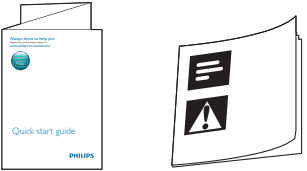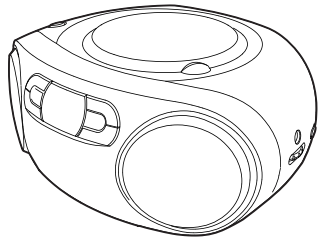






Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.

Antes de utilizar o seu produto, leia todas as informações de segurança que o acompanham.

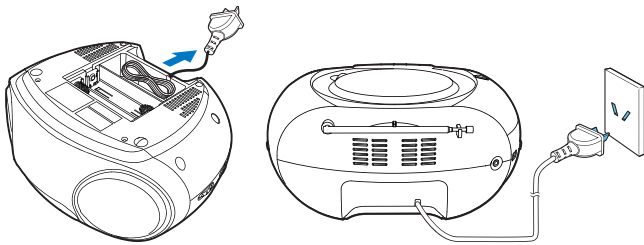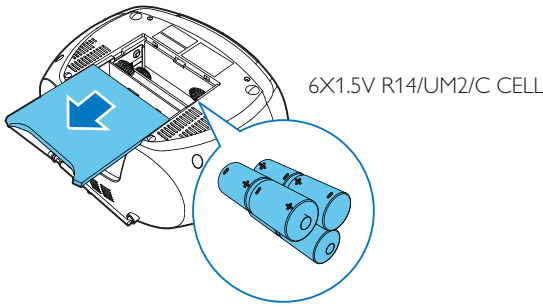

Para reproducir con el dispositivo, puede utilizar una pila alcalina (R14) o la fuente de alimentación de CA.

Para reproduzir com o dispositivo, pode utilizar pilhas alcalinas (R14) ou a alimentação de CA.

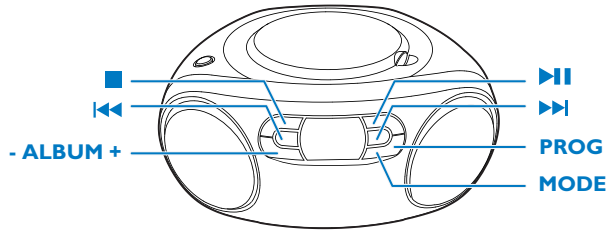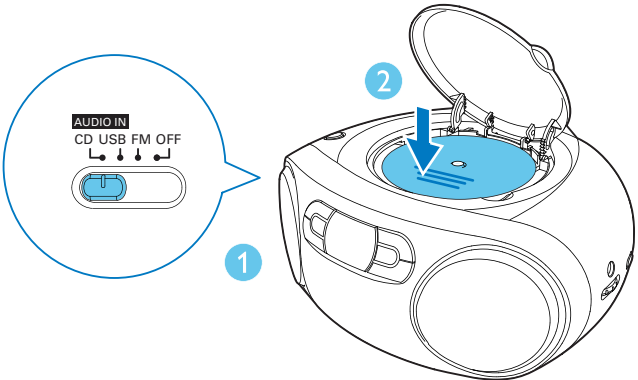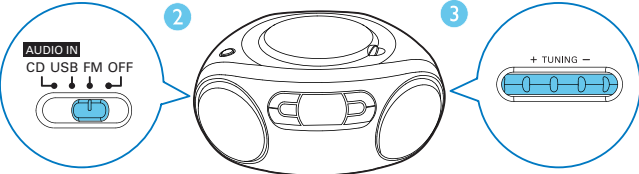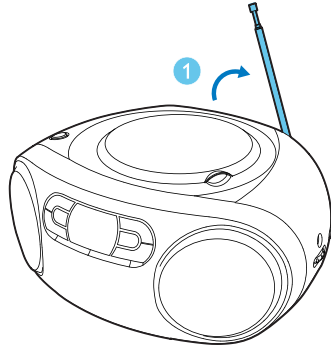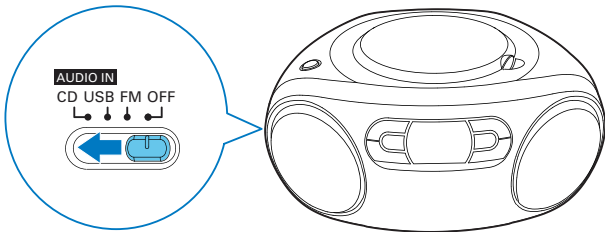

■	Detiene la reproducción o borra un programa.
⏮ / ⏭	Salta a la pista anterior o siguiente o busca dentro de una pista.
- ALBUM +	Salta al álbum anterior o siguiente.
⏸	Hace una pausa o inicia la reproducción.
PROG	Programa la secuencia de reproducción de las pistas.
MODE	Selecciona un modo de reproducción.






Programación de pistas

- En el modo CD y USB, pulse ■ para detener la reproducción..
 - Pulse **PROG** para activar el modo de programa.
 - Pulse **⏮ / ⏭** para seleccionar un número de pista y, a continuación, pulse **PROG** para confirmar.
 - Repita el paso 3 para programar más pistas.
 - Pulse **⏸** para reproducir las pistas programadas.
 - Para cancelar el programa, pulse ■ dos veces.
- * En el modo CD y USB, la unidad activa el modo de espera automáticamente si no se detecta una señal de audio durante más de 15 minutos.
- * Pulse **⏸** para desactivar el modo de espera de la unidad.

■	Parar a reprodução ou eliminar um programa.
⏮ / ⏭	Saltar para a faixa anterior/seguiente ou procurar dentro da reprodução.
- ALBUM +	Saltar para o álbum anterior/seguiente.
⏸	Colocar a reprodução em pausa ou iniciá-la.
PROG	Programar a sequência de reprodução das faixas.
MODE	Selecionar um modo de reprodução.

Programar faixas

- No modo de CD e USB, prima ■ para parar a reprodução.
 - Prima **PROG** para activar o modo de programa.
 - Prima **⏮ / ⏭** para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
 - Repita o passo 3 para programar mais faixas.
 - Prima **⏸** para reproduzir todas as faixas programadas.
 - Para cancelar a programação, prima ■ duas vezes.
- * No modo de CD e USB, a unidade muda automaticamente para o modo de espera se não for detectado nenhum sinal de áudio durante mais de 15 minutos.
- * Prima **⏸** para activar a unidade quando esta se encontra no modo de espera.

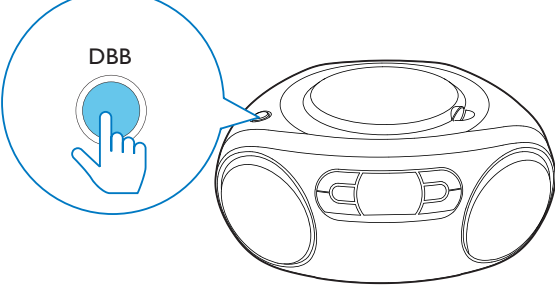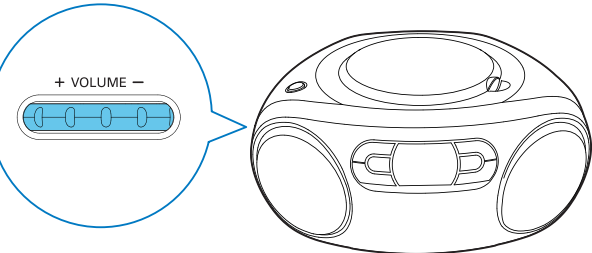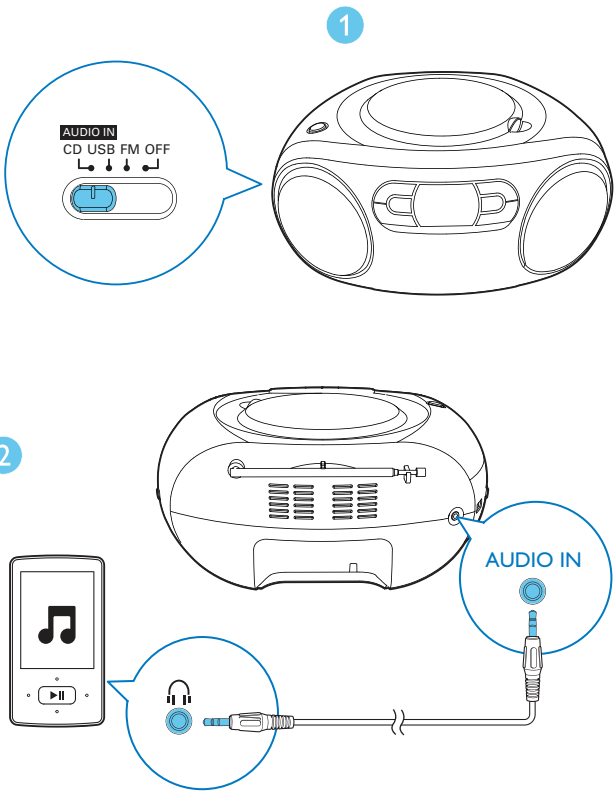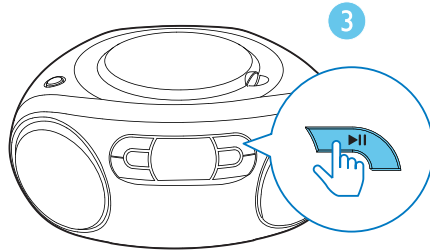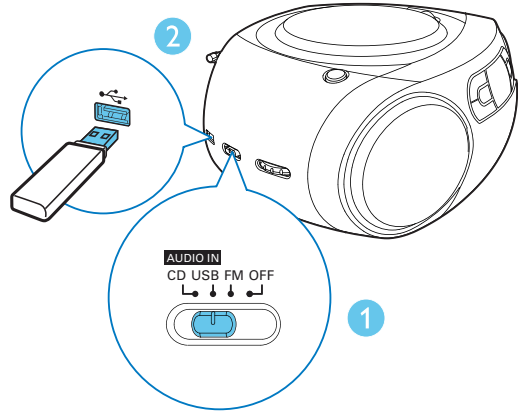

Para obtener instrucciones detalladas para su uso, visite www.philips.com/support.

Para obter instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support.

