

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/welcome


AJ3123




Қолданушының нұсқасы

PHILIPS


1

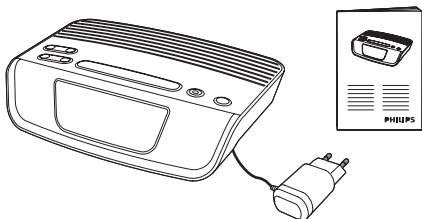


2

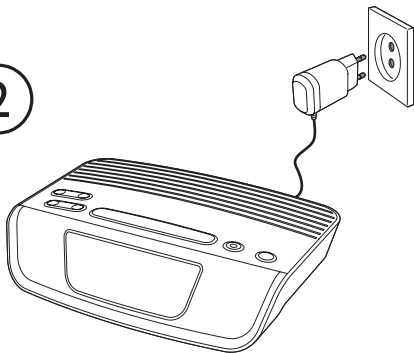

3




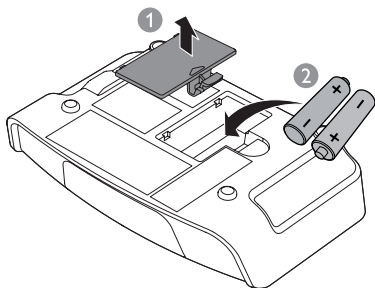


4




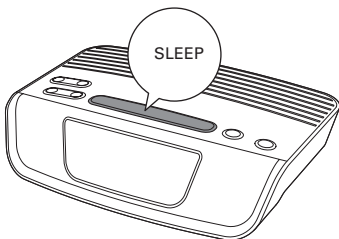


15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF ↓





5

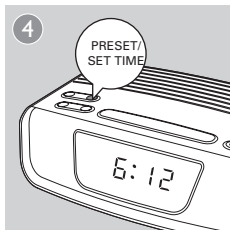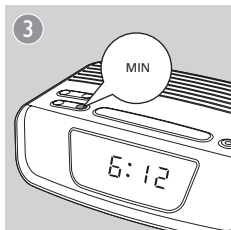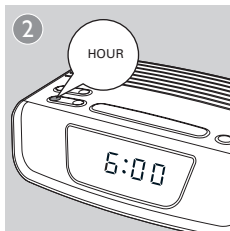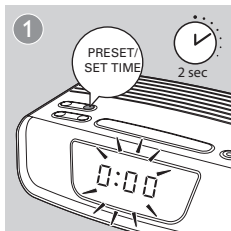


6

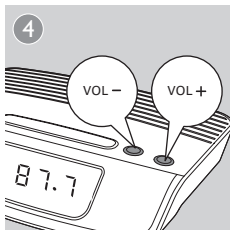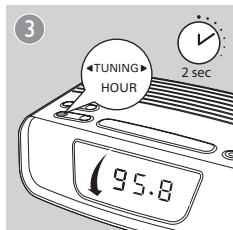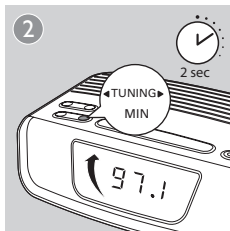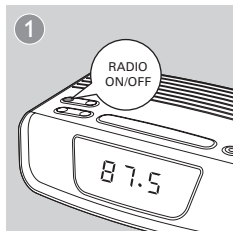

7

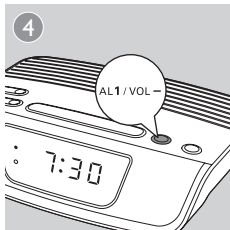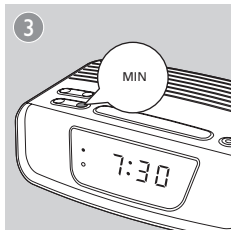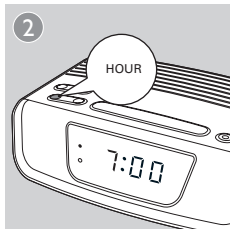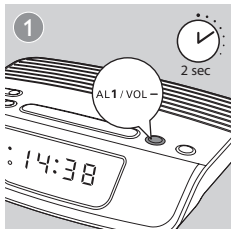

8

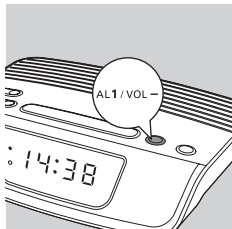

1 Маңызды ақпарат

- Осы нұсқауларды оқыңыз.
- Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Желдету саңылауларын бітеменіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Әсіресе қуат сымның ашаларын, электр розеткаларын және олардың радиосағаттан шығатын жерлерін басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, осы радиосағатты ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Радиосағаттың қуат сымы немесе ашасы бүлінген болса, оған су тиіп немесе үстіне зат құлаған болса, оған жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және басқаша бүлінген болса, оны жөндеу қажет.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатын, мүліктің бүлінуін немесе радиосағаттың бүлінуін болдырмау үшін:
 - Батареяны радиосағатта көрсетілгендей, + және - белгісімен дұрыс салыңыз.
 - Радиосағат ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяны шығарып қойыңыз.
 - Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.
- Осы радиосағаттың үстіне су тамшылауына немкск шашырауына жол беруге болмайды.

- Радиосағаттың үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық құйылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.

2 Сіздің радиосағатыңыз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Қораптың құрамы (① -сурет)

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Батареяны салу

Батареялар тек сағат пен оятқыш қоңырау параметрлерін ғана қолдайды.



Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан олардан дұрыс арылу керек.

Суретте көрсетілгендей полюстерін (+/-) дәлдеп, AAA өлшемді 2 батареяны салыңыз. (③ -сурет)



Кеңес

- АТ тоқ ажыратылған кезде бейнебеттің жарығы сөнеді.

Қуатты қосу (② -сурет)



Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр кернеуінің радиосағаттың артқы немесе түп жағында басылған кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Қуат адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.



Ескертпе

- Деректер тақташасы радиосағаттың түбінде орналасады.

Уақытты орнату (⑤ -сурет)



Ескертпе

- Уақытты тек күту режимінде орнатуға болады.

4 FM радиосын тыңдау



Ескертпе

- Радио бөгеуілдерге жол бермеу үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Жақсы қабылдау үшін FM антеннасын түгелдей созып, реттеңіз.

FM радио станцияларын реттеу (⑥ -сурет)

FM радио станцияларын қолмен сақтау

10 FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 TFM радиостанциясын баптаңыз.
- 2 **PRESET** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
↳ Таңдау ала орнатылған сан жыпылықтай бастайды.
- 3 Нөмірді таңдау үшін ◀ **TUNING** ▶ түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 4 Растау үшін қайтадан **PRESET** қайтадан басыңыз.
- 5 Басқа станцияларды сақтау үшін 1 - 4-қадамдарды қайталаңыз.



Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны таңдаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін тюнер режимінде **PRESET** түймесін қайта-қайта басыңыз.

5 Басқа мүмкіндіктер

Оятқыш таймерін орнату

Оятқышты орнату



Ескертпе

- Оятқыш қоңырауды тек күту режимінде орнатуға болады.
- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Бірінші оятқыш қоңырауды орнату үшін суреттегіні орындаңыз.
(^⑦ -сурет))

- **AL1:** бірінші оятқыш қоңырауды орнату.
- **AL2:** екінші оятқыш қоңырауды орнату.



Кеңес

- Радиосағат 10 секунд бос тұрғанда, ол оятқыш қоңырауды орнату режимінен шығады.

Оятқыш қоңырау көзін таңдау

Оятқыш қоңырау көзі ретінде FM радиосын немесе зуммерді таңдауға болады. ( -сурет)

↳ Тиісті оятқыш белгішесі жанады.



Ескертпе

- Егер FM радиосы ояқтыш қоңырау көзі ретінде таңдалса, қоңырау естілгенде үнділік біртіндеп жоғарылайды. Ояқтыш қоңырау үнділігін қолмен реттеу мүмкін емес.
- Егер ояқтыш қоңырау көзі ретінде зуммер таңдалса, қоңырау үнділігі әдепкі деңгейде тұрады да, реттелмейді.

Оятқыш таймерін іске қосу/ажырату

Оятқыш таймерін іске қосу немесе ажырату үшін **AL1** не **AL2** түймелерін қайта-қайта басыңыз.

↳ Егер оятқыш таймері ажыратылса, оятқыш индикаторы сөнеді.

↳ Оятқыш қоңырау келесі күні қайтадан соғылады.

Оятқыш қоңырауды кейінге қалдыру

Оятқыш дыбысы шыққанда, **SNOOZE** түймесін басыңыз.

↳ Оятқыш кейінге қалдырылып, тоғыз минуттан кейін қайтадан шырылдайды.

Ұйқы таймерін орнату

Осы радиосағат алдын ала орнатылған кезеңнен кейін күту режиміне автоматты түрде ауыса алады. (④ -сурет)

Ұйқы таймерін ажырату үшін:

- [OFF] (ажырату) пайда болғанша **SLEEP** түймесін қайта-басыңыз.

6 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Жалпы шығыс қуаты

200 мВт

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы

87.5-108 МГц

Реттеу торы

50 кГц

Сезімталдық

- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
- Стереo, 46 дБ С/Ш қатынасы	<51,5 дБфмВт

Гармоникалық мазмұн	<3%
---------------------	-----

Шу коэффициентіне сигнал	>50 дБА
--------------------------	---------

Жалпы ақпарат

АТ қуаты (қуат адаптері)	Бренд атауы: Philips; Үлгі: AS030-060-EE050/ EML0600500; Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, 15 А; Шығыс: 6 В === 0,5 А
--------------------------	---

Жұмыс үшін қуат тұтынуы	<5 Вт
-------------------------	-------

Күту режимінде қуат тұтынуы	<1 Вт
-----------------------------	-------

Өлшемдері:

Негізгі құрылғы (Е x Б x Т)	177 x 48 x 123 мм
-----------------------------	-------------------

Салмағы:

-Негізгі құрылғы	0,3 кг
-Қорабымен	0,4 кг

7 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының айнымалы ток қуат штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын түгелдей созыңыз.

Оятқыш жұмыс істемейді

- Сағатты/оятқышты дұрыстап орнатыңыз.

Сағат/оятқыш параметрі өшіріліп кеткен

- Қуат үзілген немесе қуат ашасы ажыратылған.
- Сағатты/оятқышты бастапқы қалпына келтіріңіз.

8 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ3123_12_UM_V5.0

