

Guía de Inicio Rápido






Paso A **Conexión**

Paso B **Configuración**

Paso C **Disfrutar**

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

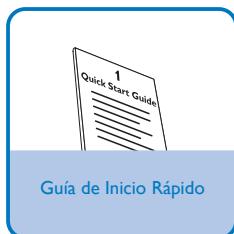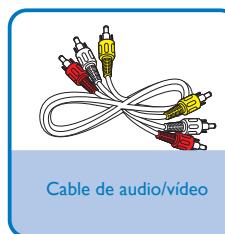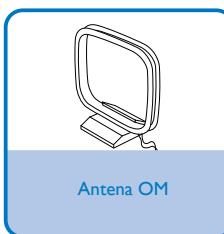

PHILIPS

Paso A Conexión

1


Conecte los cables de los altavoces.

2

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Consejo

Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este aparato.

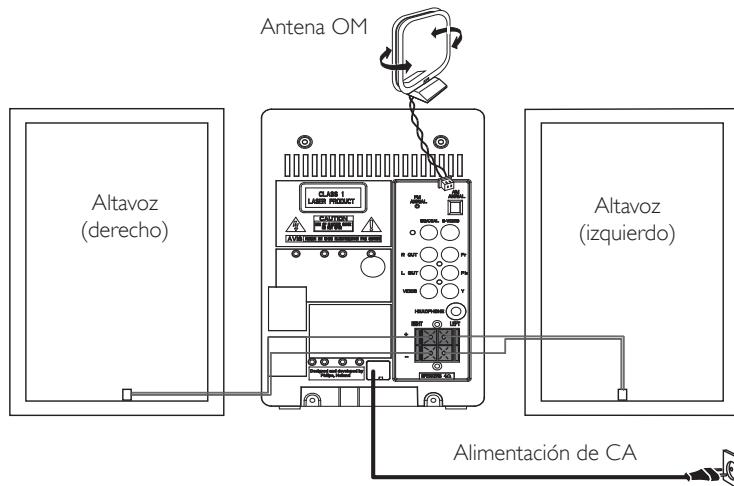

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

1

En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK/DISPLAY**.

2

Pulse **PROG** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.

3

Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.

4


Cuando los dígitos de las horas parpadeen, pulse **◀ / ▶** para ajustar las horas.

5

Pulse **CLOCK/DISPLAY** de nuevo y los dígitos de los minutos parpadearán. Luego pulse **◀ / ▶** para ajustar los minutos.

6

Pulse **CLOCK/DISPLAY** de nuevo para confirmar el ajuste de la hora.

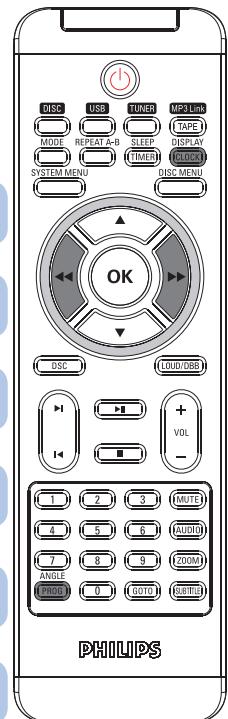

Paso C Disfrutar

Reproducción de un disco

1

Pulse **DISC** para seleccionar el modo de disco.

2

Levante la puerta del compartimento de discos situada en la parte superior de la unidad.

3


Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre el compartimento de discos.

4

La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse **▶ II**.

5

Para detener la reproducción, pulse **■**.

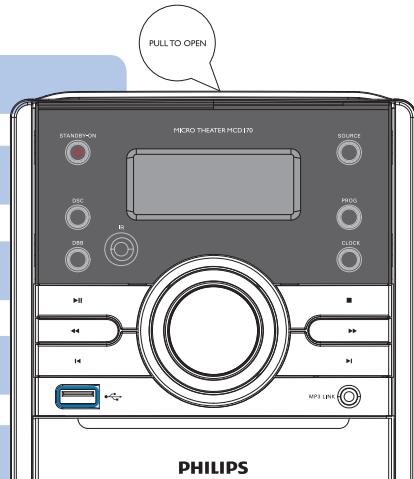

Reproducción de un dispositivo de almacenamiento masivo USB

Con este aparato puede utilizar una memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) y tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en este aparato).

1

Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma de la unidad principal.

2

Pulse **USB** para seleccionar la fuente USB.

3

Reproduzca los archivos de audio del USB igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

Paso C Disfrutar

Programación y sintonización de emisoras de radio

1


Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.

2

Pulse **PROG/ANGLE** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.

3

Pulse **◀ o ▶** hasta que se muestre la presintonía deseada.

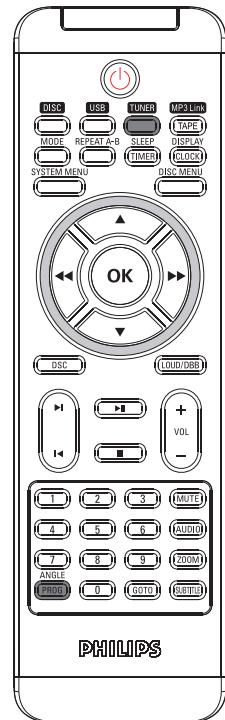

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>



PDCC-EY/ZYL-00902