

Registre su producto para obtener asistencia en  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SE659



# Guía de inicio rápido


- 1 Conexión
- 2 Instalación
- 3 Funcionamiento

**PHILIPS**

# Contenido de la caja



Teléfono con pinza de cinturón

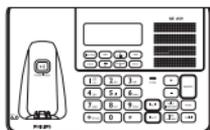

Estación base



Tapa de las baterías




Soporte para montaje en la pared



2 baterías recargables AAA



Fuente de alimentación

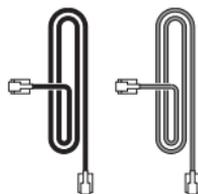

Cables de línea\*



Manual del usuario



Garantía



Folleto No devolver



Guía de inicio rápido

\* El cable de línea de color negro es un cable telefónico de 4 terminales y el cable de línea de color gris es un cable telefónico de 2 terminales. Utilícelos como se indica en l Conexión.



En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, tapas de las baterías, cargadores con fuentes de alimentación y baterías recargables adicionales.

**ADVERTENCIA:** Utilice siempre el cable de línea, la fuente de alimentación y las baterías suministrados con el teléfono.

# 1 Conexión

## Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una posición central cerca de la toma de la línea telefónica y de la toma de corriente.

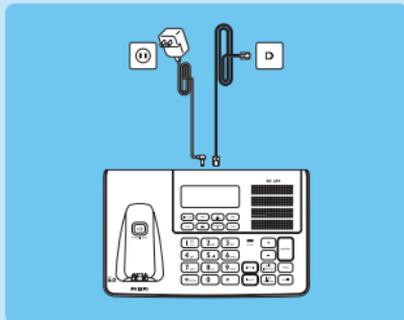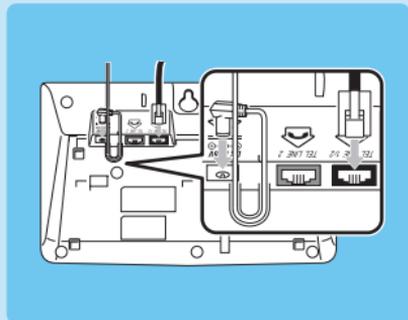

2. Conecte el/los cable(s) de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes en la parte posterior de la estación base.

### Nota

Para las suscripciones de 2 líneas, conecte el cable de línea telefónica de 4 terminales (mediante el cable negro) al conector telefónico TEL LINE 1/2 de color negro y a la toma telefónica de la pared correspondiente a la línea 1. Conecte el cable de la segunda línea telefónica (mediante el cable gris) al conector telefónico TEL LINE 2 de color gris y a la toma telefónica de la pared correspondiente a la línea 2.


Si las dos líneas telefónicas se encuentran en una toma de pared modular, conecte solamente el cable de línea telefónica de 4 terminales (mediante el cable negro) al conector telefónico TEL LINE 1/2 de color negro y a la toma telefónica de la pared. (No conecte nada al conector telefónico TEL LINE 2 de color gris.)

3. Conecte el otro extremo del/de los cable(s) de línea y del cable de alimentación en sus tomas correspondientes.

# 2 Instalación

## Colocación y carga de las baterías recargables

### A Colocación de las baterías

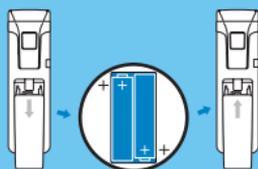

### B Carga del teléfono durante 24 horas



# 3 Funcionamiento

## Realización de una llamada

Introduzca el número (un máximo de 24 dígitos) y, a continuación, pulse . La línea predeterminada aparece resaltada. Si desea cambiar a la otra línea, desplácese con la tecla . Pulse  o  **Selec.** para llamar por la línea resaltada.

○  
Coja el teléfono y pulse  y, a continuación, marque el número para llamar por la línea predeterminada. (Para llamar por la otra línea, pulse  **Línea 1** o  **Línea 2** antes de marcar.)

## Responder a una llamada

Cuando suena el teléfono,  o  indican la línea de la llamada entrante. Para responder, pulse la tecla programable ( **Línea 1** o  **Línea 2**).

## Finalización de una llamada

Para finalizar una conversación, pulse .

## Ajuste del volumen del auricular

Durante una llamada, desplácese con la tecla  para seleccionar desde el nivel 1 hasta el nivel 5.

### **Nota**

Las descripciones anteriores están disponibles en el teléfono. Con este modelo, también es posible realizar y recibir llamadas desde la estación base. Remítase al capítulo 6 “Convenciones usadas en este manual” y al capítulo 8 “Uso del teléfono” del manual del usuario suministrado con el teléfono para obtener más información.

## Ajuste de los tonos del teléfono

Siga el procedimiento que se indica más abajo para ajustar los tonos del teléfono en el teléfono o en la estación base.

1. Pulse  en el modo en espera, desplácese con la tecla  hasta **Ajustes Pers.** y pulse  **Selec..**
2. Desplácese con la tecla  hasta **Tonos Teléfono** en el teléfono o hasta **Tonos Base** en la base y pulse  **Selec..**. A continuación, desplácese con la tecla  hasta **Tonos Teléfono** y pulse  **Selec..**
3. Desplácese con la tecla  para seleccionar **Línea 1** o **Línea 2** y pulse  **Selec..**
4. Desplácese con la tecla  hasta la melodía que desee. Las melodías se reproducirán a medida que se desplace sobre ellas.
5. Pulse  **Selec.** para establecer el tono del teléfono.
  - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

### **Nota**

Remítase la tabla de teclas en el capítulo 6 “Convenciones usadas en este manual” del manual de usuario para obtener información sobre las teclas de la estación base que corresponden a las teclas del teléfono que aparecen en el procedimiento anterior.

### Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse . **Agenda** se mostrará resaltado; pulse **Selec..**
2. **Nueva Entrada** se mostrará resaltado; pulse **Selec..**
3. **Introd. Nombre** aparecerá en la pantalla. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 14 caracteres) y pulse **OK**.
4. **Introd. Número** aparecerá en la pantalla. Introduzca el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse **OK**.
  - Se emitirá un tono de validación.

### Acceso a la agenda

1. Pulse y desplácese con la tecla para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles, pulse **Ver**.

### Llamar desde la agenda

1. Pulse en el modo en espera.
2. Desplácese con la tecla hasta una entrada de la agenda.
3. Pulse dos veces.
  - Se iniciará la llamada desde la línea predeterminada.

### **Nota**

Las descripciones anteriores están disponibles en el teléfono. En este modelo, el uso de la agenda también está disponible desde la estación base. Remítase al capítulo 6 “Convenciones usadas en este manual” y al capítulo 10 “Uso de la agenda” del manual del usuario suministrado con el teléfono para obtener más información.

### Escuchar mensajes grabados en el contestador automático

Pulse para activar el contestador. (El icono se apaga.) Se reproducirá el mensaje saliente.

Pulse para reproducir los mensajes telefónicos (el que se graba primero se reproduce primero).

Pulse **Skip** para pasar al mensaje siguiente.

Pulse **Anteri** para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de que transcurra 1 segundo desde la reproducción del mensaje actual).

Pulse **Anteri** para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa 1 segundo después de la reproducción del mensaje actual).

Pulse o para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse para eliminar el mensaje actual.

Mantenga pulsada la tecla para borrar todos los mensajes antiguos.

Pulse para desactivar el contestador. (El icono se enciende.)

Remítase al manual del usuario del SE659 para obtener detalles sobre las funciones del contestador automático.

# Solución de problemas

Para obtener más información, remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

## Problema

- No hay tono de marcado
- Mi interlocutor no me escucha con claridad
- Aparece **Buscando...** en el teléfono y el icono  está parpadeando
- No aparece en pantalla el número de la persona que llama

## Solución

- No hay alimentación: Compruebe las conexiones.
- Las baterías están agotadas: Cargue las baterías.
- Acérquese a la estación base.
- Está utilizando el cable de línea incorrecto: Utilice el cable de línea proporcionado.
- Acérquese a la estación base.
- Separe la estación base al menos un metro (yarda) de otros dispositivos electrónicos.
- Acérquese a la estación base.
- Asegúrese de que la estación base está encendida.
- Restablezca los ajustes de la unidad y repita el registro del teléfono.
- Este servicio no está activado: Compruebe su suscripción con el operador de red.

# Bienvenido a Philips.

Registre su producto para obtener asistencia en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Remítase al manual del usuario suministrado con el SE659.

### Ayuda en línea

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos los derechos reservados

La reproducción total o parcial está prohibida sin el consentimiento previo por escrito del titular del copyright.



Please Recycle  
Printed in China

3 111 285 47171 (US-ES)  
UCZZ10911ZZ(0)