

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS9000



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	144
Säkerhet	144
Obs!	148
2 Dockningssystem för underhållning	151
Introduktion	151
Förpackningens innehåll	151
Översikt över huvudenheten	152
Översikt över fjärrkontrollen	153
3 Komma igång	155
Förbereda fjärrkontrollen	155
Ansluta strömmen	156
Slå på	157
4 Uppspelning	158
Spela upp från iPod/iPhone/iPad	158
Spela upp från en extern enhet	160
Justera volymnivån	160
Ljud av	160
5 Produktinformation	161
Specifikationer	161
6 Felsökning	162

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑯ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

Säkerhet-Viktig information för användare i Storbritannien

Nätkontakt

Den här apparaten har en godkänd 13 A-kontakt. Gör så här för att byta en säkring i den här typen av kontakt:

- ① Ta bort säkringens hölje och själva säkringen.
- ② Sätt i en ny säkring av typen BS1362 5 A, A.S.T.A. eller en BSI-godkänd säkring.
- ③ Sätt tillbaka höljet.

Om den ursprungliga kontakten inte passar ditt uttag bör du skära loss den och ersätta den med en kontakt som passar. Om nätkontakten innehåller en säkring ska den vara på 5 A. Om du använder en kontakt utan säkring ska säkringen på fördelningstavlan inte vara på mer än 5 A. Obs! Kassera den borttagna kontakten för att på så sätt undvika att någon sätter i den i ett 13 A-uttag någon annanstans och får en elektrisk stöt.

Ansluta kontakten

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder: blå = neutral (N), brun = spänningsförande (L).

Det är inte säkert att de här färgerna överensstämmer med färgmarkeringarna på uttagen på kontakten. Gör därför så här:

- Anslut den blå tråden till det uttag som är svart eller markerat med bokstaven N.
- Anslut den bruna tråden till det uttag som är rött eller markerat med bokstaven L.
- Anslut inte någon av trådarna till jorduttaget, som är grönt (grönt och gult) eller markerat med bokstaven E (eller $\perp$).

Innan du sätter tillbaka kontaktens skyddshölje bör du kontrollera att sladdklämman är fastklämd över trådhåljet och inte enbart över de två trådarna.

Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.



Varning

- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala

föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.



"Made for iPod" (skapad för iPod), "Works with iPhone" (fungerar med iPhone) och "Made for iPad" (skapad för iPad) betyder att ett elektroniskt tillbehör är utformat specifikt för att anslutas till iPod, iPhone och iPad och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apples prestandastandard.

Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning.

iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av apparaten.

2 Dockningssystem för underhållning

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du lyssna på musik från din iPod/iPhone/iPad och andra ljudenheter.


Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll
- 1 VDE-nätsladd
- 1 BS-nätsladd
- 1 MP3 link-kabel
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

Framifrån

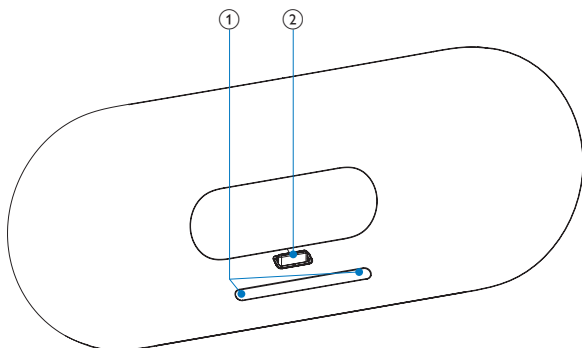


① - VOL +

- Justera volymen.


② iPod-/iPhone-/iPad-docka

Baksida

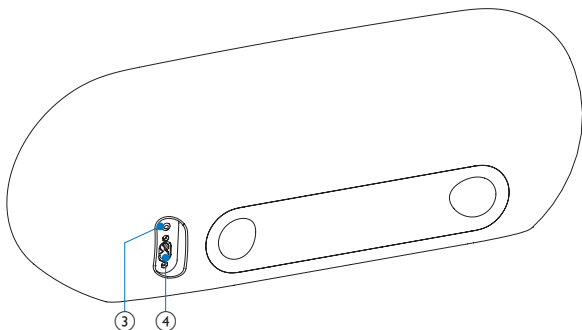

- ③ **AUX IN**
- Uttag för extern ljudenhet.
- ④ **Strömuttag**

Översikt över fjärrkontrollen

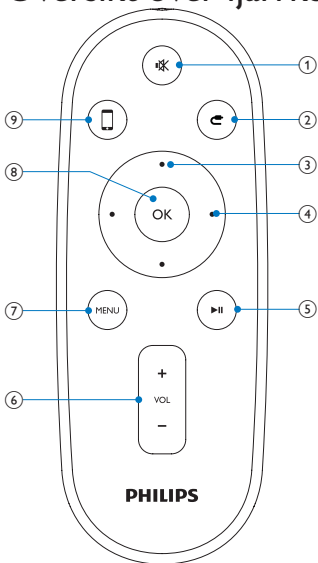

- 1  Stäng av ljudet eller återställ volymen.
- 2  Välj MP3 link-läget.
- 3 **Uppåt-/nedåtknappar**
- Navigera i iPod-/iPhone-/iPad-menyn.

- 4 Knappar för snabbsökning framåt/bakåt**
- Snabbsökning bakåt eller framåt i ett spår eller på en iPhone/iPod.
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
- 5 ►||**
- Starta eller pausa skivuppspelning.
- 6 VOL +/-**
- Justera volymen.
- 7 MENU**
- Öppna iPod-menyn.
- 8 OK**
- Bekräfta ett val.
- 9 □**
- Välj dockningsläget för iPod/iPhone/iPad

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Förbereda fjärrkontrollen



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.


Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2032) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

3 Stäng batterifacket.

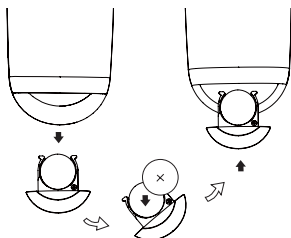

Kommentar

- Innan du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

- 1 Anslut strömkabeln till vägguttaget.

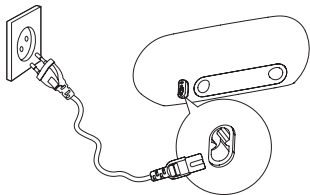

Slå på

- 1 Enheten slås på automatiskt efter att den anslutits till vägguttaget.
 - ➔ När användaren närmar sig enheten tänds lysdioden under volymknappen på huvudenheten automatiskt.

Växla till ECO Power-standby

Enheten växlar automatiskt till Eco Power-standbyläget när

- din iPod/iPhone är bortkopplad från enheten under mer än 15 minuter i dockningsläget.
- musikuppspelningen på den anslutna enheten stoppas under mer än 15 minuter i MP3 link-läget.

4 Uppspelning

Spela upp från iPod/iPhone/iPad

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone/iPad genom enheten.

Kompatibla iPod/iPhone/iPad-modeller

Kompatibla Apple iPod-, iPhone och iPad-modeller med 30-stifts dockningskontakt:

Skapad för:


- iPod nano (2:a generationen)
- iPod nano (3:e generationen)
- iPod nano (4:e generationen)
- iPod classic
- iPod touch (1:a generationen)
- iPod touch (2:a generationen)

Fungerar med:

- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad

Ansluta iPod/iPhone/iPad

- 1 Placera iPod-/iPhone-/iPad-spelaren i dockan.

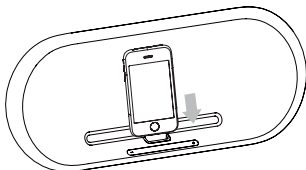

Ta bort iPod/iPhone/iPad

- 1 Ta ut iPod/iPhone/iPad ur dockan.

Lyssna på iPod/iPhone/iPad

- 1 Se till att iPod/iPhone/iPad har satts i ordentligt.
- 2 Välj dockningsläget genom att trycka på .
- 3 Tryck på **▶||**.
 - ↳ Den anslutna iPod-/iPhone-/iPad-enheten börjar spela.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Om du vill hoppa över ett spår trycker du på knapparna för snabbsökning framåt/bakåt.
 - Om du vill söka under uppspelningen håller du knapparna för snabbsökning framåt/bakåt nedtryckta, och släpper när du vill återgå till normal uppspelning.
 - Om du vill navigera på menyn trycker du på **MENU**. Välj sedan genom att trycka på uppåt-/nedåtknapparna, och tryck på **OK** för att bekräfta.

Ladda iPod/iPhone/iPad

Den dockade iPod-/iPhone-/iPad-enheten börjar laddas så snart enheten är ansluten till elnätet.

Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- 1 Välj en MP3 link-läget genom att trycka på .
- 2 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - uttaget **AUX IN** (3,5 mm) på enhetens baksida.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

Justera volymnivån

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

5 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt.	2 x 50 W RMS
Signal/brusförhållande	85 dB
MP3 Link	0,6 V RMS 10 kohm

Allmän information

Nätström	100~240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	< 35 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 1 W
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	562 x 219 x 180 mm
Vikt	
- Huvudenhet	6,4 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS9000_12_UM_V1.0

