

PHILIPS

Bežični zvučnik

Seriya 4000

S4807



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Bitno	2
Sigurnost	2
2 Vaš bežični zvučnik	3
Šta je u kutiji	3
Pregled zvučnika	3
3 Započnimo	4
Napunite ugrađenu bateriju	4
Uključivanje/isključivanje	4
4 Reprodukcijski uređaj sa Bluetooth	5
Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	5
Veza sa više tačaka	5
Kontrola reprodukcije	6
Kontrolišite telefonski poziv	6
Uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom	6
Uparivanje za stereo režim	6
5 Informacije o proizvodu	7
6 Rješavanje problema	7
Opšti problemi	7
Bluetooth	8
7 Obavještenje	8
Usklađenost	8
Briga o okolišu	8
FCC i IC izjava	9
Obavijest o zaštitnom znaku	10

1 Bitno

Sigurnost

Važna sigurnosna uputstva

- Provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Upotrebljavajte zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo one dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite bateriju. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (ugrađena baterija ili baterije) ne smije biti izložena prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemote vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Držite zvučnik dalje od direktnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u cijelom svijetu
- Vrpca

Pregled zvučnika

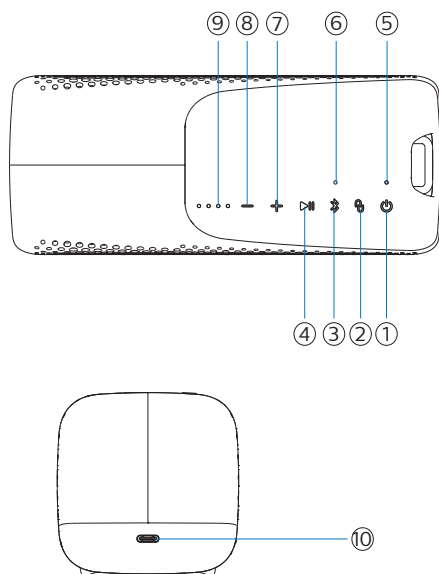

- ①
 - Uključivanje ili isključivanje zvučnika.
- ②
 - Pritisnite i držite da uključite režim stereo uparivanja.
- ③
 - Uključite režim Bluetooth uparivanja.
 - Obrišite informacije o Bluetooth uparivanju.
- ④
 - U režimu Bluetooth, pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju.
 - Odgovorite na dolazne pozive putem Bluetooth veze.
 - Pritisnite i držite da uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom uređaju.
- ⑤ **LED indikator za napajanje/Bluetooth**
 - Svjetlo za napajanje/Bluetooth.
- ⑥ **Mikrofon**
- ⑦
 - Pojačavanje zvuka.
- ⑧
 - Smanjivanje zvuka.
- ⑨ **Indikatori nivoa baterije**
 - Prikaži proces punjenja.
 - Prikaži nivo baterije: Za provjeru baterije, pritisnite bilo koje dugme osim , jer će pokrenuti isključivanje.
- ⑩ **DC IN**
 - Napunite ugrađenu bateriju.

3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.

Napomena

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti prije upotrebe.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, LED indikator napajanje/Bluetooth svjetluca crveno.

Povežite USB-C utičnicu zvučnika na utičnicu (5 V = 2 A) koristeći isporučeni USB kabl.

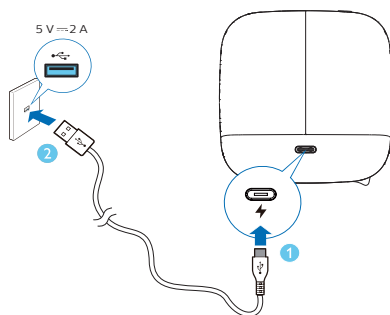


Uključeno

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED napajanje/Bluetooth sporo treperi crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED napajanje/Bluetooth svijetli bijelo.

isključivanje

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED napajanje/Bluetooth sporo treperi crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED napajanje/Bluetooth se gasi.

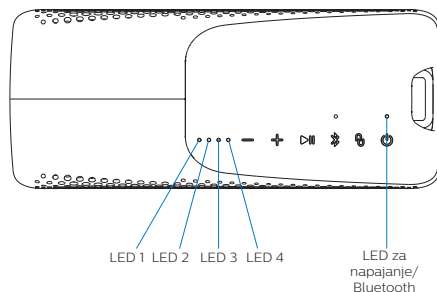

Napajanje preko baterije	LED1	LED2	LED3	LED4	LED za napajanje/Bluetooth
Napunjena	Svijetli bijelo				
> 80%	Svijetli bijelo			Isključeno	
50% – 80%	Svijetli bijelo		Isključeno		
20% – 40%	Svijetli bijelo	Isključeno			
Slaba baterija < 20%	Isključeno				Treperi crveno

Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu ispsanom na stražnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada odspojite USB kabl, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  da uključite zvučnik.

↳ Čućete zvuk signala.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite  ponovo.

↳ Čućete zvuk signala.

Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez audio signala sa Bluetootha.

4 Reprodukcijsa sa Bluetooth uređaja

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.



Napomena

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati interferenciju.

- 1 Pritisnite  da uključite zvučnik. Automatski će se uključiti režim Bluetooth uparivanja. Možete pritisnuti i držati  3 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Omogućite Bluetooth i odaberite **"Philips S4807"** u Bluetooth spisku vašeg uređaja za uparivanje.
 - ↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu Bluetooth veze, potvrdite je.
 - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.
- 3 Reprodukujte audio na svom Bluetooth uređaju da započnete strimovanje muzike.

LED indikator za napajanje/Bluetooth	Opis
Brzo trepćuće bijelo	Spreмно za uparivanje
Sporo trepćuće bijelo	Ponovno povezivanje sa zadnjim povezanim uređajem.
Svijetli bijelo	Povezano



Napomena

- Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite  3 sekunde dok LED indikator za napajanje/Bluetooth ne počne brzo treptati bijelo.
- Očistite informacije o uparivanju, pritisnite i zadržite  8 sekundi dok LED indikator za napajanje/Bluetooth sporo trepne 3 puta bijelo.

Veza sa više tačaka

Uparivanje

- Uparivanje zvučnika na dva uređaja, npr. mobilni telefon i notebook.

Uparivanje

- Muzika se može reprodukovati istovremeno samo sa jednog uređaja. Drugi uređaj je rezervisan za telefonske pozive.
- Pauzirajte audio sa jednog uređaja, a potom pustite audio s drugog uređaja.



Napomena

- Preuzimanje poziva na Uređaju 2 će pauzirati reprodukciju na Uređaju 1. A poziv će automatski biti preusmjeren na vaš zvučnik.
- Prekidom poziva automatski se nastavlja reprodukcija sa Uređaja 1.

Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije muzike



Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju

Pritisnite dvaput da reprodukujeete sljedeću numeru



Prilagodite jačinu zvuka

Kontrolišite telefonski poziv



Pritisnite da prihvatite ili prekinete poziv

Pritisnite i držite da odbijete poziv



Prilagodite jačinu zvuka

Uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom



Pritisnite i držite da uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom



Prilagodite jačinu zvuka

Uparivanje za stereo režim

Dva identična bežična zvučnika (Philips S4807) se mogu upariti za stereo zvuk.



Napomena

- Bilo koji zvučnik se može koristiti kao primarni zvučnik.
- Zvučnik povezan s Bluetooth uređajem se može koristiti samo kao primarni zvučnik.
- Prije stereo uparivanja, provjerite da li je sekundarni zvučnik u režimu Bluetooth uparivanja.
- Držite maksimalnu udaljenost 20 metara (66 stopa) između zvučnika i vašeg Bluetooth uređaja.
- U stereo režimu tipka na sekundarnom zvučniku jednaka je onoj na primarnom zvučniku.

- 1 Pritisnite  za uključenje oba zvučnika, koji će automatski uključiti režim Bluetooth uparivanja. Zvučnik povezan s Bluetooth uređajem će se koristiti samo kao primarni zvučnik.
- 2 Na oba zvučnika, pritisnite i držite  za uključivanje stereo uparivanja sve dok LED naizmjenično svjetluca plavo i crveno. Čućete zvučni signal kada povezivanje bude uspješno, a LED indikator za uključenje/Bluetooth svjetli bijelo.
- 3 Pritisnite  na jednom od zvučnika. Muzika će se reprodukovati na oba zvučnika.

Za isključivanje stereo režima, pritisnite i držite  na jednom od zvučnika.

5 Informacije o proizvodu

Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Opšte informacije

USB priključak	5 V $\equiv$ 2 A
Ugrađena litijumska baterija	3,7 V, 4400 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	170 x 70 x 72 mm
Težina (Glavne jedinice)	492 g
Radna okolina	0 °C ~ 45 °C
IP zaštitna klasa	IP67*

* IP67 ocjena znači da je zvučnik otporan na prašinu i može se potopiti do 30 minuta na dubinu do 1 m.

Pojačivač

Izlazna snaga (RMS)	10 W
Odziv frekvencije	80 Hz - 20 KHz
Odnos signala i buke	> 75 dB

Zvučnici

Impedansa	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	10 W
Zvučnik	44 x 80 mm
Pasivni emiteri	2

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.2
Opseg frekvencije:	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	< 10 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	HFP V1.7
Bluetooth opseg	do 20 m

6 Rješavanje problema

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište zvučnika.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako naidete na problem pri upotrebi zvučnika, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Opšti problemi

Bez struje

- Uvjerite se da je zvučnik potpuno napunjen.
- Uvjerite se da je USB utičnica na zvučniku pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal.

Bez zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Provjerite da li je Bluetooth uređaj u optimalnom opsegu.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

Bluetooth

Kvaliteta zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S4807] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite  3 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja i pokušajte ponovo.

Povezivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija ovog uređaja nije omogućena. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

7 Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uređaja.

Usklađenost



Ovim, kompanija **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da uređaj sadrži baterije odobrene Evropskom Direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Molimo informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađenih baterija

Provjerite jeste li isključili uređaj sa napajanja prije nego uklonite ugrađenu bateriju.

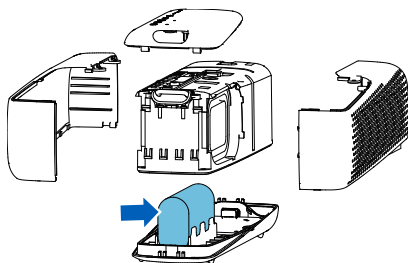

Samo u ilustrativne svrhe

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Trudili smo se da se ambalaža lako razdvaja u tri grupe materijala: karton (kutija), polistirenska pena (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitna folija).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih rastavi specijalizovana firma. Pridržavajte se lokalnih zakona o odlaganju materijala za pakovanje, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.

FCC i IC izjava

FCC informacija

Uređaj je usklađen sa pravilnikom FCC, Dio 15. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

- ① Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje, i.
- ② Uređaj mora primiti bilo koju smetnju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.

Upozorenje: Izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Napomena: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera: (1) Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik. (4) Konsultujte se s prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Izjava upozorenja izloženosti zračenju

Ovaj uređaj je ocijenjen da ispunjava zahtjeve izloženosti radio zračenju. Ovaj uređaj se može koristiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne izaziva štetnu interferenciju.
2. Uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjeni rad uređaja.

Obavijest o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano.

Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njegovih podružnica, i MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije vezano za ovaj proizvod.

TAS4807_00_UM_V1.0

