

3


# Απόλαυση

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τηδιεύθυνση  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS4600


## Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου

- Πατήστε ▲ για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου.

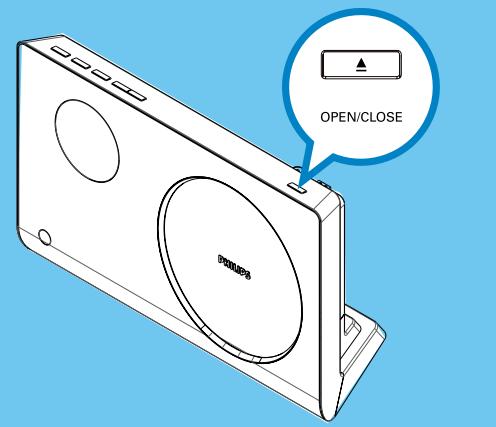

- Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα δίσκου στραμμένη προς τα έξω.
- Πατήστε ▲ για να κλείσετε το διαμέρισμα δίσκου και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Εάν το μενού δίσκου εμφανίζεται στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του δρομέα για να ενεργοποιήσετε κάποια επιλογή στο μενού και πατήστε OK.
- Για ισχύρο περιβάλλοντα ήχου, πατήστε SURROUND για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.
- Πατήστε ■ για διακοπή της αναπαραγωγής.

**Σημείωση** Όταν πατάτε ►II, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει την τελευταία φορά. Για έναρξη της αναπαραγωγής από την αρχή, πατήστε ▶ enώ εμφανίζεται το μήνυμα.

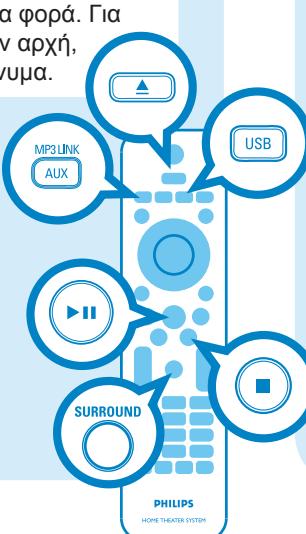


## Χρειάζεστε βιόθεια

### Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το σύστημα Home Cinema DVD της Philips.

Be responsible  
Respect copyrights

## Αναπαραγωγή άλλων υποστηριζόμενων συσκευών

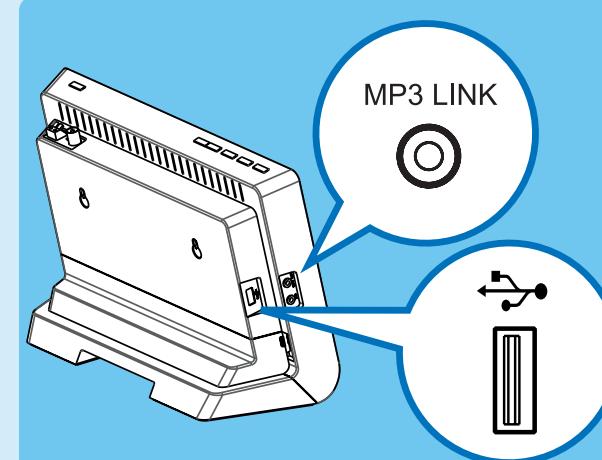

### Συσκευή USB

- Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή ➔ (USB).
- Πατήστε USB για να μεταβείτε στη λειτουργία 'USB'.
- Επιλέξτε αρχείο για αναπαραγωγή και πατήστε ►II.
- Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ■ ή αφαιρέστε τη συσκευή USB.

### Άλλα φορητά media player


- Συνδέστε ένα καλώδιο 3,5 χιλ. στερεοφωνικού ήχου (παρέχεται) από την υποδοχή MP3 LINK στην υποδοχή εξόδου ακουστικών του φορητού σας media player.
- Πατήστε επανειλημένα **AUX/MP3 LINK** μέχρι να εμφανιστεί ή ένδειξη 'MP3 LINK'.
- Πατήστε PLAY στο τηλεχειριστήριο του φορητού σας media player.




- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση

# Οδηγός γρήγορης εκκίνησης


## Τι περιέχεται στη συσκευασία;

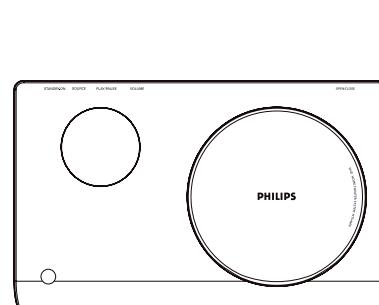

Home Cinema DVD (κύρια μονάδα)

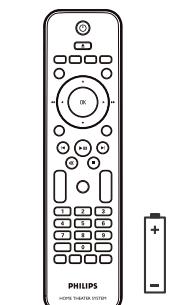


Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες

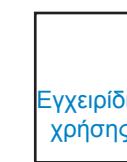


Πάνι καθαρισμού από μικροφίμπρα




Καλώδια ήχου

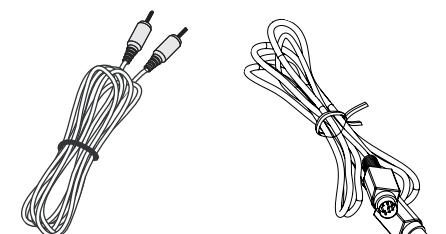

Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.  
(για MP3 LINK)

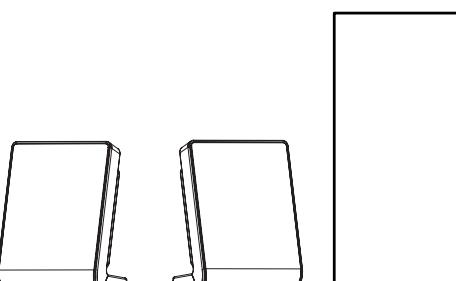


2 ηχεία και υπογούφερ

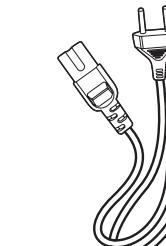

Καλώδιο ρεύματος



Καλώδιο μετατροπέα scart

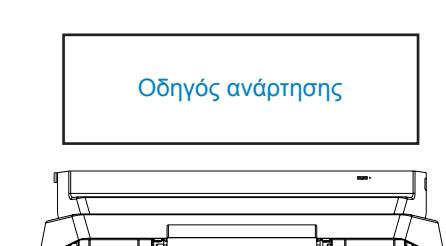

Οδηγός ανάρτησης  
Βάση τραπεζιού  
(για την κύρια μονάδα)




2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
 sgjp\_816/12-grkl

# I Σύνδεση


## A Τοποθέτηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

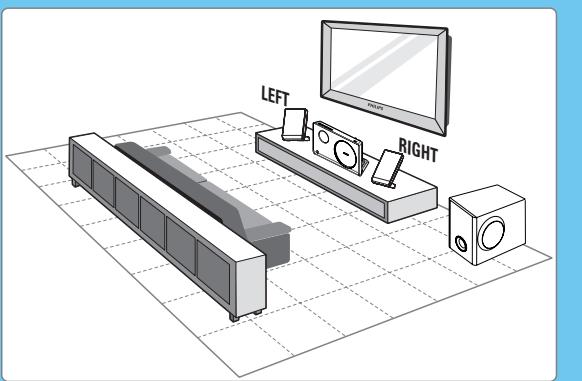

- Τοποθετήστε τα ηχεία στο κανονικό επίπεδο ακρόασης, σε ίση απόσταση από την τηλεόραση και στραμμένα απευθείας προς την περιοχή ακρόασης.
- Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από την τηλεόραση.

## B Σύνδεση σε τηλεόραση

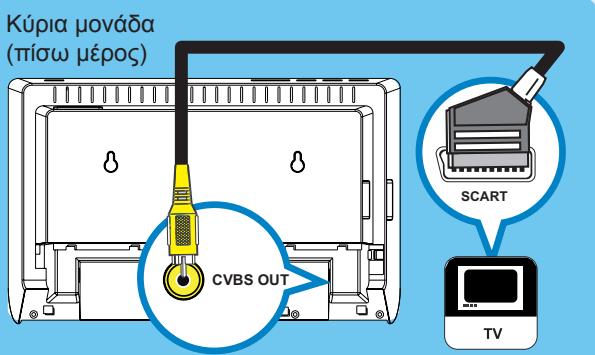


- Συνδέστε το καλώδιο μετατροπέα scart από την υποδοχή CVBS OUT στην υποδοχή SCART της τηλεόρασης.

**Σημείωση:** Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI, συνδέστε αυτή τη μονάδα στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας σύνδεση HDMI για καλύτερη ποιότητα εικόνας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή για περισσότερες πληροφορίες.


## C Σύνδεση εξόδου ήχου από τηλεόραση (ή έλεγχος EasyLink)

Για έξοδο του ήχου της τηλεόρασης από τη μονάδα Home Cinema DVD, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (παρέχεται) από τις υποδοχές AUX IN στις υποδοχές AUDIO OUT της τηλεόρασης.

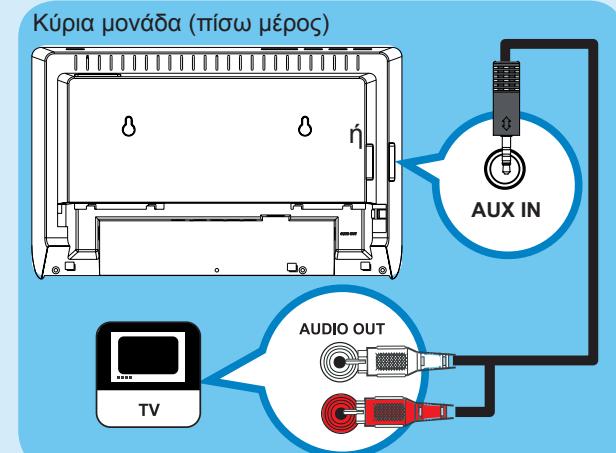


**Σημείωση:** Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημένα **AUX/ MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX'.

## D Σύνδεση ηχείων

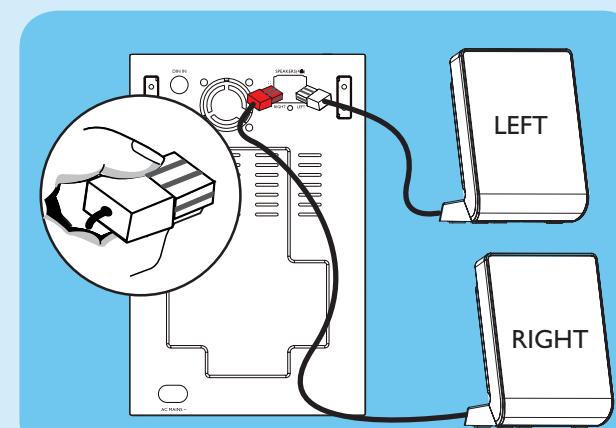


- Συνδέστε τα αριστερά και τα δεξιά ηχεία στις αντίστοιχες υποδοχές του υπογούφερ.

## E Σύνδεση υπογούφερ και καλώδιου ρεύματος

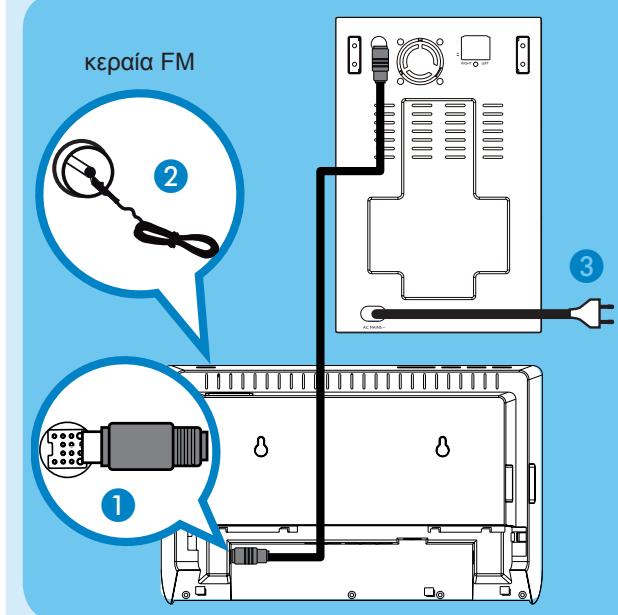

- Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης από την υποδοχή TO MAIN UNIT του υπογούφερ στην υποδοχή TO SUBWOOFER της μονάδας Home Cinema DVD.
- Συνδέστε την κεραία FM στην εσωτερική ακίδα της υποδοχής FM 75 Ω (σε μερικά μοντέλα, έχει συνδεθεί στο εργοστάσιο). Επεκτείνετε το καλώδιο για βέλτιστη λήψη.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το υπογούφερ στην πρίζα AC.

## F Προσαρμογή της βάσης τραπεζιού στη μονάδα Home Cinema DVD

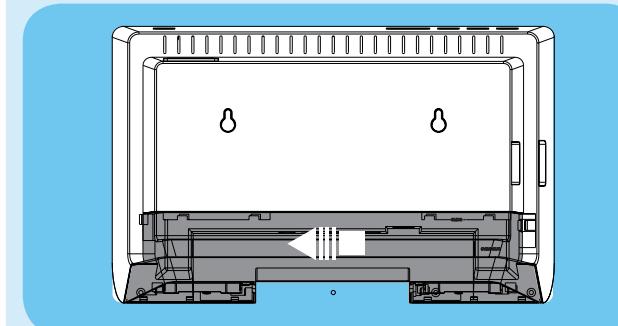

- Προσαρτήστε τη βάση τραπεζιού στο πίσω μέρος της μονάδας και σύρετε τη στα αριστερά για να ασφαλίσει στη θέση της.

# 2 Ρύθμιση

## A Εύρεση του καναλιού προβολής

- Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα Home Cinema DVD.
- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.

**Σημείωση:** Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημένα το κουμπί Channel Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, **OK**) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

## B Επιλογή γλώσσας εμφάνισης στην οθόνη

- Πατήστε **OPTIONS**. Εμφανίζεται το μενού [ General Setup ] (Γενικές ρυθμίσεις).
- Πατήστε **OK**.



- Πατήστε **▼** για να επιλέξετε [ OSD Language ], (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη) και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- Πατήστε **▲▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή γλώσσας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- Πατήστε **OPTIONS** για έξοδο.

**Σημείωση:** Η γλώσσα που έχει οριστεί εδώ ισχύει μόνο για τα μενού που εμφανίζονται στην τηλεόραση κατά το χειρισμό της μονάδας Home Cinema DVD, και όχι για το μενού δίσκου του DVD.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές ρύθμισης [Audio Setup (Ρύθμιση ήχου), Video Setup (Ρύθμιση βίντεο), Preferences (Προτιμήσεις)] διαθέσιμες στη μονάδα Home Cinema DVD. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

