



AZ1133




PHILIPS

1 Selecionar uma alimentação

- a Ligue o cabo de alimentação à entrada **AC~ MAINS** e à tomada da parede.

-Ou-

- b Abra o compartimento das pilhas e insira seis pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells (não incluídas).

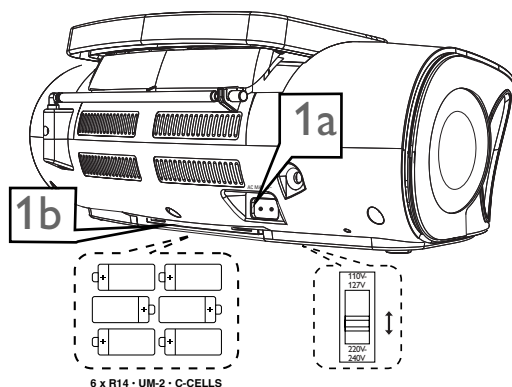

R-14, UM-2 or C-cells
(não incluídas)

Seletor de tensão
Ajuste a tensão 110/220V
antes de conectar o aparelho
na rede elétrica


2 Ouvir estações de rádio

- a Coloque o **seletor de fonte** em **FM** ou **MW**.
- b Gire o comando **TUNING** para sintonizar uma estação de rádio.

3 Tocar um disco

- Este leitor de CD pode reproduzir Discos de Áudio e CDs Graváveis (CD-R) um CD Regravável (CD-RW) e MP3.

- a Coloque o **seletor de fonte** em **CD**.
- b Abra a tampa do disco.
- c Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e empurre levemente a tampa do disco para a fechar.
- d Pressione **▶II** para iniciar a reprodução.
- e Para parar a reprodução, pressione **■**.

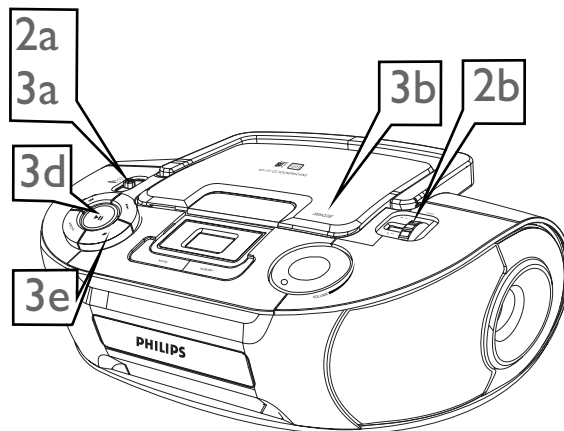

seletor de fonte
Seleciona como fonte de som o CD/MP3, o sintonizador (FM/MW)

▶II
Inicia ou interrompe a reprodução do disco

▶▶, ◀◀
Salta para o início da faixa atual / anterior / de uma faixa subsequente;
Faz a busca para trás e para a frente dentro de uma faixa

PROG
Programa de números de faixa

■
Pára a reprodução do disco; apaga um programa de disco

Antena telescópica
Melhora a recepção em FM

Compartimento das pilhas

OPEN•CLOSE
Abra a tampa do disco



TUNING
Sintoniza estações de rádio

VOLUME
Regula o nível do volume

Visor
Mostra as funções do CD

ALBUM+
CD-MP3 apenas:
Seleciona o álbum

MODE
Seleciona diversos modos de reprodução: por ex. REPEAT ou SHUFFLE

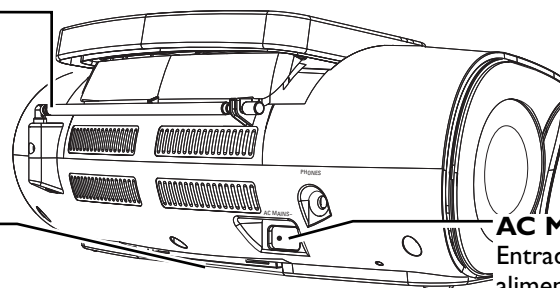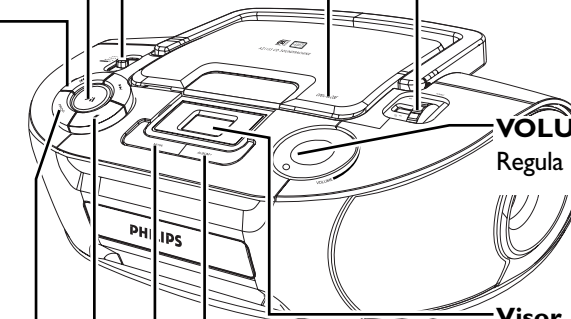

AC MAINS
Entrada para o cabo de alimentação

