

PHILIPS

Fidelio

SkyQuake

Soundbar speaker
with Dolby Atmos®

B8

Príručka užívateľa



Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
Starostlivosť o váš produkt	3
Starostlivosť o životné prostredie	3
Súlad so smernicami	4
Pomoc a podpora	4

2 Váš produkt	5
Hlavná jednotka	5
Diaľkové ovládanie	5
Konektory	6
Bezdrôtový subwoofer	7

3 Pripojenie	8
Umiestnenie	8
Párovanie so subwooferom	8
Pripojenie zvuku z televízora	9
Pripojenie zvuku z iných zariadení	10
Pripojenie digitálnych zariadení prostredníctvom pripojenia HDMI	12

4 Používanie produktu	12
Nastavenie hodín	12
Automatický pohotovostný režim	13
Nastavenie hlasitosti	13
Dolby Atmos®	13
Výber zvuku	14
Prehrávajte zvuk cez rozhranie Bluetooth	15
Pripojenie rozhrania Bluetooth cez NFC	16
Prehrávač MP3	17
Úložné zariadenia USB	17
Nastavenie jas displeja	17
Obnovenie výrobných nastavení	18

5 Aktualizácia softvéru	18
Kontrola verzie softvéru	18
Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB	18

6 Upevnenie na stenu	19
-----------------------------	----

7 Technické parametre produktu	20
---	----

8 Riešenie problémov	21
-----------------------------	----

1 Dôležité

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.
- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred opätovným používaním výrobku sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov a nechajte ho skontrolovať.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne

vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Výrobok používajte v miernom alebo tropickom podnebnom pásme.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- Ak chcete tento produkt primontovať na stenu, musí byť na stene bezpečne upevnený v súlade s pokynmi na inštaláciu. Použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu (ak je k dispozícii). Nesprávne upevnenie na stenu môže viesť k vážnym nehodám, zraneniam alebo poškodeniu. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
- Produkt alebo iné predmety nikdy nekladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbalte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.

- Niektoré časti tohto produktu môžu byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické a pod.).
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehĺtnutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehĺtnutia. Batériu vždy uchovávejte mimo dosahu detí. Prehĺtnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehĺtnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávejte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.

- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávejte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojistou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

~

Striedavé napätie



Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.

Starostlivosť o váš produkt

Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérií.

Pomoc a podpora

Rozsiahlu podporu online získate na lokalite www.philips.com/support, kde môžete:

- prevziať návod na použitie a stručnú úvodnú príručku,
- pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii len pre niektoré modely),
- nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
- odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
- poradiť sa so zamestnancom podpory prostredníctvom živého rozhovoru.

Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho výrobku.

Môžete sa tiež obrátiť na stredisko služieb pre zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než nás budete kontaktovať, poznačte si číslo modelu a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho výrobku.

Súlad so smernicami

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.


Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com.

2 Váš produkt

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips (napr. upozornenia na aktualizácie softvéru k produktu), zaregistrujte svoj produkt na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.

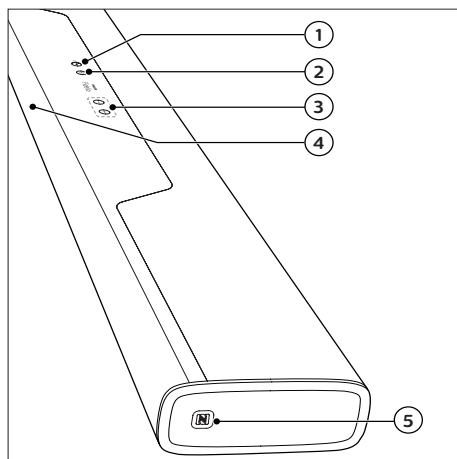

- ①
- Zapnutie alebo prepnutie tohto výrobku do pohotovostného režimu.
 - Keď je tento výrobok v pohotovostnom režime, indikátor pohotovostného režimu začne svieťiť načerveno.

- ②
- Výber vstupného zdroja pre toto zariadenie.


- ③ **+/- (Hlasitosť)**
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

- ④ **Panel displeja**

- ⑤ **NFC tag**
Ťuknite na ikonu prepojenia Bluetooth na zariadení s povolenou funkciou NFC.

Diaľkové ovládanie

Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.

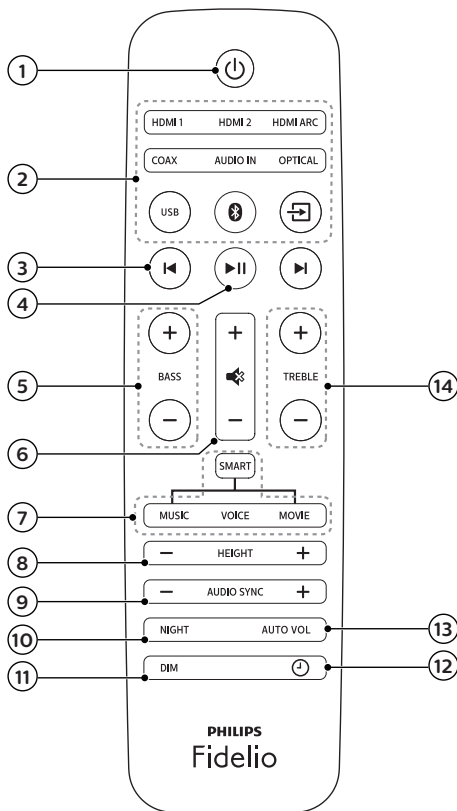

- ①
- Zapnutie alebo prepnutie tohto výrobku do pohotovostného režimu.

- ② **Zdrojové tlačidlá**
- **HDMI ARC:** Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI ARC.
 - **HDMI 1:** Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI IN 1.
 - **HDMI 2:** Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI IN 2.
 - **COAX:** Prepnutie zdroja zvuku na koaxiálne pripojenie.
 - **OPTICAL:** Prepnutie zdroja zvuku na optické pripojenie.
 - **AUDIO IN:** Prepnutie zdroja zvuku medzi pripojeniami AUX a AUDIO IN (3,5 mm konektor).
 - **USB:** Prepnutie do režimu USB.
 - **📶:** Prepnutie do režimu Bluetooth.
 - **📺:** Výber vstupného zdroja pre toto zariadenie.

- ③ **⏮/⏭**
Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu v režime USB a Bluetooth.

- ④ **⏸**
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v režime USB a Bluetooth.

- ⑤ **BASS +/-**
Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov na hlavnej jednotke.

- ⑥ **Ovládanie hlasitosti**
- **+/-:** Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
 - **🔊:** Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.


- ⑦ **Režim ovládania zvuku**
- SMART:** Automatický výber preddefinovaného režimu zvuku tak, aby vyhovoval vášmu videu a hudbe.
- MUSIC:** Výber stereofónneho režimu zvuku.
- VOICE:** Výber režimu zvuku čistota hlasu.

MOVIE: Výber režimu priestorového zvuku.

- ⑧ **HEIGHT +/-**
Vyberte úroveň efektu výšky technológie Dolby Atmos.
- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**
Zvýšenie alebo zníženie oneskorenia zvuku.
- ⑩ **NIGHT**
Zapnutie a vypnutie nočného režimu.
- ⑪ **DIM**
Nastavte úroveň jasu zobrazovacieho panela pre výrobok.
- ⑫ **🕒**
Nastavenie alebo zobrazenie hodín.
- ⑬ **AUTO VOL.**
Turn auto volume on or off.
- ⑭ **TREBLE +/-**
Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok na hlavnej jednotke.

Konektory

Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je vybavený tento produkt.

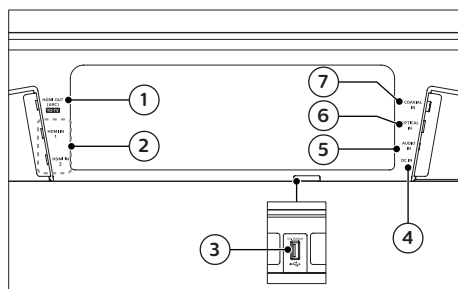

- ① **HDMI OUT (ARC) – TO TV**
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.

② **HDMI IN1 / HDMI IN2**
Slúži na pripojenie k výstupu HDMI na digitálnom zariadení.

③ **USB**

- Pripojte úložné zariadenie USB na prehrávanie zvuku z médií.
- Aktualizácia softvéru tohto produktu.

④ **DC IN**
Pripojenie k zdroju napájania.


⑤ **AUDIO IN**
Pripojenie k zvukovému výstupu na zariadení prostredníctvom zdroja vstup AUDIO IN alebo AUX (opakovaným stláčaním tlačidla **AUDIO IN** na diaľkovom ovládaní).

⑥ **OPTICAL IN**
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

⑦ **COAXIAL IN**
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

Bezdrôtový subwoofer

Tento produkt sa dodáva s bezdrôtovým subwooferom.

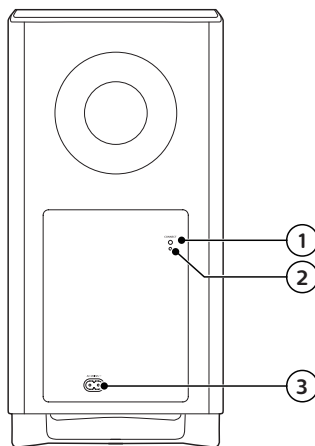

① **CONNECT (pripojiť)**
Stlačením tlačidla prejdete do režimu párovania subwoofera.

② **Indikátor subwoofera**

- Po zapnutí napájania sa indikátor rozsvieti.
- Počas bezdrôtového párovania subwoofera s hlavnou jednotkou indikátor rýchlo bliká nabiele.
- Po úspešnom dokončení párovania sa indikátor rozsvieti nabiele.
- Ak je párovanie neúspešné, indikátor pomaly bliká nabiele.
- Keď sa bezdrôtové pripojenie na 1 minútu odpojí, indikátor zhasne.

③ **AC MAINS~**
Pripojenie k zdroju napájania.

3 Pripojenie


Táto časť vám pomôže pripojiť výrobok k televízoru a iným zariadeniam. Informácie o základných pripojeniach produktu a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke.

Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Umiestnenie

Subwoofer umiestnite najmenej 1 meter (3 stopy) od hlavnej jednotky a 10 centimetrov (4 palce) od steny. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak subwoofer umiestnite podľa nasledujúceho obrázku.

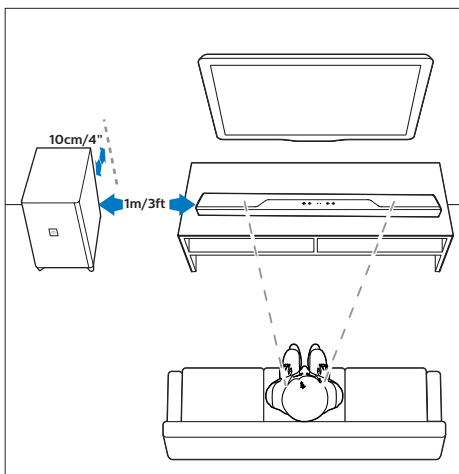

Párovanie so subwooferom

Pri zapnutí hlavnej jednotky a subwoofera sa bezdrôtový subwoofer automaticky spáruje s hlavnou jednotkou, aby vytvoril bezdrôtové pripojenie.

Ak z bezdrôtového subwoofera nevychádza žiadny zvuk, spárujte subwoofer ručne.

- 1 Zapnite hlavnú jednotku a subwoofer.
 - ↳ Ak je spojenie s hlavnou jednotkou prerušené, indikátor na subwooferi pomaly bliká nabielo.
- 2 Stlačením tlačidla **CONNECT** (pripojiť) na subwooferi prejdete do režimu párovania.
 - ↳ Indikátor na subwooferi začne rýchlo blikáť nabielo.
- 3 V režime HDMI ARC (stlačte tlačidlo **HDMI ARC**) na diaľkovom ovládaní a následne v priebehu šiestich sekúnd dvakrát stlačte tlačidlo , jedenkrát tlačidlo **Hlasitosť +** a potom stlačte a podržte tlačidlo **BASS +**.
 - ↳ Po úspešnom dokončení párovania sa indikátor na subwooferi rozsvieti nabielo.
 - ↳ Ak párovanie zlyhá, indikátor na subwooferi bude pomaly blikáť nabielo.
- 4 Ak párovanie zlyhá, zopakujte vyššie uvedené kroky.



Poznámka

- Ak prerušenie bezdrôtového pripojenia alebo párovanie trvá 1 minútu, subwoofer sa automaticky prepne do pohotovostného režimu a kontrolka LED na subwooferi sa vypne.

Pripojenie zvuku z televízora

Pripojte produkt k televízoru. Cez tieto reproduktory môžete počúvať zvuk televíznych programov.


Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI (ARC)

Najvyššia kvalita zvuku

Tento výrobok podporuje rozhranie HDMI s funkciou Audio Return Channel (ARC). S funkciou ARC môžete prehrávať zvuk televízora cez tento produkt pomocou jediného kábla HDMI.

Čo potrebujete

- Vysokorýchlostný kábel HDMI
- Váš televízor podporuje funkcie HDMI ARC a HDMI-CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora).
- Pri niektorých modeloch televízorov je potrebné zapnúť výstup do externých reproduktorov v nastaveniach televízora (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora).

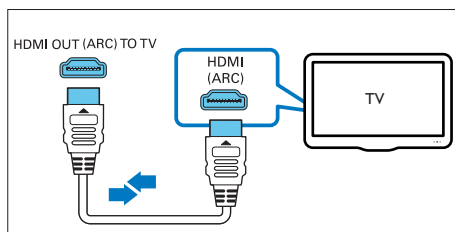

- 1 Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na výrobku ku konektoru **HDMI ARC** na televízore.
 - Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený rôzne. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- 2 Na televízore zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
 - V prípade problémov s funkciou HDMI-CEC v televízore si prečítajte návod na používanie televízora a uistite sa, že je nastavenie funkcie HDMI-CEC správne, prípadne sa obráťte na výrobcu televízora.
- 3 Stlačením tlačidla **HDMI ARC** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete pripojenie HDMI ARC.




Poznámka

- 100 % kompatibilita so všetkými zariadeniami HDMI-CEC nie je zaručená.
- Ak televízor nie je kompatibilný so štandardom HDMI ARC, pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého sa bude zvuk televízora prehrávať cez výrobok.

Možnosť 2: Pripojenie k televízoru pomocou optického kábla


Najvyššia kvalita zvuku

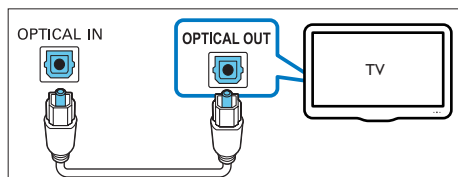

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na tomto produkte ku konektoru optického výstupu na televízore.
 - Digitálny optický výstup na televízore môže byť označený ako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stlačením tlačidla **OPTICAL** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete optické pripojenie.

Možnosť 3: Pripojenie k televízoru pomocou koaxiálneho kábla

Najvyššia kvalita zvuku

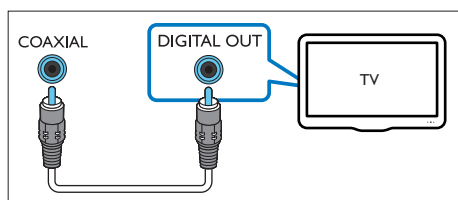


- 1 Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na tomto produkte ku konektoru koaxiálneho výstupu na televízore.
 - Digitálny koaxiálny výstup na televízore môže byť označený ako **COAXIAL/DIGITAL OUT** alebo **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Stlačením tlačidla **COAX** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete koaxiálne pripojenie.

Možnosť 4: Pripojenie k televízoru pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

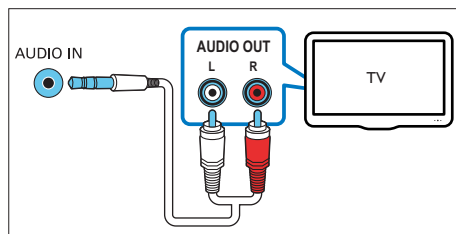


- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektor **AUDIO IN** (3,5 mm konektor) na tomto produkte ku konektoru analógového zvukového výstupu (červený a biely) na televízore.
 - Analógový zvukový výstup na externom zariadení môže byť označený ako **AUDIO OUT**.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **AUDIO IN** na diaľkovom ovládaní, kým **AUX** sa na paneli displeja zobrazí hlásenie.

Pripojenie zvuku z iných zariadení

Cez reproduktory tohto produktu môžete tiež počúvať zvuk z iných zariadení.

Možnosť 1: Pripojenie k inému zariadeniu pomocou optického kábla


Najvyššia kvalita zvuku

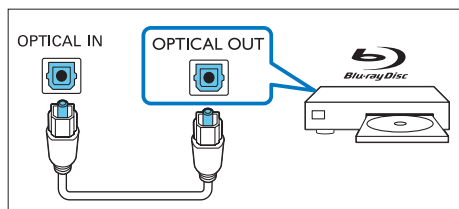

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na tomto produkte ku konektoru optického výstupu na externom zariadení.
 - Digitálny optický výstup na externom zariadení môže byť označený ako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stlačením tlačidla **OPTICAL** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete optické pripojenie.

Možnosť 2: Pripojenie k inému zariadeniu pomocou koaxiálneho kábla

Najvyššia kvalita zvuku

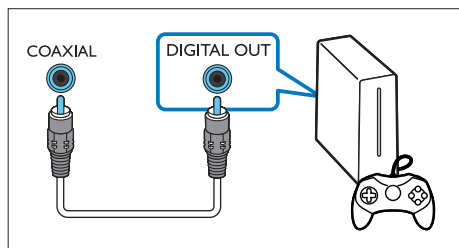


- 1 Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na tomto produkte ku konektoru koaxiálneho výstupu na externom zariadení.

- Digitálny koaxiálny výstup na externom zariadení môže byť označený ako **COAXIAL**/ **DIGITAL OUT** alebo **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Stlačením tlačidla **COAX** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete koaxiálne pripojenie.

Možnosť 3: Pripojenie k inému zariadeniu pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

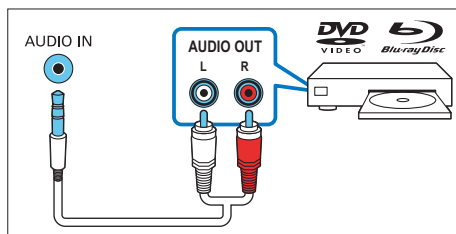

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektor **AUDIO IN** (3,5 mm konektor) na tomto produkte ku konektoru analógového zvukového výstupu (červený a biely) na externom zariadení.
 - Analógový zvukový výstup na externom zariadení môže byť označený ako **AUDIO OUT**.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **AUDIO IN** na diaľkovom ovládaní, kým **AUX** sa na paneli displeja zobrazí hlásenie.

Pripojenie digitálnych zariadení prostredníctvom pripojenia HDMI

Pripojte digitálne zariadenie, napríklad set-top box, DVD/Blu-ray prehrávač alebo hernú konzolu, k výrobku prostredníctvom jedného pripojenia HDMI. Keď takýmto spôsobom pripojíte tieto zariadenia a spustíte prehrávanie súboru alebo hry,

- obraz sa automaticky zobrazí na televízore a
- zvuk sa automaticky prehráva cez produkt.

- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI prepojte konektor **HDMI OUT** na digitálnom zariadení s konektorom **HDMI IN 1/2** na výrobku.
- 2 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na výrobku ku konektoru **HDMI** na televízore.
 - Na televízore a pripojenom zariadení zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC (ak je dostupné). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie pre televízor a príslušné zariadenie.
- 3 Stlačením tlačidla **HDMI 1/2** na diaľkovom ovládaní tohto produktu zapnite pripojenie HDMI ARC.
 - Ak televízor nie je kompatibilný s protokolom HDMI CEC, vyberte správny vstup videa na televízore.

4 Používanie produktu

Táto časť vám pomôže používať výrobok na prehrávanie médií zo širokej škály zdrojov.

Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na používanie.
- Prepnite výrobok na správny zdroj na pripojenie iného zariadenia.

Nastavenie hodín

Pomocou funkcie nastavenia hodín môžete nastaviť typ pohotovostného režimu (pohotovostný režim ECO bez zobrazenia hodín alebo bežný pohotovostný režim so zobrazením hodín).

- 1 Prepnite zariadenie do pohotovostného režimu (stlačte tlačidlo ).
↳ Zobrazí sa --:-- (alebo hodiny).
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo , aby ste aktivovali režim nastavenia hodín.
↳ --:-- bliká.
- 3 Stlačením tlačidla **hlasitosti** +/- vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla .
 - Ak je vybraný 12-hodinový formát času, zvolte, či sa má zobrazovať „AM“ alebo „PM“.
↳ Začnú blikat číslice hodín.
- 4 Stlačením tlačidla **hlasitosti** +/- nastavte hodiny a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla .
↳ Začnú blikat číslice minút.

- 5 Stláčaním tlačidla **hlasitosti** +/- nastavte minúty a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla .
- ↳ Začne blikať hlásenie ECO.
- 6 Stláčaním tlačidla **hlasitosti** +/- vyberte režim „ECO“ alebo „CLOCK“ a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla .
- ↳ Ak zvolíte režim „ECO“, v pohotovostnom režime sa budú hodiny zobrazovať 1 minútu a potom sa displej vypne.
- ↳ Ak zvolíte režim „CLOCK“ (Hodiny), v pohotovostnom režime sa budú hodiny zobrazovať vždy.

Zobrazenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime ECO alebo v prevádzkovom režime stlačte tlačidlo .
- ↳ V pohotovostnom režime ECO sa hodiny zobrazia na 1 minútu a potom sa displej vypne.
- ↳ V prevádzkovom režime sa hodiny zobrazia na 5 sekúnd a potom sa displej prepne na zobrazenie informácií o aktuálnom zdroji.



Poznámka

- Pri odpojení sieťového napájania sa údaje hodín zachovávajú na 24 hodín.
- Extrémne teploty v miestnosti majú vplyv na presnosť hodín.

Automatický pohotovostný režim


Pri prehrávaní médií z pripojeného zariadenia sa výrobok automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak v priebehu 15 minút nestlačíte žiadne tlačidlo a z pripojeného zariadenia sa neprehráva žiaden zvukový ani obrazový obsah.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Stlačením tlačidla **Hlasitosť** +/- zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.
- Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo .
 - Ak chcete obnoviť zvuk, stlačte znovu tlačidlo  alebo stlačte tlačidlo **Hlasitosť** +/-.

Dolby Atmos®

Okrem horizontálneho rozloženia 5-kanálového zvuku má výrobok tiež zabudované reproduktory podporujúce technológiu Dolby Atmos. Slúžia ako prídavné audio kanály šíriace zvuk nad hlavou, dotvárajú mohutný výkon 3D zvuku, do ktorého sa môžete ponoriť, a zvyšujú jeho realistickosť.

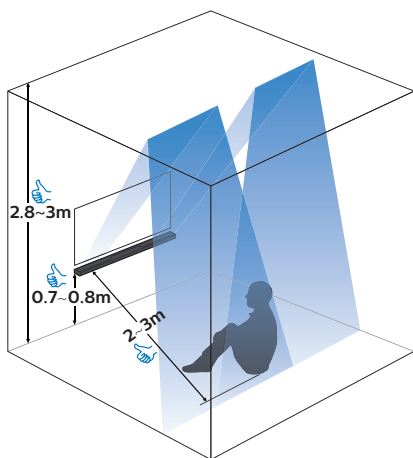

Optimálne nastavenie pre zvuk Dolby Atmos

- Tento výrobok umiestnite vo výške 0,7 m – 0,8 m.
- Výška stropu: 2,8 m – 3 m.
- Počúvacia vzdialenosť od výrobku: 2 m – 3 m.
- Strop nie je vyrobený z materiálu pohlcujúceho zvuk.
- Je optimálne, ak na strope nie sú žiadne vyčnievajúce objekty (ako svetidlá a dekorácie).

Najlepšie efekty Dolby Atmos možno dosiahnuť dvoma nasledujúcimi prípadmi použitia.

Z prehrávača diskov Blu-ray:

- Film s Dolby Atmos.
- Prehrávač diskov Blu-ray je pripojený k tomuto výrobku cez **HDMI IN 1/2** konektor.
- Ak chcete na prehrávači diskov Blu-ray aktivovať výstup zvuku vo formáte HDMI, aktivujte zvukový formát bitový tok/raw.
- Vysokorychlostný kábel HDMI

Z televízora:

- Film s Dolby Atmos.
- Televízor podporujúci výstup datový tok/raw Dolby Atmos.
- Televízor pripojený k tomuto výrobku cez konektor **HDMI ARC**.
- Vysokorychlostný kábel HDMI



Poznámka

- Podrobné informácie o pripojení vášho prehrávača diskov Blu-ray k tomuto produktu cez konektor **HDMI IN 1/2** nájdete v návode na používanie v časti „Pripojenie“ > „Pripojenie digitálnych zariadení prostredníctvom HDMI“.

Vychutnajte si zvuk Dolby Atmos

- 1 Stlačením tlačidla **HEIGHT +/-** vyberiete úroveň výškových priestorových efektov tak, ako to najlepšie vyhovuje vášmu vkusu, v závislosti od prostredia.
 - **OFF:** žiadny výškový efekt
 - **HEIGHT LOW:** malý výškový efekt
 - **HEIGHT MEDIUM:** stredný výškový efekt
 - **HEIGHT HIGH:** veľký výškový efekt



Poznámka

- Pre pripojenia iné ako HDMI (ako napríklad použitie pripojenia USB, Bluetooth, optické alebo koaxiálne pripojenie) sa vytvárajú obmedzené výškové priestorové efekty.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

Režim zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- Stlačením tlačidla **MOVIE** vytvorte priestorový poslucháčsky zážitok. Ideálne na sledovanie filmu.
- Stlačením tlačidla **MUSIC** vytvorte dvojkanálový alebo viackanálový stereofónny zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
- Stlačením tlačidla **VOICE** vytvorte zvukový efekt, vďaka ktorému je ľudský hlas jasnejší a príjemnejší na počúvanie.
- Stlačením tlačidla **SMART** sa automaticky vyberie preddefinovaný režim zvuku (**MOVIE**, **MUSIC** alebo **VOICE**) na základe vstupov zvukového obsahu na optimalizáciu zvukového výkonu.

Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok) a nízkych frekvencií (basov) produktu.

- 1 Stlačením tlačidla **TREBLE +/-** alebo **BASS +/-** zmeňte frekvenciu.

Synchronizácia videa a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +/-** zosynchronizujete zvuk s obrazom.

Automatická hlasitosť

Ak chcete zachovať stálu hlasitosť pri prepnutí na iný zdroj, zapnite funkciu automatickej hlasitosti.

Funkcia tiež komprimuje dynamiku zvuku, pri tichých scénach zvýši

hlasitosť, pri hlasných scénach ju zasa zníži.

- 1 Stlačením tlačidla **AUTO VOL.** zapnete alebo vypnete funkciu automatickej hlasitosti.
 - ↳ Keď je zapnutá funkcia automatickej hlasitosti, na paneli displeja sa raz posunie hlásenie **ON AUTO VOLUME**.
 - ↳ Keď je funkcia automatickej hlasitosti vypnutá, na paneli displeja sa raz posunie hlásenie **OFF AUTO VOLUME**.

Nočný režim

Na tiché počúvanie sa v nočnom režime zníži hlasitosť hlasných zvukov počas prehrávania zvuku. Nočný režim je dostupný iba pri digitálnych zvukových stopách vo formáte Dolby.

- 1 Stlačením tlačidla **NIGHT** zapnete alebo vypnete nočný režim.
 - Keď je zapnutý nočný režim, na paneli displeja sa raz zobrazí hlásenie **ON NIGHT**.
 - Keď je nočný režim zapnutý, na paneli displeja sa raz zobrazí hlásenie **OFF NIGHT**.



Poznámka

- Ak počas aktivovaného nočného režimu zapnete automatickú hlasitosť, nočný režim sa automaticky deaktivuje a naopak.

Prehrávajte zvuk cez rozhranie Bluetooth

Cez rozhranie Bluetooth pripojte výrobok k zariadeniu Bluetooth (napr. iPad, iPhone, iPod touch, telefón so systémom Android, prípadne notebook), aby ste získali možnosť

počúvať zvukové súbory uložené v príslušnom zariadení cez reproduktory tohto výrobku.

Čo potrebujete

- Zariadenie Bluetooth s podporou profilu Bluetooth A2DP, AVRCP a verziou Bluetooth 3.0.
- Maximálny prevádzkový dosah medzi týmto výrobkom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

1 Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní prepnete výrobok do režimu Bluetooth.

↳ Na paneli displeja sa zobrazí a bliká symbol **BT**.

2 Na zariadení Bluetooth zapnite rozhranie Bluetooth, vyhladať a zvolte **Fidelio B8**, aby ste vytvorili pripojenie (postup povolenia rozhrania Bluetooth nájdete v príručke k príslušnému zariadeniu Bluetooth).

↳ Počas pripájania bliká na paneli displeja symbol **BT**.

3 Počkajte, kým toto zariadenie pípne.

↳ Keď sa úspešne nadviaže pripojenie cez Bluetooth, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie **BT**.

↳ Ak pripojenie zlyhá, na paneli displeja neustále bliká symbol **BT**.

4 V zariadení Bluetooth vyberte a prehrať zvukové súbory.

- Ak vám počas prehrávania niekto zavolá, prehrávanie hudby sa pozastaví.
- Ak zariadenie Bluetooth podporuje profil AVRCP, na diaľkovom ovládaní môžete stlačením tlačidiel  /  preskočiť na skladbu alebo stlačením tlačidiel  pozastaviť a obnoviť prehrávanie.

5 Ak chcete ukončiť pripojenie Bluetooth, vyberte iný zdroj.

- Keď prepnete späť na režim Bluetooth, pripojenie Bluetooth zostane aktívne.



Poznámka

- Prenos hudby môžu narušiť prekážky medzi zariadením a produktom, ako sú steny, kovové puzdrá pokrývajúce zariadenie, prípadne iné zariadenia v blízkosti fungujúce na rovnakej frekvencii.
- Ak chcete výrobok prepojiť s iným zariadením Bluetooth, stlačením a podržaním tlačidla  na diaľkovom ovládaní odpojte pripojené zariadenie Bluetooth.

Pripojenie rozhrania Bluetooth cez NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi zariadeniami s aktivovanou funkciou NFC, ako sú napríklad mobilné telefóny.

Čo potrebujete

- Zariadenie s rozhraním Bluetooth s funkciou NFC.
- Na spárovanie priložte zariadenie NFC k **NFC** tagu na tomto produkte.

1 Zapnite funkciu NFC na zariadení Bluetooth (podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu).

2 Priložte zariadenie NFC k tlačidlu **NFC** na výrobku, až kým nezaznie pípnutie.

↳ Keď sa úspešne nadviaže pripojenie cez Bluetooth, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie **BT**.

↳ Ak pripojenie zlyhá, na paneli displeja neustále bliká symbol **BT**.

- 3 V zariadení s funkciou NFC vyberte a prehrajte zvukové súbory.
- Pre zrušenie pripojenia so zariadením NFC znova ťuknite na tlačidlo **NFC** na výrobku.

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.
- Súbor MP3 na úložnom zariadení USB

- 1 Pomocou stereofonického zvukového kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte prehrávač MP3 ku konektoru **AUDIO IN** na výrobku.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **AUDIO IN** na diaľkovom ovládaní, kým **AUDIO IN** sa na paneli displeja zobrazí hlásenie.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.

Úložné zariadenia USB

Počúvanie zvuku na úložnom zariadení USB, ako je MP3 prehrávač a pamäťový kľúč USB a pod.

Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v systéme súborov FAT16 alebo FAT32 a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).

- 1 Pripojte k tomuto produktu úložné zariadenie USB.
- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **USB**.
- 3 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.
- Stlačte tlačidlo **▶||** na spustenie, pozastavenie alebo obnovenie.
 - Stlačením tlačidla **◀/▶** prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
 - Počas prehrávania obsahu zariadenia USB stlačením tlačidla **USB** vyberiete jeden z nasledujúcich režimov prehrávania.
 - **ALL RPT:** opakované prehrávanie všetkých skladieb v jednom priečinku.
 - **OFF RPT:** režim opakovania je vypnutý.



Poznámka

- Podporuje úložné zariadenia USB až do veľkosti 32 GB.
- Tento produkt nemusí byť kompatibilný s niektorými typmi úložných zariadení USB.
- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s konektorom USB, úložné zariadenie USB sa nemusí rozpoznať.
- Protokoly PTP a MTP digitálnych fotoaparátov nie sú podporované.
- Nevyberajte úložné zariadenie USB pri načítavaní.
- Hudobné súbory s ochranou DRM (MP3) nie sú podporované.
- Podpora portu USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA.

Nastavenie jasu displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla **DIM** je možné nastaviť rôzne úrovne jasu zobrazovacieho panela na tomto zariadení.

Ak vyberiete možnosť **AUTO OFF**, LED správa je vypne po 10 sekundách nečinnosti tlačidiel.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak zariadenie nereaguje, môžete obnoviť predvolené nastavenia zariadenia naprogramované pri výrobe.

- 1 V režime HDMI ARC (stlačte tlačidlo **HDMI ARC**) na diaľkovom ovládaní a následne v priebehu šiestich sekúnd dvakrát stlačte tlačidlo , jedenkrát tlačidlo **Hlasitosť -** a potom stlačte a podržte tlačidlo **BASS -**.

↳ Po dokončení obnovy výrobných nastavení sa produkt automaticky vypne a reštartuje.

5 Aktualizácia softvéru

Aby ste mohli využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne aktualizujte softvér svojho výrobku.

Kontrola verzie softvéru

V režime HDMI ARC (stlačte tlačidlo **HDMI ARC**) na diaľkovom ovládaní a následne v priebehu šiestich sekúnd dvakrát stlačte tlačidlo , jedenkrát tlačidlo **TREBLE -** a potom stlačte a podržte tlačidlo **BASS -**.

↳ Na paneli displeja sa zobrazí číslo verzie softvéru.

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB



Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte zariadenie USB typu flash, pretože by sa tým mohol poškodiť tento produkt.

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.
- 2 Prevezmite softvér do zariadenia USB typu flash.
 - ① Rozbaľte prevzaté súbory a uistite sa, že priečinok s rozbalenými súbormi má názov „UPG“.
 - ② Vložte priečinok „UPG“ do koreňového adresára.

- 3 Pripojte zariadenie USB typu flash ku konektoru **USB** na tomto zariadení.
- 4 Prepnete toto zariadenie na zdroj HDMI ARC (stlačte tlačidlo **HDMI ARC**).
- 5 Na diaľkovom ovládaní v priebehu 6 sekúnd dvakrát stlačte tlačidlo , potom jedenkrát tlačidlo **Hlasitosť +** a potom podržte stlačené tlačidlo **MOVIE**.
 - ↳ Na chvíľu sa zobrazí nápis „UPGRADE“ (aktualizácia) a následne sa spustí proces aktualizácie.
 - ↳ Ak zariadenie USB typu Flash nie je pripojené alebo sa neplatný súbor s aktualizáciou nenájde, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie „ERROR“ (Chyba).
- 6 Počkajte, kým sa dokončí aktualizácia.
 - ↳ Po úspešnom dokončení aktualizácie sa tento výrobok automaticky vypne a znovu zapne.

Poznámka

- Aktualizácia môže trvať približne 8 minúty.


6 Upevnenie na stenu

Poznámka

- Pred upevnením tohto produktu na stenu sa uistite, že má stena dostatočnú nosnosť.
- Ak chcete tento produkt primontovať na stenu, musí byť na stene bezpečne upevnený v súlade s pokynmi na inštaláciu. Nesprávne upevnenie na stenu môže viesť k vážnym nehodám, zraneniam alebo poškodeniu. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Dĺžka/priemer skrutiek

V závislosti od spôsobu pripevnenia tohto produktu na stenu je potrebné použiť skrutky s vhodnou dĺžkou a priemerom.

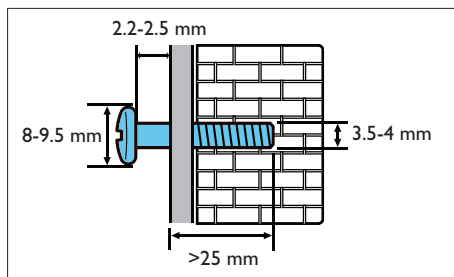

Na nákresoch v stručnej úvodnej príručke je zobrazený postup upevnenia tohto výrobku na stenu.

- 1) Pomocou dodanej papierovej šablóny označte dva otvory na stene a potom do otvorov namontujte dve vhodné skrutky.
- 2) Na výrobok pripevnite dve dodané nástenné konzoly.
- 3) Zaveste výrobok na stenu.

7 Technické parametre produktu



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 400 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
 - AUX: 1900 mV
 - AUDIO IN: 900 mV

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class (MSC)
- Systém súborov: FAT16, FAT32
- Podporuje formáty súborov MP3

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verzia rozhrania Bluetooth: 3.0

- Frekvenčné pásmo/výstupný výkon: 2 400 – 2 483,5 MHz/≤ 20 dBm
- Frekvencia NFC: 13,56 MHz

Pripojenie bezdrôtového reproduktora

- Frekvenčné pásmo: 5 740 – 5 840 MHz
- Výstupný výkon: ≤ 14 dBm

Hlavná jednotka

- Napájanie:
 - Model (sieťový napájací adaptér značky Philips): DYS902-190473W
 - Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Výstup: 19 V $\overline{\text{=}}$, 4,73 A
- Pohotovostný režim bez zobrazenia hodín: ≤ 0,5 W
- Pohotovostný režim so zobrazením hodín: ≤ 1 W
- Rozmery (Š x V x H): 1058 x 52 x 120 mm
- Hmotnosť: 3,65 kg
- **Zabudované reproduktory**
 - 6x hodvábnny výškový reproduktor (25,4 mm, 3 ohmy)
 - 2x hodvábnny výškový reproduktor (20,3 mm, 8 ohmov)
 - 4x dráhový basový reproduktor (88,9 x 25,4 mm, 16 ohmov)
 - Stredný kanál: 2x dráhový reproduktor s úplným rozsahom (88,9 x 25,4 mm, 16 ohmov)
 - Predný/priestorový kanál: 4x dráhový basový reproduktor (88,9 x 25,4 mm, 8 ohmov)

Subwoofer

- Napájací zdroj: 220 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 60 W

- Spotreba energie v pohotovostnom režime: $\leq 0,5 \text{ W}$
- Impedancia: 3 ohmy
- Budiče reproduktorov: 1x subwoofer (20,3 mm)
- Rozmery (Š x V x H): 240 x 510 x 302 mm
- Hmotnosť: 8,9 kg

Batérie diaľkového ovládania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Správa napájania v pohotovostnom režime

- Keď je zariadenie 15 minút neaktívne, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu alebo sieťovo prepojeného pohotovostného režimu.
- Spotreba energie v pohotovostnom režime alebo sieťovo prepojenom pohotovostnom režime je menej ako 0,5 W.
- Ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo funkcie Bluetooth na diaľkovom ovládaní.
- Ak chcete zapnúť pripojenie Bluetooth, aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom zariadení Bluetooth alebo aktivujte pripojenie Bluetooth cez značku NFC (ak je k dispozícii).

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt. Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na tomto výrobku nefungujú.

- Odpojte produkt od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.

Zvuk

Z reproduktorov produktu nepočúť zvuk.

- Zapojte zvukový kábel z produktu do televízora alebo iných zariadení. Samostatný zvukový kábel na pripojenie však nepotrebuje, keď:
 - výrobok a televízor sú pripojené prostredníctvom pripojenia **HDMI ARC** alebo
 - zariadenie je pripojené ku konektoru **HDMI IN** na produkte.
- Obnovte výrobné nastavenia produktu.
- Na diaľkovom ovládaní vyberte správny zvukový vstup.
- Skontrolujte, či produkt nemá stlmený zvuk.

Z bezdrôtového subwoofera nevychádza žiadny zvuk.

- Pripojte subwoofer k hlavnej jednotke bezdrôtovo.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez tento produkt, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +/-** zosynchronizujete zvuk s obrazom.

Na paneli displeja sa zobrazí chybové hlásenie.

- Keď sa zobrazí hlásenie „ERROR“, znamená to, že formát vstupu zvuku nie je podporovaný.
- Keď indikátor „ARC“ bliká, znamená to, že pripojený televízor nie je kompatibilný so štandardom HDMI ARC alebo sa rozpoznal nepodporovaný formát zvuku.

Bluetooth

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k tomuto produktu.

- Zariadenie nepodporuje kompatibilné profily požadované pre produkt.
- Na zariadení ste neaktivovali funkciu Bluetooth. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Zariadenie nie je správne pripojené. Pripojte zariadenie správne.
- Tento produkt je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte pripojené zariadenie a skúste to znova.

Kvalita prehrávaného zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth je nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k produktu alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a produktom.

Pripojené zariadenie Bluetooth sa neustále pripája a odpája.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k produktu alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a produktom.
- Na zariadení Bluetooth vypnite funkciu Wi-Fi, aby nedochádzalo k rušeniu.
- Pri niektorých zariadeniach Bluetooth sa rozhranie Bluetooth môže automaticky deaktivovať s cieľom šetriť energiu. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

Dolby Atmos

Nie je možné dosahovať vynikajúce efekty Dolby Atmos.

- Pre pripojenia iné ako HDMI (ako napríklad použitie pripojenia USB, Bluetooth, optické alebo koaxiálne pripojenie) sa vytvárajú obmedzené výškové priestorové efekty. Ak chcete dosiahnuť najlepšie efekty Dolby Atmos, pozrite si časť „Dolby Atmos“.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.



Specifications are subject to change without notice

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

B8_12_UM_V3.0

