

PHILIPS

Belaidė kolonėlė

S5305



Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
2	Jūsų belaidė kolonėlė	3
	Įvadas	3
	Kas yra dėžėje	3
	Kolonėlės apžvalga	3
3	Pradžia	4
	Integruotos baterijos įkrovimas	4
	Įjungimas / išjungimas	4
4	Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	5
	Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	5
	Atkūrimo valdymas	5
	Telefono skambučio valdymas	5
	Siejimas stereo režimui	5
5	Kitos funkcijos	6
	Atkūrimas iš išorinio garso įrenginio	6
	Daugiaspalvis LED apšvietimas	6
6	Gaminio informacija	7
7	Trikčių šalinimas	8
	Bendrieji atvejai	8
	Bluetooth	8
8	Pranešimas	9
	Atitiktis	9
	Rūpinimasis aplinka	9
	FKK pareiškimas	9
	Prekės ženklo nuoroda	10

Sauga

Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Ant kolonėlės neturi lašėti ar patekti pusrų.
- Ant kolonėlės nedėkite jokių pavojų keliančių šaltinių (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių).
- Pasirūpinkite, kad aplink kolonėlę būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventiliacijai.
- Prašome saugiai naudoti kolonėlę aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0–45 °C.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

Baterijai taikomos atsargumo priemonės

- Netinkamai pakeitus baterijas jos gali sprogti. Keiskite tik tokiomis pačiomis ar panašiomis baterijomis.
- Baterija (baterijų paketas arba įmontuotos baterijos) neturi būti veikiamas pernelyg didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Baterija, naudojimo, laikymo ar transportavimo metu esant aukštai ar žemai temperatūrai ar žemam oro slėgiui dideliame aukštyje, gali kelti pavojų saugai.
- Nepakeiskite netinkamo tipo baterija, kuri gali sugadinti apsaugą (pavyzdžiui, kai kurių tipų ličio baterijos).

- Išmesdami bateriją į ugnį ar karštą krosnį, mechaniškai susmulkindami arba pjaustydami bateriją, galite sukelti sprogimą.
- Palikdami bateriją labai aukštoje temperatūroje arba ypač žemo oro slėgio aplinkoje, ji gali sprogti ar nutekėti degus skystis ar dujos.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šios kolonėlės korpuso.
- Niekada netepkite jokių šios kolonėlės dalių.
- Šią kolonėlę visada statykite ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nedėkite šios kolonėlės ant kitos elektros įrangos.
- Šią kolonėlę naudokite tik patalpose. Saugokite šią kolonėlę nuo vandens, drėgmės ir skysčiu pripildytų objektų.
- Saugokite šią kolonėlę nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Pakeitus bateriją į netinkamo tipo, galimas sprogimo pavojus.

2 Jūsų belaidė kolonėlė

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami pasinaudoti „Philips“ pasiūlymais, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Įvadas


Naudodami šią kolonėlę, galite klausytis Bluetooth ir kituose įrenginiuose atkuriame garso per 3,5 mm garso įvesties kabelį.

Kas yra dėžėje

Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą:

- kolonėlė;
- USB laidas;
- garso kabelis;
- greitojo paleidimo vadovas;
- saugos lapas;
- pasaulinė garantija.

Kolonėlės apžvalga

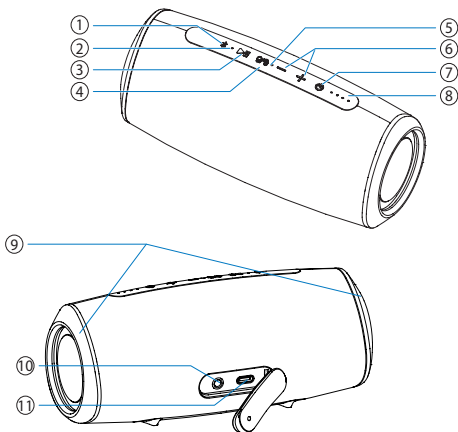

- ①
 - Suaktyvinkite Bluetooth siejimo režimą.
 - Išvalykite Bluetooth siejimo istoriją.
 - Atsakykite į įeinantį skambutį per Bluetooth ryšį.
- ② **LED indikatorius**
- ③
 - Bluetooth režime spauskite norėdami sustabdyti arba tęsti atkūrimą.
 - Bluetooth režime spauskite dukart, kad atkurtumėte kitą takelį.
- ④
 - Spauskite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte daugiaspalvį LED apšvietimą.
 - Spauskite ir laikykite, kad aktyvintumėte stereo siejimo režimą.
- ⑤ **Mikrofonas**
- ⑥
 - Reguliuokite garsą.
- ⑦
 - Įjunkite arba išjunkite kolonėlę.
 - Patikrinkite baterijos įkrovos lygį.
 - Rodykite Bluetooth būseną.
- ⑧ **Baterijos įkrovos lygio indikatoriai**
 - Rodykite įkrovimo progresą.
 - Rodykite baterijos įkrovos lygį.
- ⑨ **Daugiaspalvis LED apšvietimas**
- ⑩
 - Prijunkite išorinį garso įrenginį.
- ⑪
 - Įkraukite integruotą bateriją.

3 Pradžia

Visada laikykitės šiame skyriuje pateiktų instrukcijų.


Integruotos baterijos įkrovimas

Kolonėlė maitinama integruota įkraunama baterija.

Pastaba

- Prieš naudojimą visiškai įkraukite bateriją.
- Jei kolonėlė įjungta, o baterijos įkrovos lygis žemas, baterijos įkrovos lygio LED indikatorius mirksės žaliai.

Naudodami pateiktą USB laidą, prijunkite jį prie kolonėlės USB-C lizdo ir prie maitinimo lizdo (5 V $\equiv$ 3 A)

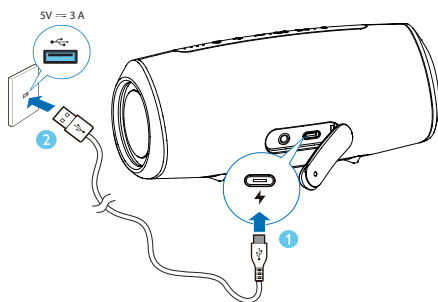

- ↳ Kolonėlės įkrovimo metu baterijos įkrovos lygio LED indikatorius palaipsniui įsižiebs.
- ↳ Kai kolonėlė visiškai įkrauta, pradeda šviesti baterijos įkrovos lygio LED indikatorius.

Dėmesio

- Kolonėlės pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą kolonėlės gale arba apačioje.
- Elektros smūgio pavojus! Kai ištraukiate USB laidą, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite laido.
- Naudokite tik gamintojo nurodytą arba kartu su šia kolonėle parduodamą USB laidą

Įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti kolonėlę, spauskite .

- ↳ Išgirsite pytelėjimą.
- ↳ Jei prie AUX lizdo neprijungtas joks išorinis garso įrenginys, automatiškai bus įjungtas Bluetooth siejimo režimas, o LED indikatorius mirksės mėlynai.

Norėdami išjungti kolonėlę, vėl spauskite .

Pastaba

- Jei Bluetooth ryšiu ar per AUX IN jungtį 15 minučių neperduodamas joks garso signalas, kolonėlė automatiškai išsijungs.

4 Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Su šia kolonėle galėsite klausytis savo Bluetooth įrenginio garso.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad įrenginyje įjungta Bluetooth funkcija.
- Didžiausias nuotolis tarp kolonėlės ir Bluetooth įrenginio siejimo metu gali būti apie 20 metrų (66 pėdos).
- Laikykite atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.

- 1 Spauskite , kad įjungtumėte kolonėlę, ji automatiškai aktyvins Bluetooth siejimo režimą. Spauskite ir 2 sekundes laikykite , kad pereitumėte į Bluetooth siejimo režimą.
- 2 Įjunkite Bluetooth režimą ir įrenginio Bluetooth sąrašą pasirinkite „Philips S5305“.
 - ↳ Jei rodomas pranešimas, kuriame prašoma leisti užmegzti Bluetooth ryšį, patvirtinkite jį.
 - ↳ Jei reikia įvesti slaptažodį, įveskite „0000“ ir patvirtinkite.
- 3 Paleiskite garso įrašą Bluetooth įrenginyje, kad pradėtumėte transliuoti muziką.

LED indikatorius	Aprašymas
Greitai mirksi mėlynai	Siejimui paruošt
Lėtai mirksi mėlynai	Jungiamasi prie paskutiniojo prijungto įrenginio
Šviečia mėlynai	Prijungta

Pastaba

- Norėdami atjungti prietaisą, spauskite ir 2 sekundes laikykite , kol LED indikatorius ims greitai mirksėti mėlynai.
- Kai įjungiate kolonėlę, visada automatiškai bandoma iš naujo prijungti paskutinį sėkmingai prijungtą įrenginį.
- Norėdami išvalyti siejimo informaciją, spauskite ir 8 sekundes laikykite , kol LED indikatorius lėtai sumirksės mėlynai 3 kartus.

Atkūrimo valdymas

Muzikos atkūrimo metu



Spauskite norėdami sustabdyti arba tęsti atkūrimą

Spauskite dukart, kad atkurtumėte kitą takelį



Garso reguliavimas

Telefono skambučio valdymas



Spauskite, kad atsilieptumėte ar užbaigtumėte skambutį

Spauskite ir laikykite, kad atmetumėte skambutį



Garso reguliavimas

Siejimas stereo režimui

Stereo garsui išgauti galima tarpusavyje susieti dvi identiškas bėlaides kolonėles (Philips S5305).



- Bet kuri kolonėlė gali būti naudojama kaip pagrindinė.
- Prie Bluetooth įrenginio prijungta kolonėlė gali būti naudojama tik kaip pagrindinė.
- Prieš pradėdami stereo siejimą, patikrinkite, ar antroji kolonėlė yra Bluetooth siejimo režime.
- Didžiausias nuotolis tarp kolonėlės ir Bluetooth įrenginio siejimo metu gali būti apie 20 metrų (66 pėdos).
- Stereo režimo antrinės kolonėlės mygtuko funkcija yra tokia pati kaip pagrindinės kolonėlės.

- 1 Spauskite , kad įjungtumėte abi kolonėles, jos automatiškai aktyvins Bluetooth siejimo režimą. Prie Bluetooth įrenginio prijungta kolonėlė gali būti naudojama tik kaip pagrindinė kolonėlė.
- 2 Ant pagrindinės kolonėlės paspauskite ir laikykite , kad aktyvintumėte stereo siejimo režimą kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti pakaitomis mėlynai ir žaliai.
 - ↳ Sėkmingai prisijungę išgirsite pyptelėjimą.
 - ↳ Ant pagrindinės kolonėlės LED indikatorius švies pakaitomis mėlynai ir žaliai.
 - ↳ Ant antrinės kolonėlės LED indikatorius švies mėlynai.
- 3 Ant bet kurios kolonėlės spauskite , iš abiejų kolonėlių girdėsiesi muzika.

Norėdami išjungti stereo režimą, ant bet kurios kolonėlės paspauskite ir laikykite .

5 Kitos funkcijos

Atkūrimas iš išorinio garso įrenginio

Naudodami šią kolonėlę, galite klausytis muzikos iš išorinio garso įrenginio, pavyzdžiui, MP3 grotuvo.

- 1 Prie kolonėlės  lizdo ir išorinio garso įrenginio ausinių lizdo prijunkite garso kabelį.
 - ↳ Kolonėlė automatiškai perjungs į AUX IN režimą.
 - ↳ LED indikatorius švies žaliai.
- 2 Atkurimą ir garsumą valdykite per prijungtą išorinį garso įrenginį.

Daugiaspalvis LED apšvietimas

Kolonėlėje iš abiejų pusių įrengtas daugiaspalvis LED apšvietimas. Grojant muzikai, daugiaspalvių LED apšvietimo spalva ir ryškumas skiriasi priklausomai nuo garso signalo.

Spauskite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte daugiaspalvį LED apšvietimą.

6 Gaminio informacija



Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Bendroji informacija

Maitinimas	5 V $\equiv$ 3 A
Integruota ličio baterija	7,4 V, 2600 mAh
Matmenys (P x A x G)	190 x 80 x 80 mm
Svoris (pagrindinis įrenginys)	0,61 kg

Stiprintuvas

Išėjimo galia	8 W x 2
Dažninis atsakas	100 Hz – 20 kHz
Signalų ir triukšmo santykis	> 70 dB

Kolonėlės

Varža	4
Maksimali įėjimo galia	8 W
Dydis	1,75 col.

Bluetooth

Bluetooth versija	5.0
Dažnių intervalas	2402–2480 MHz
Maksimali išvesties galia	5 dBm
Suderinami Bluetooth profiliai	A2DP, AVRCP
Bluetooth diapazonas	apie 20 m

7 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite kolonėlės korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti kolonėlės.

Jei kyla problemų naudojant šią kolonėlę, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ interneto svetainę (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su „Philips“, įsitikinkite, kad kolonėlė netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra pasiekiami.

Bendrieji atvejai

Neveikia (nėra maitinimo)

- Įsitikinkite, kad kolonėlei pilnai įkrauta.
- Įsitikinkite, kolonėlės kad USB lizdas tinakmai prijungtas.
- Energijos taupymo tikslais kolonėlė automatiškai išsijungia po 15 minučių, kai negaunamas garso signalas arba neprijungtas garso įrenginys.

Nėra garso

- Pakoreguokite kolonėlės garsumą.
- Pakoeguokite prijungto įrenginio garsumą.
- AUDIO IN režime įsitikinkite, kad muzikos atkūrimas per Bluetooth sustabdytas.
- Įsitikinkite, kad jūsų Bluetooth įrenginys yra darbiname diapazone.

Iš kolonėlės nėra atsako

- Perkraukite kolonėlę.

Bluetooth

Garso kokybė prasta po ryšio su Bluetooth įrenginiu užmezgimo.

- Prastas Bluetooth signalo priėmimas
Perkelkite įrenginius arčiau šios kolonėlės arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Bluetooth įrenginys siejimui neranda [Philips S5305]

- Norėdami aktyvinti Bluetooth siejimo režimą, paspauskite ir 2 sekundes laikykite  ir tada bandykite dar kartą.

Neįmanoma prisijungti prie Bluetooth įrenginio

- Įrenginio Bluetooth funkcija neįjungta. Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Įrenginys ne siejimo režime.
- Ši kolonėlė jau prijungta prie kito Bluetooth įrenginio. Atjunkite ir bandykite dar kartą.

8 Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti „MMD Hong Kong Holding Limited“ gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą.

Atitiktis



Šiuo „MMD Hong Kong Holding Limited“ skelbia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiujamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų bei baterijų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinį baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinę bateriją, žr. baterijų įdėjimo skyrių

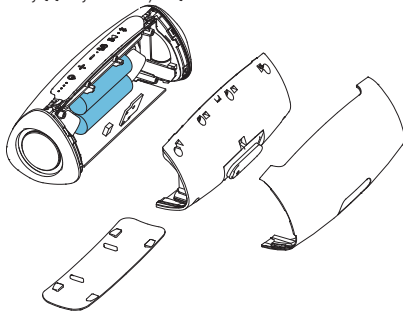

Tik informacijai.

Aplinkos apsaugos informacija

Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes stengėmės, kad pakuotė būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireno putas (apsauga) ir polietileną (maišus, apsauginį putų lakštą).

Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, išiekvotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo.

FKK pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 skyrių. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: 1) Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir 2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Įspėjimas: Pakeitimai ar modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises valdyti įrangą.

Pastaba. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FKK taisyklių 15 dalį.

Šios ribos yra sukurtos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamuosiuose įrenginiuose.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal naudojimo instrukciją, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių: 1) Pakeisti priėmimo antenos padėtį ar vietą. 2) Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. 3) Prijungti įrangą prie kitos grandinės, ne tos, prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo. 4) Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.

RD įspėjamasis pranešimas

Įrenginys buvo įvertintas kaip atitinkantis bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Įrenginį be apribojimų galima naudoti nešiojamojo poveikio sąlygomis.

Prekės ženklo nuoroda



„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šį gaminį pagamino ir jį parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ ar viena iš jo dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui teikia garantiją.

TAS5305_00_UM_VI.0

