

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



AD305



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Important	2
	Sécurité	2
	Avertissement	3

2	Votre haut-parleur station d'accueil	5
	Introduction	5
	Contenu de l'emballage	5
	Présentation de l'unité principale	5

3	Préparation	6
	Alimentation	6
	Réglage de la luminosité	6

4	Lecture	7
	Compatibilité	7
	Écoute de l'iPod/iPhone	7
	Réglage du volume	7

5	Autres fonctions	8
	Charge de l'iPod/iPhone	8
	Synchronisation de l'heure	8
	Lecture à partir d'un appareil externe	8

6	Spécificités	9
	Amplificateur	9
	Informations générales	9

7	Dépannage	9
----------	------------------	----------

1 Important

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Sécurité

Signification des symboles de sécurité



Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit.

Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.

ATTENTION : pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches.
- ⑩ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑪ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑫ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- ⑬ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑭ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la

pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

- ⑮ Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque pour les États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour

fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie.

Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ce dispositif est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mise au rebut de votre ancien produit

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de ces produits permet de protéger l'environnement et la santé.

Visitez www.recycle.philips.com pour plus d'informations sur les centres de recyclage dans votre région.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod) et « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes

de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil. iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre haut-parleur station d'accueil

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____

Introduction

Avec ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez :


- écouter la musique de votre iPod/iPhone ;
- synchroniser l'heure avec celle de votre iPod/iPhone ;
- écouter la musique d'un baladeur audio externe ;
- charger votre iPod/iPhone.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Documents imprimés

Présentation de l'unité principale

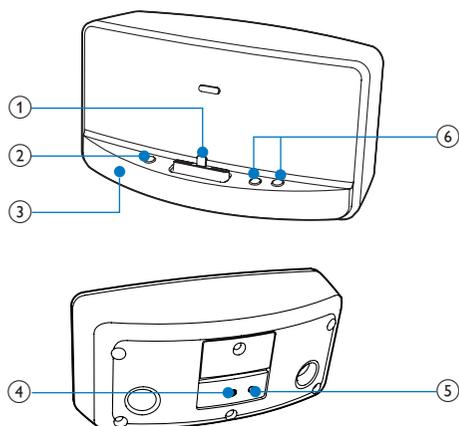

- ① Station d'accueil pour iPod/iPhone.
- ② ✱
 - Permet de régler la luminosité de l'afficheur LED.
 - Permet de sélectionner le format d'affichage de l'heure.
- ③ Afficheur LED
 - Permet d'afficher l'heure après que celle-ci a été automatiquement synchronisée avec celle d'un iPhone/iPod compatible connecté.
- ④ Prise secteur
 - Permet de connecter l'adaptateur secteur.
- ⑤ AUDIO IN
 - Permet de connecter un baladeur audio externe.
- ⑥ +/-
 - Permet de régler le volume.


3 Préparation

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation

! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation du secteur correspond à la tension figurant sous l'unité.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez bien effectué toutes les autres connexions.

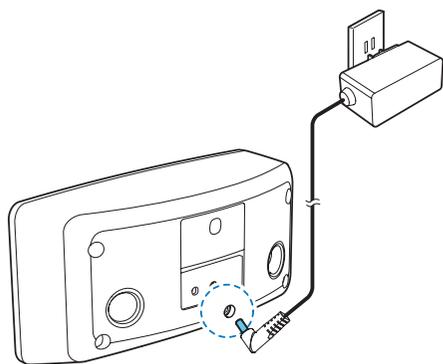


Connectez le cordon d'alimentation CA :

- à la prise secteur située à l'arrière de l'unité ;
- la prise d'alimentation murale.

Réglage de la luminosité

Pour régler la luminosité de l'afficheur, appuyez sur  à plusieurs reprises.

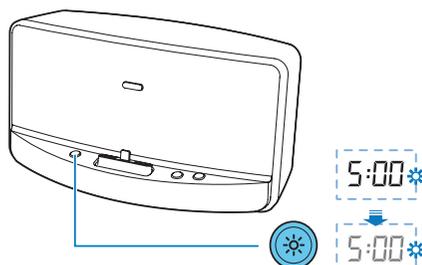

4 Lecture


Compatibilité

Conçu pour les modèles d'iPod/iPhone Apple avec connecteur Lightning suivants :

- iPod touch (5ème génération)
- iPod nano (7e génération)
- iPhone 5

Écoute de l'iPod/iPhone


- 1 Installez votre iPod/iPhone.

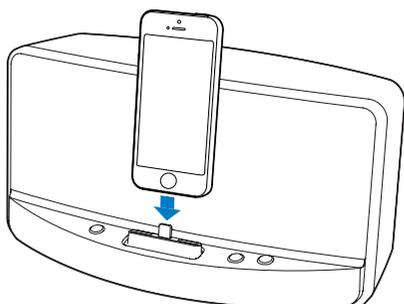

- 2 Lancez la lecture de fichiers audio sur votre iPod/iPhone.
↳ La musique est diffusée par l'unité.

Réglage du volume

Appuyez sur +/- à plusieurs reprises pour augmenter/diminuer le volume.

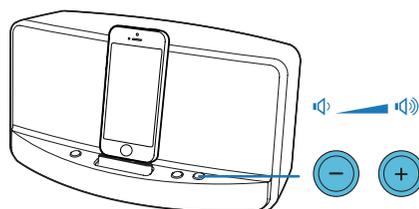


5 Autres fonctions

Charge de l'iPod/iPhone

Lorsque l'appareil est sous tension, l'iPod/iPhone placé sur la station d'accueil commence à se charger.

Synchronisation de l'heure


Après avoir connecté votre iPod/iPhone à l'unité, l'heure de votre iPod/iPhone apparaît automatiquement sur l'afficheur de l'appareil.

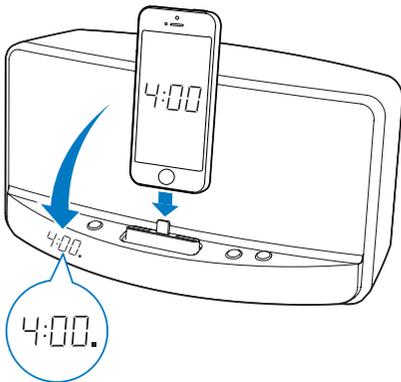

- Maintenez enfoncé le bouton * pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures.
↳ Au format 12 heures, si un point s'affiche après le dernier chiffre des minutes, l'heure actuelle est dans l'après-midi ou le soir.

Lecture à partir d'un appareil externe

Vous pouvez également écouter la musique à partir d'un baladeur audio externe via l'unité.

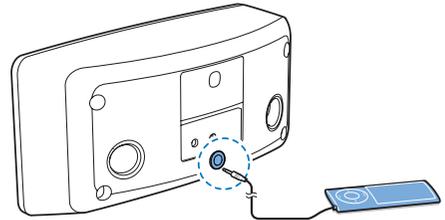

Connectez un câble audio 3,5 mm (non fourni) :

- à la prise **AUDIO IN** située à l'arrière de l'unité ;
- à la prise casque d'un lecteur audio externe.

6 Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 2 W RMS
Rapport signal/bruit	> 65 dB
AUX IN	0,6 V RMS 10 kohm

Informations générales

Alimentation CA	Modèle : OH-1015A0592000U1-UL Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 350 mA ; Sortie : CC 5,9 V == 2,0 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	< 10 W
Consommation électrique en mode veille	< 1 W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	216 x 102 x 112 mm
Poids - Unité principale	0,68 kg

7 Dépannage



Attention

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, rendez-vous sur le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Aucune réponse de l'enceinte

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis mettez à nouveau votre haut-parleur station d'accueil sous tension.
- Si vous lisez la musique d'un appareil audio externe, vérifiez si l'appareil fonctionne correctement.

Absence de son

- Réglez le volume.
- Vérifiez si l'unité est correctement connectée à l'alimentation.
- Si vous écoutez la musique d'un appareil audio externe, réglez le volume de l'appareil audio externe.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD305_37_UM_FR_V1.0

