

始終如一地為您提供幫助

在以下位置註冊產品及獲取支持

www.philips.com/welcome

AD385/98



使用手冊

PHILIPS

目錄

1	安全和通知	3
	安全	3
	注意	3

2	您的擴充揚聲器	4
	簡介	4
	內容物	4
	主裝置概覽	5

3	開始使用	5
	接上電源	5
	開啟	5

4	播放	6
	播放 iPod/iPhone 內容	6
	播放藍牙裝置的內容	7
	播放外接裝置的內容	7
	調整音量	7

5	規格	8
	擴大機	8
	藍牙	8
	一般資訊	8

6	疑難排解	8
	關於 Bluetooth 裝置	8

1 安全和通知

在您開始使用本產品之前，請先閱讀並瞭解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

警告

- 請勿打開產品外殼。
 - 請勿在本產品的任何部位使用潤滑油。
 - 請勿直視本產品內的雷射光。
 - 請勿將本產品放置在其他電器上。
 - 請勿讓本產品直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火爐或熱源。
 - 請確認電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷產品電源。
-
- 請勿將裝置置於滴水或濺水的環境。
 - 請勿在裝置上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
 - 直接插入式電源變壓器的插頭作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。
 - 請確認產品周圍有足夠空間以保持通風。
 - 僅使用原廠指定的附件/配件。
 - 請勿將電池暴露在過熱溫度下，例如日照、火焰等。
 - 限用使用手冊上所列的電源供應器。

注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。

請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。



「iPod 專用」和「iPhone 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod 或 iPhone 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。請注意，本配件與 iPod 或 iPhone 搭配使用可能會影響無線效能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

備註

- 機型牌位於產品底部。

2 您的擴充揚聲器

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

簡介


您可以使用擴充揚聲器聆聽 iPod/iPhone、藍牙裝置及其他外接音訊裝置的音訊。

內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- 1 x AC 變壓器
- 短版使用手冊

主裝置概覽

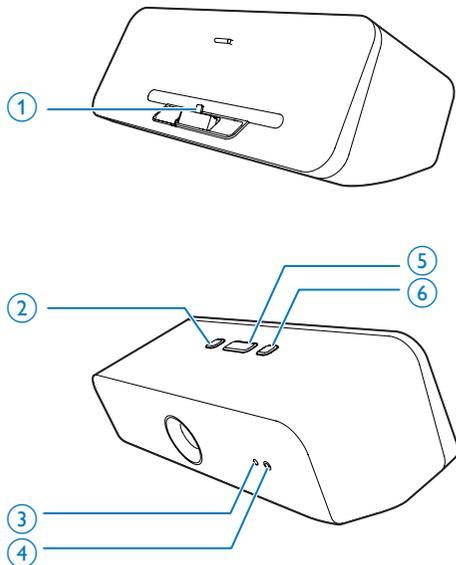

① iPod/iPhone 底座

② 电源

- 開啟/關閉裝置電源。

③ DC IN

- 電源供應插孔。

④ AUDIO IN

- 連接外接音訊裝置。

⑤ VOLUME

- 調整音量。

⑥ 蓝牙

- 啟用或停用藍牙功能。

3 開始使用

! 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品底部。將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____


接上電源

! 注意

- 產品可能會損壞！請確認電源電壓與裝置底部所印的電壓相符。
- 有觸電危險！拔掉 AC 電源變壓器的插頭時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。

將 AC 電源變壓器連接至：

- 擴充揚聲器背面的電源插孔。
- 電源插座。

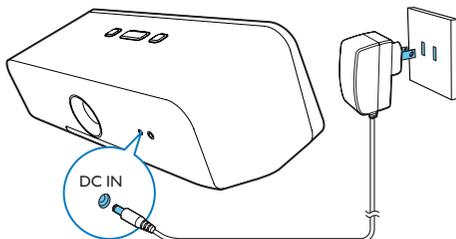

開啟

按 \odot 以開啟擴充揚聲器。

↳ LED 指示燈會亮起。

切換待機模式

在下列情況下擴充揚聲器會切換至待機模式：

- 再按一次 \odot ；
 - 以 AC 電源供電時，揚聲器會閒置 15 分鐘。
- ↳ LED 指示燈熄滅。

4 播放

播放 iPod/iPhone 內容

您可以透過這套擴充揚聲器聆聽 iPod/iPhone 上的音訊。


相容的 iPod/iPhone

擴充揚聲器可支援下列 iPod/iPhone 機型：適用機型

- iPod touch (第 5 代)
- iPod nano (第 7 代)
- iPhone 5

聆聽 iPod/iPhone

- 1 按 \odot 以開啟擴充揚聲器。
↳ LED 指示燈會亮起。
- 2 把 iPod/iPhone 放在擴充底座上。

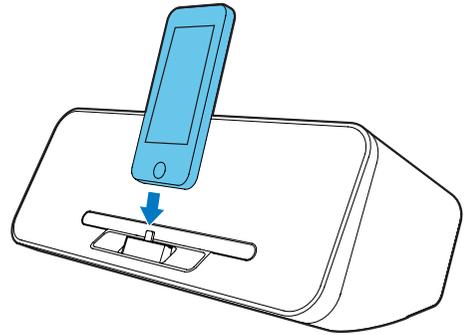

- 3 播放您 iPod/iPhone 上的音訊。
↳ 音訊會透過這個擴充揚聲器播放。

iPod/iPhone 充電

當擴充揚聲器連接到 AC 電源時，擴充底座上的 iPod/iPhone 才會開始充電。

播放藍牙裝置的內容

備註

- 擴充系統和配對的裝置之間，有效操作範圍是大約 10 公尺 (30 呎)。
- 請勿讓此擴充揚聲器靠近可能造成干擾的其他電子裝置。

- 1 按  選擇藍牙來源。
↳ 藍牙指示燈會閃爍。
- 2 啟動您藍牙裝置的藍牙功能 (請參閱裝置使用手冊)。
- 3 選擇裝置上顯示的「PHILIPS AD385」進行配對。
↳ 若連線成功，擴充揚聲器會發出兩次嗶聲，且藍牙指示燈停止閃爍。
 - 在某些裝置上，您需要輸入配對密碼「0000」。
- 4 開始在藍牙裝置上播放音樂。

播放外接裝置的內容

您可以使用這套擴充揚聲器，享受外接裝置 (例如 MP3 播放機) 上的音訊。

備註


- 請確認揚聲器的擴充接頭並未偵測到任何音訊。

- 1 按  以開啟擴充揚聲器。
- 2 使用 MP3 Link 纜線 (未隨附) 連接：
 - 擴充揚聲器背面的 **AUDIO-IN** 插孔。
 - 外接裝置上的耳機插孔。
- 3 播放裝置上的音訊 (請參閱裝置的使用者手冊)。

調整音量

若要調整音量：

- 按擴充揚聲器上的 +/-；或
- 調整 iPod/iPhone 或外接裝置上的音量控制。

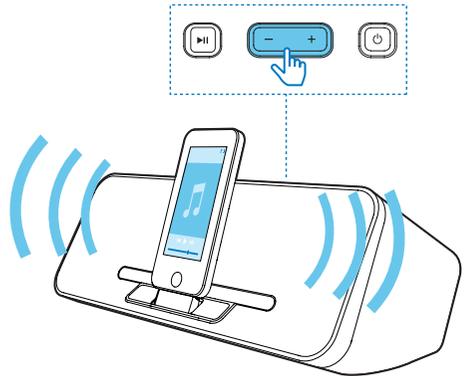

5 規格

擴大聲機

額定輸出功率 2 X 5 W RMS

藍牙

標準 藍牙標準版本 2.1 及 EDR

輸出功率 0 dBm (Class 2)

頻率波段 2.402 ~ 2.480 GHzISM 波段

範圍 10 公尺 (自由空間)

一般資訊

電源供應 機型：KSA0151200150D5；
- AC 電源 輸入：100-240V ~
- 電池 50/60Hz，0.4A；
輸出：12V = 1.5 A
4 個 AA 電池

操作耗電量 <10.5 W

待機耗電量 <0.5 W

最大電荷 5V = 1 A
(iPod/iPhone)

尺寸

- 主裝置 300 x 119 x 164 公釐
(寬 x 高 x 深)

重量

- 主裝置 1.45 公斤

工作度和度 0°C 至 45°C，5% 至
90%，所有气候

存度和度 -40° C 至 70° C，5% 至
95%

6 疑難排解

警告

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。如果您在使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。聯絡 Philips 時，請先準備好您的產品、型號編號與序號。

沒有電力

- 確定擴充揚聲器已充飽電力。
- 確定裝置的 AC 電源插頭已妥善連接。
- 請確認 AC 電源插座有電。

沒有聲音

- 調整音量。

關於 Bluetooth 裝置

即使 Bluetooth 成功連線後，系統還是無法播放音樂。

- 系統無法使用裝置播放音樂。
- 連線至具備 Bluetooth 功能的裝置時，音訊品質不良。

- Bluetooth 接收效果不佳。將裝置移靠近系統，或移除裝置與系統中間的障礙物。無法與系統連線。

- 裝置不支援系統所需的設定檔。
- 未啟用裝置的 Bluetooth 功能。請參閱裝置使用手冊，以瞭解如何啟用此功能。
- 系統未處於配對模式。
- 系統已經連接其他具備 Bluetooth 功能的裝置。中斷該裝置或其他一切連接的裝置，然後再試一次。

配對的裝置不斷連線與中斷連線。

- Bluetooth 接收效果不佳。將裝置移靠近系統，或移除裝置與系統中間的障礙物。
- 部分裝置的藍牙連線可能會自動關閉以節省電源。這並不是系統故障。

裝置沒有反應

- 將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟擴充揚聲器電源。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD385_98_UM_V1.0

