

**PHILIPS**

**3000-serien**  
Lydplankehøytaler

HTL3310

# Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Innhold

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Viktig</b>                                                           | <b>3</b> |
| Hjelp og støtte                                                           | 3        |
| Sikkerhet                                                                 | 3        |
| Ta vare på produktet                                                      | 4        |
| Ta vare på miljøet                                                        | 4        |
| Forsiktighetsregler: FCC- og IC-erklæring for brukere (kun USA og Canada) | 5        |
| Samsvar                                                                   | 5        |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>2 Lydplanken din</b>    | <b>6</b> |
| Hovedenheten               | 6        |
| Trådløs basshøytaler       | 6        |
| Fjernkontroll              | 6        |
| Kontakter                  | 7        |
| Gjøre klar fjernkontrollen | 8        |
| Plassering                 | 8        |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>3 Koble til</b>             | <b>9</b> |
| Koble til HDMI (ARC)-kontakten | 9        |
| Koble til Optical-kontakten    | 9        |
| Koble til AUX-kontakten        | 9        |
| Koble til strøm                | 10       |
| Paring med basshøytaleren      | 10       |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>4 Bruke lydplanken din</b>    | <b>11</b> |
| Slå AV og PÅ                     | 11        |
| Automatisk ventemodus            | 11        |
| Velge modier                     | 11        |
| Velge Equalizer-effekt (EQ)      | 11        |
| Justere lydstyrken               | 12        |
| Bruk med Bluetooth               | 12        |
| Bruk av AUX / OPTICAL / HDMI ARC | 12        |
| Bruk med USB                     | 13        |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>5 Veggfeste</b> | <b>13</b> |
|--------------------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>6 Produktspesifikasjoner</b> | <b>14</b> |
|---------------------------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>7 Feilsøking</b> | <b>15</b> |
|---------------------|-----------|

# I Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Garantien vil ikke være gyldig hvis det oppstår skader fordi instruksjonene ikke er fulgt.

## Hjelp og støtte

Besøk [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) for omfattende nettbasert støtte, der du kan:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se opplæringsvideoer (kun tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svarene på ofte stilte spørsmål
- sende oss et spørsmål på e-post
- chatte med representanten vår fra kundeservice.

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk. Deretter angir du modellnummeret til produktet ditt.

Eventuelt kan du kontakte kundeservice i landet ditt. Pass på at du har modell- og serienummeret til produktet ditt foran deg før du tar kontakt. Denne informasjonen er å finne på baksiden eller undersiden av produktet.

## Sikkerhet

### Fare for elektrisk støt eller brann!

- Pass på at alle enheter er koblet fra stikkkontakten før du kobler til eller endrer tilkoblinger.
- Aldri utsett produktet og tilbehøret for regn eller vann. Aldri plasser beholdere med væske, for eksempel blomstervaser, i nærheten av produktet. Hvis væske blir sølt på eller inn i produktet, må det kobles fra stikkkontakten umiddelbart. Kontakt kundeservice for å få produktet sjekket før bruk.
- Aldri plasser produktet og tilbehøret i nærheten av åpen ild eller andre varmekilder,

inkludert direkte sollys.

- Aldri før gjenstander inn i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når støpselet eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten være klar til å brukes til enhver tid.
- Batteriet (batteripakken eller batteriene) må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller liknende.
- Koble produktet fra stikkkontakten før tordenvær begynner.
- Alltid trekk i støpselet når du kobler fra strømledningen, aldri i ledningen.

### Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden eller undersiden av produktet for å finne informasjon om identifikasjon og nominell strøm.
- Før du kobler produktet til stikkkontakten, må du påse at nettspenningen stemmer med verdien som står oppført på baksiden eller undersiden av produktet. Aldri koble produktet til stikkkontakten hvis spenningen ikke er den samme.

### Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- Ved veggmontering må dette produktet være forsvarlig festet til veggen i samsvar med installasjonsinstruksjonene. Bruk kun den medfølgende veggbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskader eller skader på produktet. Kontakt kundeservice i landet ditt hvis du lurer på noe.
- Aldri plasser produktet eller noen andre gjenstander over strømledninger eller oppå annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har blitt transportert i temperaturer som er lavere enn 5 °C, må du pakke ut produktet og vente til produktets temperatur er den samme som romtemperaturen før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Behandle det forsiktig for å unngå personskader og skader.

### Fare for overoppheting!

- Aldri installer dette produktet på et avgrenset område. Sørg for at det alltid er fire tommer med luft rundt produktet for ventilasjon. Pass på at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker til produktets ventilasjonsspor.

### Forurensningsfare!

- Ikke bland ulike batterier (gamle og nye eller kullbatterier og alkaliske batterier osv.).
- **FORSIKTIG:** Eksplosjonsfare hvis batteriene byttes feil. Må kun byttes med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er døde eller fjernkontrollen ikke skal brukes for en lengre tidsperiode.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer og må avhendes på riktig måte.

### Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et mynt-/knappbatteri som det er mulig å svelge. Batteriet må til enhver tid oppbevares utilgjengelig for barn! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlig personskade eller død. Alvorlige indre brannskader kan oppstå innen to timer etter svelging.
- Oppsøk lege umiddelbart hvis du mistenker at batteriet har blitt svelget eller plassert i noen del av kroppen.
- Når du bytter batterier, må alle nye og brukte batterier oppbevares utilgjengelig for barn til enhver tid. Pass på at batterirommet er helt lukket etter at du har byttet batteriet.
- Slutt å bruke produktet hvis batterirommet ikke kan lukkes helt. Oppbevar det utilgjengelig for barn og kontakt produsenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbeltisolasjon, uten beskyttende jording.

## Ta vare på produktet

Bruk kun en tørr mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

## Ta vare på miljøet

### Avhending av gamle produkter og batterier



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

### Ta ut engangsbatteriene

Se delen om innsetting av batterier for informasjon om hvordan du fjerner engangsbatteriene.

# Forsiktighetsregler: FCC- og IC-erklæring for brukere (kun USA og Canada)



## FCC-informasjon

### Advarsel:

- Dette utstyret skal installeres og brukes minst 20 cm unna radiatoren og kroppen din.
- Endringer eller modifikasjoner på denne enheten uten uttrykkelig godkjenning fra parten med ansvar for overholdelse kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret.

**MERK:** Dette utstyret har blitt testet, og resultatene viste at det overholder grensene for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installasjon i private boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon hvis det ikke brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-signalet, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen på en eller flere av følgende måter:

- Forandre mottakerantennens retning eller flytte den.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret inn i en stikkontakt på en annen krets enn kretsen mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

Dette utstyret inneholder lisensfritatte sendere/mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas RSS(er). Bruk er underlagt følgende to betingelser:

1. Dette utstyret må ikke forårsake interferens.
2. Dette utstyret må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake at utstyret ikke fungerer som ønsket.

## Samsvar

Dette produktet er i samsvar med EFs krav til radiointerferens.

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.


Du finner samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 2 Lydplanken din

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!  
Registrer lydplanken din på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) for å dra nytte av støtten Philips tilbyr.

### Hovedenheten


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

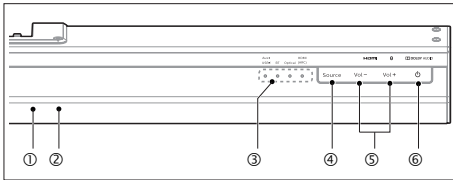

- ① **Fjernkontrollens sensor**
- ② **Ventemodusindikator**  
Når denne lyser, betyr det at lydplanken er i ventemodus.
- ③ **Lydplankens LED-indikator**
  - **Aux / USB:** Når denne lyser, betyr det at lydplanken er i Aux-modus. Når denne blinker, betyr det at lydplanken er i USB-modus.
  - **BT:** Når denne lyser, betyr det at lydplanken er i Bluetooth-modus.
  - **Optical:** Når denne lyser, betyr det at lydplanken er i optisk modus.
  - **HDMI (ARC):** Når denne lyser, betyr det at lydplanken er i HDMI ARC-modus.
- ④ **Kilde**  
Velg en inngangskilde for lydplanken.
- ⑤ **Vol+/Vol- (lydstyrke)**  
Øke eller senke lydstyrken.
- ⑥ **⏻ (ventemodus – på)**  
Slå lydplanken på eller sett den i ventemodus.

## Trådløs basshøytaler

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse basshøytaleren.

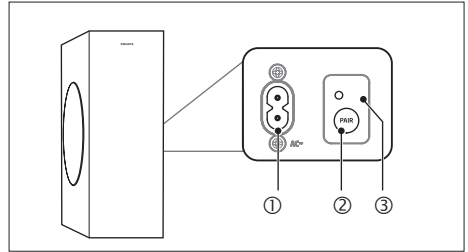

- ① **AC-stikkontakt**  
Koble til strømforsyningen.
- ② **PAIR-knappen**  
Trykk for å starte paringsmodus for basshøytaleren.
- ③ **Basshøytaler-indikator**
  - Indikatoren lyser når den er slått på.
  - Under trådløs paring mellom basshøytaleren og hovedenheten vil indikatoren blinke raskt oransje.
  - Indikatoren lyser oransje når paringen er vellykket.
  - Indikatoren blinker sakte oransje når paringen er mislykket.

## Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

- ① **⏻ (ventemodus – på)**  
Slå lydplanken på eller sett den i ventemodus.
- ② **🔊 (Dempe)**  
Demp eller slutt å dempe lyden.
- ③ **⏮ / ⏭ (Forrige/neste)**  
Hoppe til neste eller forrige spor i USB-/BT-modus.

- ④ **▶|| (Spill av / pause)**  
Starte, stoppe eller fortsette avspillingen i USB/BT-modus.

- ⑤ **Vol+ / Vol- (lydstyrke)**  
Øke eller senke lydstyrken.

⑥ **Kildeknapper**

**AUX:** Bytte til MP3-tilkoblingens lydkilde (3,5 mm plugg).


**BT/PAIR:** Bytte til Bluetooth-modus. Trykk og hold inne for å aktivere paringsfunksjonen i Bluetooth-modus eller koble fra den eksisterende parede Bluetooth-enheten.

**OPTICAL:** Bytte til den optiske tilkoblingens lydkilde.

**HDMI ARC:** Bytte til HDMI ARC-tilkoblingens kilde.


**USB:** Bytte til USB-modus.

- ⑦ **EQ**  
Velge Equalizer-effekt (EQ).

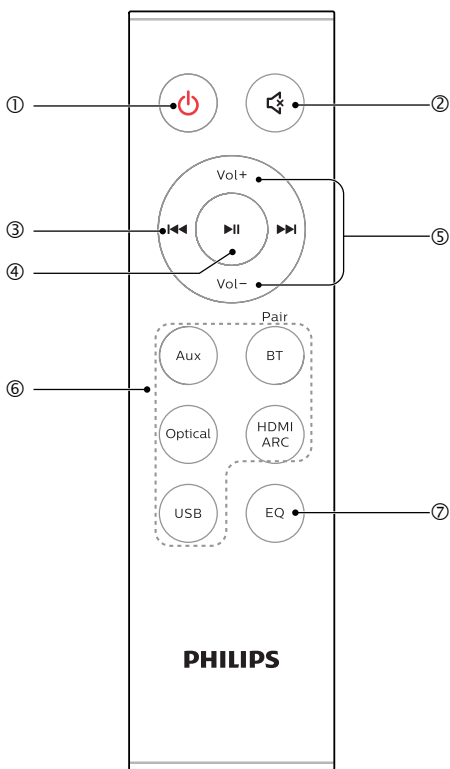

## Kontakter

Denne delen inkluderer en oversikt over kontaktene som finnes på lydplanken din.

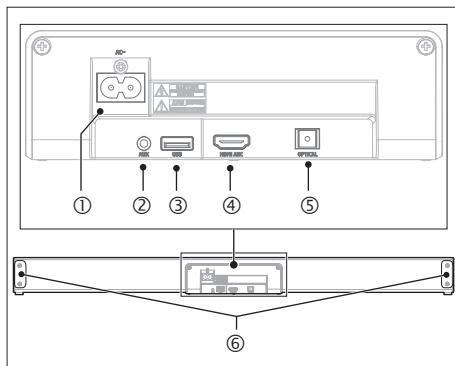


- ① **AC~**  
Koble til strømforsyningen.
- ② **AUX**  
Lydingang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm plugg).
- ③ **USB**
- Lydingang fra en USB-lagringseenhet.
  - Oppgrader dette produktets programvare.
- ④ **HDMI (ARC)**  
Koble til HDMI-inngangen på TV-en.
- ⑤ **OPTICAL**  
Koble til en optisk lydutgang på TV-en eller en digital enhet.
- ⑥ **Skruer til veggbrakett**

## Gjøre klar fjernkontrollen

- Den medfølgende fjernkontrollen gjør at enheten kan brukes på avstand.
- Selv om fjernkontrollen brukes innenfor den effektive rekkevidden (6 meter), kan det hende at den ikke fungerer hvis det finnes noen hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
- Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernkontroller som bruker infrarøde stråler blir brukt i nærheten, kan det hende at enten den eller andre produkter ikke vil fungere som de skal.



### Første gangs bruk:

Enheten har et forhåndsinstallert CR2025-litiumbatteri. Fjern beskyttelsestappen for å aktivere batteriet i fjernkontrollen.

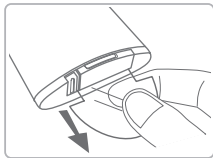

### Bytte batteriet i fjernkontrollen

- Fjernkontrollen bruker et 3 volts CR2025-litiumbatteri.
- 1 Skyv tappen på siden av batteribrettet mot brettet.
  - 2 Skyv nå batteribrettet ut av fjernkontrollen.
  - 3 Ta ut det gamle batteriet. Sett inn et nytt CR2025-batteri i batteribrettet, med riktig polaritet (+/-) som angitt.
  - 4 Skyv batteribrettet inn igjen i sporet i fjernkontrollen.

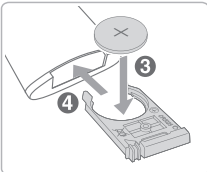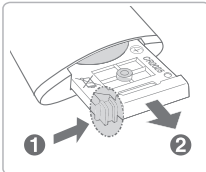


## Forholdsregler for batterier

- Når fjernkontrollen ikke skal brukes på lenge (mer enn en måned), må du ta ut batteriet fra fjernkontrollen for å forhindre at det lekker.
- Hvis batteriene lekker, tørker du bort lekkasjen inne i batterirommet og bytter ut batteriene med nye batterier.
- Ikke bruk andre batterier enn de som spesifiseres.
- Ikke varm opp eller ta fra hverandre batterier.
- Aldri kast dem i ild eller vann.
- Ikke bær eller oppbevar batterier sammen med andre metallgjenstander. Hvis du gjør det, kan batteriene kortslutte, lekke eller eksplodere.
- Aldri lad et batteri hvis du ikke er sikker på at det er oppladbart.

## Plassering

Plasser basshøytaleren minst 1 meter unna lydplanken og minst 10 cm unna vegg.

Plasser basshøytaleren som vist nedenfor for å oppnå best mulige resultater.

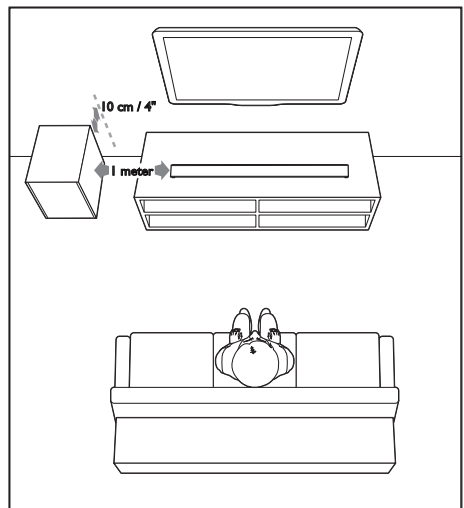



## 3 Koble til


Denne delen hjelper deg med å koble lydplanken til en TV og andre enheter og deretter konfigurere den. Se hurtigstartveiledningen for informasjon om de grunnleggende tilkoblingene for lydplanken og tilbehør.

### Merk

- Se typeplaten på baksiden eller undersiden av produktet for å finne informasjon om identifikasjon og nominell strøm.
- Pass på at alle enheter er koblet fra stikkontakten før du kobler til eller endrer tilkoblinger.

## Koble til HDMI (ARC)-kontakten

Lydplanken støtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Hvis TV-en din er kompatibel med HDMI ARC, kan du høre lyd via lydplanken din ved å bruke en HDMI-kabel.

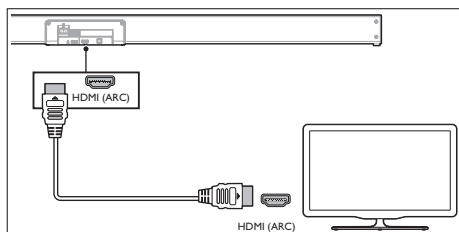


- 1 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel til å koble **HDMI OUT (ARC)-TO TV**-kontakten på lydplanken til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.
  - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Se TV-ens brukerhåndbok for mer informasjon.
- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en din. Se TV-ens brukerhåndbok for mer informasjon.

### Merk

- TV-en din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen. HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere fra TV til TV. Se brukerhåndboken for TV-en for detaljer om ARC-funksjonen.
- Kun kabler som er kompatible med HDMI 1.4 kan støtte ARC-funksjonen.


## Koble til Optical-kontakten

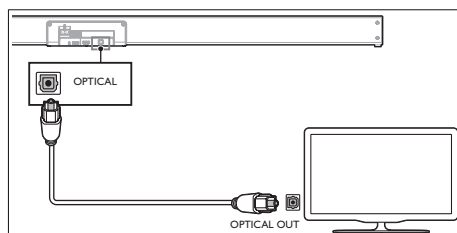


- 1 Bruk en optisk kabel til å koble **OPTICAL**-kontakten på lydplanken til **OPTICAL OUT**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.
  - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

## Koble til AUX-kontakten

- Bruk en 3,5 mm lydkabel (følger med) for å koble TV-ens hodetelefonuttak til **AUX**-kontakten på enheten.

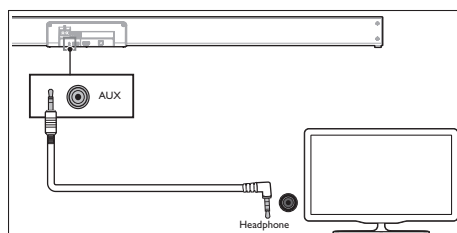

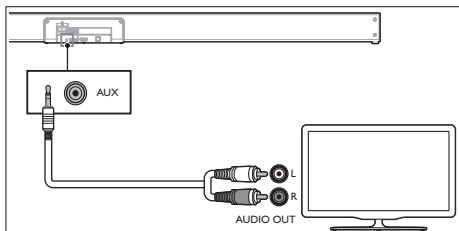

- Bruk en 3,5 mm RCA-lydkabel (følger ikke med) for å koble TV-ens lyduttak til AUX-kontakten på enheten.

## Koble til strøm

- Før du kobler til strømledningen må du forsikre deg om at du har gjort alle andre tilkoblinger.
- **Fare for produktskade!** Forsikre deg om at matespenningen stemmer med spenningen som er trykt bakpå eller under enheten.
- Koble strømkabelen til AC~-kontakten på enheten og deretter inn i en stikkontakt.
- Koble strømkabelen til AC~-kontakten på basshøytaleren og deretter inn i en stikkontakt.
- \* Strømkabler og type pluggen varierer fra region til region.


## Paring med basshøytaleren

### Automatisk paring

Koble lydplanken og basshøytaleren inn i stikkontakten og trykk på enheten eller fjernkontrollen for å slå **PÅ** enheten. Basshøytaleren og lydplanken pares automatisk.

- Når basshøytaleren pares med lydplanken, vil **Pair**-indikatoren på basshøytaleren blinke raskt.
- Når basshøytaleren er paret med lydplanken, vil Pair-indikatoren på basshøytaleren lyse.

- Ikke trykk på Pair på baksiden av basshøytaleren, unntatt ved manuell paring.

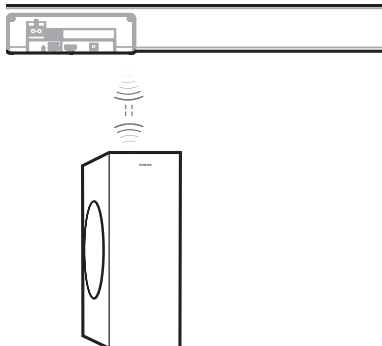

### Manuell paring

Hvis det ikke kommer noen lyd fra den trådløse basshøytaleren, kan du pare basshøytaleren manuelt.

- 1 Koble begge enhetene fra stikkontaktene igjen og koble dem til på nytt etter tre minutter.
- 2 Trykk og hold inne **PAIR**-knappen bakpå basshøytaleren i noen sekunder.  
↳ Pair-indikatoren på basshøytaleren vil blinke raskt.
- 3 Deretter trykker du på **⏻** på enheten eller fjernkontrollen for å slå **PÅ** enheten.  
↳ Pair-indikatoren på basshøytaleren vil lyse når dette er vellykket.
- 4 Hvis Pair-indikatoren fortsatt blinker, gjentar du trinn 1–3.

### Tips

- Basshøytaleren bør være innen seks meter fra lydplanken i et åpent område (jo nærmere, jo bedre).
- Fjern eventuelle objekter mellom basshøytaleren og lydplanken.
- Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen, sjekker du om det finnes en konflikt eller kraftig interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhet) i nærheten. Fjern disse konfliktene eller sterke interferensene og gjenta fremgangsmåten ovenfor.
- Hvis hovedenheten ikke er koblet til basshøytaleren, og er slått **PÅ**, vil enhetens strømindikator blinke.

## 4 Bruke lydplanken din

Denne delen hjelper deg med å bruke lydplanken til å spille lyd fra tilkoblede enheter.

### Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som beskrives i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Sett lydplanken til riktig kilde for andre enheter.

### Slå AV og PÅ

- Når du først kobler enheten til stikkkontakten, vil enheten være i STANDBY-modus. STANDBY-indikatoren vil lyse rødt.
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å slå hovedenheten AV eller PÅ.
- Koble støpselet fra stikkkontakten hvis du vil slå enheten helt av.
- Hvis en TV eller ekstern enhet (kun for AUX-kontakten) er koblet til, slås enheten på automatisk når TV-en eller den eksterne enheten slås på.

### Automatisk ventemodus

Enheten går automatisk inn i ventemodus etter omtrent 15 minutter hvis TV-en eller den eksterne enheten slås av.

- Trekk ut støpselet fra stikkkontakten hvis du vil slå enheten helt av.
- Slå enheten helt av for å spare strøm når den ikke er i bruk.

## Velge modier

- 1 Trykk gjentatte ganger på **Source** -knappen på enheten, eller trykk på knappene **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
  - ↳ Indikatorlampen på lydplanken vil vise hvilken modus som er i bruk for øyeblikket.
  - **Aux / USB**: Når denne lyser, betyr det at lydplanken er i Aux-modus. Når denne blinker, betyr det at lydplanken er i USB-modus.
  - **BT**: Når denne lyser, betyr det at lydplanken er i Bluetooth-modus.
  - **Optical**: Når denne lyser, betyr det at lydplanken er i Optical-modus.
  - **HDMI (ARC)**: Når denne lyser, betyr det at lydplanken er i HDMI ARC-modus.

## Velge Equalizer-effekt (EQ)

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer for videoen eller musikken din.

- 1 Trykk på **EQ**-knappen på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstilt equalizer-effekt.
  - ↳ Alle LED-lampene på toppen av lydplanken lyser i 0,5 sekunder for å indikere at den går inn i EQ-valgmenyen.
  - ↳ LED-lampen(e) lyser opp som følger basert på nåværende EQ-modus:
    - ● (Film)  
anbefales når du skal se film
    - ●● (Musikk)  
anbefales når du skal høre på musikk
    - ●●● (Nyheter)  
anbefales når du skal høre på nyheter
  - ↳ Trykk på **EQ**-knappen for å veksle mellom modiene.

---

## Justere lydstyrken

- 1 Trykk på **Vol+/Vol-** (lydstyrke) for å øke eller senke lydstyrken.
  - Trykk på  (**Demp**), for å dempe lyden.
  - Trykk en gang til på  (**Demp**) eller trykk på **Vol+/Vol-** (lydstyrke) for å få tilbake lyden igjen.

**Merk:** Status-LED-indikatoren vil blinke raskt når du justerer lydstyrken. Status-LED-indikatoren vil blinke sakte når lydstyrken er satt til minimum eller maksimum lydstyrke.

---

## Bruk med Bluetooth

Koble lydplanken din til Bluetooth-enheten (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar datamaskin) via Bluetooth. Deretter kan du høre lydfilene som er lagret på enheten via lydplanken.

### Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP AVRCP med Bluetooth-versjon 4.2 + EDR.
  - Den maksimale funksjonelle rekkevidden mellom denne lydplanken og en Bluetooth-enhet er omtrent 10 meter.
- 1 Trykk gjentatte ganger på -knappen på enheten, eller trykk på **BT**-knappen på fjernkontrollen for å sette lydplanken til Bluetooth-modus.
    - ↳ BT-indikatoren vil blinke.
  - 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten og søk etter og velg **PHILIPS HTL3310** for å starte tilkoblingen (se Bluetooth-enhetens brukerhåndbok for informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).
    - ↳ BT-indikatoren vil blinke under tilkobling.
  - 3 Vent til du hører en talebeskjed fra lydplanken.
    - ↳ BT-indikatoren vil lyse hvis tilkoblingen er vellykket.

- 4 Velg og spill lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten.
  - Musikkavspillingen settes på pause hvis det kommer et innkommende anrop under avspilling. Avspillingen fortsetter når samtalen avsluttes.
  - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profilen, kan du trykke på  /  på fjernkontrollen for å hoppe til et spor eller på  for å pause/fortsette avspillingen.
- 5 Velg en annen kilde for å avslutte Bluetooth.
  - Bluetooth-tilkoblingen forblir aktiv når du slår tilbake til Bluetooth-modus.



### Merk

- Musikkstrømmer kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og lydplanken, for eksempel vegger, metallhus som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som bruker samme frekvens.
- Hvis du ønsker å koble lydplanken til en annen Bluetooth-enheten, trykker du på og holder inn **BT/PAIR** på fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-enheten som er koblet til for øyeblikket.

---

## Bruk av AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Forsikre deg om at enheten er koblet til TV-en eller lydenheten.

- 1 Trykk gjentatte ganger på -knappen på enheten, eller trykk på knappene **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
- 2 Bruk lydenheten din direkte til å spille av.
- 3 Trykk på **VOL +/-**-knappene for å justere lydstyrken til ønsket nivå.



## Tips

- Hvis det ikke kommer noen lyd fra enheten mens den er i OPTICAL/HDMI ARC-modus, og statusindikatoren blinker, kan det hende du må aktivere utgangen for **PCM**- eller **Dolby Digital**-signal på enheten din (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-spiller).

## Bruk med USB

Hør lyd fra en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og USB-minnepinne osv.

- 1 Sett inn USB-enheten.
- 2 Trykk gjentatte ganger på **Source**-knappen på enheten eller på **USB**-knappen på fjernkontrollen for å velge **USB**-modus.
- 3 Under avspilling:

| Knapp   | Handling                                   |
|---------|--------------------------------------------|
| ▶ II    | Starte, pause eller fortsette å spille av. |
| I◀ / ▶I | Hoppe til neste eller forrige spor.        |



## Tips

- Enheten kan støtte USB-enheter med opptil 32 GB minne.
- Denne enheten kan spille MP3 /WAV /WMA.
- Støtter en USB-port: 5V  $\pm$ , 500 mA.

## 5 Veggfeste




## Merk

- Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskader eller skader på produktet. Kontakt kundeservice i landet ditt hvis du lurer på noe.
- Før veggmontering må du sikre at vegggen tåler vekten av lydplanken.
- Ikke fjern de fire gummiføttene under lydplanken ved veggmontering, da det ikke vil være mulig å feste dem igjen etterpå.

### Skruelengde/-diameter

Bruk skruer med passende lengde og diameter for typen veggfeste du bruker til lydplanken.

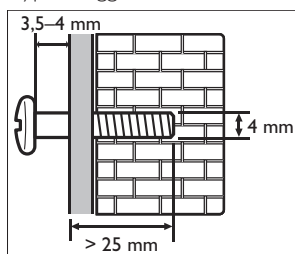

Se illustrasjonen i hurtigstartveiledningen for informasjon om hvordan du veggmonterer lydplanken.

- 1) Bor to hull på veggen.
- 2) Fest skruerpluggene og skruene i hullene.
- 3) Heng lydplanken på festeskrue.

## 6 Produktspesifikasjoner



### Merk

- Spesifikasjoner og design kan endres uten forvarsel.

### Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 4.2 + EDR
- Frekvensbånd/utgangseffekt: 2402 MHz ~ 2480 MHz /  $\leq 5$  dBm
- 2.4G trådløst frekvensområde: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2.4G trådløs maksimaleffekt: 6 dBm

### Hovedenheten

- Strømforsyning: 100–240V~ 50/60 Hz
- MAKS utgangseffekt fra høyttaleren: 25 W  $\times$  4
- Strømforbruk: 25 W
- Strømforbruk i ventemodus:  $< 0,5$  W
- USB: 5 V  $\equiv$  500 mA
- Frekvensrespons: 120 Hz – 20 KHz
- Lydutgangens følsomhet (AUX): 500 mV
- Høyttalernes impedans: 8  $\Omega$   $\times$  2
- Mål (B  $\times$  H  $\times$  D): 800  $\times$  67,3  $\times$  81,7 mm
- Vekt: 1,6 kg
- Driftstemperatur: 0–45 °C

### Basshøyttaler

- Strømforsyning: 100–240V~, 50–60 Hz
- Utgangseffekt: 60 W
- Strømforbruk: 20 W
- Strømforbruk i ventemodus:  $< 0,5$  W
- Frekvensrespons: 40–120 Hz
- Impedans: 4  $\Omega$
- Mål (B  $\times$  H  $\times$  D): 120  $\times$  403  $\times$  300 mm
- Vekt: 4,1 kg
- Driftstemperatur: 0–45 °C

### Fjernkontroll

- Avstand/vinkel: 6 m / 30°
- Batteritype: CR2025

# 7 Feilsøking



## Advarsel

- Spesifikasjoner og design kan endres uten forvarsel.

Aldri prøv å reparere produktet selv hvis du vil holde garantien gyldig.

Hvis du støter på problemer når du bruker dette produktet, må du sjekke følgende punkter før du ber om service.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du få hjelp på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Ingen strøm

- Forsikre deg om at strømledningen er riktig satt inn.
- Forsikre deg om at det er strøm i stikkkontakten.
- Trykk på  ventemodusknappen på fjernkontrollen eller lydplanken for å slå på lydplanken.

## Ingen lyd

- Øk lydstyrken. Trykk på Volume Up-knappen på fjernkontrollen eller lydplanken.
- Trykk på  (DEMP) på fjernkontrollen for å forsikre deg om at lydplanken ikke er dempet.
- Trykk på kildeknappene for å velge en annen inngangskilde.
- Ingen lyd når du bruker en av de digitale inngangene:
  - Prøv å sette TV-utgangen til PCM eller
  - Koble direkte til Blu-ray / annen kilde, noen TV-er lar ikke digital lyd slippe gjennom.
- TV-en din kan være satt til variabel lydutgang. Bekreft at lydutgangen er satt til FIXED eller STANDARD, ikke VARIABLE. Sjekk brukerhåndboken for TV-en din for mer detaljert informasjon.

- Hvis du bruker Bluetooth, må du forsikre deg om at lydstyrken på kildeenheten er skrudd opp og at enheten ikke er dempet.

## Fjernkontrollen fungerer ikke

- Velg riktig kilde før du trykker på noen av avspillingsknappene.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriet med polaritetene (+/-) i den angitte retningen.
- Bytt batteriet.
- Hold fjernkontrollen rett mot sensoren foran på enheten.

## Jeg finner ikke Bluetooth-navnet til denne enheten på Bluetooth-enheten min

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Pare enheten på nytt med Bluetooth-enheten din.

## Dette er en funksjon der enheten slås av etter 15 minutter, ett av ERPII-standardens krav for å spare strøm

- Når enhetens eksterne inngangssignal er for svakt, vil enheten bli slått av automatisk om 15 minutter. Øk lydstyrken på den eksterne enheten.

## Basshøytaleren er ikke på, eller indikatoren på basshøytaleren lyser ikke

- Trekk ut strømledningen fra stikkkontakten og sett den inn igjen etter tre minutter for å tilbakestille basshøytaleren.



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.

Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskapers ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

