

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome


SRP3004/53



HR Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

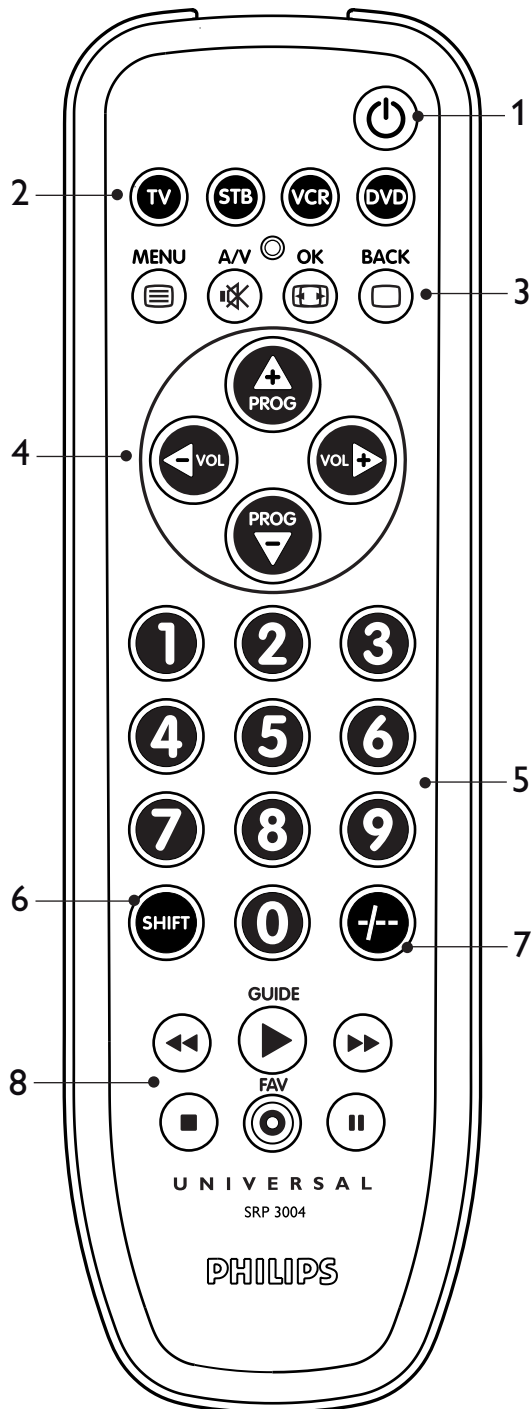

1	Vaš SRP3004.....	3
2	Početak.....	4-7
2.1	Umetanje baterija.....	4
2.2	Postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača.....	4-7
3	Korištenje univerzalnog daljinskog upravljača.....	8-11
3.1	Tipke i funkcije.....	8-10
3.2	Ponovno postavljanje tipke na početnu funkciju.....	11
4	Servis i podrška.....	12-14
4.1	Česta pitanja.....	12-14
4.2	Trebate pomoć?.....	14
	Služba za podršku.....	14
	Popis robnih marki.....	15-30
	Informacije za potrošače.....	31
	Sukladnost s EMF standardima.....	31

1 Vaš SRP3004

Čestitamo vam na kupnji univerzalnog daljinskog upravljača SRP3004 tvrtke Philips. Nakon postavljanja daljinskog upravljača možete ga koristiti za upravljanje s 4 različita uređaja.

Jednostavno postavljanje

Poboljšan patentiranom (patent se čeka) tehnologijom Simple Setup tvrtke Philips, daljinski upravljač SRP3004 lako se može postaviti za rad s televizorom, DVD uređajem / snimačem, videosnimačem i svim uobičajenim uređajima za upravljanje, kao što su Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat i još mnogi drugi.


Jednostavno slijedite upute u poglavlju 2.2 kako biste postavili daljinski upravljač za rad s vašim uređajima.

Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na www.philips.com/welcome.

2 Početak

2.1 Umetanje baterija

- Umetnite 2 AAA baterije, prateći oznake + i – u odjeljku za baterije.

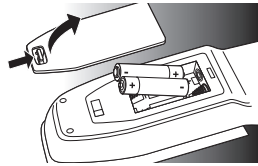

Napomena

Prilikom zamjene baterija sve korisničke postavke zadržat će se u memoriji daljinskog upravljača 5 minuta.

2.2 Postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača

Primjer u nastavku upućuje vas u način postavljanja univerzalnog daljinskog upravljača za rad s televizorom. Iste korake možete ponoviti i s drugim uređajima (STB, DVD reproduktor/snimač i VCR) kojima želite upravljati daljinskim upravljačem SRP3004.

Daljinski upravljač može se postaviti za upravljanje bilo kojim od 4 sljedeća uređaja:


Naziv uređaja	Opis
TV	Tradicionalni televizor; televizor ravnog zaslona i projekcijski televizor; televizijski dio televizora / videosnimača, kombinacije TV / VCR / DVD i TV / DVD uređaja
STB	Kabelski prijemnik, satelitski prijemnik, uređaj za digitalno emitiranje zemaljskih programa (DVB-T), televizija putem internetskog protokola (IPTV), besplatni televizijski kanali, dekodirer za televiziju visoke rezolucije (HDTV)
DVD	DVD reproduktor / snimač (DVDR), kombinacija DVD reproduktora / tvrdog diska (DVDR-HDD), Blu-Ray reproduktor; DVD reproduktor visoke rezolucije (HD-DVD), DVD dio televizora / DVD reproduktora, kombinacija TV / VCR / DVD i VCR / DVD uređaja

VCR

Reproduktor videokaseta / snimač, VCR dio televizora / videosnimača, kombinacija TV / VCR / DVD i VCR / DVD uređaja

Primjer: postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača za rad s televizorom:

- 1 Ručno **uključite** televizor ili u tu svrhu upotrijebite originalni daljinski upravljač. Uključite kanal 1.


- 2 **Pritisnite i zadržite** tipku  **5 sek.** za odabir uređaja **5 sekundi** dok dvaput ne zatreperi i zatim nastavi svijetliti.

- Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.




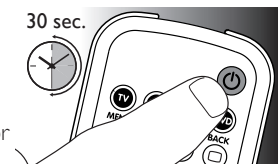
- 3 Potražite četveroznamenkasti kod za svoju robnu marku na popisu robnih marki na kraju ovog korisničkog priručnika. Za svaku robnu marku prikazuje se kod s četiri znamenke. Pomoću numeričkih tipki unesite kod za svoju robnu marku.



- Tipka  dvaput će zatreperiti i zatim nastaviti svijetliti. Ako tipka brzo zatreperi dva puta, kod nije ispravno unesen ili je unesen pogrešan kod. U tom slučaju pokušajte ponovo.




- 4 Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru. **Pritisnite i zadržite** tipku  upravljač prema televizoru. Otpustite je **čim** se televizor isključuje.



- To može potrajati 30 sekundi.

- 5 **Uključite** televizor. Isprobajte tipke koje su potrebne za upravljanje. Provjerite, na primjer, rade li tipke - **PROG +** i numeričke tipke.

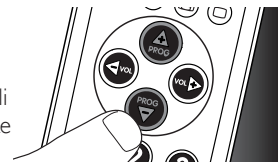

- Ako tipka ne radi kako se očekuje, **pritisnite i zadržite** tu tipku. Otpustite je **čim** počne raditi. Više informacija potražite u poglavlju 2.2.2.

- 6 Pritisnite tipku  za odabir ređaja **dva puta** kako biste dovršili postavljanje.

- Ako se nijedna tipka ne pritisne 2 minute ili duže, daljinski će upravljač izaći iz načina rada za postavljanje automatski spremajući sve vaše postavke.






! Važno

Ako pogriješite:

- Pritisnite tipku za odabir uređaja **dva puta** kako biste izašli iz načina rada postavljanja.
- Krenite ispočetka.
- *Ako uređaj uopće ne odgovori ili ne odgovori na sve naredbe putem tipki ili ako ne možete pronaći kod za svoju marku televizora, unesite '9, 9, 9, 9' u koraku 3 i nastavite do koraka 4. Daljinski će upravljač sada pretražiti cijelu bazu podataka kako bi pronašao kod koji radi s vašim televizorom. Pretraživanje cijele baze podataka može potrajati do 15 minuta.*

2.2.1 Postavljanje daljinskog upravljača za rad s drugim uređajima (STB, DVD reproduktor / snimač i VCR)

- 1 Provjerite je li uređaj uključen i radi li. Npr. umetnite disk u DVD reproduktor / snimač ili videokasetu u videosnimač.
- 2 Zatim slijedite korake 2 do 6 u poglavlju 'Postavljanje daljinskog upravljača za rad s televizorom'. Pazite da koristite odgovarajuću tipku za odabir uređaja ,  ili .

2.2.2 Poboljšavanje tipki

Kada se pravilno postavi, daljinski bi upravljač trebao raditi sa svim uređajima. Međutim, prilikom prvog korištenja daljinskog upravljača može se dogoditi da neke tipke još uvijek ne rade na očekivani način.

U tom slučaju daljinski upravljač može tražiti drugo rješenje.


☰ Napomena


Poboljšavanje tipki nije moguće ako se kod pronašao pretraživanjem cijele baze podataka (uz kod '9, 9, 9, 9').



Tijekom početnog postavljanja


- 1 Provjerite može li uređaj koji prima signal odgovoriti. Npr. kada pokušate popraviti tipku za reprodukciju na DVD reproduktoru, svakako u njega umetnite DVD jer u suprotnom tipka za reprodukciju neće raditi.
- 2 Pritisnite tipku koja ne radi, držite je pritisnutom i **odmah** je otpustite kada uređaj odgovori. Ponovite postupak za svaku tipku koja ne radi.
 - Ako tipka i dalje ne radi na očekivani način, pokušajte je ponovo pritisnuti duže vrijeme.


Nakon početnog postavljanja

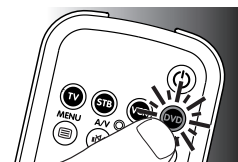- 1 Provjerite može li uređaj koji prima signal odgovoriti. Npr. kada pokušate popraviti tipku za reprodukciju na DVD reproduktoru, svakako u njega umetnite DVD jer u suprotnom tipka za reprodukciju neće raditi.
- 2 Odaberite uređaj kojim želite upravljati (npr. DVD). Pritisnite tipku  device za odabir uređaja kako biste odabrali DVD.



- 3 Tipke  i  držite pritisnutima istovremeno 5 sekundi.
 - Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.
- 4 Pritisnite i zadržite tipku koja ne radi i **odmah** je otpustite kada uređaj odgovori.
 - Ako tipka i dalje ne radi na očekivani način, pokušajte je ponovo pritisnuti duže vrijeme.

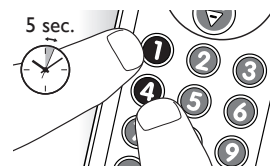

- 5 Pritisnite tipku  za odabir uređaja **dva puta** radi spremanja postavki i izlaza iz načina rada za postavljanje.
 - Ako se nijedna tipka ne pritisne 5 minute ili duže, daljinski će upravljač izaći iz načina rada za postavljanje automatski spremajući sve vaše postavke.



3 Korištenje univerzalnog daljinskog upravljača

3.1 Tipke i funkcije

Ilustracija na stranici 2 pruža pregled svih tipki na daljinskom upravljaču. Isprobajte tipke potrebne za upravljanje uređajima.







Napomene


- Tipke koje imaju funkcije jednake funkcijama tipki na originalnom daljinskom upravljaču mogu imati drukčije nazive kod modela SRP3004 (npr. Info / Display).
- Za upravljanje uređajima pomoću daljinskog upravljača SRP3004 mogu se koristiti samo funkcije koje su dostupne na originalnom daljinskom upravljaču.


1  uključuje / isključuje odabrani uređaj.


Napomena


Kod nekih marki / modela televizora, ova tipka isključivat će samo televizor. Morat ćete pritisnuti numeričku tipku (izravan odabir kanala) kako biste ponovo uključili televizor:


- 2  tipke za odabir uređaja.
- odabir uređaja kojim će se upravljati.
 - svijetli dok daljinski upravljač šalje naredbu.
- 3  DVD:
- uključuje i isključuje izbornik diska.
 - ako se pritisne zajedno s tipkom  : otvara izbornik sustava.
- TV:
- uključuje/isključuje teletext.
 - ako se pritisne zajedno s tipkom  : otvara izbornik televizora.
- VCR: ako se pritisne zajedno s tipkom  : otvara izbornik videosnimača.
- STB:
- otvara izbornik uređaja za upravljanje televizorom, uslugu 'Box office', popis.
 - ako se pritisne zajedno s tipkom  : uključuje/isključuje teletext.


 - isključuje zvuk televizora.


- ako se pritisne zajedno s tipkom  : služi za odabir vanjskih audioulaza/ videoulaza.

 TV:


- služi za odabir širokog prikaza na zaslonu (16:9).
- ako se pritisne zajedno s tipkom  : služi za potvrdu odabira.

DVD: ako se pritisne zajedno s tipkom  : odabire način rada Reprodukcijska.


 - preskače na prethodnu razinu izbornika ili isključuje izbornik.

- isključuje TV tekst.
- DVD: ako se pritisne zajedno s tipkom  : otvara Showview.


4



- **PROG +** - odabire prethodni ili sljedeći kanal/ program.

- ako se pritisne zajedno s tipkom  : pomicanje pokazivača prema gore i prema dolje unutar izbornika.

- **VOL +**

- podešava jačinu zvuka televizora.
- ako se pritisne zajedno s tipkom  : pomicanje pokazivača ulijevo i udesno unutar izbornika.

5



1 TV: Info, Zaslon.
DVD/STB: Info, Zaslon, Titlovi.

2 TV/VCR/DVD/STB: izlazak iz izbornika.

















4 TV/DVD/STB: bira Titlovi.

5 TV: odabire prethodnu sliku.
DVD: Povrat.
STB: Posljednje.

6 TV/VCR/DVD/STB: Automatsko isključivanje.



7 STB: *.

8 STB: #.

- 6  odabir dodatnih funkcija. Ako se pritisne istovremeno s nekom drugom tipkom, ta će druga tipka izvršiti dodatnu funkciju. Dostupne su samo funkcije dostupne na originalnom daljinskom upravljaču.
- 7  odabire jednoznačenasti ili dvoznačenasti broj kanala te brojeve kanala s više od dvije ili tri znamenke.
- 8 
 TV: crvena tipka za fasttext.
 STB: crvena, C.
 VCR/DVD/STB: brzo traženje prema natrag.
-  / **GUIDE** VCR/DVD: pokreće reprodukciju.
 DVD: ako se pritisne zajedno s tipkom : odabire Elektronički vodič kroz programe.
 STB: odabire Elektronički vodič kroz programe. Ako se pritisne zajedno s tipkom : pokreće reprodukciju.
-  TV: plava tipka za fasttext.
 STB: plava, B. Ako se pritisne zajedno s tipkom : brzo traženje prema naprijed.
 VCR/DVD: brzo traženje prema naprijed.
-  TV: zelena tipka za fasttext.
 VCR/DVD: zaustavlja reprodukciju/ snimanje.
 STB: zelena, D. Ako se pritisne zajedno s tipkom : zaustavlja reprodukciju.
-  / **FAV** TV: bijela tipka za fasttext.
 VCR/DVD: pokreće snimanje. Ako se pritisne zajedno s tipkom : omiljeni kanali.
 STB: Omiljeni kanali. Ako se pritisne zajedno s tipkom : pokreće snimanje.
-  TV: žuta tipka za fasttext.
 VCR/DVD: pauzira reprodukciju/ snimanje.
 STB: žuta, A. Ako se pritisne zajedno s tipkom : pauzira reprodukciju.




3.2 Ponovno postavljanje tipke na originalnu funkciju

Ako poboljšana tipka (pogledajte poglavlje 2.2.2) još uvijek ne radi kako se očekuje, uvijek je možete ponovo postaviti na originalnu funkciju.

- 1 U trenutnom načinu rada uređaja držite numeričke tipke  i  **istovremeno pritisnute 5 sekundi.**




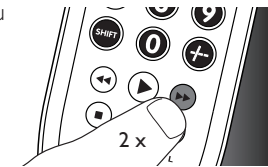
- Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.

- 2 Pritisnite numeričke tipke , , i , tim redoslijedom.



- Nakon svakog pritiska tipke tipka za odabir uređaja zatreperit će jednom.

- 3 **Dvaput** pritisnite tipku koju želite ponovo postaviti. Npr: tipku .



- Nakon svakog pritiska tipke tipka za odabir uređaja zatreperit će jednom.
- Tipka za odabir uređaja još jednom će zatreperiti u znak potvrde da je tipka uspješno ponovo postavljena na originalnu funkciju.

4 Servis i podrška

4.1 Česta pitanja

U ovom poglavlju pronaći ćete odgovore na najčešća pitanja o univerzalnom daljinskom upravljaču.

4.1.1 Postavljanje

Ne mogu ući u način rada za postavljanje.

Kapacitet baterije je prenizak ili joj je istekao rok trajanja.

- Zamijenite baterije. Informacije potražite u poglavlju **2.1**. Nakon zamjene baterija provjerite upravlja li daljinski upravljač vašim uređajima. Ako daljinski upravljač ne upravlja vašim uređajima, trebate ga ponovo postaviti. Potrebne upute potražite u poglavlju **2.2**.

Kod za robnu marku mog uređaja ne nalazi se na 'Kratkom popisu robnih marki' u Kratkim uputama za korisnike.

'Kratki popis robnih marki' sadrži samo najpoznatije robne marke televizora, STB uređaja, DVD reproduktora / snimača i videosnimača .

- Potpun popis robnih marki možete pronaći na stranicama 15 - 30 u ovom korisničkom priručniku.
- Ako u potpunom popisu robnih marki ne možete pronaći robnu marku svog uređaja, upotrijebite '9999' kao četveroznamenasti kod. Imajte na umu da postavljanje može duže trajati ako koristite kod '9999' (do 15 minuta).

Moj televizor isključuje se u koraku 4, ali se ponovo ne uključuje u koraku 5.

Televizori nekih robnih marki (npr. Panasonic) uključuju se kada se dugo pritisne neka numerička tipka. Nakon dugog pritiska u načinu rada za postavljanje daljinski upravljač započet će s pokušajem poboljšanja tipke (pogledajte poglavlje **2.2.2**) umjesto uključivanja.

- U tom slučaju ručno uključite televizor ili u tu svrhu upotrijebite originalni daljinski upravljač. Nastavite s korakom **6**. Nakon uspješnog dovršenja postavljanja daljinski upravljač uključit će televizor kada se dugo pritisne numerička tipka, jednako kao i originalni daljinski upravljač.

Nakon postavljanja neke tipke ne rade kako se očekuje.

- Pokušajte poboljšati tipke. Pogledajte poglavlje **2.2.2**.

Kako mogu postaviti daljinski upravljač za kombinirane uređaje (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR itd.)?

Neki kombinirani uređaji zahtijevaju postavljanje dvije različite tipke za odabir izvora kako bi se moglo upravljati s oba uređaja. Na primjer, ako imate kombinaciju TV / DVD uređaja, možda ćete morati postaviti daljinski upravljač i za televizor i za DVD kako biste mogli upravljati TV / DVD kombinacijom.

4.1.2 Rad

Daljinski upravljač se više ne uključuje.

Kapacitet baterije je prenizak ili joj je istekao rok trajanja.

- Zamijenite baterije. Informacije potražite u poglavlju **2.1**. Nakon zamjene baterija provjerite upravlja li daljinski upravljač vašim uređajima. Ako daljinski upravljač ne upravlja vašim uređajima, trebate ga ponovo postaviti. Potrebne upute potražite u poglavlju **2.2**.

Uređaj kojim želim upravljati uopće ne odgovara/ne odgovara na nijednu naredbu tipke.

- Provjerite jesu li tipke koje pritišćete dostupne na originalnom daljinskom upravljaču uređaja.
- Pokušajte poboljšati tipke. Pogledajte poglavlje **2.2.2**.




Tijekom postavljanja odabran je pogrešan kod.

- Ponovo postavite daljinski upravljač za uređaj. Prije izlaza iz načina rada za postavljanje uvijek provjerite odgovara li uređaj.

Moguće je da tipke koje pokušavate koristiti imaju drugi naziv na originalnom daljinskom upravljaču.

- Isprobajte sve tipke kako biste pronašli one koje trebate.

Tipke teleteksta ne rade.

- Saznajte ima li vaš televizor teletekst.
- Pokušajte poboljšati tipke teleteksta. Pogledajte poglavlje **2.3.2**.
- Provjerite koristite li odgovarajuće tipke za uključivanje teleteksta. Za televizor to je tipka ; za STB to je tipka  pritisnuta zajedno s tipkom .

4.1.3 Baterije

Hoće li se moje postavke izbrisati kada zamijenim bateriju?

Ne. Sve korisničke postavke zadržat će se u memoriji daljinskog upravljača 5 minuta.



Upozorenje

Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini, kao što su sunčeve zrake, vatra i slično.

4.2 Trebate pomoć?

Savjetujemo vam da najprije pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik. Isporučuje se kako bi vam pomogao u postavljanju i korištenju daljinskog upravljača.

No ako vam zatrebaju dodatne informacije ili imate dodatna pitanja o postavljanju, korištenju, rezervnim dijelovima, jamstvu itd. daljinskog upravljača SRP3004, uvijek nam se možete obratiti.

Kada nazovete službu za podršku, neka vam SRP3004 bude pri ruci kako bi vam operateri pomogli da utvrdite radi li SRP3004 ispravno.

Kontaktne informacije potražite na poledini ovog korisničkog priručnika.

Broj modela vašeg univerzalnog daljinskog upravljača tvrtke Philips je SRP3004/53.

Datum kupnje:/...../.....
(dan/mjesec/godina)

Podršku na mreži potražite na: www.philips.com/welcome.

- Pritisnite 'Support' (Podrška) i slijedite upute na zaslonu.

Služba za podršku

Država	Telefonski broj	Tarifa
Republika Hrvatska	0800 222 778	Besplatno

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
A		Amittech.....	0130
A.R. Systems.....	0012	Amitronica.....	0131
AB Sat.....	3689	Amoi.....	0132
ABC.....	0013	Ampere.....	0134
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Amstrad.....	0140
Acura.....	0036	AMW.....	0143
ADA.....	0038	Anam.....	0146
ADB.....	0039	Anam National.....	0147
ADC.....	0040	Andersson.....	0148 (DB1)
Addison.....	0043	Andover.....	0149
Adelsound.....	0044	Anglo.....	0151
ADL.....	0045 (DB1)	Anitech.....	0154
Admiral.....	0046	Ankaro.....	0155
Advent.....	0054 (DB1)	Ansonic.....	0156
Adyson.....	0058	Anttron.....	0162
AEG.....	0059	AOC.....	0165
Aegir.....	0060	Apex.....	3691
Agashi.....	0063	Apollo.....	0171
Agazi.....	3522	Arc En Ciel.....	0178
AGB.....	0064	Arcam.....	0179
AGS.....	0067	Arcam Delta.....	3524
Aiko.....	0069	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aim.....	0070	Arcom.....	3736 (DB1)
Airis.....	0071	Arcon.....	0182
Aiwa.....	0072	Ardem.....	0184
Akado.....	3784 (DB1)	Aristona.....	0192
Akai.....	0074	Armstrong.....	0195
Akiba.....	0078	Arnion.....	0196 (DB1)
Akito.....	0082	Arthur Martin.....	0200
Akura.....	0083	ASA.....	0202
Alaron.....	0085	Asat.....	0204
Alba.....	0086	Asberg.....	0205
Alcatel.....	0089	ASLF.....	0211
Alcyon.....	0093	Asono.....	0212
Aldes.....	0094	AssCom.....	0215 (DB1)
Alice.....	0098 (DB1)	AST.....	0216
Alize.....	0100	Astacom.....	0217
Alkos.....	3523	Aston.....	0220
Allantide.....	0102	Astra.....	0221
Allegro.....	0103	Astro.....	0224
Allorgan.....	0105	Asuka.....	0227
Allsat.....	0106	Atacom.....	0228
Allsonic.....	0107	Atec.....	0230 (DB1)
Allstar.....	0108	Atlanta.....	0232 (DB1)

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal+	0478	Colombia.....	0599
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382	Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)	Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196	Carrefour.....	0492	Comag.....	0606
Audioton	0266	Black Star.....	0386	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Casio.....	0499	Commlink.....	0616
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	Catha.....	4094	Concorde.....	0626
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Cathay.....	0501	Condor.....	0627
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	Catron.....	0502	Conia.....	0628
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Avious.....	0291	Boca.....	0399	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634
Awa.....	0296	Bondstec.....	0403	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGV.....	0524	Coship.....	0646
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416	Changfei.....	0527	Crosley.....	0655
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai.....	0529	Crown.....	0658
		Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661
B		Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
B&D.....	3609 (DB1)	Britannia.....	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Baird.....	0311	British Telecom.....	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Bang & Olufsen.....	0314	Broadcast.....	0428	Chess.....	0538	CVG.....	3996
Barcom.....	0320	Broco.....	0431	Chimei.....	0538	Cybercom.....	0671 (DB1)
BARON.....	3959	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Basic Line.....	0325	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
Bastide.....	0327	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Baur.....	0331	BT.....	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)
Baze.....	0334	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus.....	0679
Bazin.....	0335	BT Satellite.....	3693	Cinetec.....	0560		
BBK.....	0337	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	D	
BBT.....	0338	BTC.....	0439	Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690
Beijing.....	0345	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Beko.....	0346	Bush.....	0445	CityCom.....	0570	Daewoo.....	0692
Belgacom TV.....	0349	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Bell Atlantic.....	0351			Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Bellagio.....	0354	C		Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700
Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457	Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470	CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201
Best.....	0364	Cameron.....	4032	CMS.....	0590	Datsura.....	0703
Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474	CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594	Daytek.....	0708
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477	Coby.....	0597	Dayton.....	0709

Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751			Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	E		Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978		
DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530			G	
Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531	F		Galaxi.....	1068
Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxis.....	1069
Diseqc.....	3698	Electus.....	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1070
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895	Feilang.....	0990	Gardiner.....	1073
Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896	Feilu.....	0991	GBC.....	1078
Distratel.....	0804	Element.....	3477	Feiyue.....	0993	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	Geant Casino.....	1082
Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900	Fenner.....	0994	GEC.....	1083
Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996	Geloso.....	1087
DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998	General.....	1090
DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999	General Instrument	1093
DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)
						General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097	Harting und Helling	1201	Huth.....	1305	J	
Gericom.....	1103	Harwood.....	1204	Hygashi.....	1308	Janeil.....	1414
GFM.....	3820	Hase & Igel.....	1205	Hyper.....	1309	JEC.....	1426
Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)	HyperVision.....	1311	Jepssen.....	1430 (DB1)
Giec.....	1115	Hauppauge.....	1206	Hypson.....	1312	Jerrold.....	1431
Global Solutions.....	1120	HB.....	1209 (DB1)	Hyundai.....	1315	JGC.....	1434 (DB1)
Global Sphere.....	1121	HCM.....	1210			Jiahua.....	1435
Globo.....	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218	I		Jinhai.....	1439
GMI.....	1124	Helium.....	1220	Iberia.....	1320	Jinxing.....	1442
Go Video.....	1126	Hema.....	1222	ICE.....	1324	Johansson.....	1449
Gold.....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223	ICeS.....	1325	JOK.....	1451
Gold Box.....	1131	Henss.....	1224 (DB1)	ID Digital.....	1329	JSR.....	1459
Golden Channel.....	1133	Hifivox.....	1233	Ilekei.....	1332 (DB1)	JVC.....	1464
GoldHand.....	1136	Higashi.....	1234	ISonic.....	1334 (DB1)		
Goldline.....	1138	Highline.....	1236	Iiyama.....	1335 (DB1)	K	
GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237	Imex.....	1344	Kabel Deutschland.....	1468
Gooding.....	1141	HiLine.....	3533	Impego.....	4207	Kabel Digital.....	4448 (DB1)
Goodmans.....	1142	HiMAX.....	1241	Imperial.....	1346	Kaisui.....	1471
Gorenje.....	1144	Hinari.....	1243	Indesit.....	1349	Kamm.....	1474
GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246	Indiana.....	1350	Kamosonic.....	3535
Gradiente.....	1151	Hisawa.....	1247	Indovision.....	1351 (DB1)	Kamp.....	1475
Graetz.....	1152	Hisense.....	1249	Ingelen.....	1354	Kangchong.....	1476
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi.....	1251	Ingersol.....	1355	Kanghua.....	1477
Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252	Inno Hit.....	1358	Kangwei.....	4115
Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257	Innovation.....	1360	Kansai.....	1480
Great Wall.....	4105	HNE.....	1260	Interactive.....	3534	Kansas Technologies	
Gronic.....	1160	Hoeher.....	1262	Interbuy.....	1376	1481 (DB1)
Grothusen.....	1161	Hoher.....	4504 (DB1)	Interfunk.....	1377	Kaon.....	1482 (DB1)
Grundig.....	1162	Home Tech Industries		Internal.....	1379	Kapsch.....	1483
Grunkel.....	1164	1266	International.....	1380	Karcher.....	1484
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268	Interstar.....	1383	Kathrein.....	1486
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269	Intertronic.....	1384	Kathrein Eurostar....	3707
		Hongmei.....	1272	Intervision.....	1386	Kawa.....	1487
H		Hornet.....	1276 (DB1)	InVideo.....	1388	Kawasho.....	1489
H&B.....	3635	Hornyphon.....	1277	IR.....	4110	Kendo.....	1500
Haaz.....	1172	Hoshai.....	1278	Irradio.....	1396	Kennedy.....	1504
Haensel & Gretel....	1173	Houston.....	1280	Isukai.....	1402	Kennex.....	1505
Haier.....	1175	Huafa.....	1287	ITC.....	1404	Kenwood.....	1507
Haihong.....	1176	Huanghaimei.....	1288	ITS.....	1405	Key West.....	1509
Halifax.....	1179	Huanghe.....	1289	ITT.....	1406	KeyPlug.....	3646
Hallo.....	4563 (DB1)	Huanglong.....	1290	ITT Nokia.....	1407	KIC.....	1512
Hampton.....	1183	Huangshan.....	1291	ITV.....	1408	Kihiro.....	1513
Hanns.G.....	3478 (DB1)	Huanyu.....	1292			Kingavon.....	1519
Hannspree.....	1189 (DB1)	Huari.....	1294			Kingsley.....	1520
Hanseatic.....	1190	Hughes Network Systems				Kiota.....	1522
Hantarex.....	1192	1296 (DB1)			Kiss.....	1524
Hantor.....	1193	Hugoson.....	1297 (DB1)			Kiton.....	1525
Hanuri.....	1194	Huijaban.....	4108			Klap.....	1526
Harman/Kardon.....	1198	Humax.....	1298			Kneissel.....	1535

Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548
 Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreiselmeyer.....1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar.....1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco.....1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter.....1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633

Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539
 Local India TV.....1653
 Lodos.....1659 (DB1)
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.....3540
 LogicLab.....3650
 Logik.....1661
 Logisat.....4850 (DB1)
 Lorenzen.....1666
 Lorraine.....1669
 Luma.....1674
 Lumatron.....1676
 Lupus.....1678
 Lux May.....1680
 Luxor.....1683
 Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
 M/A Com.....4229
 Macab.....1692
 Madison.....1698
 Magnadyne.....1702
 Magnafon.....1703
 Magnavox.....1706
 Magnex.....1707
 Magnum.....1709
 Majestic.....1713
 Maligne TV.....4851 (DB1)
 Manata.....1716
 Mandor.....1717
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Maqma.....1722 (DB1)
 Marantz.....1724
 Marelli.....1729
 Mark.....1731
 Marquant.....1734
 Mascom.....1738
 Maspro.....1739
 Master's.....1742
 Masuda.....1744
 Matav.....1745
 Matsui.....1750

Matsushita.....1751
 Max.....1753
 Maxdome.....3586
 Maxim.....1759 (DB1)
 MB.....3711
 MBO.....1765 (DB1)
 McMichael.....1768
 MDS.....1772 (DB1)
 Mecotek.....1776
 Mediabox.....1779
 Mediacom.....1780
 Medimarkt.....1781
 MediaSat.....1782
 Mediator.....1784
 Mediencom.....1786 (DB1)
 Medion.....1787
 Medison.....1788
 Mega.....1789
 MegaDrive.....4297 (DB1)
 Melectronic.....3654
 Melvox.....1799
 Memorex.....1800
 Memphis.....1802
 Mercury.....1804
 Metronic.....1809
 Metz.....1810
 MiCO.....1813
 Micro Com.....3998
 Micro electronic.....3656
 Micro Technology.....1820
 Micromaxx.....1822
 Micromedia.....1823
 Micromega.....1824
 Microspot.....3849 (DB1)
 Microstar.....1827
 Microtec.....1828
 Migros.....1832
 Mikomi.....1833 (DB1)
 Minato.....1835
 Minax.....1836
 Minerva.....1838
 Minoka.....1840
 Minowa.....1843
 Mirai.....1849 (DB1)
 Mitsubishi.....1855
 Mivar.....1857
 Mizuda.....1860
 MNET.....1862
 Monyka.....1873

Morgan Sydney.....3712
 Morgan's.....1875
 Motion.....1877
 Motorola.....1878
 Movie Time.....1880
 Mr Zapp.....3713
 MTC.....1889
 MTEC.....1890
 MTLogic.....1892
 Mudan.....1896
 Multichoice.....1900
 Multistandard.....1904
 Multisystem.....4121
 Multitec.....1906
 Multitech.....1907
 Muratto.....1910
 Murphy.....1911
 Musikland.....1915
 Mustek.....1916
 Mx Onda.....1919
 Myrica.....3946 (DB1)
 Mysat.....1923
 Mystral.....1925

N

NAD.....1926
 Naiko.....1930
 Nakamichi.....1932
 Nakimura.....1933
 NanoXX.....4045 (DB1)
 Naonis.....1936
 National.....1942
 National Panasonic.....4661
 Navex.....1944
 NEC.....1950
 Neckermann.....1951
 NEI.....1952
 Nesco.....1960
 Netsat.....1966
 Network.....1968
 Neuf Telecom.....3999
 Neufunk.....1970
 Neuhaus.....1971
 Neuling.....1972 (DB1)
 Neusat.....1974
 Nevir.....1977
 New Tech.....1979
 New World.....1980
 Next Base.....1983

Next Wave 3777
 Nicamagic..... 1994
 Nikai 4566 (DB1)
 Nikkai..... 1998
 Nikkei..... 1999 (DB1)
 Nikko 2000
 Nimbro 4065 (DB1)
 Noblex..... 2013
 Nobliko..... 2014
 Nogamatic 2016
 Nokia 2017
 Nomex 2018
 Noos 2019
 Nordic..... 2021
 Nordmende..... 2022
 Nordvision 3543
 Normerel 2024
 Northcoast..... 2026
 Nova 2031
 Novaplex..... 2034
 Novatronic..... 2035
 Novis..... 2036
 NTC..... 2045
 NTL..... 2047
 Nu-Tec..... 2048

O

Oceanic 2061
 Octagon 2062
 Okana 4122
 Okano 2065
 Omni 2074
 ONCEAS..... 3544
 Onida..... 2081
 Onimax..... 2082
 Onkyo 2085
 Onn 3663 (DB1)
 Ono 2086
 Onwa..... 2087
 Onyx..... 3864 (DB1)
 Oopla 2088
 Opera..... 2090
 Optex..... 2093
 Optim..... 2094
 Optus..... 2100
 Orange..... 3866
 Orava..... 2101
 Orbit 2103
 Orbitech..... 2104

Origo 2110
 Orion..... 2111
 Oritron 2112
 Orline 2113
 Ormond..... 2114
 Orson 2115
 Orsowe 2116
 Osaki 2118
 OSAT..... 2119
 Osio..... 2121
 Oso..... 2122
 Osume..... 2123
 Otto Versand..... 2126
 Oulin 4123
 Oxford..... 2131

P

P&B..... 2132
 Pace 2134
 Pacific..... 2135
 Packsat 2139
 Pael..... 2140
 Palcom..... 2144
 Palladium..... 2145
 Palsat 2146
 Palsonic..... 2147
 Panama 2149
 Panasat..... 2151
 Panasonic..... 2153
 Panavision..... 2154
 Panda..... 2155
 PARK 3951 (DB1)
 Pathe Cinema 2168
 Pathe Marconi..... 2169
 Patriot 2170
 Pausa 2171
 peeKTon 2178
 Pensonic..... 3778
 Perdio 2185
 Perfekt 2186
 Philco 2192
 Philharmonic..... 2194
 Philips..... 2195
 Philips Magnavox..... 3715
 Phocus..... 2198 (DB1)
 Phoenix..... 2199
 Phonola..... 2201
 Phonotrend 2202
 Pioneer 2212

Pionier..... 2213
 Plantron..... 2219
 Playsonic..... 2224
 Plu2 2225 (DB1)
 Pointer..... 2229
 Polaroid..... 2230
 Polsat..... 3716
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Predki..... 2245
 Preisner..... 2246
 Premiere 3666
 Priesner..... 3717
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profile..... 2271
 Profilo 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline 2274
 Promax 2275
 Prosat..... 2278
 Proson 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek..... 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix
 2301
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304
 Pyxis..... 2305

Q

Quadral 2314
 Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R

Radialva..... 2329
 Radio..... 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332
 RadioShack 2333
 Radiotone..... 2334
 Radix..... 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 Rebox..... 2356 (DB1)
 REC..... 2357
 Recor 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669
 Rediffusion 2364
 Redpoint..... 2365
 Redstar..... 2366
 Reflex..... 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render..... 4072 (DB1)
 Reoc 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar 2398
 Robotron..... 2401
 Roch 2402
 Rockdale 2403
 Ronin..... 2412
 Rover 2415
 Rowa..... 2416
 Rowsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S	SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)
SAB.....	Sei-Sinudyne	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770
Saba.....	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772
Sabaki.....	Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775
Sabre.....	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782
Sagem.....	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783
Saisho.....	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787
Saivod.....	Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789
Sakura.....	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	Shanshui.....	4133	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815
Sat Cruiser.....	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sy tong.....	2820
Satbox.....	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T	
Satec.....	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	Sigmatek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Tehica.....	2865
Scott.....	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872

TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550	Virgin.....	4185
Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	Visiola.....	3197
Technology.....	3726	Texet.....	2963	Vision.....	3198
Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Visionetics.....	3199
Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Visionic.....	3200
Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Visiopass.....	3203
Techvision.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	Visiosat.....	3204
Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Vistar.....	3207
Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Visual Innovations... 4773 (DB1)	
Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442	Vivanco.....	3209
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	Vivax.....	3601 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	Vivid.....	3210
Telanon.....	3727	TNT.....	4184	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999	Volcasat.....	4053 (DB1)
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Vortec.....	3217
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Voxson.....	3220
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	VTech.....	3222
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006		
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	W	
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	Waitec.....	3227
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	Waltham.....	3230
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014	Watson.....	3233
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	Watt Radio.....	3234
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	Wega.....	3238
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	Wegavox.....	3239
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	Wela.....	3730
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Wellington.....	3243 (DB1)
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Welltech.....	3244
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037	Weltblick.....	3245
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041	Weston.....	3251
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	WestStar.....	3519 (DB1)
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Wetekom.....	3252
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Wevasat.....	3253
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Wewa.....	3254
Televes.....	2937	Trident.....	3054	Wharfedale.....	3255
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	White Westinghouse	
Televue.....	2939	Tristar.....	3057	3258
Televiso.....	2941	Tristar.....	3057	Wilson.....	3260 (DB1)
Telewest.....	2942	Triumph.....	3058	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewire.....	2943	TruVision.....	3061	Windstar.....	3266
Temco.....	2946	TSM.....	3065	Winersat.....	3269
Tempo.....	2949	Tudi.....	3068	Wintel.....	3271 (DB1)
Tennessee.....	2952	Turnsat.....	3071	Wintergarten.....	3272
Tenosal.....	2953	TVA.....	4225	Wisi.....	3273
Tensai.....	2954	TVB.....	3078 (DB1)	Wittenberg.....	3731
Tenson.....	2955	TVE.....	3897 (DB1)	Woorisat.....	3280
Tesla.....	3680 (DB1)	TVonics.....	3080	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
		Twinner.....	3083		

U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star..	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)

V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Viore.....	3192 (DB1)

Worldsat..... 3283
Woxter..... 3286

X

Xbox..... 3295
Xcom Multimedia... 4000
Xiahua..... 3299
Xiangyu..... 3302
Xingfu..... 3305
Xinghai..... 3306
Xinrisong..... 3308
XLogic..... 3310
XMS..... 3312
Xoro..... 3315
Xrypton..... 3317
Xsat..... 3318
Xtreme..... 3319 (DB1)
Xuelian..... 3320

Y

Yakumo..... 3324
Yamada..... 3325
Yamaha..... 3326
Yamakawa..... 3327
Yamishi..... 3328
Yokan..... 3335
Yoko..... 3336
Yorx..... 3340
Yuhang..... 3345
Yukai..... 3346
Yüsmart..... 4777 (DB1)

Z

Zanussi..... 3349
Zaunkonig..... 3352
Zehnder..... 3353
Zenith..... 3356
ZhuHai..... 3364
Ziggo..... 4007 (DB1)
Zinwell..... 3365
Zodiac..... 3366
Zwergnase..... 3371

HR Informacije za potrošače

Sukladnost EMF standardima

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale.

Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Philips razvija, proizvodi i prodaje samo uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Tvrtka Philips jamči da su njezini proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim dokazima, sigurni za korištenje ako se koriste na ispravan način i za ono za što su namijenjeni.

Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje predviđanje razvoja u standardizaciji te njihovu ranu integraciju u naše proizvode.

(DB1) Robne marke dostupne samo od verzije DB1 nadalje.
DB verziju možete pronaći na naljepnici unutar odjeljka za baterije.





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

www.philips.com

RTP/4811